

depuis plus de 20 ans à votre service

SILENT200

Notice d'emploi

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

<u>Français</u>

Mesures de sécurité A propos de votre Mini-bar 5 Installation 5 Lieu 5 Placement - encastrement 5 Mise à niveau du mini-bar Nettoyage avant utilisation Avant de brancher, vous devez: 6 Mise en route 6 Mise en route du mini-bar 6 Changement de la porte réversible 7 Nettoyage Entretien 8 En cas d'anomalies Conseil pour réduire votre consommation d'énergie 8 Spécifications techniques Schéma électrique Label énergétique 10 Sécurité 11 Mise au rebut 11

Mesures de sécurité

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et des instructions de nettoyage. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :


MISE EN GARDE : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil en sécurité et aux risques associées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Enlevez la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'immergez jamais cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tirez ou portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long des bords ou angles acérés.
- Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez d'aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour enlever la prise, prenez celle-ci en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
- Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
- Portez une attention particulière à cet appareil et suivez toutes les instructions données dans la notice d'utilisation.
- Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.

- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
- N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient endommager l'appareil.
- Cet appareil doit uniquement servir à un usage domestique.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.
- MISE EN GARDE : maintenez dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- MISE EN GARDE : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Il est impératif que votre appareil soit branché sur une installation munie d'un réseau électrique protégé par un disjoncteur ainsi que d'un différentiel adapté conformément aux règles d'installation.
- Le circuit de la cave à vin doit être isolé.
- La tension pour ce produit devrait être 220-240V,50Hz.
- MISE EN GARDE : N'abîmez pas le circuit réfrigérant.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Les environnements de type chambres d'hôtes ;
 - La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

A propos de votre Mini-bar

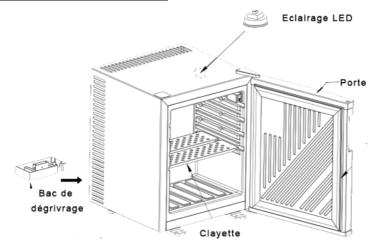

Avant utilisation

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser votre mini-bar. Celui-ci est destiné à une utilisation domestique et à être installé à l'intérieur.

Installation

Lieu

Lorsque vous choisissez le lieu d'installation de votre mini-bar, vous devez vous assurer que le sol est plat et ferme, et que la pièce est bien ventilée avec une température entre 16 et 32°C. Evitez de l'installer à côté d'une source de chaleur, comme une cuisinière, une chaudière ou un radiateur, etc...

Évitez aussi les lieux soumis à la lumière directe du soleil.

Si vous placez votre mini-bar dans une annexe ou un garage, assurez-vous que l'endroit ne soit pas humide car de la condensation pourrait apparaître sur celui-ci.


Votre appareil doit être installé de façon à avoir un espace libre de 10cm à l'arrière et de 2cm de chaque côté.

La porte du mini-bar est réversible et peut s'ouvrir à droite ou à gauche, en fonction de la localisation choisie.

Ne recouvrez jamais l'appareil d'un drap ou d'une couverture.

Placement - encastrement


Positionnez l'appareil en face de l'endroit désiré et faites le glisser doucement vers sa position.

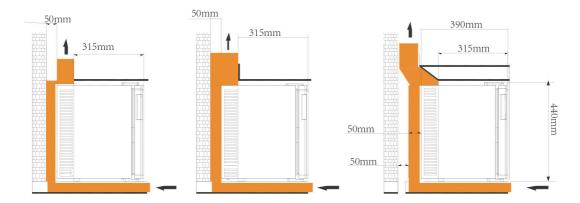

Mise à niveau du mini-bar

Une fois le mini-bar à sa place définitive, assurez-vous de sa mise à niveau. Pour cela, l'ajustement peut se faire à l'aide des deux pieds de réglage à l'avant du mini-bar.

Si celui-ci n'est pas à niveau, l'alignement des portes et des joints magnétiques en sera affecté.

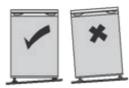

Nettoyage avant utilisation

Essuyez l'intérieur du mini-bar avec une solution douce de bicarbonate de soude. Ensuite, rincez à l'eau chaude en utilisant une éponge ou un linge préalablement essoré. Essuyez complètement l'appareil jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau avant de replacer les clayettes et les tiroirs. Vous pouvez nettoyer l'extérieur avec un savon doux.

Avant de brancher, vous devez:

Vérifiez que la prise soit compatible avec le câble d'alimentation de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, contactez un technicien spécialiste pour l'assistance.

ATTENTION: CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Mise en route

Avant de placer des boissons dans votre mini-bar, laissez-le en marche pendant 24 heures pour s'assurer de son bon fonctionnement et pour lui permettre d'atteindre la bonne température.


Mise en route du mini-bar

Il vous suffit de brancher le mini-bar.

NOTE: Ne pas stocker dans le mini-bar des gaz ou liquides inflammables.

Changement de la porte réversible

Vous avez besoin d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme

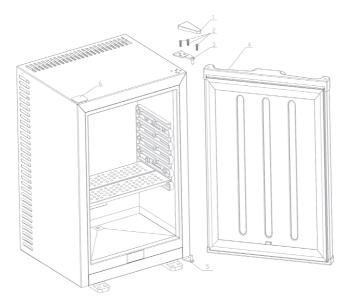

- 1) Enlever l'enjoliveur n°1
- 2) Dévisser les vis n°2
- 3) Retirer la charnière n°3
- 4) Soulever la porte n°4 et dévisser et retirer la charnière n°5
- 5) Placer la charnière n°5 sur le coté opposé et replacer les vis.
- 6) Replacer la porte dans le sens d'ouverture désiré sur la charnière n°5.
- 7) Replacer la charnière n°3 sur la porte et revisser là en position avec les vis n°2
- 8) Replacer les caches n°1 et n°6.

Nettoyage

Le mini-bar doit être nettoyé et entretenu une fois par mois. Lors de l'entretien, vérifiez que la prise soit retirée.

Nettoyage de l'extérieur du mini-bar :

Vous pouvez utiliser du savon pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Cependant, assurez vous que la porte soit bien fermée pour éviter le contact entre le produit et le joint ou avec l'intérieur du mini-bar. Vous pouvez aussi juste utiliser un chiffon humide.

Nettoyage de l'intérieur du mini-bar :

Vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre mini-bar avec une solution douce de bicarbonate de soude. Puis rincez à l'eau chaude en utilisant une éponge à essorer. Essuyez ensuite afin d'enlever toute trace d'humidité.

Faites attention à l'entretien des joints en caoutchouc des portes. Ils doivent toujours être propres afin d'éviter les moisissures.

NOTE: N'utilisez pas de diluent, d'essence, d'alcool, de kérosène, de détergent abrasif, de poudre à lessiver, d'acide, de produit chimique, etc. afin de ne pas abîmer les plastiques. Il est interdit d'asperger directement le mini-bar avec de l'eau. Cela provoquerait de la rouille.

Entretien

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification.
- Ne placez pas votre mini-bar à proximité d'une source de chaleur (par ex. radiateur). Evitez également la lumière directe du soleil sur l'appareil.
- Assurez-vous que le mini-bar soit à niveau. Si celui-ci n'est pas à niveau, l'alignement des portes et du joint magnétique pourra en être affecté.
- Attention Ne couvrez et ne bloquez pas la ventilation ou les grilles de votre appareil.

Service : Réparation et entretiens de l'appareil doivent être faits par un technicien autorisé et agréé.

En cas d'anomalies

- Si le mini-bar ne fonctionne pas :
 Vérifiez s'il n'y a pas de panne de courant (vérifiez les fusibles)
 Vérifiez si la prise est branchée.
- 3. Quand le mini-bar ne refroidit pas suffisamment :
 Avez-vous mis quelque chose de chaud ou trop de produits dans le mini-bar ?
 Vérifiez que la porte ferme correctement
 Vérifiez que les joints de porte ne sont pas endommagés
 Vérifiez l'aération autour du mini-bar
- 4. Si de la condensation apparaît sur l'extérieur du mini-bar, cela est peut-être du à une humidité trop haute dans la pièce (changement de température). Cela n'indique donc pas un défaut de fonctionnement. Veuillez essuyez avec un tissu sec.

Conseil pour réduire votre consommation d'énergie


- Veillez à conserver un espace minimum entre les différents produits quand vous les rangez dans le mini-bar pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur du mini-bar. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Si la couche de gel devient trop épaisse, cela peut affecter les performances du mini-bar. Quand l'épaisseur de la couche de gel est supérieure à 5mm, l'appareil doit être décongelé.
- · L'agencement des différents compartiments, clayettes et étagères est déjà dans la position optimale.

Spécifications techniques


Modèle	SILENT200
Voltage (V)	220 - 240
Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	A+
Capacité nette (litres)	20
Poids net / brut (kg)	8,5/9,5
Taux de décibel (dB)	0
Consommation énergétique (kWh/an)	125
Puissance (W)	63W
Classe climatique	N-SN
Catégorie de produit	1
Dimensions nettes (cm) (HxLxP)	44x36x39
Réfrigérant	R600a (38g)

^{*}En fonction des séries et des pays de distribution, le constructeur se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques

Schéma électrique

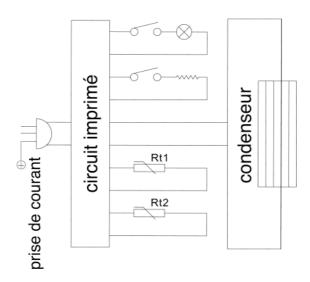

Label énergétique

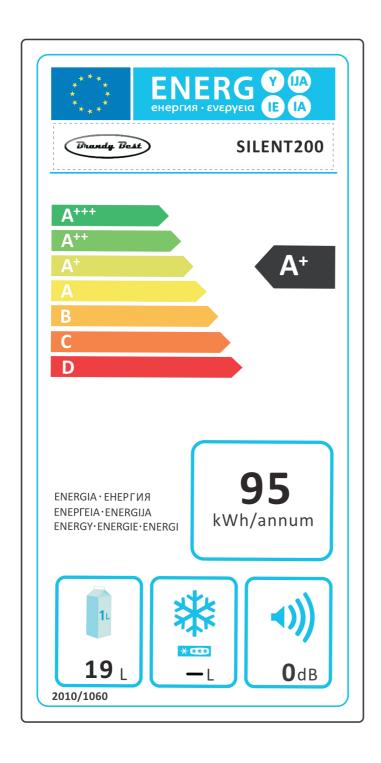

Sécurité





Attention!

Il est dangereux à toute personne, (autre qu'un technicien qualifié) de démonter ou de tenter une réparation qui implique le démontage des panneaux de carrosserie ou de protection.

Risque de chocs électriques.

Mise au rebut



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Protection de l'environnement – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

HORUS sarl P.A. Ravennes-les-Francs 1 rue de Haarlem 59200 Tourcoing - France relation@brandybest.com www.brandybest.com











depuis plus de 20 ans à votre service

SILENT200

Instruction Manual

Prior to installation or first use of this appliance, read these instruction closely. Save them for future reference

English Safety precautions About your Mini-bar 5 Installation 5 Location 5 Placement – fitting Levelling the mini-bar6 Cleaning before use Before connecting, you must: 6 Start-up Mini-bar start-up Adjusting the reversible door 7 Cleaning Maintenance 8 In case of malfunction Advice for reducing your energy consumption 8 **Technical Specifications Electrical diagram** Energy label 10

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU 11

Security

Recycling

11

11

Safety precautions

This appliance is very simple to use. Nevertheless we advise you to read this instruction manual carefully, as it contains important information concerning safety, and instructions for cleaning. This appliance is intended exclusively for household use. Any other usage (professional) is excluded.

The manufacturer does not accept any responsibility in the event of personal injury or damage to property resulting from failure to comply with the maintenance instructions or improper use of the appliance. After removing the packaging of the various parts of the appliance, check that they are in perfect condition. If you have any doubts on the matter, do not use the appliance, and contact the seller or a qualified technician.

Ensure also that the various types of packaging (cardboard, plastic bags, polystyrene, adhesive strips, ties, etc.) are kept out of the reach of children. These materials pose a potential risk. Before using the appliance, confirm that the current in your area corresponds to that indicated on the rating plate.

When you use this appliance, please follow the following safety instructions:


WARNING: in order to avoid any risk of fire, electrocution or injury, ensure that you always follow the following key safety instructions when you use an electrical appliance.

- Before using this appliance, read the instruction manual carefully. Keep them safe for future reference.
- This appliance can be used by children over the age of 8 (years), and by people of reduced physical, sensory or mental capability, or those lacking in experience or knowledge, if they have had access to supervision or prior instruction concerning the safe use of this appliance and the associated risks. Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children, unless they are over the age of 8 (years) and are under supervision.
- Do not leave the appliance unsupervised when it is connected. Unplug the device when it is not
 in use or is being cleaned.
- · Check the condition of your appliance regularly. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not use the appliance if the power cable or the plug is damaged.
- Do not use the appliance if it has fallen over; if it is damaged; if it is left outside; or if it falls in water.
- Never immerse this appliance in water or any other liquid.
- Do not pull or carry the appliance by the power cable; do not use the cable as a handle; do not trap the cable in the door; and do not pull along the sides or sharp edges.
- Do not place the appliance on top of the power cable. Do not allow the cable to coil or tangle in any way. Keep the cable away from hot surfaces.
- Do not unplug by pulling the cable. To pull out the plug, take it in your hand and carefully remove
 it from the wall socket.
- Do not handle either the appliance or the plug with wet hands.
- Pay particular attention to this device, and follow all instructions given in the instruction manual.
- Only use an extension cable certified for use with the amperage of your country. Extension cables certified for use with lower amperage pose the risk of electrocution. Ensure that no one trips over the cable or the plug.
- Keep this appliance inside and in a dry place.
- Keep the appliance away from heat sources such as radiators in order to avoid the warping of plastic parts.
- Always disconnect the power cable prior to cleaning the appliance.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service, or similarly-qualified individuals in order to avoid any danger.
- Any repairs must be made by the after-sales service or similarly-qualified individuals.
- Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer. This could damage the appliance.
- This appliance is for household use only.
- Do not use this appliance outside.
- Do not use this appliance near combustible materials.
- Do not use any accessories other than those provided with the appliance.
- The lamp found inside the appliance is used to illuminate the appliance. This lamp is not suitable for lighting a room.
- . WARNING: keep the ventilation openings in the appliance wall or casing clear.

- WARNING: do not use mechanical devices or other means of accelerating the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless recommended by the manufacturer.
- Do not use this appliance to store explosive materials, such as aerosols containing combustible propellants.
- It is imperative that your appliance is connected to an installation supplied by an electricity network protected by a circuit breaker as well as a differential adapted in compliance with installation regulations.
- The product circuit must be isolated.
- The voltage for this product should be 220-240V, 50Hz.
- WARNING: do not damage the refrigerating circuit.
- This appliance is intended to be used for household and similar use, such as:
 - -Kitchenettes reserved for staff of shops, offices and other professional environments;
 - -Farms and use by clients of hotels, motels and other residential environments;
 - -Hotel room-type environments;
 - -Catering and other similar applications except for retail.

For information regarding the installation, usage, maintenance and scrapping of the appliance, refer to the paragraph below the instructions.

About your Mini-bar

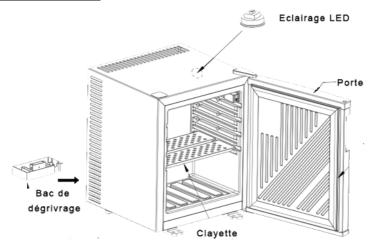

Before use

Please read these instructions carefully before using your mini-bar.

This is intended for household use and is to be installed inside.

Installation

Location

When you choose the place of installation for your mini-bar, you must ensure that the floor is flat and solid, and that the room is well ventilated with a temperature between 16 and 32°C. Avoid installing next to a heat source such as an oven, boiler, radiator, etc...


Keep out of direct sunlight.

If you place your mini-bar in an outbuilding or garage, ensure that the location is not humid, as condensation could form.

Your appliance must be installed leaving a gap of 10cm to the rear and 2cm to each side. The mini-bar features a reversible door, which can be opened to the left or to the right. Never cover the appliance with a sheet or cover.

Placement - fitting


Position the appliance opposite the desired location, and slide gently into place.

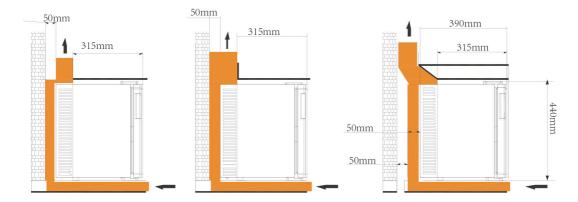

Levelling the mini-bar

Once the mini-bar is in its final position, ensure that it is level. Adjustments can be made using the two levelling feet at the front of the mini-bar.

If the appliance is not level, the alignment of the doors and the magnetic contacts will be affected.

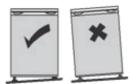

Cleaning before use

Wipe the interior of the mini-bar with a mild solution of bicarbonate of soda. Then rinse with hot water using a sponge or a wrung cloth. Wipe the appliance in its entirety until there is no more water, then replace the shelves and drawers. You can clean the exterior with a mild detergent.

Before connecting, you must:

Check that the plug is compatible with the power cable of the appliance. If this is not the case, contact a specialist technician for assistance.

CAUTION: THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED.

Start-up

Before putting drinks in your mini-bar, leave it running for 24 hours to ensure that it is functioning properly, and to allow it to reach the correct temperature.


Mini-bar start-up

All you have to do is connect the mini-bar.

NOTE: Do not store gas or combustible liquids in the mini-bar.

Adjusting the reversible door

You will require a flathead screwdriver and a cross-headed screwdriver.

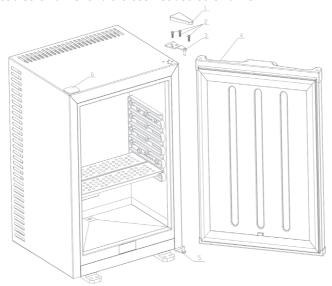

- 1) Remove the caps (1)
- 2) Unscrew the screws (2)
- 3) Remove the upper hinge (3)
- 4) Lift the door (4) and unscrew and remove the hinge (5)
- 5) Place hinge (5) on the opposite side and replace the screw
- 6) Replace the door on the desired side on hinge (5)
- 7) Replace the upper hinge (3) on the door and screw (2) it back into place
- 8) Replace the caps (1) and (6)

Cleaning

The mini-bar must be cleaned and maintained at least once a month. During maintenance, ensure that the appliance is unplugged.

Cleaning the exterior of the mini-bar:

You can use soap to clean the exterior of the appliance. However you should ensure that the door is fully closed in order to avoid contact between the product and the seal, or with the interior of the mini-bar. You can also just use a damp cloth.

Cleaning the interior of the mini-bar:

You can clean the interior of your mini-bar with a mild solution of bicarbonate of soda. After, rinse with hot water using a wrung cloth. Then wipe in order to remove any trace of moisture.

Pay attention to the maintenance of the rubber door seals. They must always be clean in order to avoid mould.

NOTE: Do not use diluents, petrol, alcohol, kerosene, abrasive detergents, washing powder, acid, chemical products, etc. in order to avoid damaging the plastic. It is discouraged to spray water directly onto the mini-bar. This could cause rusting.

Maintenance

- -If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service, or a qualified individual.
- -Do not place your mini-bar close to a heat source (e.g. radiator). Keep out of direct sunlight.
- -Ensure that the mini-bar is level. If it is not level, the alignment of the doors and the magnetic contact could be affected.
- -Caution do not cover or block the ventilation or the grills of your appliance.

Service: Repairs and maintenance of the appliance must be carried out by an authorised and certified technician.

In case of malfunction

- 1. If the mini-bar is not working: Check if there is a power failure (check the fuses) Check if it is plugged in.
- 3. When the mini-bar does not cool sufficiently:
 Have you put something hot or too many products in the mini-bar?
 Check that the door closes properly
 Check that the door seals are not damaged
 Check the ventilation surrounding the mini-bar
- 4. If condensation appears on the outside of the mini-bar, this could be due to excessive humidity in the room (change of temperature). Therefore this is not a sign of malfunction. Please wipe the appliance with a dry cloth.

Advice for reducing your energy consumption


- Take care to maintain a minimum distance between different products when you put them in the minibar to allow a good circulation of air.
- Opening the door for too long or too frequently can cause a rise in the temperature of the interior of the mini-bar. For this reason the door must be closed immediately after use.
- Ensure that the door's airtight seal is correctly positioned, and that the appliance's ventilation openings
 are not obstructed.
- If the layer of ice becomes too thick, this can affect the performance of the mini-bar. When the layer of ice is thicker than 5mm, the appliance must be defrosted.
- The various compartments, trays and shelves are pre-arranged in the optimum layout.


<u>Technical Specifications</u>

Model	SILENT200
Voltage (V)	220 - 240
Frequency (Hz)	50
Energy class	A+
Net capacity (litres)	20
Net/gross weight (kg)	8,5/9,5
Decibel rate (dB)	0
Energy consumption (kWh/year)	125
Power (W)	63W
Climate class	N-SN
Product category	1
Net dimensions (cm) (HxLxW)	44x36x39
Refrigerant	R600a (38g)

^{*}Depending on the series and the county of distribution, the manufacturer reserves the right to modify certain characteristics.

Electrical diagram

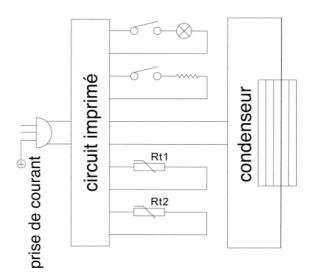

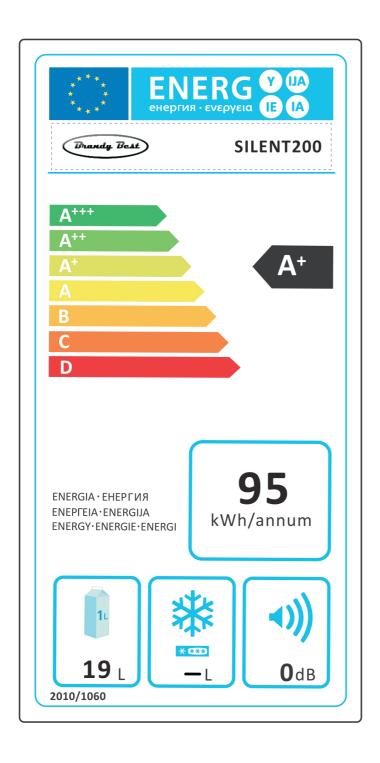

Security





Caution!

Ilt is dangerous for anyone, other than qualified technicians) to dismantle or attempt to repair, which involves disassembly of the cover panels.

Risk of electric shocks.

Recvelina



This appliance carries the symbol WEEE (for Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) which signifies that at the end of life, it must not be discarded with household waste, but disposed of at the local sorting/recycling center. Waste recovery aids in helping to preserve our environment

ENVIRONMENTAL PROTECTION – DIRECTIVE 2012/19/EU

In order to preserve our environment and our health, end of life elimination of electric appliances and electronics must adhere to specific rules and requires everyone's involvement, whether supplier or user.

It is for this reason that your device, as noted by the symbol on the data plate or the packaging, should never be disposed of in a public or private bin for household waste. The user has the right to dispose of the device in a public electronics waste depot, which sorts and recycles or reuses it for other purposes in accordance with the law.

HORUS sarl P.A. Ravennes-les-Francs 1 rue de Haarlem 59200 Tourcoing - France relation@brandybest.com www.brandybest.com







