

GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Manual del usuario

© 2021 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ y myTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Android™ es una marca comercial de Google LLC. Apple®, iPhone® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en Estados Unidos y en otros países. La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Garmin los utiliza bajo licencia. Foursquare® es una marca comercial de Foursquare Labs, Inc. en EE. UU. y otros países. HISTORY® y el logotipo de la H son marcas comerciales de A+E Television Networks, LLC y están protegidas en los Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Se utilizan con permiso. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Tripadvisor® es una marca comercial registrada de Tripadvisor LLC. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Primeros pasos..... 1

Descripción general del dispositivo.....	1
Descripción general del adaptador de alimentación para el vehículo.....	2
Especificaciones de montaje.....	2
Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 en el vehículo.....	3
Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin DriveSmart 86 en el vehículo.....	4
Vincular tu smartphone.....	5
Conectarse al sistema estéreo del vehículo.....	6
Conectarse al sistema estéreo mediante una conexión Bluetooth.....	6
Conectarse al sistema estéreo mediante un cable de audio auxiliar.....	8
Encender y apagar el dispositivo.....	9
Adquirir señal GPS.....	9
Iconos de la barra de estado.....	10
Uso de los botones en pantalla.....	10
Ajustar el volumen.....	10
Uso del mezclador de audio.....	11
Activar o desactivar sonidos y fuentes de audio.....	11
Ajuste del brillo de la pantalla.....	11

Funciones activadas por voz..... 12

Consejos para hablar al dispositivo.....	12
Iniciar la navegación activada por voz de Garmin.....	12
Iniciar una ruta.....	13
Realizar una llamada telefónica con la voz.....	14
Cambiar la configuración del dispositivo con la voz.....	14
AmazonAlexa Skills y otras funciones.....	14
Consulta del pronóstico del tiempo.....	14
Activar las Skills.....	14
Reproducir música y contenido multimedia.....	15
Reproductor de música.....	15

Controlar la reproducción multimedia con la voz.....	16
Añadir cuentas de música.....	16
Silenciar los micrófonos.....	16

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo..... 17

Activar o desactivar alertas de conducción.....	17
Radares de semáforo en rojo y de velocidad.....	18

Buscar y guardar ubicaciones..... 18

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda.....	19
Buscar una dirección.....	19
Resultados de la búsqueda de ubicaciones.....	20
Cambiar la zona de búsqueda.....	21
Puntos de interés.....	21
Búsqueda de una ubicación por categoría.....	21
Buscar parques nacionales.....	22
Buscar puntos de interés de HISTORY.....	22
Foursquare.....	23
Tripadvisor.....	23
Navegar a puntos de interés de un lugar.....	24
Herramientas de búsqueda.....	24
Búsqueda de un cruce.....	24
Buscar una ubicación mediante coordenadas.....	24
Búsqueda de gasolineras y precios.....	24
Aparcar.....	24
Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual.....	25
Buscar un aparcamiento cerca de la ubicación especificada.....	25
Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento.....	25
Visualizar últimas ubicaciones encontradas.....	25
Eliminar la lista de ubicaciones recientes.....	25

Visualización de información de la ubicación actual.....	25
Buscar servicios de emergencia y gasolineras.....	26
Obtener indicaciones hasta la ubicación actual.....	26
Añadir un acceso directo.....	26
Eliminar un acceso directo.....	26
Almacenamiento de ubicaciones.....	26
Guardar una ubicación.....	26
Almacenar la ubicación actual.....	26
Editar una ubicación guardada.....	27
Asignar categorías a una ubicación guardada.....	27
Eliminar una ubicación guardada.....	27

Seguir una ruta..... 27

Rutas.....	27
Iniciar una ruta.....	28
Iniciar una ruta mediante el mapa.....	28
Ir a Casa.....	28
Tu ruta en el mapa.....	28
Función de indicación de carriles.....	30
Ver los giros y las direcciones.....	30
Visualización de la ruta completa en el mapa.....	30
Llegar al destino.....	30
Aparcar cerca de tu destino.....	31
Cambiar la ruta activa.....	31
Añadir una ubicación a la ruta.....	31
Cómo añadir un punto de paso a una ruta.....	31
Tomar un desvío.....	32
Cambiar el modo de cálculo de ruta.....	32
Evitar zonas medioambientales en la ruta.....	32
Detener la ruta.....	32
Usar las rutas sugeridas.....	32
Evitar retrasos, peajes y zonas.....	32
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta.....	32
Evitar carreteras de peaje.....	33
Evitar características de la carretera.....	33
Evitar zonas medioambientales.....	33
Elementos a evitar personalizados..	33

Usar el mapa..... 34

Herramientas de mapa.....	34
Cómo visualizar una herramienta de mapa.....	35
Próximos lugares.....	35
Ver ubicaciones próximas.....	35
Personalizar las categorías de próximos lugares.....	35
Ciudades próximas.....	35
Ver ciudades y servicios de salida próximos.....	35
Información sobre la ruta.....	36
Visualizar los datos de la ruta desde el mapa.....	36
Ver la página de información de la ruta.....	36
Visualizar el registro de ruta.....	36
Restablecer la información de la ruta.....	36
Visualizar el tráfico próximo.....	36
Visualización del tráfico en el mapa.....	36
Búsqueda de incidentes de tráfico..	37
Personalización del mapa.....	37
Personalizar las capas de mapa.....	37
Cambio del campo de datos del mapa.....	37
Cambiar la perspectiva del mapa.....	37

Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone..... 37

Mostrar y ocultar las notificaciones de aplicaciones (Android™).....	38
Mostrar u ocultar categorías de notificaciones (iPhone®).....	38
Notificaciones inteligentes.....	38
Recibir notificaciones.....	38
Ver la lista de notificaciones.....	39
Función de manos libres.....	39
Realización de una llamada.....	39
Recepción de llamadas.....	40
Uso del historial de llamadas.....	40
Usar las opciones disponibles durante la llamada.....	40
Almacenamiento de un número de teléfono de casa.....	40

Desconectar un dispositivo Bluetooth.....	40
Eliminar un teléfono vinculado.....	41
Tráfico.....	41
Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone.....	41
Activar los datos de tráfico.....	41
Visualización del tráfico en el mapa....	41
Búsqueda de incidentes de tráfico..	41
Uso de aplicaciones.....	42
Abrir el manual del usuario en el dispositivo.....	42
Consultar el pronóstico del tiempo.....	42
Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente.....	42
Visualización del radar meteorológico.....	42
Visualizar alertas meteorológicas...	42
Consulta de las condiciones de la carretera.....	43
Planificador de ruta.....	43
Planificación de una ruta.....	43
Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta.....	43
Cambiar opciones de ruta para un trayecto.....	44
Navegación por una ruta guardada.....	44
Editar y guardar la ruta activa.....	44
Cámaras de tráfico photoLive.....	44
Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive.....	44
Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa.....	45
Almacenar una cámara de tráfico....	45
Cámaras inalámbricas.....	45
Vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin.....	45
Ver la cámara inalámbrica.....	45
Visualizar destinos y rutas anteriores.....	46
Configuración.....	47
Configurar el mapa y el vehículo.....	47
Activar mapas.....	47
Configurar la navegación.....	47
Configurar el modo de cálculo.....	47
Establecer una ubicación simulada.....	47
Añadir un perfil de vehículo para zonas medioambientales.....	48
Configuración de redes inalámbricas..	48
Configurar el sistema de asistencia al conductor.....	48
Configuración de alertas de proximidad.....	48
Configurar la cámara trasera.....	49
Configurar la pantalla.....	49
Configurar el tráfico.....	49
Configuración de las unidades y la hora.....	49
Configuración de la hora.....	49
Configuración de idioma y teclado.....	50
Configurar el dispositivo y la privacidad.....	50
Restablecer datos y configuración..	50
Información del dispositivo.....	50
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	50
Especificaciones.....	51
Cargar el dispositivo.....	51
Mantenimiento del dispositivo.....	51
Departamento de asistencia de Garmin.....	51
Actualizar los mapas y el software.....	52
Conectar a una red Wi-Fi.....	52
Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi.....	53
Actualizar los mapas y el software con Garmin Express.....	54
Cuidados del dispositivo.....	55
Limpieza de la carcasa externa.....	55
Limpieza de la pantalla táctil.....	55
Evitar robos.....	56
Reiniciar el dispositivo.....	56
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa.....	56
Retirar el dispositivo del soporte.....	56
Retirar el soporte de la ventosa.....	56
Retirada de la ventosa del parabrisas.....	56

Solución de problemas..... 57

El dispositivo no emite sonido.....	57
No puedo ajustar el brillo de la pantalla del dispositivo.....	57
¿Cuándo escucha el dispositivo Garmin DriveSmart?.....	58
Una Skill que quiero utilizar no está disponible.....	58
La ventosa no se queda fija al parabrisas.....	58
El dispositivo no detecta señales de satélite.....	58
La batería no dura mucho tiempo cargada.....	58
Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono.....	58

Apéndice..... 59

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos.....	59
Gestión de datos.....	59
Acerca de las tarjetas de memoria..	59
Conectar el dispositivo a un ordenador.....	59
Transferencia de datos desde el ordenador.....	59
Desconectar el cable USB.....	60
Visualización del estado de la señal del GPS.....	60
Comprar mapas adicionales.....	60
Compra de accesorios.....	60
Normas europeas sobre emisiones.....	60

Primeros pasos

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

- Actualiza los mapas y el software del dispositivo (*Actualizar los mapas y el software*, página 52).
- Monta el dispositivo en el vehículo y conéctalo a una fuente de alimentación (*Especificaciones de montaje*, página 2).
- Adquiere las señales GPS (*Adquirir señal GPS*, página 9).
- Ajusta el volumen (*Ajustar el volumen*, página 10) y el brillo de la pantalla (*Ajuste del brillo de la pantalla*, página 11).
- Navega hacia tu destino (*Iniciar una ruta*, página 28).

Descripción general del dispositivo



Botón de voz. Púlsalo para activar la función de voz de Amazon Alexa.

- ① **SUGERENCIA:** también puedes decir *Alexa* para activar la función de voz de Amazon Alexa.
Manténlo pulsado durante dos segundos para silenciar los micrófonos de las funciones de voz.
NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

- ② Micrófonos de las funciones de voz y de la función de manos libres.

- ③ botón de encendido. Púlsalo para encender o apagar el dispositivo.

- ④ Puerto de datos y alimentación USB.


- ⑤ Ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas.

Descripción general del adaptador de alimentación para el vehículo

AVISO

El adaptador de alimentación para el vehículo que se incluye con el dispositivo Garmin DriveSmart 66/76/86 no es compatible con ningún otro dispositivo Garmin®. Si este adaptador de alimentación para el vehículo se conecta a otro dispositivo, este podría dañarse.

NOTA: algunas funciones no están disponibles para todos los modelos de producto.

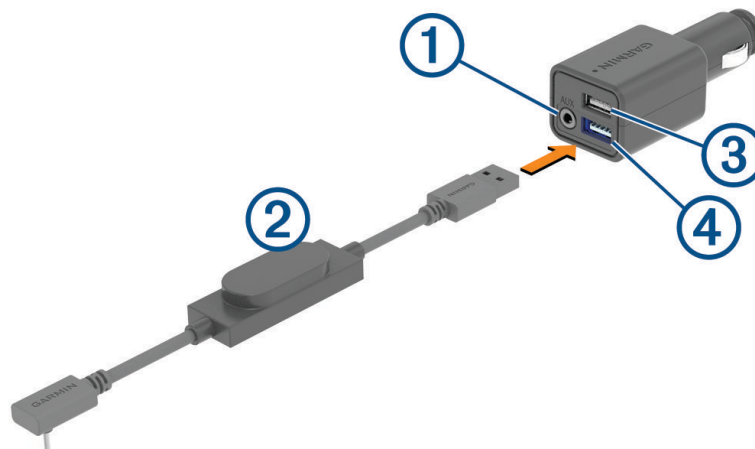

- | | |
|---|--|
| ① | Toma de salida de audio estéreo de 3,5 mm. Se conecta a la entrada auxiliar del sistema estéreo del vehículo mediante un cable de audio de 3,5 mm (no incluido). Solo se utiliza cuando la tecnología Bluetooth® no está activada para el audio. |
| ② | Cable de alimentación. Se conecta al puerto de alimentación USB de la parte posterior del dispositivo de navegación. |
| ③ | Puerto de carga USB de 2,4 A. Carga el teléfono, dispositivo multimedia portátil o accesorio compatible conectado. |
| ④ | Puerto de carga USB de 2,4 A. Carga el dispositivo Garmin DriveSmart. |

Especificaciones de montaje

- No instales el dispositivo en una ubicación que obstaculice la visión de la carretera al conductor.

⚠ ADVERTENCIA

Es responsabilidad del usuario garantizar que la ubicación de montaje respeta todas las leyes y ordenanzas aplicables, y que no bloquea la visión de la carretera durante el funcionamiento correcto del vehículo.

- Elige una ubicación que permita colocar el cable de alimentación en una posición segura.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando instales el dispositivo en un vehículo, coloca el dispositivo y el cable de alimentación en una posición segura, de forma que no interfieran con los controles de manejo del vehículo. Si algún elemento interfiere con los controles de manejo del vehículo, podría producirse una colisión y alguien podría resultar herido de gravedad o incluso morir.

- Elige una ubicación desde donde el dispositivo pueda oír tu voz con claridad.
No coloques el dispositivo cerca de un altavoz o una rejilla de ventilación, ya que estos elementos pueden generar ruido que interfiere en los micrófonos.
- Elige una ubicación que se encuentre al alcance.
- Limpia a fondo el parabrisas antes de instalar el soporte.


Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA


Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ① hacia el parabrisas.

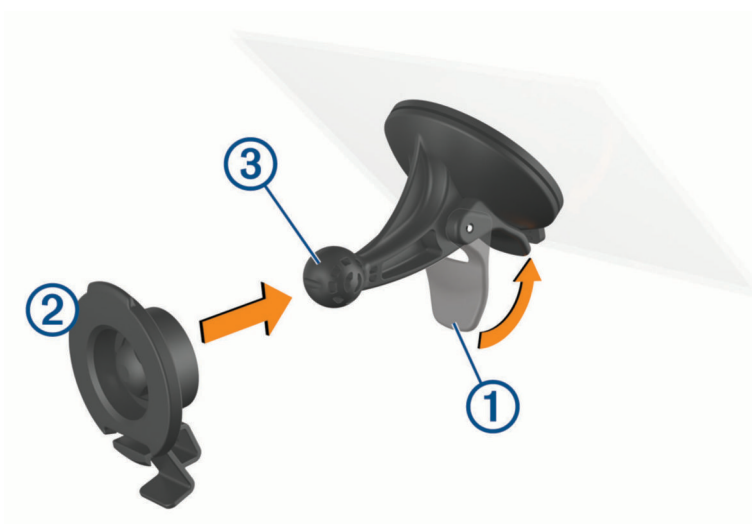

- 2 Ajusta el soporte ② a la bola de la ventosa ③ hasta que encaje en su sitio.
- 3 Conecta el cable de alimentación para el vehículo al puerto de datos y alimentación USB ④ del dispositivo.

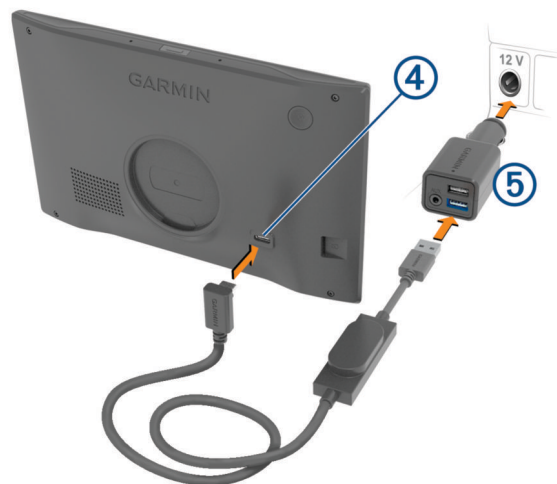

- 4 Conecta el otro extremo del cable de alimentación para el vehículo al adaptador de alimentación del vehículo ⑤.

- 5 Conecta el adaptador de alimentación del vehículo a una salida de alimentación del vehículo.
- 6 Ajusta la lengüeta de la parte superior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo y presiona la parte inferior del soporte contra el dispositivo hasta que se oiga un clic.




Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin DriveSmart 86 en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.


Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ① hacia el parabrisas.

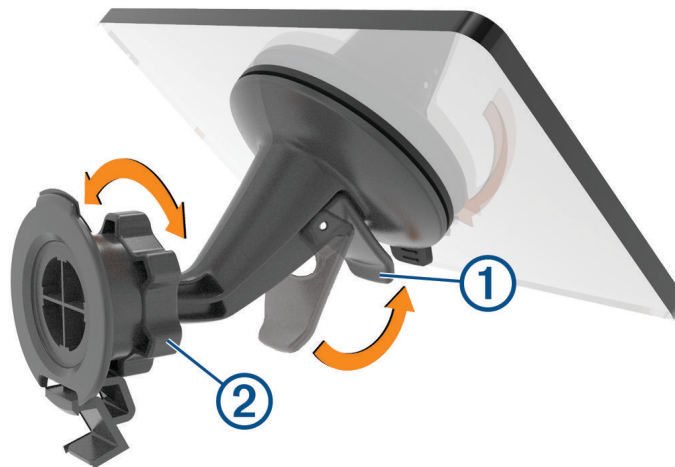

- 2 Si fuera necesario, afloja la tuerca del soporte de bola ② y ajusta el soporte para mejorar la visión y el uso.

- 3 Conecta el cable de alimentación para el vehículo al puerto de datos y alimentación USB ④ del dispositivo.

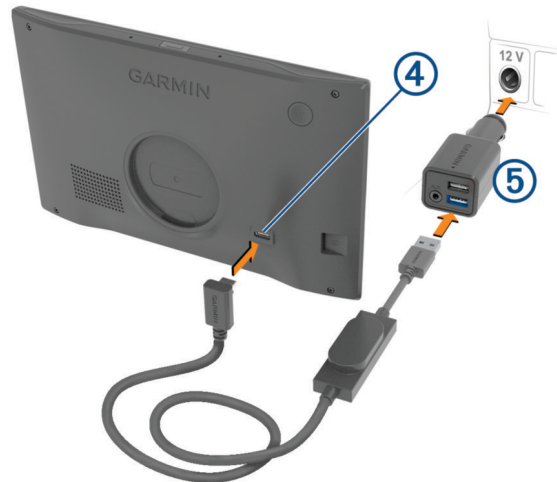

- 4 Conecta el otro extremo del cable de alimentación para el vehículo al adaptador de alimentación del vehículo ⑤.
- 5 Conecta el adaptador de alimentación del vehículo a una salida de alimentación del vehículo.
- 6 Ajusta la lengüeta de la parte superior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo y presiona la parte inferior del soporte contra el dispositivo hasta que se oiga un clic.



Vincular tu smartphone

Puedes vincular tu dispositivo Garmin DriveSmart con tu smartphone y la aplicación Garmin Drive™ para disfrutar de funciones adicionales y acceder a información en directo ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37](#)). La aplicación Garmin Drive también permite la navegación activada por voz de Garmin avanzada, además de habilidades y funciones de Amazon Alexa.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala la aplicación Garmin Drive.
- 2 Enciende el dispositivo Garmin DriveSmart y aproxima el dispositivo y el smartphone de forma que queden a 3 m (10 ft) el uno del otro.
- 3 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para iniciar sesión con una cuenta de Garmin y completar los procesos de vinculación y configuración.

Aparece el panel de control principal de la aplicación. Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Conectarse al sistema estéreo del vehículo

Conectarse al sistema estéreo mediante una conexión Bluetooth

Si el vehículo está equipado con un sistema estéreo compatible, puedes enviarle el audio del dispositivo Garmin DriveSmart mediante una conexión inalámbrica Bluetooth. De esta forma, podrás escuchar las indicaciones de navegación, el contenido multimedia y las llamadas de teléfono en audio de alta calidad a través de los altavoces del vehículo sin necesidad de usar una conexión por cable.

NOTA: si el sistema estéreo no dispone de tecnología Bluetooth, puedes utilizar un cable de audio auxiliar para enviar el audio al sistema estéreo ([Conectarse al sistema estéreo mediante un cable de audio auxiliar, página 8](#)).

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

1 Selecciona una opción:

- En el proceso de vinculación inicial de la aplicación Garmin Drive, selecciona **Sí** cuando la aplicación te pida si utilizas tecnología Bluetooth para conectar el smartphone al vehículo.
- Tras el proceso de vinculación inicial, accede al dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth** y verifica que esté seleccionada la opción **Vehículo** para todos los tipos de audio que quieras enviar al sistema estéreo utilizando una conexión Bluetooth. Los tipos de audio que se ajusten a **Dispositivo Garmin** se reproducirán mediante el altavoz del dispositivo Garmin DriveSmart.

2 Ajusta la fuente de audio del sistema estéreo del vehículo a la entrada Bluetooth.

NOTA: de forma predeterminada, el dispositivo envía el audio al sistema estéreo utilizando el modo multimedia Bluetooth, que requiere que el sistema estéreo esté ajustado a la fuente Bluetooth. Puedes cambiar la configuración del modo Bluetooth para que la totalidad o una parte del audio se envíe mediante el modo manos libres Bluetooth ([Modos audio Bluetooth, página 7](#)).

Configurar el audio Bluetooth

Cuando el dispositivo se conecta al sistema estéreo del vehículo mediante una conexión Bluetooth, puedes seleccionar cómo quieres que se reproduzcan los distintos tipos de audio en el dispositivo. Para cada tipo de audio, puedes seleccionar **Vehículo** si quieres que se reproduzca mediante el sistema estéreo a través de la conexión Bluetooth, o **Dispositivo Garmin** si quieres que se reproduzca mediante el altavoz del dispositivo o a través de un cable de salida auxiliar.

Selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth**.

Guíame: proporciona instrucciones en la pantalla para ayudarte a elegir la mejor configuración de audio Bluetooth para el vehículo y el sistema estéreo.

Navegación y OK Garmin: permite seleccionar cómo quieres que se reproduzcan las indicaciones de voz para navegación, como los siguientes giros y la indicación de carriles.

Alexa y contenido multimedia: permite seleccionar cómo quieres que se reproduzcan las respuestas, la música, los audiolibros y otros contenidos multimedia de Amazon Alexa.

Llamadas de teléfono: permite seleccionar cómo quieres que se reproduzca el audio de las llamadas de teléfono.

Configuración de audio Bluetooth: permite seleccionar el modo Bluetooth que quieres que se utilice para enviar el audio al sistema estéreo del vehículo.

Modos audio Bluetooth

El dispositivo puede enviar audio (como indicaciones de navegación, respuestas de Amazon Alexa y música) al sistema estéreo mediante dos modos Bluetooth.

NOTA: las llamadas de teléfono siempre se envían al sistema estéreo mediante el modo manos libres Bluetooth.

Selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth > Configuración de audio Bluetooth**.

Reproducir como contenido multimedia: configura el dispositivo para enviar el audio en el modo multimedia Bluetooth con el protocolo de audio A2DP. En la mayoría de los vehículos, esta opción proporciona la mejor calidad de sonido. Para escuchar el audio enviado en el modo multimedia Bluetooth hay que ajustar el sistema estéreo a la fuente de entrada Bluetooth.

Reproducir como llamada telefónica: configura el dispositivo para enviar el audio como una llamada de teléfono manos libres Bluetooth. Esta opción utiliza la función de manos libres Bluetooth del sistema estéreo para reproducir el audio. De esta manera, las indicaciones de navegación y las respuestas de Amazon se pueden escuchar mediante el sistema estéreo, incluso mientras se estén escuchando otras fuentes de audio, como la radio. También puede ser útil para los vehículos equipados con un sistema estéreo sin fuente de entrada multimedia Bluetooth o con una entrada multimedia Bluetooth de baja calidad de sonido. Cuando se utiliza este modo, cualquier audio Bluetooth procedente del dispositivo interrumpe todas las fuentes del sistema estéreo, y la mayoría de los sistemas estéreo no permiten cambiar de fuente mientras está activa la función de manos libres Bluetooth. El dispositivo deja de enviar automáticamente la señal de la función de manos libres Bluetooth cuando termina de reproducir un elemento de audio y el sistema estéreo recupera la fuente de audio que estaba activa antes.

Modo de compatibilidad

NOTA: esta opción solo está disponible mientras el dispositivo de navegación está vinculado con un dispositivo Apple®.

Configura el dispositivo para enviar el audio usando una combinación de señales multimedia Bluetooth y de función de manos libres Bluetooth. La música, los audiolibros y otros contenidos multimedia se envían al sistema estéreo en el modo multimedia Bluetooth con el protocolo de audio A2DP. Las indicaciones de navegación y las respuestas de Amazon Alexa se envían al sistema estéreo como una llamada de teléfono manos libres Bluetooth. Cuando se utiliza este modo, las indicaciones de navegación y las respuestas de Amazon Alexa interrumpen todas las fuentes de audio del sistema estéreo. Sin embargo, para poder escuchar la reproducción multimedia del dispositivo hay que seleccionar la fuente de entrada Bluetooth en el sistema estéreo. Este modo es útil si sueles cambiar entre el contenido multimedia del dispositivo y otras fuentes de contenido multimedia, pero quieres escuchar siempre las indicaciones de navegación y las respuestas de Amazon Alexa.

Conectarse al sistema estéreo mediante un cable de audio auxiliar

Si el dispositivo Garmin DriveSmart no está conectado al sistema estéreo del vehículo mediante una conexión Bluetooth, puedes usar un cable de audio auxiliar estéreo de 3,5 mm para enviar el audio del dispositivo al sistema estéreo del vehículo.

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

- 1 Conecta un extremo del cable de audio a la toma de salida de audio de 3,5 mm que hay en el adaptador de alimentación para el vehículo de Garmin DriveSmart.



- 2 Conecta el otro extremo del cable de audio a la toma de entrada auxiliar del sistema estéreo del vehículo. Esta toma puede tener escrito AUX o Line In. Consulta el manual del usuario del vehículo para obtener más información.
- 3 Conecta el cable de alimentación del dispositivo al puerto USB azul del adaptador de alimentación para el vehículo.
- 4 Ajusta la fuente de audio del sistema estéreo del vehículo a la entrada auxiliar.
- 5 Selecciona una opción:
 - En el proceso de vinculación inicial de la aplicación Garmin Drive, selecciona **No** cuando la aplicación te pida si utilizas tecnología Bluetooth para conectar el smartphone al vehículo.
 - Tras el proceso de vinculación inicial, accede al dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth** y verifica que esté seleccionado **Dispositivo Garmin** para cada uno de los tipos de audio.

Encender y apagar el dispositivo

- Para encender el dispositivo, pulsa el botón de encendido ① o conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.




- Para activar el modo de ahorro de energía del dispositivo, pulsa el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.
En el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga y el dispositivo utiliza muy poca energía, pero puede volver a activarse de forma instantánea para su uso.
SUGERENCIA: puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de ahorro de energía mientras se carga la batería.
- Para apagar el dispositivo por completo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla y selecciona **Sí**.
El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de ahorro de energía.

Adquirir señal GPS







Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

El símbolo  que aparece en la barra de estado indica la intensidad de la señal de los satélites. Cuando se rellenen al menos la mitad de las barras, el dispositivo estará listo para la navegación.








Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS. Mantenlo pulsado para ver información sobre los satélites adquiridos y la precisión de GPS (Visualización del estado de la señal del GPS, página 60).
	Estado de la tecnología Bluetooth. Selecciónalo para ver la configuración de Bluetooth (Configuración de redes inalámbricas, página 48).
	Intensidad de la señal Wi-Fi. Selecciónalo para cambiar la configuración de la red Wi-Fi (Configuración de redes inalámbricas, página 48).
	Conexión a la función de manos libres. Selecciónalo para realizar una llamada de teléfono (Función de manos libres, página 39).
9:10	Hora actual. Selecciónalo para establecer la hora (Configuración de la hora, página 49).
	Nivel de carga de la batería.
	Estado de conexión de la aplicación Garmin Drive (Vincular tu smartphone, página 5).
53°	Temperatura. Selecciónalo para ver el pronóstico del tiempo (Consultar el pronóstico del tiempo, página 42).

Uso de los botones en pantalla

Los botones en pantalla permiten navegar por las páginas, los menús y las opciones de los menús del dispositivo.

- Selecciona  para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado  para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona  o  para desplazarte por listas o menús.
- Mantén pulsado  o  para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona  para ver un menú contextual de opciones disponibles para la pantalla actual.

Ajustar el volumen

1 Selecciona **Volumen**.

2 Selecciona una opción:

- Si el dispositivo no está conectado a un smartphone, utiliza el control deslizante **Volumen principal** para ajustar el volumen del dispositivo.
- Si el dispositivo está conectado a un smartphone, utiliza los dos controles deslizantes para ajustar el volumen para los distintos tipos de audio.

El título que hay encima de cada uno de los controles deslizantes indica los tipos de audio a los que afecta el control deslizante. Los títulos varían en función de la configuración de audio ([Configurar el audio Bluetooth, página 6](#)).

- Para silenciar el dispositivo, ajusta los controles deslizantes del volumen a 0.
- Para ajustar el volumen relativo de distintas fuentes de audio, selecciona **Mezclador de audio**.

Uso del mezclador de audio

Puedes utilizar el mezclador de audio para ajustar los niveles de volumen relativo de distintas fuentes de audio, como las indicaciones de navegación, las respuestas activadas por voz o las alertas. El nivel de cada tipo de audio es un porcentaje del volumen principal.

1 Selecciona **Volumen > Mezclador de audio**.

2 Utiliza las barras deslizantes para ajustar el volumen relativo de cada fuente de audio.

Por ejemplo, cuando se sitúa la barra deslizante en el extremo derecho, la fuente de audio correspondiente se reproduce al nivel de volumen general. Cuando la barra deslizante se sitúa en el centro, se reproduce a la mitad del nivel de volumen general.

Activar o desactivar sonidos y fuentes de audio

Puedes activar o desactivar fuentes de audio y sonidos del sistema específicos sin que otras fuentes de audio se vean afectadas.

1 Selecciona **Volumen**.

2 En la sección **Sonidos**, selecciona una opción:

- Para que el dispositivo reproduzca notificaciones e indicaciones de navegación, marca la casilla **Navegación por voz**.
- Para que el dispositivo reproduzca notificaciones y alertas de tráfico, marca la casilla **Alertas de tráfico por voz**.
- Para que el dispositivo reproduzca un tono cuando se active una alerta para mejorar la concentración del conductor, marca la casilla **Alertas y tonos**.
- Para que el dispositivo reproduzca un sonido cuando se toquen los botones de la pantalla, marca la casilla **Pulsación de botones**.
- Para que el dispositivo reproduzca un tono al empezar a escuchar un comando de voz, marca la casilla **Sonido de inicio de solicitud**.
Al pulsar el botón de voz o decir *OK, Garmin* o *Alexa*, el dispositivo reproduce un tono para indicar que está escuchando el comando.
- Para que el dispositivo reproduzca un tono al dejar de escuchar un comando de voz, marca la casilla **Sonido de fin de solicitud**.
El dispositivo reproduce un tono cuando detecta que has dejado de hablar y comienza a procesar tu comando de voz.

Ajuste del brillo de la pantalla

1 Selecciona **Configurac. > Pantalla > Brillo**.

2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Funciones activadas por voz

ADVERTENCIA

Cuando utilices esta función, céntrate en la carretera y asegúrate de usarla solo cuando sea seguro. Para poder utilizar las funciones de Alexa y acceder a los servicios en directo, la aplicación Garmin Drive debe estar abierta y en ejecución en un smartphone compatible.

Para poder utilizar las funciones de Amazon Alexa, debes iniciar sesión en tu cuenta de Amazon en la aplicación Garmin Drive.

El dispositivo Garmin DriveSmart procesa el lenguaje natural para comprender la finalidad de las solicitudes de voz. Puedes hacer preguntas o pronunciar comandos usando un lenguaje natural y frases completas. Si bien el manual contiene muchos ejemplos de frases que se pueden pronunciar, puedes probar a hablar con el dispositivo de la forma que te resulte más cómoda.

El dispositivo incluye navegación activada por voz de Garmin, así como Amazon Alexa Skills y otras funciones.

La navegación activada por voz de Garmin te permite buscar ubicaciones y direcciones, iniciar rutas con indicaciones giro a giro, realizar llamadas manos libres y mucho más. Para iniciar la navegación activada por voz de Garmin, di *OK, Garmin* seguido de una solicitud.

Con las funciones integradas de Alexa puedes solicitar que se reproduzca música, audiolibros, noticias y mucho más sin soltar el volante ni apartar la vista de la carretera.

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto ni para todos los idiomas.

Consejos para hablar al dispositivo

- Habla con un tono claro y dirige la voz al dispositivo.
- Empieza todos los comandos de una de estas maneras:
 - Di *OK, Garmin*.
 - Di *Alexa*.
 - Pulsa el botón de voz.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para que el dispositivo pueda interpretar tus órdenes con mayor precisión.
- Si no recibes ninguna respuesta útil, intenta reformular la solicitud.
- Si el dispositivo no responde a los comandos, prueba una o varias de estas opciones:
 - Comprueba que el dispositivo no se encuentre cerca de un altavoz o una rejilla de ventilación, ya que estos elementos pueden generar ruido que interfiere en los micrófonos.
 - Comprueba que los micrófonos no estén silenciados ([Silenciar los micrófonos, página 16](#)).

Iniciar la navegación activada por voz de Garmin

La navegación activada por voz de Garmin te permite realizar solicitudes con la voz para buscar ubicaciones y direcciones, iniciar rutas con indicaciones giro a giro, realizar llamadas telefónicas con manos libres y mucho más.

- Di *OK, Garmin* seguido de una solicitud de voz.
Por ejemplo, puedes decir cosas como estas:
 - *OK, Garmin, llévame a casa.*
 - *OK, Garmin, ¿dónde está la biblioteca?*

Iniciar una ruta

Ir a una ubicación guardada con la voz

Se recomienda iniciar una ruta en el dispositivo Garmin DriveSmart cada vez que vayas a una ubicación guardada, aunque ya sepas cómo llegar. El dispositivo puede ayudarte a evitar las obras y retenciones de tráfico conocidas que podrían afectar a la ruta.

Utiliza frases como las siguientes para iniciar una ruta a las ubicaciones guardadas ([Almacenamiento de ubicaciones, página 26](#)).

- *OK, Garmin, llévame a casa.*
- *OK, Garmin, llévame al trabajo.*
- *OK, Garmin, inicia una ruta hacia el colegio.*

Ir a una dirección con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para iniciar una ruta a una dirección cercana o de una ciudad concreta.

- *OK, Garmin, llévame al número uno de la Calle Garmin.*
- *OK, Garmin, inicia una ruta hacia el 120 de la Calle Mayor de Cerceda, Galicia.*

Ir a un negocio o una ubicación con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para buscar un nombre o categoría de negocio o ubicación y navegar hasta allí.

Ubicaciones cercanas

- *oK, Garmin, busca una cafetería.*
- *OK, Garmin, ¿dónde está la biblioteca?*
- *OK, Garmin, llévame a un Starbucks.*

Ubicaciones cerca de una ciudad distinta

- *oK, Garmin, busca comida mexicana cerca de Alcorcón, Madrid.*
- *OK, Garmin, busca el Museo del Prado en Madrid, Madrid.*
- *OK, Garmin, busca el Campus de Alcorcón en Alcorcón, Madrid.*

Ubicaciones cerca de un cruce

- *oK, Garmin, busca una marisquería cerca del Paseo Marítimo y la Calle San José.*
- *OK, Garmin, busca el Paellador del Mar cerca del Paseo Marítimo y la Calle San José.*

Ir a una ciudad o un cruce con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para buscar una ciudad o un cruce y navegar hasta allí.

- *OK, Garmin, busca Águilas, Murcia.*
- *OK, Garmin, busca la Calle Mayor y la Avenida San Roque.*

Comprobar la hora de llegada

Mientras una ruta está activa, puedes utilizar un comando para comprobar la hora estimada de llegada al destino.

Di *OK, Garmin, ¿a qué hora llegaremos?*.

Detener una ruta con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para detener la navegación por una ruta.

- *OK, Garmin, detén la ruta.*
- *OK, Garmin, detén la navegación.*

Realizar una llamada telefónica con la voz

Puedes utilizar un comando de voz para llamar a un contacto de la agenda telefónica del smartphone vinculado.

Di *OK, Garmin, llama* y di el nombre del contacto.

Por ejemplo, puedes decir *OK, Garmin, llama a mamá.*

Cambiar la configuración del dispositivo con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para ajustar la configuración del dispositivo a un valor de entre 0 y 10.

- *OK, Garmin, sube el volumen.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 0.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 9.*
- *OK, Garmin, reduce el brillo.*
- *OK, Garmin, ajusta el brillo a 5.*

AmazonAlexa Skills y otras funciones

Además de las funciones de navegación que ofrece la navegación activada por voz de Garmin, el dispositivo Garmin DriveSmart permite acceder a numerosas funciones de Amazon Alexa, como la reproducción de música, la consulta del tiempo o las noticias. También puedes utilizar la aplicación Amazon Alexa para personalizar las funciones, añadir cuentas de transmisión de música y explorar miles de Skills en la tienda de Alexa Skills. Para añadir Skills es necesario vincular tu cuenta de Amazon.

NOTA: algunas Amazon Alexa Skills podrían no ser compatibles con el dispositivo Garmin DriveSmart. La compatibilidad de las Skills viene determinada por el desarrollador de la Skill y por Amazon.

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

Consulta del pronóstico del tiempo

Puedes decir frases como las siguientes para consultar el pronóstico del tiempo cerca del lugar donde te encuentras o en otro lugar. El dispositivo reproduce la información meteorológica solicitada y la muestra en la pantalla.

El tiempo del día actual

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

El tiempo de otro día

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

El tiempo en otra ubicación

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Activar las Skills

Puedes activar Skills adicionales dando comandos de voz al dispositivo Garmin DriveSmart o utilizando la aplicación Amazon Alexa.

- Para activar una Skill con la voz, di una frase como *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Para explorar y activar Skills en la aplicación Amazon Alexa, selecciona **Alexa Skills** en el menú de la aplicación Amazon Alexa.

Reproducir música y contenido multimedia

Puedes utilizar comandos de voz para transmitir música, podcasts o audiolibros desde tu cuenta de Amazon Music y otras Alexa Skills y servicios compatibles. Puedes conectar tus cuentas de transmisión de música mediante la aplicación Alexa. También puedes empezar a reproducir contenido multimedia manualmente utilizando otra aplicación del teléfono. En este caso, el dispositivo controla la reproducción mediante una conexión multimedia Bluetooth.


Puedes decir frases como las siguientes para reproducir música por género, artista, título, álbum, lanzamientos recientes y mucho más.



- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Reproductor de música

El reproductor multimedia permite que el dispositivo controle el contenido multimedia que se está reproduciendo en el teléfono, tanto si se ha iniciado la reproducción mediante un comando de voz de Alexa como con otra aplicación multimedia del teléfono. Puedes abrir el reproductor multimedia en cualquier momento seleccionando Multimedia en el menú principal.

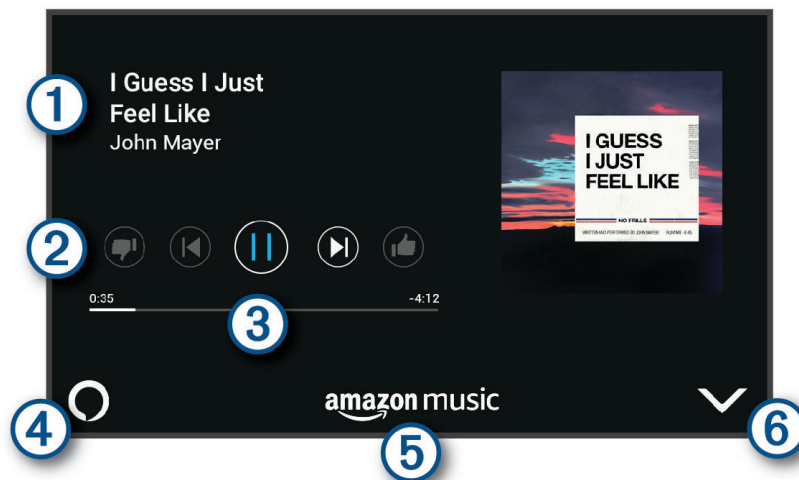NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.



①	Información sobre el contenido multimedia que se reproduce actualmente, como el título, el artista, el álbum, la emisora o el canal.
②	Controles de reproducción. Los controles cambian en función del servicio desde el que se reproduce el contenido multimedia.
③	Progreso del contenido multimedia actual.
④	Fuente de audio.  indica que el contenido multimedia se está reproduciendo desde una Alexa Skill.  indica que el contenido multimedia se está reproduciendo con otra aplicación multimedia del teléfono y que se envía al dispositivo a través de una conexión multimedia Bluetooth.
⑤	Servicio multimedia. Indica el servicio o proveedor desde el que se está transmitiendo contenido multimedia.
⑥	Oculto o reduce el tamaño del reproductor multimedia.

Controlar la reproducción multimedia con la voz

Si has iniciado la reproducción multimedia con un comando de voz de Alexa, puedes utilizar frases como las siguientes para controlar la reproducción con la voz.

- Para detener la reproducción, di *Alexa, stop*.
- Para reanudar la reproducción, di *Alexa, resume*.
- Para ir a la siguiente pista o canción, di *Alexa, next song* o *Alexa, next track*.
- Para obtener información sobre la canción que se está reproduciendo, di *Alexa, what song is this?*

Añadir cuentas de música

Puedes utilizar la aplicación Amazon Alexa para conectar el Garmin DriveSmart a tus cuentas de servicios de transmisión de música, como el servicio Amazon Music o la radio a través de Internet Pandora®. No todos los servicios de transmisión de música son compatibles con el dispositivo Garmin DriveSmart.

Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas de servicios de transmisión de música, consulta la documentación de la aplicación Amazon Alexa en el sitio web de Amazon.

Silenciar los micrófonos

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

- Para silenciar los micrófonos, mantén pulsado el botón de voz ① durante 2 segundos.



Cuando los micrófonos están silenciados se muestra una barra roja en la parte inferior de la pantalla.

- Para activar el sonido de los micrófonos, pulsa el botón de voz.

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

ATENCIÓN

Las alertas de conducción y las funciones de límite de velocidad son solo informativas y no sustituyen tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hace responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

El dispositivo incorpora funciones que pueden ayudar a promover una conducción más segura y una mayor eficiencia, incluso al conducir por área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción. No todas las alertas están disponibles en todas las zonas.

Escuelas: el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad (si está disponible) de colegios o zonas escolares próximos.

Límite de velocidad superado: el dispositivo muestra un borde rojo en el icono de límite de velocidad al superar el límite de velocidad establecido para la carretera actual.

Límite de velocidad reducido: el dispositivo reproduce un tono y muestra el próximo límite de velocidad para que estés preparado para ajustar la velocidad.

Sentido contrario en una calle de sentido único: el dispositivo reproduce un mensaje y muestra un aviso a pantalla completa si circulas en sentido contrario por una calle de sentido único. Los bordes de la pantalla se muestran en rojo y aparece una alerta en la parte superior que se mantiene hasta que se abandona la calle de sentido único o se corrige la dirección de circulación.

Paso a nivel: el dispositivo muestra la distancia a un paso a nivel próximo.

Paso de animales: el dispositivo reproduce un tono para indicar un paso de animales próximo.

Curvas: el dispositivo reproduce un tono para indicar una curva de la carretera.

Tráfico lento: el dispositivo reproduce un tono para indicar una zona de tráfico lento cuando te aproximas a una velocidad mayor. El dispositivo debe recibir información de tráfico para utilizar esta función ([Tráfico, página 41](#)).

Zona en obras: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una zona en obras.

Carril cerrado: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a un carril cerrado.

Planificación de descansos: el dispositivo reproduce un tono y sugiere áreas de descanso próximas tras haber circulado durante un largo periodo.

Activar o desactivar alertas de conducción

Puedes activar o desactivar varios tipos de alertas de conducción.

- 1 Selecciona **Configurac. > Asistencia al conductor > Alertas de conducción**.
- 2 Marca o desmarca la casilla de verificación junto a cada alerta.

Radars de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.


La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

- En algunas áreas, el dispositivo puede recibir datos en directo de radares de semáforo en rojo y de velocidad mientras está conectado a un smartphone con la aplicación Garmin Drive instalada.
- Puedes utilizar el software Garmin Express™ (garmin.com/express) para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

Buscar y guardar ubicaciones


Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. El menú Destino te ayuda a encontrar tu destino ofreciéndote distintos métodos para navegar, realizar búsquedas y guardar la información.

En el menú principal, selecciona **Destino**.

- Para buscar rápidamente todas las ubicaciones en el dispositivo, selecciona **Buscar** (*Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda, página 19*).
- Para encontrar una dirección, selecciona **Dirección** (*Buscar una dirección, página 19*).
- Para examinar o buscar puntos de interés preinstalados por categoría, selecciona **Categorías** (*Búsqueda de una ubicación por categoría, página 21*).
- Para buscar cerca de un área o una ciudad distinta, selecciona  junto al área de búsqueda actual (*Cambiar la zona de búsqueda, página 21*).
- Para ver y editar las ubicaciones guardadas, selecciona **Guardados** (*Almacenamiento de ubicaciones, página 26*).
- Para ver las ubicaciones que has seleccionado recientemente de los resultados de la búsqueda, selecciona **Recientes** (*Visualizar últimas ubicaciones encontradas, página 25*).
- Para examinar, buscar y hacer check-in en puntos de interés de Foursquare®, selecciona **Foursquare®** (*Buscar puntos de interés de Foursquare, página 23*).
- Para examinar y buscar comentarios y puntos de interés de Tripadvisor®, selecciona **Tripadvisor** (*Tripadvisor, página 23*).
- Para examinar y buscar puntos de interés, fotos e información de HISTORY®, selecciona **History®** (*Buscar puntos de interés de HISTORY, página 22*).
- Para buscar parques nacionales y explorar los mapas de los parques, selecciona **Parques nacionales** (*Buscar parques nacionales, página 22*).
- Para navegar hacia coordenadas geográficas específicas, selecciona **Coordenadas** (*Buscar una ubicación mediante coordenadas, página 24*).


Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Buscar** en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
 - Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
 - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
 - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
 - Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .
- 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.


Buscar una dirección

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Si es necesario, selecciona  para buscar cerca de una ciudad o área distintas.
- 3 Selecciona **Dirección**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 5 Selecciona la dirección.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones

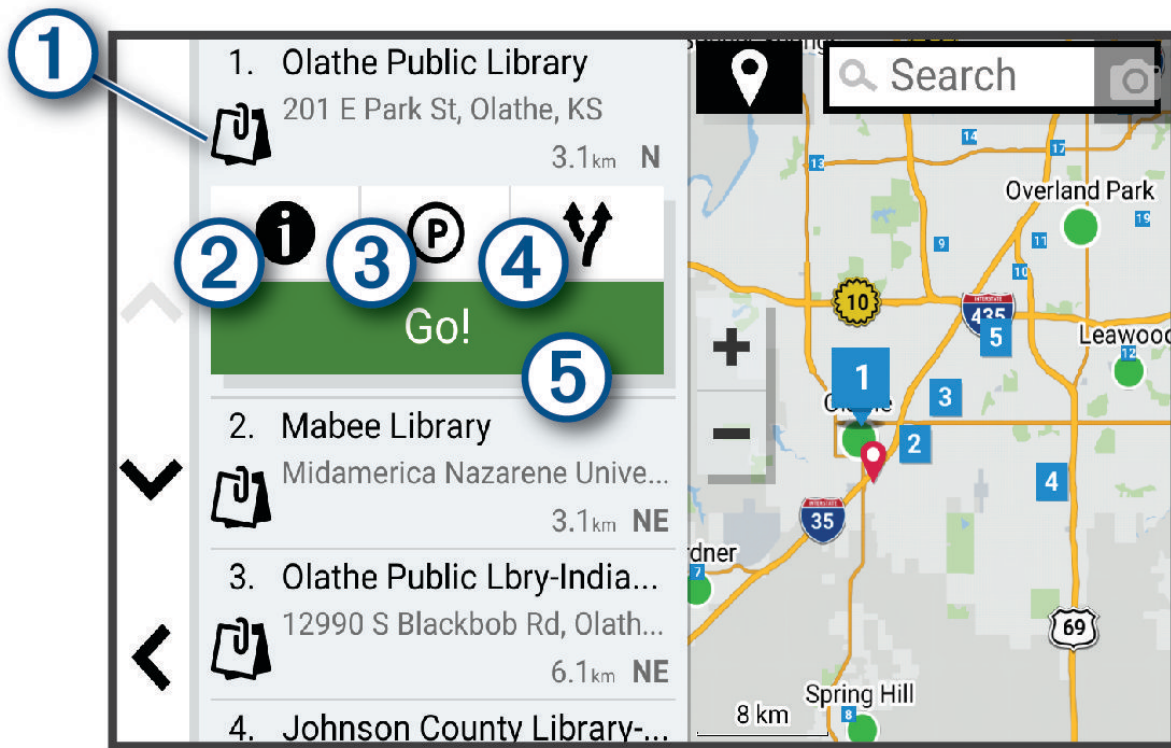

Los resultados de la búsqueda de ubicaciones se muestran en una lista, con la ubicación más próxima en primer lugar. Cada una de las ubicaciones numeradas también aparece en el mapa. Puedes desplazarte hacia abajo para ver más resultados.




- 1 Selecciona una ubicación para ver el menú de opciones.
- 2 **i** Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación.
- 3 **P** Selecciona esta opción para ver las zonas de aparcamiento cerca de la ubicación.
- 4 **Y** Selecciona esta opción para ver rutas alternativas hasta la ubicación.
- 5 **Ir** Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.


Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca lugares cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona  junto al área de búsqueda actual .

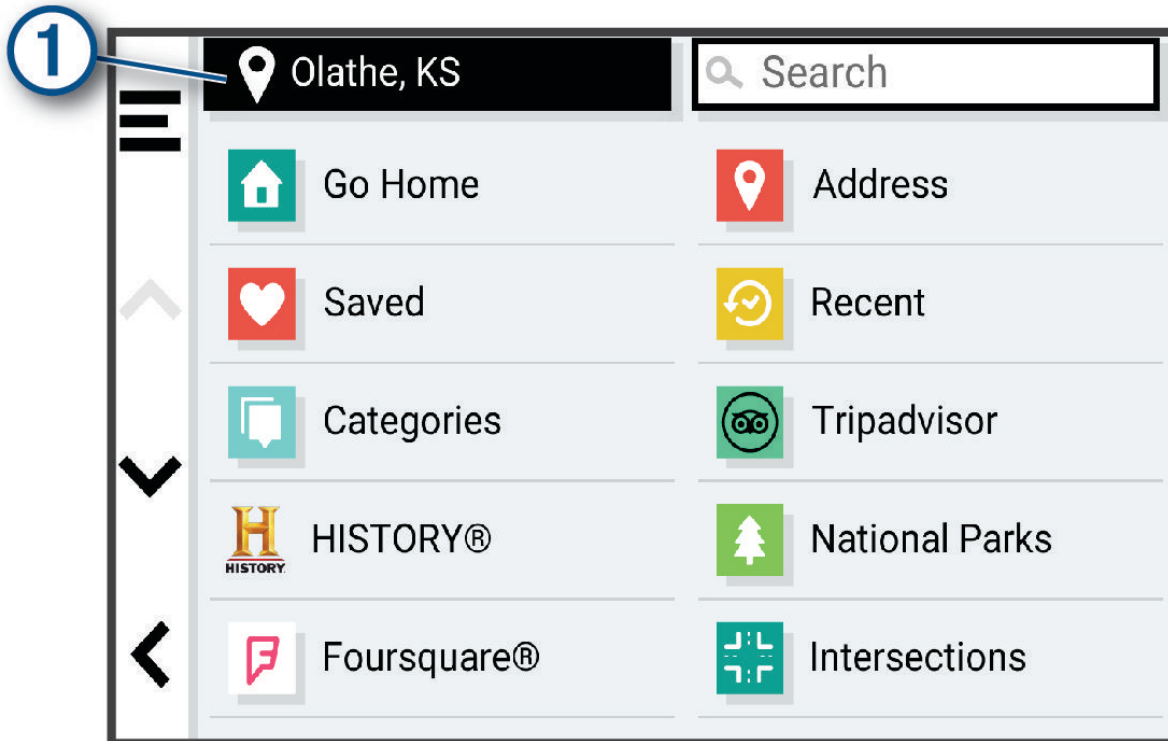

- 3 Selecciona una zona de búsqueda.
- 4 Si fuera necesario, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para seleccionar una ubicación específica.

El área de búsqueda seleccionada aparecerá junto a . Cuando se busca una ubicación utilizando cualquiera de las opciones del menú Destino, el dispositivo sugiere primero ubicaciones cerca de esta zona.

Puntos de interés

AVISO

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con puntos de interés son tu responsabilidad.

Un punto de interés es un lugar que puede resultarte útil o interesante. Los puntos de interés se organizan por categorías y pueden representar destinos útiles en una ruta, como gasolineras, restaurantes, hoteles o lugares de diversión.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

Búscar dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

1 Selecciona **Destino > Categorías**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una opción:

- Selecciona un destino de la lista de búsqueda rápida a la derecha de la pantalla.

La lista de búsqueda rápida proporciona las ubicaciones encontradas recientemente en la categoría seleccionada.

- Selecciona una subcategoría, si es necesario y selecciona un destino.

Buscar parques nacionales

Los modelos de dispositivo que contienen mapas de Norteamérica o los Estados Unidos también incluyen información detallada sobre los parques nacionales de Estados Unidos. Te permiten navegar hacia un parque nacional o hacia una ubicación dentro de este.

AVISO

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con parques nacionales son tu responsabilidad.

1 Selecciona **Destino > Parques nacionales**.

Aparecerá una lista de parques nacionales, con el más cercano en la parte superior de esta.

2 Selecciona **Buscar** y escribe todo o parte del nombre del parque para limitar los resultados (opcional).

3 Selecciona un parque nacional.

Debajo del nombre aparecerá una lista de categorías para las ubicaciones de las características y servicios dentro del parque.

4 Selecciona una opción:

- Para empezar a navegar hasta el parque, selecciona **Ir**.
- Para ver más información sobre el parque o explorar sus características y servicios, selecciona **i**.
- Para encontrar rápidamente una ubicación dentro del parque, elige una categoría de la lista que aparece debajo del nombre del parque y, a continuación, selecciona una ubicación.

Explorar las características y los servicios de los parques nacionales

En los modelos de producto de EE. UU., puedes ver información detallada sobre las características y los servicios disponibles en un parque nacional y navegar hacia ubicaciones específicas del parque. Por ejemplo, puedes buscar campings, lugares representativos, centros de visitantes y atracciones populares.

1 Selecciona un parque nacional en los resultados de búsqueda de ubicaciones.

Aparecerá una lista de categorías para las características y los servicios del parque.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una ubicación y, a continuación, **Ir**.

Buscar puntos de interés de HISTORY

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de producto o en todas las regiones del mapa.

El dispositivo incluye puntos de interés de HISTORY que te permiten encontrar y obtener información sobre ubicaciones y atracciones de importancia histórica, como edificios históricos, monumentos, museos y sitios donde tuvieron lugar acontecimientos históricos.

1 Selecciona **Destino > History®**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **H** para ver una fotografía y un breve resumen de la historia de la ubicación.


Foursquare

Foursquare es una red social basada en lugares. El dispositivo incluye millones de puntos de interés de Foursquare preinstalados, que se indican con el logotipo de Foursquare en tus resultados de búsqueda de lugares.

Puedes conectarte a tu cuenta de Foursquare a través de la aplicación Garmin Drive desde tu smartphone compatible. De esta forma, podrás ver detalles de los lugares de Foursquare, hacer check-in en ellos y buscar puntos de interés en la base de datos en línea de Foursquare.

Conectarte a tu cuenta de Foursquare

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37](#)).

- 1 En tu smartphone, abre la aplicación Garmin Drive.
- 2 Selecciona  > **Foursquare®**.
- 3 Introduce tus datos de inicio de sesión de Foursquare.

Buscar puntos de interés de Foursquare


Puedes buscar puntos de interés de Foursquare cargados en tu dispositivo. Mientras el dispositivo está conectado a tu cuenta de Foursquare a través de la aplicación Garmin Drive, la búsqueda te proporciona los resultados más actualizados de la base de datos en línea de Foursquare, así como resultados personalizados procedentes de tu cuenta de usuario de Foursquare ([Conectarte a tu cuenta de Foursquare, página 23](#)).

Selecciona **Destino** > **Foursquare®**.

Visualizar detalles de los lugares de Foursquare


Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a tu cuenta de Foursquare mediante la aplicación Garmin Drive ([Conectarte a tu cuenta de Foursquare, página 23](#)).

Podrás ver información de los lugares de Foursquare, como valoraciones de los usuarios, información sobre los precios de los restaurantes y horarios.

- 1 En los resultados de búsquedas de lugares, selecciona un punto de interés de Foursquare.
- 2 Selecciona .

Hacer check-in en Foursquare


Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a tu cuenta de Foursquare mediante la aplicación Garmin Drive ([Conectarte a tu cuenta de Foursquare, página 23](#)).

- 1 Selecciona **Destino** > **Foursquare®** > **Hacer check-in**.
- 2 Selecciona un punto de interés.
- 3 Selecciona  > **Hacer check-in**.

Tripadvisor

El dispositivo incluye puntos de interés de Tripadvisor y puntuaciones. Las puntuaciones de Tripadvisor se muestran automáticamente en la lista de resultados de la búsqueda de puntos de interés correspondiente. También puedes buscar puntos de interés de Tripadvisor cercanos, y ordenarlos por distancia o popularidad.


Buscar puntos de interés de Tripadvisor

- 1 Selecciona **Destino** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
Aparecerá una lista de los puntos de interés cercanos de Tripadvisor, clasificados por categoría.
- 4 Selecciona **Ordenar resultados** para filtrar los puntos de interés que se muestran por distancia o por popularidad (opcional).
- 5 Selecciona  e introduce un término de búsqueda (opcional).

Navegar a puntos de interés de un lugar

NOTA: es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

Puedes crear una ruta a un punto de interés (POI) situado dentro de un lugar más grande, como una tienda de un centro comercial o una terminal determinada de un aeropuerto.

- 1 Selecciona **Destino** > **Buscar**.
- 2 Introduce el nombre del lugar y selecciona .
- 3 Selecciona el lugar.
Aparece una lista de categorías de puntos de interés en ese lugar.
- 4 Selecciona una categoría y una ubicación y, a continuación, selecciona **Ir**.

El dispositivo crea una ruta hasta la zona de aparcamiento o la entrada más cercanas al POI en cuestión. Cuando llegues al destino, la bandera de cuadros indicará la zona de aparcamiento recomendada. Además, un punto marcará la ubicación del POI dentro del lugar.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.


Búsqueda de un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

- 1 Selecciona **Destino** > **Cruces**.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Buscar una ubicación mediante coordenadas


Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud.

- 1 Selecciona **Destino** > **Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona  y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
- 3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para guardar las coordenadas como una ubicación, selecciona **Guardar**.
 - Para iniciar una ruta hasta las coordenadas, selecciona **Ir**.

Búsqueda de gasolineras y precios

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 5](#)).

Puedes buscar gasolineras cercanas y comparar los precios de combustible.

- 1 Selecciona **Destino** > **Precios de combustible**.
- 2 Si es necesario, selecciona  > **Tipo de combustible**, un tipo de combustible y **Guardar**.
- 3 Selecciona una gasolinera.

Aparcar


El dispositivo Garmin DriveSmart contiene datos de aparcamiento específicos que pueden ayudarte a encontrar un lugar de aparcamiento cerca, en función de la probabilidad de que haya plazas de aparcamiento disponibles, de la zona de aparcamiento, del precio y de los métodos de pago admitidos.

NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual

- 1 Selecciona **Destino > Parking**.
- 2 Selecciona **Filtrar aparcam** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).
NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 3 Selecciona un aparcamiento.
- 4 Selecciona **Ir**.

Buscar un aparcamiento cerca de la ubicación especificada

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Busca una ubicación.
- 3 Selecciona una ubicación en los resultados de búsqueda de ubicaciones.
- 4 Selecciona .
Se mostrará una lista con las zonas de aparcamiento que haya cerca de la ubicación seleccionada.
- 5 Selecciona **Filtrar aparcam** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).
NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 6 Selecciona un aparcamiento.
- 7 Selecciona **Ir**.

Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento

Las ubicaciones de aparcamiento con información detallada utilizan códigos de color para indicar las probabilidades de encontrar una plaza de aparcamiento. Los símbolos indican el tipo de aparcamiento disponible (en la calle o en un parking), así como información sobre el precio y el tipo de pago.

Puedes ver la leyenda de estos símbolos y colores en el dispositivo.

En los resultados de búsqueda de aparcamiento, selecciona .

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino > Recientes**.

Eliminar la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino > Recientes >  > Suprimir > Sí**.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Buscar servicios de emergencia y gasolineras

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar hospitales, comisarías de policía y gasolineras cercanos.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona **Hospitales, Comisarías de policía, Paradas de camiones o Gasolinera**.
NOTA: algunas categorías de servicio no están disponibles en todas las áreas.
Aparecerá una lista de ubicaciones para el servicio que hayas seleccionado por orden de cercanía.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para navegar a la ubicación, selecciona **Ir**.
 - Para ver el número de teléfono y otros detalles de la ubicación, selecciona **i**.

Obtener indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona **☰** > **Indicaciones para mí**.
- 3 Selecciona una ubicación de inicio.
- 4 Selecciona **Elegir**.

Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 Selecciona **Destino** > **Añadir acceso directo**.
- 2 Selecciona un elemento.

Eliminar un acceso directo

- 1 Selecciona **Destino** > **☰** > **Borrar acceso(s) dir..**
- 2 Selecciona el acceso directo que deseas borrar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.
- 4 Selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de ubicaciones

Guardar una ubicación

- 1 Busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación por categoría, página 21*).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona **i** > **Guardar**.
- 4 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Almacenar la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
- 2 Selecciona **Guardar**.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Editar una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona **i**.
- 5 Selecciona **≡ > Editar**.
- 6 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Nombre**.
 - Selecciona **Número de teléfono**.
 - Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
 - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona **Hecho**.

Asignar categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **i**.
- 4 Selecciona **≡ > Editar > Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Eliminar una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona **≡ > Borrar lug. guardados**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Seguir una ruta

Rutas

Una ruta es un recorrido desde tu ubicación actual a uno o varios destinos.

- El dispositivo calcula una ruta recomendada a tu destino según las preferencias establecidas, incluido el modo de cálculo de rutas ([Cambiar el modo de cálculo de ruta, página 32](#)) y los elementos a evitar ([Evitar retrasos, peajes y zonas, página 32](#)).
- Puedes iniciar la navegación a tu destino rápidamente utilizando la ruta recomendada, o bien seleccionar una ruta alternativa ([Iniciar una ruta, página 28](#)).
- Si hay alguna carretera específica que quieras utilizar o evitar, puedes personalizar la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 31](#)).
- Puedes añadir varios destinos a una ruta ([Añadir una ubicación a la ruta, página 31](#)).

Iniciar una ruta

- 1 Selecciona **Destino** y busca una ubicación (*Buscar y guardar ubicaciones, página 18*).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona una opción:

- Para comenzar la navegación utilizando la ruta recomendada, selecciona **Ir**.
- Para elegir una ruta alternativa, selecciona **Y** y, a continuación, selecciona una ruta. Las rutas alternativas aparecen a la derecha del mapa.
- Para editar el trayecto de la ruta, selecciona **Y** > **Editar ruta** y añade puntos de paso a la ruta (*Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 31*).

El dispositivo calcula una ruta a la ubicación y te guía mediante comandos de voz e información en el mapa (*Tu ruta en el mapa, página 28*). En el borde del mapa aparecerá una vista previa de las principales carreteras de la ruta durante varios segundos.

Si necesitas detenerte en destinos adicionales, puedes añadir las ubicaciones a la ruta (*Añadir una ubicación a la ruta, página 31*).

Iniciar una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona **Q** para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran.
NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de producto.
En el mapa aparecen marcadores de ubicación (puntos de colores).
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
- 5 Selecciona **Ir**.

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.


- 1 Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la ubicación de casa.

Modificar la ubicación de casa

- 1 Selecciona **Destino** >  > **Establecer ubicación de casa**.
- 2 Introduce la ubicación de Casa.

Tu ruta en el mapa

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz e información en el mapa. En la parte superior del mapa, aparecen instrucciones para el siguiente giro o la próxima salida, o cualquier otra acción.

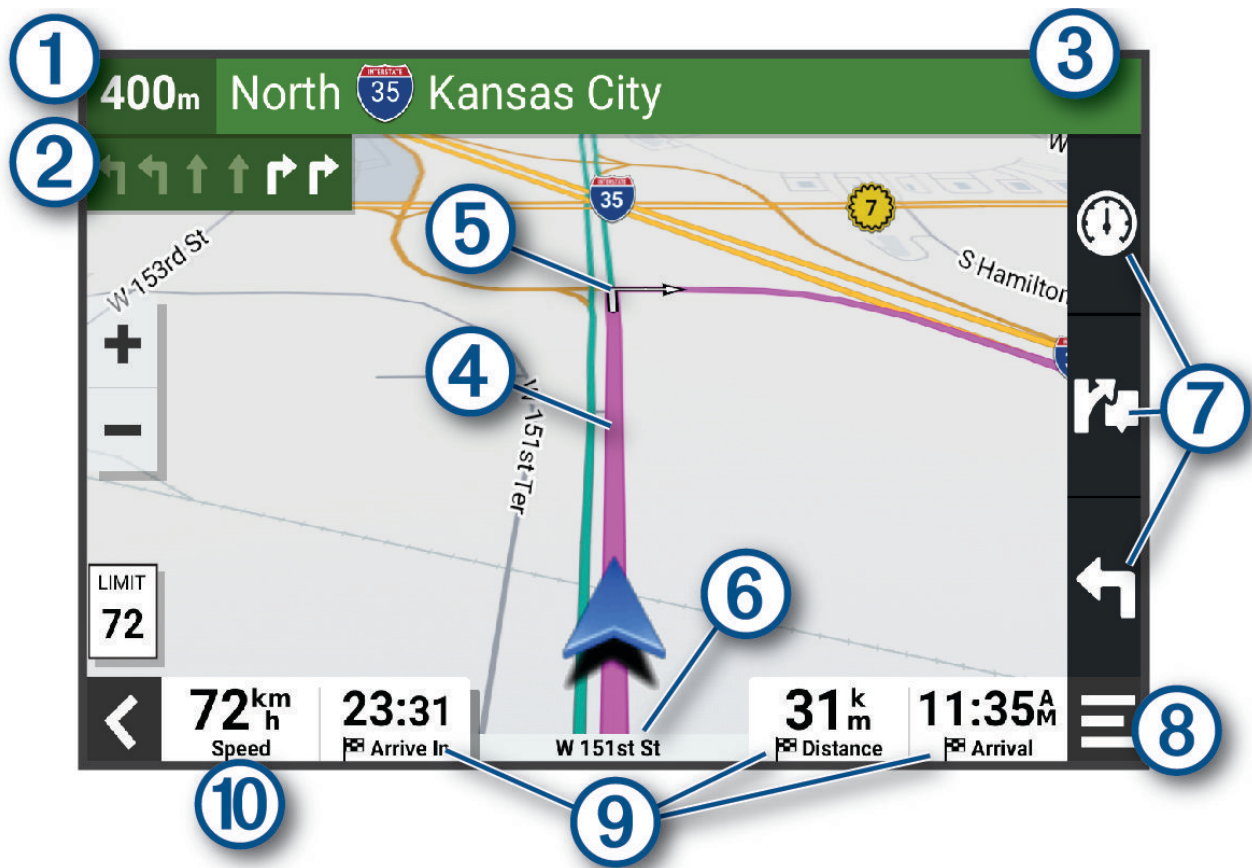

① Distancia hasta la próxima acción.

② Siguiete acción en la ruta. Indica el siguiete giro, la siguiete salida u otra acción, así como el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

③ Nombre de la calle o la salida asociada con la siguiete acción.

④ Ruta señalada en el mapa.

⑤ Siguiete acción en la ruta. Las flechas del mapa indican la ubicación de las siguietes acciones.

⑥ Nombre de la carretera por la que vas circulando.

⑦ Accesos directos de la herramienta de mapa.

NOTA: esta función no está disponible para todos los modelos de producto.

⑧ Herramientas de mapa. Selecciona las herramientas para ver más información sobre la ruta y los alrededores.

Campos de datos.


⑨ **SUGERENCIA:** toca estos campos para cambiar la información que muestran (*Cambio del campo de datos del mapa, página 37*).

Velocidad del vehículo.

⑩ **SUGERENCIA:** puedes tocar este campo para abrir la página de información de la ruta (*Ver la página de información de la ruta, página 36*).

Función de indicación de carriles


Conforme te aproximas a un giro, una salida o una intersección mientras navegas por una ruta, aparece una simulación detallada de la carretera al lado del mapa, si está disponible. La línea de color ① indica el carril apropiado para el giro.

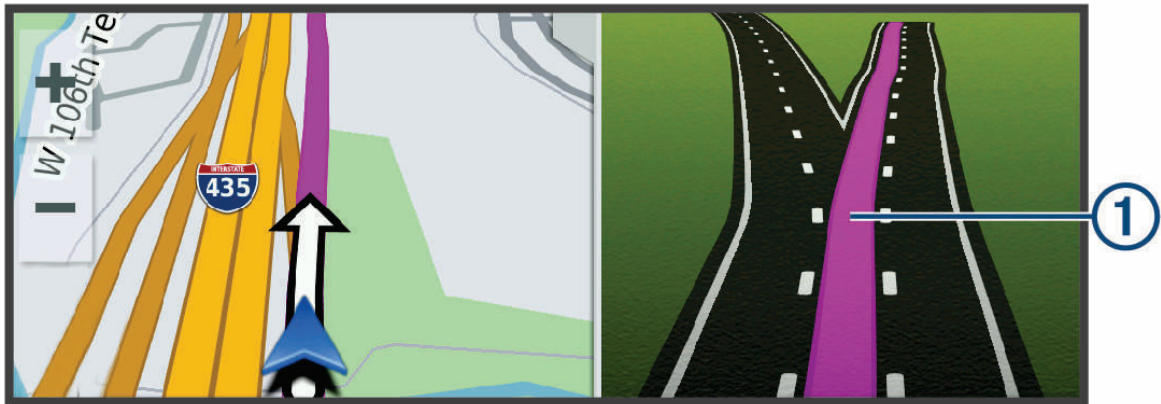

Ver los giros y las direcciones

Al navegar por una ruta, puedes ver los próximos giros o cambios de carril, u otras direcciones para la ruta.

1 En el mapa, selecciona una opción:

- Para ver los próximos giros y direcciones mientras navegas, selecciona  > **Giros**.
La herramienta del mapa muestra los próximos giros o indicaciones junto al mapa. La lista se actualiza automáticamente a medida que avanzas por la ruta.
- Para ver la lista completa de giros y direcciones de toda la ruta, selecciona la barra de texto en la parte superior del mapa.

2 Selecciona un giro o una dirección (opcional).

Aparecerá información detallada. Si está disponible, puede aparecer una imagen de los cruces situados en carreteras principales.



Visualización de la ruta completa en el mapa

1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona cualquier punto del mapa.

2 Selecciona .

Llegar al destino

Cuando te acercas a tu destino, el dispositivo te proporciona información para ayudarte a finalizar la ruta.

-  indica la ubicación del destino en el mapa, y una indicación de voz anuncia que te estás aproximando a tu destino.
- Al aproximarse a algunos destinos, el dispositivo sugiere zonas de aparcamiento automáticamente. Puedes seleccionar **Más** para ver una lista con todas las zonas de aparcamiento sugeridas ([Aparcar cerca de tu destino, página 31](#)).
- Cuando te detienes al llegar a tu destino, el dispositivo finaliza la ruta automáticamente. Si el dispositivo no detecta automáticamente que ya has llegado, puedes seleccionar  > **Detener** para finalizar la ruta.

Aparcar cerca de tu destino

El dispositivo puede ayudarte a encontrar una plaza de aparcamiento cerca de tu destino. Al aproximarse a algunos destinos, el dispositivo sugiere zonas de aparcamiento automáticamente.

1 Selecciona una opción:

- Cuando el dispositivo sugiera un aparcamiento, selecciona **Más** para ver todas las zonas de aparcamiento sugeridas.

NOTA: cuando se selecciona una zona de aparcamiento sugerida, el dispositivo actualiza la ruta automáticamente.

- Si el dispositivo no sugiere ninguna ubicación de aparcamiento, selecciona **Destino > Categorías > Parking** y, a continuación, selecciona **📍 > Mi destino**.

2 Selecciona **Filtrar aparcam** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).

NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

3 Selecciona una ubicación de aparcamiento y, a continuación, selecciona **Ir**.

El dispositivo te guiará hasta el aparcamiento.

Cambiar la ruta activa

Añadir una ubicación a la ruta

Para poder añadir una ubicación a la ruta, debes estar navegando por una ([Iniciar una ruta, página 28](#)).

Puedes añadir ubicaciones en mitad de la ruta o al final de la misma. Por ejemplo, puedes añadir una gasolinera como siguiente destino en tu ruta.

SUGERENCIA: para crear rutas complejas con múltiples destinos o paradas programadas, puedes utilizar el planificador de ruta para planificar, programar y guardar una ruta ([Planificación de una ruta, página 43](#)).

1 En el mapa, selecciona **◀ > Destino**.

2 Busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones, página 18](#)).

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **Ir**.

5 Selecciona una opción:

- Para añadir la ubicación como siguiente destino en tu ruta, selecciona **Añ. como sig. parada**.
- Para añadir una ubicación al final de tu ruta, selecciona **Añ. como últ. parada**.
- Para añadir una ubicación y modificar el orden de los destinos en tu ruta, selecciona **Añadir a ruta activa**.

El dispositivo vuelve a calcular la ruta para incluir la ubicación añadida y te guía a los destinos por orden.

Cómo añadir un punto de paso a una ruta

Para poder añadir un punto de paso a una ruta, primero debes iniciar una ([Iniciar una ruta, página 28](#)).

Puedes añadir un punto de paso a tu ruta manualmente para cambiar su trayecto. Esto te permite dirigir la ruta para ir por una carretera o zona determinada sin tener que añadir un destino.

1 Selecciona cualquier parte del mapa.

2 Selecciona **Trazar ruta**.

SUGERENCIA: puedes seleccionar **+** para ampliar el mapa y seleccionar una ubicación más exacta.

El dispositivo activa el modo de trazado de ruta y recalcula la ruta de desplazamiento desde la ubicación seleccionada.


3 Selecciona **Ir**.

4 Si es necesario, selecciona una opción:

- Para añadir más puntos de paso a la ruta, selecciona ubicaciones adicionales en el mapa.
- Para borrar un punto de paso, selecciona el punto de paso y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Tomar un desvío

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Editar ruta**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
 - Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.

Cambiar el modo de cálculo de ruta

- 1 Selecciona **Modo de cálculo**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
 - Selecciona **Línea recta** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).

Evitar zonas medioambientales en la ruta

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

Para poder utilizar esta función, debes añadir un perfil de vehículo para zonas medioambientales al dispositivo ([Añadir un perfil de vehículo para zonas medioambientales, página 48](#)).

Para evitar las zonas medioambientales en una ruta, debes iniciarla.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

Cuando el dispositivo te avise, selecciona **Ir** para tomar una ruta alternativa.

Detener la ruta

En el mapa, selecciona  > **Detener**.

Usar las rutas sugeridas

Para poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes ([Configurar la navegación, página 47](#)).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.


Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Evitar retrasos, peajes y zonas

Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico ([Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone, página 41](#)).

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico ([Configurar el tráfico, página 49](#)), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa** si está disponible.
- 3 Selecciona **Ir**.

Evitar carreteras de peaje

El dispositivo puede cambiar la ruta para evitar zonas en las que sea necesario pagar peajes, como carreteras o puentes de peaje, así como zonas donde se produzcan retenciones. No obstante, el dispositivo puede incluir zonas de peaje en la ruta en caso de que no se encuentren disponibles otras rutas razonables.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar** > **Peajes y tasas**.
- 2 Selecciona **Guardar**.

Evitar características de la carretera

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Evitar zonas medioambientales

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Zonas medioambientales**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona medioambiental, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas medioambientales siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas medioambientales siempre, selecciona **Permitir**.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

La personalización de los elementos a evitar te permite seleccionar zonas o tramos de carretera específicos que quieres evitar. Cuando el dispositivo calcule una ruta, evitará esas zonas y carreteras a menos que no haya ninguna otra ruta disponible.

Evitar una carretera


- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
- 3 Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
- 4 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 6 Selecciona **Hecho**.

Evitar un área


- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
- 3 Selecciona **Añadir zona a evitar**.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona **Hecho**.

Desactivar un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.






- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona  > **Desactivar**.

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados** > .
- 2 Selecciona una opción:
 - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, pulsa **Seleccionar todo** > **Borrar**.
 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y luego pulsa **Borrar**.

Usar el mapa

Puedes utilizar el mapa para navegar por una ruta ([Tu ruta en el mapa](#), página 28) o para consultar un mapa de tu entorno cuando no hay ninguna ruta activa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Selecciona cualquier parte del mapa.
- 3 Selecciona una opción:
 - Arrastra el mapa para desplazarte hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.
 - Para acercar o alejar, selecciona  o .
 - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
 - Para abrir el planificador de ruta, selecciona  ([Planificador de ruta](#), página 43).
 - Para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran, selecciona .
 - Para iniciar una ruta, elige una ubicación en el mapa y selecciona **Ir** ([Iniciar una ruta mediante el mapa](#), página 28).

Herramientas de mapa

Las herramientas de mapa proporcionan un acceso rápido a la información y a las funciones del dispositivo mientras ves el mapa. Cuando activas una herramienta de mapa, esta aparece en un panel en el borde del mapa.

Detener: detiene la navegación de la ruta activa.

Editar ruta: te permite desviarte o saltarte paradas de tu ruta ([Cambiar la ruta activa](#), página 31).

Silenciar navegación: silencia el audio del dispositivo.

NOTA: solo se silencian las funciones de navegación. El dispositivo sigue reproduciendo las llamadas de teléfono y las respuestas del asistente de voz al volumen normal.

Próximas ciudades: muestra las ciudades y los servicios próximos a lo largo de la autopista o la ruta activa ([Ciudades próximas](#), página 35).

Más adelante: muestra las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas ([Próximos lugares](#), página 35).

Tráfico: muestra las condiciones de tráfico a lo largo de la ruta o en tu zona ([Visualizar el tráfico próximo](#), página 36). Esta función no está disponible en todas las áreas ni para todos los modelos de dispositivo.

Datos de la ruta: muestra datos de la ruta personalizables, como la velocidad y el kilometraje ([Visualizar los datos de la ruta desde el mapa](#), página 36).

Giros: muestra una lista de los siguientes giros en tu ruta ([Ver los giros y las direcciones](#), página 30).

Teléfono: muestra una lista de las últimas llamadas del teléfono conectado y las opciones disponibles durante una llamada activa ([Usar las opciones disponibles durante la llamada](#), página 40).

El tiempo: muestra las condiciones meteorológicas en tu zona.



photoLive: muestra cámaras de tráfico en directo desde tu suscripción a photoLive ([Cámaras de tráfico photoLive](#), página 44).

Reproductor de música: muestra controles e información multimedia.

Notificaciones inteligentes: muestra las notificaciones inteligentes recientes del teléfono conectado ([Notificaciones inteligentes](#), página 38).

Zonas medioambientales: muestra las zonas medioambientales próximas que afectan a tu vehículo ([Evitar zonas medioambientales en la ruta](#), página 32).

Cómo visualizar una herramienta de mapa


- 1 En el mapa, selecciona .
- 2 Selecciona una herramienta de mapa.
La herramienta de mapa aparece en un panel en el borde del mapa.
- 3 Cuando termines de utilizar la herramienta de mapa, selecciona .

Próximos lugares

La herramienta Más adelante proporciona información sobre las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas. Puedes ver los puntos de interés próximos por categoría, como restaurantes, gasolineras o áreas de descanso.



Puedes personalizar las categorías que se muestran en la herramienta Más adelante.

Ver ubicaciones próximas

- 1 En el mapa, selecciona  > **Más adelante**.
Mientras viajas, la herramienta de mapa muestra la próxima ubicación en la carretera o la ruta.
- 2 Selecciona una opción:
 - Si la herramienta de mapa muestra las categorías, selecciona una para ver una lista de ubicaciones cercanas dentro de esa categoría.
 - Si la herramienta de mapa muestra las ubicaciones próximas, selecciona una para ver los detalles de la ubicación o iniciar una ruta hasta ella.

Personalizar las categorías de próximos lugares


Puedes cambiar las categorías de ubicación que aparecen en la herramienta Más adelante.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Más adelante**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
 - Para mover una categoría arriba o abajo en la lista, selecciona y arrastra la flecha situada junto al nombre de la categoría.
 - Para cambiar una categoría, selecciónala.
 - Para crear una categoría personalizada, selecciona una categoría y, a continuación, selecciona **Búsqueda personalizada** e introduce el nombre del negocio o categoría.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Ciudades próximas


Mientras viajas por una autopista o navegas por una ruta que incluya una autopista, la herramienta Ciudades próximas proporciona información acerca de las próximas ciudades en la autopista. En cada ciudad, la herramienta de mapa muestra la distancia hasta la salida de la autopista y los servicios disponibles, de forma parecida a la información de las señales de la carretera.

Ver ciudades y servicios de salida próximos


- 1 En el mapa, selecciona  > **Próximas ciudades**.
Mientras viajas por una autopista o una ruta activa, la herramienta de mapa muestra información sobre las ciudades y las salidas más próximas.
- 2 Selecciona una ciudad.
El dispositivo mostrará una lista de puntos de interés ubicados en la salida de la ciudad seleccionada; por ejemplo, gasolineras, alojamientos o restaurantes.
- 3 Selecciona una ubicación y, a continuación, **Ir** para comenzar a navegar.

Información sobre la ruta

Visualizar los datos de la ruta desde el mapa

En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.

Cómo personalizar los campos de datos de una ruta

- 1 En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.
- 2 Selecciona un campo de datos de la ruta.
- 3 Selecciona una opción.

El nuevo campo de datos de la ruta aparece en la herramienta de datos de la ruta.

Ver la página de información de la ruta

En la página de información de la ruta se muestra la velocidad y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.


En el mapa, selecciona **Velocidad**.

Visualizar el registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Visualización del mapa** > **Capas del mapa**.
- 2 Activa la casilla de verificación **Historial de viajes**.

Restablecer la información de la ruta

- 1 En el mapa, selecciona **Velocidad**.
- 2 Selecciona un campo de datos de información de la ruta.
- 3 Selecciona  > **Restablecer campo(s)**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
 - Selecciona **Restablecer datos generales** para restablecer la ruta A y los datos totales.
 - Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
 - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.


Visualizar el tráfico próximo

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos de tráfico ([Tráfico, página 41](#)).

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.


- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.
- 2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona  > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones > Tráfico**.
- 2 Selecciona  > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Personalización del mapa

Personalizar las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona **Configurac. > Visualización del mapa > Capas del mapa**.
- 2 Activa la casilla de verificación de las capas que quieras que se muestren en el mapa.

Cambio del campo de datos del mapa

- 1 En el mapa, selecciona un campo de datos.
NOTA: no puedes personalizar Velocidad.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.

Cambiar la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona **Configurac. > Visualización del mapa > Vista del mapa de conducción**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone

La aplicación Garmin Drive permite que tu dispositivo reciba notificaciones inteligentes e información en directo, como por ejemplo datos de tráfico e información meteorológica en directo.

Navegación activada por voz de Garmin: te permite utilizar comandos de voz para buscar ubicaciones y direcciones, iniciar rutas con indicaciones giro a giro, realizar llamadas telefónicas con manos libres y mucho más (*Funciones activadas por voz, página 12*).

Habilidades y funciones de Amazon Alexa: ofrece acceso a muchas funciones de Amazon Alexa, como reproducir música, comprobar el tiempo o escuchar las noticias (*Funciones activadas por voz, página 12*).

Datos de tráfico en directo: envía datos de tráfico en tiempo real a tu dispositivo, como por ejemplo información sobre incidentes de tráfico, retrasos, zonas en obras y carreteras cortadas (*Tráfico, página 41*).

Información meteorológica: envía previsiones meteorológicas, condiciones de carretera y el radar meteorológico en tiempo real a tu dispositivo (*Consultar el pronóstico del tiempo, página 42*).


Función de manos libres: permite realizar y recibir llamadas de teléfono con el dispositivo. También permite utilizar el dispositivo como altavoz de manos libres. Si el idioma seleccionado es compatible con la función de comandos de voz, puedes realizar llamadas mediante comandos de voz.

Enviar ubicaciones al dispositivo: permite enviar ubicaciones de un smartphone al dispositivo de navegación.

Check in con Foursquare: permite hacer check-in en ubicaciones Foursquare con tu dispositivo de navegación (*Hacer check-in en Foursquare, página 23*).


Mostrar y ocultar las notificaciones de aplicaciones (Android™)

Puedes utilizar la aplicación Garmin Drive para seleccionar qué tipos de notificaciones inteligentes aparecen en el dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 2 Selecciona  > **Notificaciones inteligentes**.
Aparecerá una lista de categorías de aplicaciones instaladas en el smartphone.
- 3 Selecciona una categoría para activar o desactivar las notificaciones para ese tipo de aplicación.


Mostrar u ocultar categorías de notificaciones (iPhone)

Puedes filtrar las notificaciones que aparecen en el dispositivo mostrando u ocultando categorías.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona **Servicios para smartphone**.
SUGERENCIA:  aparece en color cuando los servicios están activos.
- 3 Selecciona **Notificaciones inteligentes**.
- 4 Marca la casilla de verificación que aparece junto a cada notificación para mostrarla.

Notificaciones inteligentes

Cuando el dispositivo esté conectado a la aplicación Garmin Drive, podrás ver notificaciones de tu smartphone en tu dispositivo Garmin DriveSmart, como mensajes de texto, llamadas entrantes y citas del calendario.

NOTA: es posible que tengas que esperar unos minutos para recibir notificaciones en el dispositivo de navegación una vez que lo conectes a la aplicación Garmin Drive.  aparecerá a color en los ajustes Bluetooth cuando las notificaciones inteligentes estén conectadas y activas ([Configuración de redes inalámbricas](#), página 48).

Recibir notificaciones

ADVERTENCIA

No leas ni interactúes con las notificaciones mientras conduces, ya que podrías distraerte y provocar un accidente que cause lesiones personales graves o la muerte.

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone](#), página 37).

Para la mayoría de las páginas, aparecerá una ventana emergente cuando el dispositivo reciba una notificación del smartphone. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

NOTA: si la vista que aparece actualmente es el mapa, las notificaciones aparecerán en una herramienta del mapa.

- Para ignorar una notificación, selecciona **Aceptar**.
La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.
- Para ver una notificación, selecciona **Ver**.
- Para escuchar la notificación, selecciona **Ver > Reproducir**.
El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.
- Para realizar otras acciones, como ignorar la notificación desde el teléfono, selecciona **Ver** y, a continuación, selecciona una opción.
NOTA: solo algunos tipos de notificaciones tienen disponibles acciones adicionales, que deben ser compatibles con la aplicación que genera la notificación.

Recibir notificaciones en la vista de mapa

ADVERTENCIA

No leas ni interactúes con las notificaciones mientras conduces, ya que podrías distraerte y provocar un accidente que cause lesiones personales graves o la muerte.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*).

Cuando la vista que se muestra actualmente es el mapa, las nuevas notificaciones aparecen en una herramienta de mapa en el borde de la pantalla. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

- Para ignorar una notificación, selecciona **X** o espera hasta que desaparezca la ventana emergente. La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.
- Para ver una notificación, selecciona el texto de la notificación.
- Para escuchar la notificación, selecciona **Reproducir mensaje**. El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

Ver la lista de notificaciones

Puedes ver una lista de todas las notificaciones activas.

1 Selecciona **Aplicaciones > Notificaciones inteligentes**.

Aparecerá la lista de notificaciones. Las notificaciones sin leer aparecen de color negro, y las notificaciones leídas anteriormente aparecen de color gris.

2 Selecciona una opción:

- Para ver una notificación, selecciona la descripción de la notificación.
- Para escuchar una notificación, selecciona **▶**.

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

Función de manos libres

NOTA: aunque la mayoría de los teléfonos son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que un determinado modelo funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil para convertirlo en un dispositivo manos libres (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*). Siempre que estén conectados, puedes realizar o recibir llamadas utilizando tu dispositivo.

Realización de una llamada

Marcación de un número

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Teléfono > Marcar**.
- 2 Introduce el número.
- 3 Selecciona **Marcar**.

Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Teléfono > Agenda telefónica**.
- 2 Selecciona un contacto.
- 3 Selecciona **Llamar**.

Llamada a una ubicación

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Teléfono > Categorías de búsqueda**.
- 2 Selecciona un punto de interés.
- 3 Selecciona **Llamar**.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Responder** u **Ignorar**.


Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Teléfono > Historial de llamadas**.
- 2 Selecciona una categoría.
Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
- 3 Selecciona una llamada.

Usar las opciones disponibles durante la llamada


Las opciones de llamada están disponibles al responder una llamada. Es posible que algunas opciones no sean compatibles con tu teléfono.

SUGERENCIA: si se cierra la página de opciones durante la llamada, se puede abrir de nuevo seleccionando  en cualquier pantalla. También puedes seleccionar a la persona que llama desde el mapa.

- Para configurar una conferencia telefónica, selecciona **Añadir llamada**.
- Para transferir audio al teléfono, selecciona **Llamada en curso en el navegador**.
SUGERENCIA: esta función puede utilizarse para desconectar la conexión de Bluetooth sin interrumpir la llamada, o bien si necesitas una mayor privacidad.
- Para utilizar el teclado de marcación, selecciona **Teclado**.
SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, los contestadores.
- Para silenciar el micrófono, selecciona **Silenciar**.
- Para colgar, selecciona **Finalizar llamada**.

Almacenamiento de un número de teléfono de casa

SUGERENCIA: una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando "Casa" en la lista de ubicaciones guardadas (*Editar una ubicación guardada, página 27*).

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Teléfono >  > Establecer núm. de casa**.
- 2 Introduce tu número de teléfono.
- 3 Selecciona **Hecho**.

Llamada a casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa.

Selecciona **Aplicaciones > Teléfono > Llamar a casa**.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar temporalmente un dispositivo Bluetooth sin borrarlo de la lista de dispositivos vinculados. El dispositivo Bluetooth podrá conectarse de forma automática al dispositivo Garmin DriveSmart con posterioridad.

- 1 Selecciona **Configurac. > Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona el dispositivo que deseas desconectar.
- 3 Selecciona **Desconectar**.

Eliminar un teléfono vinculado

Puedes eliminar un teléfono vinculado para evitar que se conecte al dispositivo de manera automática en el futuro.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona el teléfono y, a continuación, selecciona **Desvincular dispositivo**.

Tráfico

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

El dispositivo puede proporcionar información sobre el tráfico de la carretera en la que te encuentras o en tu ruta. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico importante en la ruta activa (*Configurar el tráfico*, página 49). El mapa de tráfico te permite navegar por el mapa para ver si hay retenciones en la zona donde te encuentras.

Para poder proporcionar información de tráfico, el dispositivo debe poder recibir datos de tráfico.

- Todos los modelos del producto pueden recibir datos de tráfico sin suscripción mediante la aplicación Garmin Drive (*Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone*, página 41).

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita garmin.com/traffic.

Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone

El dispositivo puede recibir datos de tráfico sin suscripción si se conecta a un smartphone con la aplicación Garmin Drive.

- 1 Conecta el dispositivo a la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 37).
- 2 En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Configurac.** > **Tráfico** y comprueba que la opción **Tráfico** esté seleccionada.


Activar los datos de tráfico

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico.


- 1 Selecciona **Configurac.** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Tráfico**.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona  > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona  > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Uso de aplicaciones

Abrir el manual del usuario en el dispositivo

Puedes ver todo el manual del usuario en la pantalla del dispositivo en varios idiomas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Manual del usuario**.

El manual del usuario se muestra en el idioma configurado para el software (*Configuración de idioma y teclado, página 50*).

- 2 Selecciona  para buscar el manual del usuario (opcional).

Consultar el pronóstico del tiempo

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información meteorológica.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos meteorológicos. Puedes conectar el dispositivo a la aplicación Garmin Drive para recibir datos meteorológicos (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*).

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.

El dispositivo mostrará las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico para los próximos días.

- 2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo** > **Ubicación actual**.

- 2 Selecciona una opción:

- Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
- Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*).

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Radar meteorológico**.

- 2 Selecciona  para activar las animaciones en el mapa de radar.

Visualizar alertas meteorológicas

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*).

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.


- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

- 3 Selecciona  > **Alertas meteorológicas**.

Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37*).

Puedes ver el parte meteorológico para las carreteras de tu área, tu ruta u otra ciudad.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona  > **Condiciones de carretera**.



Planificador de ruta

Puedes utilizar el planificador de ruta para crear y guardar una ruta por la que puedes navegar posteriormente. Esto puede ser útil para planificar una ruta de reparto, unas vacaciones o cualquier ruta por carretera. Puedes editar una ruta guardada para personalizarla aún más. Tienes la opción de reordenar ubicaciones y de añadir atracciones recomendadas o puntos de paso.




También puedes utilizar el planificador de ruta para editar y guardar tu ruta activa.

Planificación de una ruta

Una ruta puede incluir muchas ubicaciones y debe incluir al menos una de inicio y otra de destino. La ubicación de inicio es el punto desde donde quieres comenzar la ruta. Si comienzas a desplazarte por la ruta desde una ubicación distinta, el dispositivo te ofrece la opción de volver a la ubicación de inicio. En el caso de las rutas de ida y vuelta, la ubicación de inicio y el destino final pueden ser los mismos.


- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de ruta > Crear ruta**.
- 2 Si es necesario, selecciona un modo de cálculo.
NOTA: el modo Ruta más rápida está seleccionado de forma predeterminada.
- 3 Selecciona una opción para marcar una ubicación como tu punto de inicio:
 - Selecciona una ubicación en el mapa.
 - Selecciona  y busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda, página 19*).
- 4 Repite el paso 2 para añadir más ubicaciones.
NOTA: la última ubicación que añadas será el destino.
- 5 Cuando hayas añadido todas las ubicaciones necesarias, selecciona .

Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Lista**.
- 4 Selecciona una ubicación.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para mover la ubicación hacia arriba o hacia abajo, selecciona  y arrastra la ubicación a una nueva posición en la ruta.
 - Para añadir una nueva ubicación tras la seleccionada, selecciona .
 - Para borrar la ubicación, selecciona .

Cambiar opciones de ruta para un trayecto

Puedes personalizar la forma en la que el dispositivo calcula la ruta.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
 - Para añadir puntos de paso a la ruta, selecciona **Trazado** y, a continuación, escoge al menos una ubicación.
 - Para cambiar el modo de cálculo de la ruta, toca un segmento de esta y selecciona un modo de cálculo.

Navegación por una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Selecciona la primera ubicación a la que quieres ir y selecciona **Aceptar**.
- 5 Selecciona **Iniciar**.

El dispositivo calcula una ruta desde la ubicación actual a la ubicación seleccionada y, a continuación, te guía hacia el resto de destinos por orden.

Editar y guardar la ruta activa

Si hay una ruta activa, puedes utilizar el planificador de ruta para editarla y guardar los cambios.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de ruta** > **Mi ruta activa**.
- 2 Edita la ruta mediante cualquiera de las funciones del planificador de ruta.

La ruta se vuelve a calcular cada vez que realizas una modificación.
- 3 Selecciona **Guardar** para guardar tu ruta y poder navegar por ella posteriormente (opcional).

Cámaras de tráfico photoLive

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 37](#)).

Las cámaras de tráfico photoLive proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes.

El servicio photoLive no está disponible en todas las áreas.

Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive

Puedes ver imágenes en directo de las cámaras de tráfico de las inmediaciones. También puedes guardar las cámaras de tráfico de las áreas a las que viajas frecuentemente.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **photoLive**.
- 2 Selecciona **Toca para añadir**.
- 3 Selecciona una carretera.
- 4 Selecciona una ubicación de cámara de tráfico.

Aparece una vista previa de la imagen en directo de la cámara junto a un mapa de la ubicación de la cámara. Puedes seleccionar la vista previa de la imagen para ver la imagen a tamaño completo.
- 5 Selecciona **Guardar** para guardar la cámara (opcional).

Se añade una vista previa en miniatura de la imagen de la cámara a la pantalla principal de la aplicación photoLive.

Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa

La herramienta de mapa photoLive muestra las cámaras de tráfico de la carretera que tienes delante de ti.

- 1 En el mapa, selecciona  > **photoLive**.

El dispositivo muestra la imagen en directo de la cámara de tráfico más cercana de la carretera que tienes delante, junto con la distancia hasta la cámara. Cuando pases la cámara, el dispositivo carga la imagen en directo de la siguiente cámara de la carretera.

- 2 Si no se encuentran cámaras en la carretera, selecciona **Buscar cámaras** para ver o guardar cámaras de tráfico cercanas (opcional).

Almacenar una cámara de tráfico

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **photoLive**.
- 2 Selecciona **Toca para añadir**.
- 3 Selecciona una cámara de tráfico.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Cámaras inalámbricas

Tu dispositivo puede mostrar la señal de vídeo de una o varias cámaras inalámbricas.

Vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin

Puedes vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin compatible. Para obtener más información sobre dispositivos Garmin compatibles, visita la página del producto en garmin.com/bc40.

- 1 Actualiza tu dispositivo de navegación a la versión de software más reciente.

Es posible que tu dispositivo no sea compatible con la cámara BC 40 si no se ha instalado el software más reciente. Para obtener más información acerca de cómo actualizar el software, consulta el manual del usuario del dispositivo de navegación.

- 2 Coloca las pilas en la cámara.

La cámara entrará en modo vinculación automáticamente, y el LED parpadeará en azul mientras la cámara esté en modo vinculación. La cámara permanecerá en modo vinculación durante dos minutos. Si el modo vinculación se detiene, puedes retirar y volver a colocar las pilas.

- 3 Coloca el dispositivo de navegación Garmin compatible fuera del vehículo y a 1,5 m (5 ft) de la cámara y, a continuación, enciéndelo.

El dispositivo detectará la cámara automáticamente y te solicitará que realices la vinculación.

- 4 Selecciona **Sí**.

SUGERENCIA: si el dispositivo de navegación no detecta automáticamente la cámara, selecciona **Configurac.** > **Cámaras inalámbricas** > **Añadir nueva cámara** para vincularlos manualmente.

El dispositivo se vincula con la cámara.

- 5 Introduce un nombre para la cámara (opcional).


Es recomendable que utilices un nombre descriptivo que identifique claramente la ubicación de la cámara.

- 6 Selecciona **Hecho**.

Ver la cámara inalámbrica

ADVERTENCIA

Este dispositivo se ha diseñado para aumentar el conocimiento de la situación si se usa de forma correcta. Sin embargo, si no se usa adecuadamente, la pantalla podría distraer al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte. Si el vehículo está en movimiento, consulta siempre la pantalla de un vistazo para evitar distraerte.

En la pantalla de inicio o en el mapa, selecciona .

Alinear las líneas de orientación


Para obtener una referencia óptima, las líneas de orientación deben estar alineadas de forma que reflejen los laterales exteriores del vehículo. Debes alinear las líneas de orientación de manera individual para cada una de las cámaras traseras. Cuando cambies el ángulo de la cámara, debes volver a alinearlas de inmediato.

- 1 Sitúa el vehículo de forma que el lado del conductor esté alineado con un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan una zona de aparcamiento.

SUGERENCIA: puede resultarte de ayuda situar el vehículo en el centro de una zona de aparcamiento y, a continuación, avanzar al siguiente aparcamiento. Esto te permitirá utilizar las líneas del aparcamiento de la parte posterior del vehículo como puntos de referencia para la alineación.

- 2 En el dispositivo de navegación Garmin vinculado, selecciona **Configurac.** > **Cámaras inalámbricas.**
- 3 Selecciona el nombre de la cámara vinculada y, a continuación, **Líneas de orientación** > **Ajustar líneas de orientación.**
- 4 Utiliza las flechas de las esquinas de la pantalla para mover los extremos de la línea de orientación blanca del lado del conductor.

La línea de orientación debería aparecer directamente sobre el bordillo, el camino de entrada o la línea del aparcamiento.

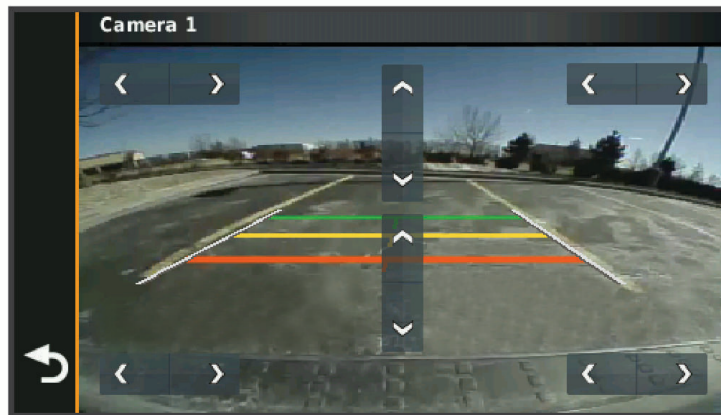

- 5 Utiliza las flechas del centro de la pantalla para mover las líneas de orientación de distancia de colores hacia arriba o hacia abajo.

La línea de orientación roja debe estar alineada con la parte posterior del vehículo, que puede ser el parachoques trasero, un enganche para remolque u otro objeto que sobresalga de la parte trasera del vehículo.

- 6 Reubica el vehículo de forma que el lado del pasajero esté alineado con un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan un aparcamiento, y utiliza las flechas para alinear la línea de orientación blanca del lado del pasajero.

Las líneas de orientación deben ser simétricas.

Visualizar destinos y rutas anteriores

Para poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes ([Configurar el dispositivo y la privacidad, página 50](#)).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de ruta.**

Configuración

Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona **Configurac.** > **Visualización del mapa.**

Icono de vehículo del mapa: establece el icono de vehículo que representa tu posición en el mapa.

Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema del mapa: cambia el color de los datos del mapa.

Capas del mapa: establece la información que aparece en la página del mapa (*Personalizar las capas de mapa*, página 37).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activar mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita buy.garmin.com.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Visualización del mapa** > **misMapas**.
- 2 Selecciona un mapa.

Configurar la navegación

Selecciona **Configurac.** > **Navegación.**

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Zonas medioambientales: establece las preferencias relativas a los elementos a evitar de zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

Modo restringido: desactiva todas aquellas funciones que exigen mayor atención por parte del usuario.

Simulador GPS: impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

Configurar el modo de cálculo

Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Modo de cálculo.**

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Ruta más rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Línea recta: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Establecer una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el simulador GPS para planificar rutas desde una ubicación simulada.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Simulador GPS.**
- 2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa.**
- 3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.
La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Selecciona la descripción de la ubicación.
- 5 Selecciona **Establecer ubicación.**

Añadir un perfil de vehículo para zonas medioambientales

Puedes añadir un perfil de vehículo para la configuración específica para zonas medioambientales de tu vehículo, como el tipo de combustible y la norma sobre emisiones.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Navegación** > **Zonas medioambientales**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Configuración de redes inalámbricas

La configuración de redes inalámbricas te permite gestionar las redes Wi-Fi®, los dispositivos Bluetooth vinculados y las funciones Bluetooth.

Selecciona **Configurac.** > **Redes inalámbricas**.

Bluetooth: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Nombre de dispositivo vinculado: los nombres de los dispositivos Bluetooth vinculados aparecen en el menú. Puedes seleccionar un nombre de dispositivo para cambiar la configuración de la función Bluetooth de dicho dispositivo.

Buscar dispositivos: busca dispositivos Bluetooth cercanos.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que diferencie tu dispositivo de otros con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Wi-Fi: activa el transmisor Wi-Fi.

Redes guardadas: permite editar o borrar las redes guardadas.

Buscar redes: busca redes Wi-Fi cercanas ([Conectar a una red Wi-Fi](#), página 52).

Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona **Configurac.** > **Asistencia al conductor**.

Alertas de conducción: permite activar o desactivar alertas para zonas próximas o condiciones de la carretera ([Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo](#), página 17).

Alerta de exceso de velocidad: te avisa cuando superas el límite de velocidad.

Tono de velocidad reducida: te avisa cuando disminuye el límite de velocidad.

Vista previa de ruta: muestra una vista previa de las carreteras principales de la ruta al comenzar la navegación.

Planificación de descansos: te recuerda que debes realizar descansos y muestra los próximos servicios después de conducir durante un periodo de tiempo prolongado. Puedes activar o desactivar los recordatorios de descanso y las sugerencias de próximas paradas.

Alertas de proximidad: te avisa al acercarte a un radar de velocidad o de semáforo en rojo.

Configuración de alertas de proximidad

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Selecciona **Configurac.** > **Asistencia al conductor** > **Alertas de proximidad**.

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Configurar la cámara trasera

La configuración de la cámara de seguridad trasera permite gestionar los ajustes de cámara y las cámaras de seguridad traseras Garmin vinculadas. Este menú aparece en el dispositivo de navegación únicamente cuando está conectado el cable receptor de cámara inalámbrica. Visita garmin.com/backupcamera para adquirir una cámara de seguridad trasera Garmin.

Selecciona **Configurac.** > **Cámara trasera** y, a continuación, selecciona una cámara vinculada.

Desvincular: quita la cámara vinculada. Para volver a ver la cámara con el dispositivo y el cable, deberás vincularla de nuevo.

Cambiar nombre: permite cambiar el nombre de la cámara vinculada.

Líneas de orientación: muestra u oculta líneas de orientación, y permite ajustar la posición de dichas líneas.

Configurar la pantalla

Selecciona **Configurac.** > **Pantalla**.

Orientación: permite definir la orientación de la pantalla en posición vertical u horizontal.

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de producto.

Modo de color: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automático, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Desconexión de pantalla: permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configurar el tráfico

En el menú principal, selecciona **Configurac.** > **Tráfico**.

Tráfico: activa la función de tráfico.

Proveedor actual: establece el proveedor de tráfico que se utilizará para los datos de tráfico. La opción Automático selecciona los mejores datos de tráfico disponibles automáticamente.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

Optimizar ruta: permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o por selección manual (*Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta*, página 32).

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona **Configurac.** > **Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Formato de posición: establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

Configuración de la hora

1 En el menú principal, selecciona la hora.

2 Selecciona una opción:

- Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona **Automática**.
- Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona **Configurac. > Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma de las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: activa los idiomas del teclado.

Configurar el dispositivo y la privacidad

Selecciona **Configurac. > Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

Normativa: muestra información y marcas normativas.

EULA: muestra los acuerdos de licencia del usuario final.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

Licencias de software: muestra la información de la licencia de software.

Notificación de datos del dispositivo: comparte datos anónimos para mejorar el dispositivo.

Historial de viajes: permite que el dispositivo guarde un registro de los lugares que has visitado. Esto te permite ver el registro de ruta, utilizar la función Historial de ruta y usar las rutas sugeridas de myTrends.

Restablecer: permite suprimir el historial de viajes, restablecer la configuración o borrar todos los datos de usuario.

Restablecer datos y configuración

El dispositivo ofrece varias opciones para borrar los datos de usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

1 Selecciona **Configurac. > Dispositivo > Restablecer**.

2 Selecciona una opción:

- Para borrar el historial de viajes, selecciona **Suprimir historial de viajes**.

Esta opción borra todos los registros de los lugares que has visitado. No borra las ubicaciones guardadas ni los mapas instalados.

- Para restablecer toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica, selecciona **Restablecer la configuración predeterminada**.

Esta opción no borra ningún dato del usuario.

- Para borrar todos los datos del usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica, selecciona **Borrar datos y restablecer la configuración**.

Esta opción borra todos los datos del usuario, incluidas las ubicaciones guardadas, las encontradas recientemente y el historial de viajes. Los mapas instalados no se borran.

Información del dispositivo

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior del mismo.

2 Selecciona **Dispositivo > Normativa**.

Especificaciones

Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrecuencia (Garmin DriveSmart 66)	2,4 GHz a 17 dBm máximo 5,1 GHz a 16,5 dBm máximo 5,2 GHz a 16,5 dBm máximo
Radiofrecuencia (Garmin DriveSmart 76)	2,4 GHz a 16 dBm máximo 5,1 GHz a 17 dBm máximo 5,2 GHz a 17 dBm máximo
Radiofrecuencia (Garmin DriveSmart 86)	2,4 GHz a 18,1 dBm máximo 5,1 GHz a 16,2 dBm máximo 5,2 GHz a 16,4 dBm máximo
Entrada de alimentación	Alimentación del vehículo mediante el cable de alimentación para el vehículo incluido. Alimentación de CA mediante un accesorio opcional (solo para uso doméstico o en oficinas).
Tipo de pila/batería	Ion-litio recargable

Cargar el dispositivo

NOTA: este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo a la alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared. Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en www.garmin.com. Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un adaptador de terceros.

Mantenimiento del dispositivo

Departamento de asistencia de Garmin

Visita support.garmin.com para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, vídeos y atención al cliente.

Actualizar los mapas y el software

Para disfrutar de la mejor experiencia de navegación, debes mantener los mapas y el software del dispositivo actualizados.

Las actualizaciones de mapas proporcionan las modificaciones más recientes en las carreteras y los lugares de los mapas que el dispositivo utiliza. Mantener los mapas actualizados ayuda al dispositivo a encontrar ubicaciones incorporadas recientemente y calcular rutas más precisas. Los procesos de actualización de mapas son largos y pueden tardar varias horas en completarse.

Las actualizaciones de software proporcionan cambios y mejoras en las características y el funcionamiento del dispositivo. Los procesos de actualización de software son breves y tardan unos minutos en completarse.

Puedes actualizar el dispositivo mediante dos métodos.

- Puedes conectar el dispositivo a una red Wi-Fi para realizar la actualización directamente en el dispositivo (recomendado). Esta opción te permite actualizar el dispositivo cómodamente sin necesidad de conectarlo a un ordenador.
- Puedes conectar el dispositivo a un ordenador y actualizarlo mediante la aplicación Garmin Express (garmin.com/express).

Conectar a una red Wi-Fi

La primera vez que enciendes el dispositivo, te pide que te conectes a una red Wi-Fi y registres el dispositivo. También puedes conectarte a una red Wi-Fi a través del menú de configuración.

- 1 Selecciona **Configurac.** > **Redes inalámbricas**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Wi-Fi** para activar la tecnología Wi-Fi.
- 3 Selecciona **Buscar redes**.
El dispositivo muestra una lista de redes Wi-Fi cercanas.
- 4 Selecciona una red.
- 5 Si es necesario, introduce la contraseña de la red y selecciona **Hecho**.

El dispositivo se conecta a la red y esta se añade a la lista de redes guardadas. El dispositivo vuelve a conectarse a esta red automáticamente cuando se encuentre dentro del rango.

Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi

AVISO

Es posible que las actualizaciones de los mapas y el software requieran que el dispositivo descargue archivos grandes. Se aplicarán los cargos o límites de datos habituales de tu proveedor de servicios de Internet. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener más información sobre los cargos o los límites de datos.

Puedes actualizar los mapas y el software conectando el dispositivo a una red Wi-Fi que te proporcione acceso a Internet. Esto te permite mantener el dispositivo actualizado sin necesidad de conectarlo a un ordenador.

1 Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi (*Conectar a una red Wi-Fi, página 52*).

Mientras está conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo comprueba si hay actualizaciones disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece  sobre el icono Configurac. del menú principal.

2 Selecciona **Configurac. > Actualizaciones**.

El dispositivo busca actualizaciones disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece el mensaje **Actualización disponible** debajo de Mapa o Software.

3 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, selecciona **Instalar todo**.
- Para instalar solo las actualizaciones de los mapas, selecciona **Mapa > Instalar todo**.
- Para instalar solo las actualizaciones de software, selecciona **Software > Instalar todo**.

4 Lee los acuerdos de licencia y selecciona **Aceptar todos** para aceptarlos.

NOTA: si no estás de acuerdo con los términos de licencia, puedes seleccionar Rechazar. Esto detiene el proceso de actualización. No puedes instalar actualizaciones hasta que no aceptes los acuerdos de licencia.

5 Mediante el cable USB incluido, conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa y selecciona **Continuar** (*Cargar el dispositivo, página 51*).


Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un cargador USB de pared que cuente con una salida de potencia de al menos 1 A. Existen muchos adaptadores de alimentación USB para smartphones, tabletas o dispositivos multimedia portátiles que pueden ser compatibles.

6 Mantén el dispositivo conectado a una fuente de alimentación externa y dentro del rango de la red Wi-Fi hasta que se complete el proceso de actualización.


SUGERENCIA: si una actualización de mapas se interrumpe o se cancela antes de que se complete, es posible que falten datos de mapas en el dispositivo. Para reparar los datos de mapas que faltan, debes actualizar los mapas de nuevo mediante Wi-Fi o Garmin Express.

Actualizar los mapas y el software con Garmin Express

Puedes utilizar la aplicación Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo.


- 1 Si no tienes la aplicación Garmin Express instalada en el ordenador, visita garmin.com/express y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarla (*Instalar Garmin Express, página 55*).
- 2 Abre la aplicación  Garmin Express.
- 3 Conecta el dispositivo al equipo mediante un cable USB.

El extremo pequeño del cable debe conectarse al puerto USB **1** del dispositivo Garmin DriveSmart, y el grande a un puerto USB libre del equipo.

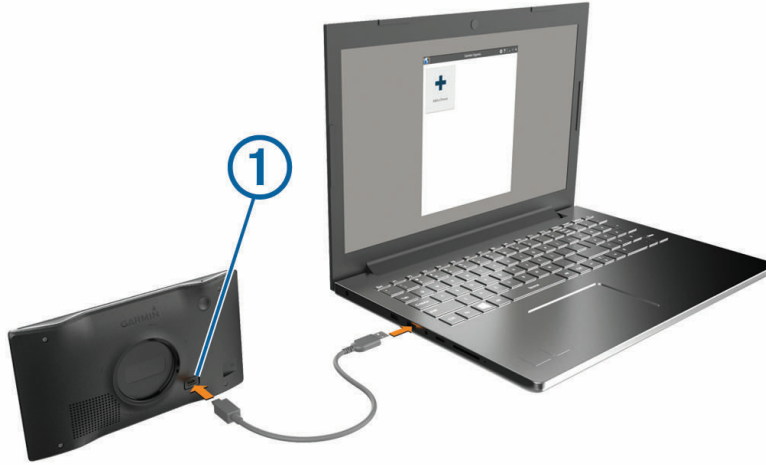

- 4 En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Toca para conectar al ordenador**.
- 5 Cuando el dispositivo Garmin DriveSmart te pida que accedas al modo de transferencia de archivos, selecciona **Continuar**.
- 6 En la aplicación Garmin Express, haz clic en **Añadir un dispositivo**.
La aplicación Garmin Express busca tu dispositivo y muestra su nombre y número de serie.
- 7 Haz clic en **Añadir dispositivo** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el dispositivo a la aplicación Garmin Express.
Cuando la configuración ha finalizado, la aplicación Garmin Express muestra las actualizaciones disponibles para el dispositivo.

Actualizaciones disponibles Instalar todo

Última comprobación: Ahora 

Tiempo de instalación estimado: 1 hora y 18 minutos

[Ver detalles](#)

8 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, haz clic en **Instalar todo**.
- Para instalar una actualización específica, haz clic en **Ver detalles** y, a continuación, en **Instalar** junto a la actualización que desees.

La aplicación Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

NOTA: si una actualización de mapas es demasiado grande para el almacenamiento interno del dispositivo, es posible que el software te pida que instales una tarjeta microSD® en el dispositivo para añadir espacio de almacenamiento (*Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos*, página 59).

9 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla durante el proceso de actualización para finalizar la instalación de las actualizaciones.

Por ejemplo, durante el proceso de actualización, es posible que la aplicación Garmin Express te solicite que desconectes el dispositivo y vuelvas a conectarlo.

Instalar Garmin Express

La aplicación Garmin Express está disponible para equipos Windows® y Mac®.

1 Desde el ordenador, visita garmin.com/express.

2 Selecciona una opción:

- Para ver los requisitos del sistema y comprobar que la aplicación Garmin Express es compatible con tu ordenador, selecciona **Requisitos del sistema**.
- Para realizar la instalación en un equipo Windows, selecciona **Descarga para Windows**.
- Para realizar la instalación en un equipo Mac, selecciona **Descarga para Mac**.

3 Abre el archivo que se descargará y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la instalación.

Cuidados del dispositivo

AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

Limpieza de la carcasa externa

AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo mediante el software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

Retirar el dispositivo del soporte

- 1 Pulsa el botón o lengüeta de liberación del soporte.
- 2 Inclina la parte inferior del dispositivo hacia arriba y levántalo del soporte.

Retirar el soporte de la ventosa

- 1 Si fuera necesario, afloja la tuerca que fija el soporte a la bola de la ventosa.
- 2 Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.
- 3 Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

Retirada de la ventosa del parabrisas

- 1 Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.
- 2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Solución de problemas

El dispositivo no emite sonido

La aplicación y el dispositivo Garmin DriveSmart disponen de varias opciones de salida de audio para distintos vehículos y métodos de instalación. Si el dispositivo no emite audio, comprueba la configuración y las conexiones del dispositivo de acuerdo con el método de instalación utilizado de los que se indican a continuación.

- Para todos los métodos de instalación, comprueba todo lo que se indica a continuación:
 - Comprueba que el dispositivo Garmin DriveSmart esté vinculado con el smartphone y conectado a la aplicación Garmin Drive ([Vincular tu smartphone, página 5](#)).
 - Comprueba que el volumen del dispositivo Garmin DriveSmart esté ajustado a un nivel que se oiga bien. Puedes decir: *OK, Garmin, sube el volumen*.
 - Comprueba que el volumen de multimedia no esté silenciado en la configuración del smartphone.
- Para conectarse al vehículo o el sistema estéreo del vehículo mediante una conexión Bluetooth, comprueba todo lo que se indica a continuación:
 - En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth** y verifica que esté seleccionada la opción **Vehículo** para todos los tipos de audio que quieras enviar al sistema estéreo utilizando una conexión Bluetooth.
 - Comprueba que el smartphone esté vinculado con el vehículo y conectado mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.
Para obtener más información sobre cómo vincular el smartphone con el vehículo, consulta el manual del usuario del vehículo.
 - Comprueba que el sistema estéreo del vehículo esté ajustado a la fuente de audio Bluetooth.
- Para conectarse al sistema estéreo del vehículo mediante la salida de audio auxiliar Garmin DriveSmart, comprueba todo lo que se indica a continuación:
 - Comprueba que haya conectado un cable de audio de 3,5 mm a la toma de salida de audio del adaptador de alimentación para el vehículo de Garmin DriveSmart y a la toma de entrada auxiliar del sistema estéreo del vehículo ([Conectarse al sistema estéreo mediante un cable de audio auxiliar, página 8](#)).
 - NOTA:** no utilices la toma para auriculares del teléfono para la salida auxiliar. Algunos tipos de audio no se pueden reproducir con la toma para auriculares del teléfono.
 - Comprueba que el cable de alimentación del dispositivo está conectado al puerto azul del adaptador de alimentación para el vehículo.
 - En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth** y verifica que esté seleccionado **Dispositivo Garmin** para cada uno de los tipos de audio.
 - Comprueba que el sistema estéreo del vehículo esté ajustado a la fuente de entrada de audio auxiliar.
- Para utilizar el altavoz interno del dispositivo Garmin DriveSmart, comprueba todo lo que se indica a continuación:
 - En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Volumen > Configuración de audio Bluetooth** y verifica que esté seleccionado **Dispositivo Garmin** para cada uno de los tipos de audio.
 - Comprueba que no haya conectado ningún cable a la toma de salida de audio del adaptador de alimentación para el vehículo de Garmin DriveSmart.

No puedo ajustar el brillo de la pantalla del dispositivo

Si el dispositivo Garmin DriveSmart no recibe una alimentación adecuada, la pantalla no puede utilizar todo el brillo.

- Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que el dispositivo Garmin DriveSmart esté conectado a la alimentación del vehículo con el cable y el adaptador de alimentación para el vehículo suministrados ([Especificaciones de montaje, página 2](#)).

¿Cuándo escucha el dispositivo Garmin DriveSmart?

Siempre que el dispositivo Garmin DriveSmart está encendido y los micrófonos no están silenciados, el dispositivo escucha de forma continua, a la espera de que digas *OK*, *Garmin* o *Alexa* y solicites algo. El dispositivo en sí no graba ni almacena datos de audio. Cuando pronuncias un comando de voz, los datos de audio correspondientes se envían a la aplicación Garmin Drive o Amazon Alexa para que los procese. Puedes consultar un registro de los comandos de *Alexa* que se han procesado en la aplicación Amazon Alexa.

Si no quieres que el dispositivo escuche ningún sonido, puedes silenciar los micrófonos. Para ello, mantén pulsado el botón de voz durante 2 segundos ([Silenciar los micrófonos](#), página 16).

Una Skill que quiero utilizar no está disponible

El dispositivo Garmin DriveSmart es compatible con varias Alexa Skills y otras funciones. Sin embargo, algunas Skills y funciones son exclusivas de determinados dispositivos o no están disponibles para el dispositivo Garmin DriveSmart. La compatibilidad de las Skills viene determinada por el desarrollador de la Skill y por Amazon.

Si una Skill que quieres usar no está disponible, puedes ponerte en contacto con el desarrollador para sugerirle que añada la compatibilidad con el dispositivo Garmin DriveSmart.

La ventosa no se queda fija al parabrisas

- 1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.
- 2 Sécalos con un paño seco y limpio.
- 3 Coloca la ventosa ([Especificaciones de montaje](#), página 2).

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado ([Configurar la navegación](#), página 47).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla ([Configurar la pantalla](#), página 49).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla ([Configurar la pantalla](#), página 49).
- Reduce el volumen ([Ajustar el volumen](#), página 10).
- Apaga el transmisor Wi-Fi cuando no lo utilices ([Configuración de redes inalámbricas](#), página 48).
- Pon en dispositivo en modo de ahorro de energía cuando no lo utilices ([Encender y apagar el dispositivo](#), página 9).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono

- Selecciona **Configurac.** > **Redes inalámbricas**.
Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a menos de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- Comprueba que tu teléfono es compatible.
Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más información.
- Realiza de nuevo el proceso de vinculación.
Para repetir el proceso de vinculación, debes desvincular el teléfono y el dispositivo ([Eliminar un teléfono vinculado](#), página 41) y volver a realizar el proceso de vinculación ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone](#), página 37).

Apéndice

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos

Puedes instalar una tarjeta de memoria para aumentar el espacio de almacenamiento de mapas y otros datos en el dispositivo. Cómprala en un establecimiento de productos electrónicos o visita www.garmin.com/maps para adquirir una tarjeta de memoria con el software de mapas de Garmin preinstalado. El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD de 4 a 256 GB. Las tarjetas de memoria deben utilizar el formato de sistema de archivos FAT32. Las tarjetas de memoria de más de 32 GB deben formatearse utilizando el dispositivo.

- 1 Localiza la ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas del dispositivo (*Descripción general del dispositivo, página 1*).
- 2 Inserta una tarjeta de memoria en la ranura.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Gestión de datos

Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo es compatible con Windows 7 y versiones posteriores, así como con Mac OS 10.7 y versiones posteriores.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Se pueden utilizar las tarjetas de memoria para almacenar archivos como mapas y POI personalizados.

Conectar el dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- 2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.
- 3 En el dispositivo Garmin DriveSmart, selecciona **Toca para conectar al ordenador**.
- 4 Cuando el dispositivo Garmin DriveSmart te pida que accedas al modo de transferencia de archivos, selecciona **Continuar**.

En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador


- 1 Conecta el dispositivo a tu ordenador (*Conectar el dispositivo a un ordenador, página 59*).
En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.
- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona **Editar > Copiar**.
- 5 Busca una carpeta del dispositivo.
NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.
- 6 Selecciona **Editar > Pegar**.

Desconectar el cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de las siguientes acciones:
 - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
 - Para ordenadores Apple, selecciona el dispositivo y, a continuación, selecciona **Archivo > Expulsar**.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa  durante tres segundos.

Comprar mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en garmin.com.
- 2 Haz clic en la pestaña **Mapa**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Compra de accesorios

- Los accesorios opcionales están disponibles en garmin.com o en tu distribuidor de Garmin.

Normas europeas sobre emisiones

Las normas europeas sobre emisiones regulan las emisiones de gases de escape y limitan la cantidad de contaminantes atmosféricos que expulsan los vehículos nuevos que se venden en Europa.

Puedes encontrar información sobre las normas de emisiones del vehículo en el manual del usuario o los documentos de matriculación del vehículo, así como en la inscripción del marco de la puerta del vehículo. Si no encuentras la norma sobre emisiones correspondiente a tu vehículo, puedes ponerte en contacto con el concesionario o el fabricante para obtener más información.

