

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Introducción</b>                                               | 4  |
| <b>Cuidado y mantenimiento</b>                                    | 4  |
| <b>Advertencias y precauciones</b>                                | 4  |
| Salud auditiva                                                    | 4  |
| Seguridad                                                         | 4  |
| <b>Especificaciones técnicas</b>                                  | 5  |
| Audio                                                             | 5  |
| Conectividad                                                      | 5  |
| Micrófono                                                         | 5  |
| Batería                                                           | 5  |
| <b>Contenido del producto</b>                                     | 6  |
| <b>Presentación general</b>                                       | 6  |
| <b>Encendido y apagado</b>                                        | 7  |
| <b>Sincronización Bluetooth®</b>                                  | 7  |
| <b>Vincular con ESmart Connect App</b>                            | 7  |
| Crea tu cuenta:                                                   | 7  |
| Vincula tus Auriculares                                           | 9  |
| Vinculación manual (método alternativo).                          | 12 |
| <b>Personalización del producto con ESmart Connect App</b>        | 14 |
| Ecualizador                                                       | 14 |
| ¿Has perdido tu dispositivo? (Find my earphones)                  | 18 |
| Controles personalizados                                          | 19 |
| Sensor de proximidad (Exclusivo Earphones Style 4 Ultra)          | 20 |
| Nombre del dispositivo                                            | 21 |
| <b>Controles por defecto</b>                                      | 23 |
| Reproducción/Pausa                                                | 23 |
| Volumen + / Volumen -                                             | 23 |
| Avanzar/Retroceder de canción                                     | 23 |
| Control de llamadas                                               | 23 |
| Responder/Finalizar una llamada                                   | 23 |
| Control de asistente de voz                                       | 23 |
| <b>Carga de la batería</b>                                        | 23 |
| Auriculares                                                       | 23 |
| Estuche de carga                                                  | 23 |
| Base de carga inalámbrica                                         | 23 |
| <b>Restablecer valores de fábrica</b>                             | 24 |
| <b>FAQ preguntas frecuentes / Solución de problemas</b>           | 24 |
| No puedo vincular los auriculares a la aplicación ESmart Connect. | 24 |
| <b>Garantía</b>                                                   | 24 |



ENERGY♥SYSTEM



# style4 ultra

Manual de usuario / User manual  
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

## Introducción

---

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Earphones True Wireless Style 4 Ultra*. Esperamos que los disfrutes.

## Cuidado y mantenimiento

---

- No expongas tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No los desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* apagados cuando no estén en uso y no los dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.
- Puedes usar una toallita limpia con un poco de Antiséptico de mano (Hidroalcohólico) para limpiar suavemente las superficies externas de los auriculares y conectores de carga. No uses estos productos sobre las almohadillas o la malla interna de los auriculares en caso de tener. Evita humedecer las aberturas y los conectores de carga.

**Nota:** Tras la práctica de cualquier ejercicio se recomienda secar bien los auriculares antes de colocarlos en su estuche de carga.

## Advertencias y precauciones

---

### Salud auditiva

Escuchar música a un volumen elevado puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos te recomendamos:

- No escuches música a volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.
- Baja el volumen del dispositivo reproductor antes de colocarte los auriculares, sube gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

### Seguridad

Por motivos de seguridad y con el fin de evitar posibles accidentes te recomendamos:

- No uses los auriculares mientras conduces o realizas otra actividad que requiere especial atención.
- Mantén el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de asfixia.

## Especificaciones técnicas

---

### Audio

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 10 mm
- Diseño: botón
- Tipo: dinámico

### Conectividad

- Bluetooth versión 5.3, clase 2
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Compatible con códecs SBC
- Hasta 20 metros de alcance
- Función True Wireless con sincronización automática
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

### Micrófono

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -42 dB  $\pm$  3 dB (@1 kHz)
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

### Batería

#### Batería auricular:

- Capacidad: 30 mAh / 3,7 V
  - Tipo: polímero de litio
  - Autonomía a volumen medio: 5 horas
  - Tiempo de carga: 1,5 horas
  - Sistema de carga: estuche de carga
- Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

#### Batería estuche de carga:

- Capacidad: 400 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía extra: 20 horas
- Tiempo de carga (cable): 1,5 horas
- Tiempo de carga (charging pad): 4 horas
- Sistema de carga: USB tipo C y carga inalámbrica compatible Qi

#### Base de carga:

- Potencia: 10W
- Quickcharge


#### Otros:

- Sensor de proximidad para control de reproducción
- Compatibilidad con la App ESmart Connect

## Contenido del producto

- Earphones True Wireless Style 4 Ultra
- Estuche de carga
- Base de carga inalámbrica
- Cable USB Tipo C
- Guía rápida

## Presentación general

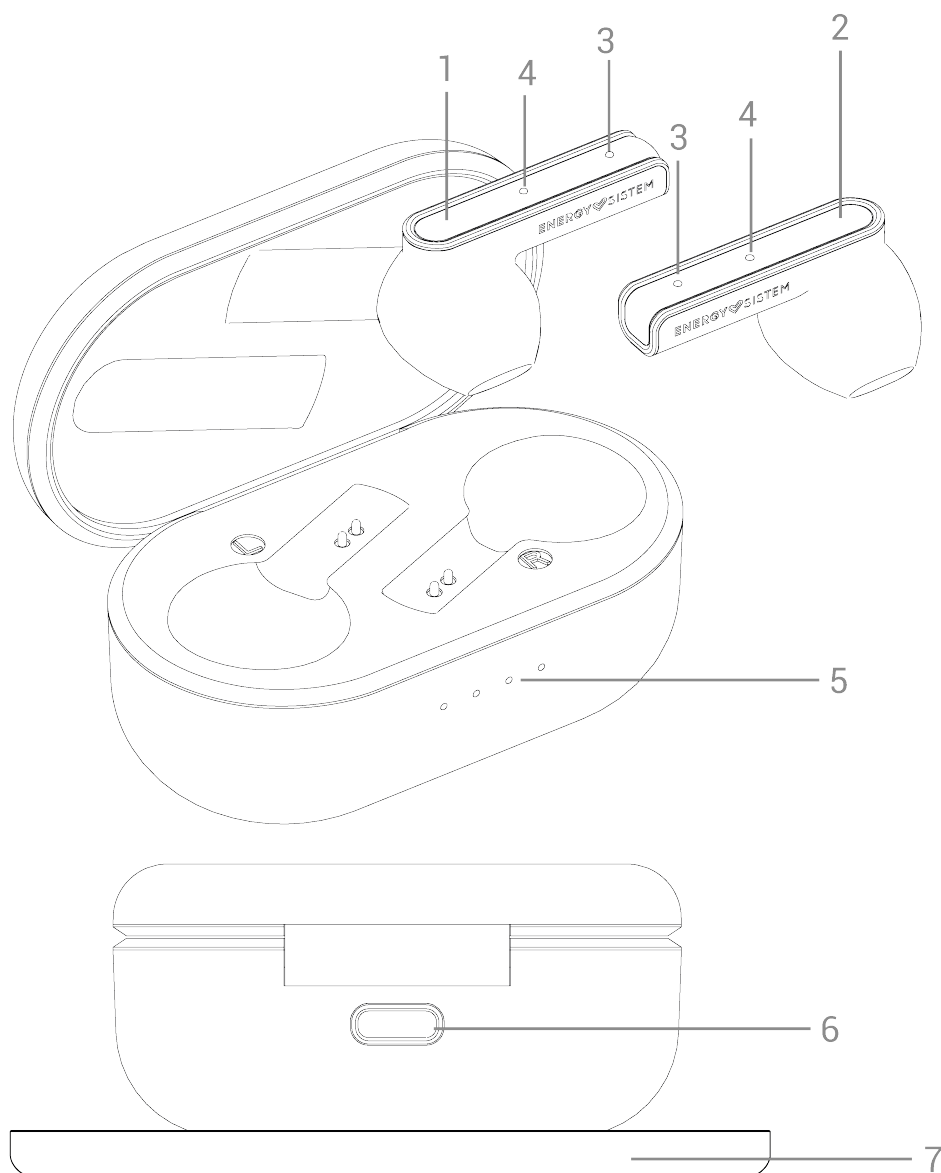

1. Botón táctil multifunción izquierdo
2. Botón táctil multifunción derecho
3. Micrófono
4. LED de estado
5. Indicador de batería (estuche de carga)
6. Conexión de carga USB Tipo C
7. Base de carga Qi

## Encendido y apagado

Para encender tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* extrae las dos unidades del estuche de carga o pulsa el *Botón táctil multifunción izquierdo (1) y derecho (2)* durante 10 segundos. Cuando se enciendan emitirán un sonido de bienvenida y las unidades se sincronizarán entre ellas de manera automática.

Para apagar tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra*, introdúcelos de nuevo en su estuche o mantén pulsado durante 10 segundos el *Botón táctil multifunción izquierdo (1) e derecho (2)* y se apagarán.

## Sincronización Bluetooth®

Enciende tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra*. Las unidades se sincronizarán entre ellas de manera automática. Localiza tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* en tu Smartphone o dispositivo reproductor Bluetooth® y conéctalos. La conexión se realizará de forma inmediata y sin necesidad de códigos. Escucharás un sonido de confirmación de sincronización.

Si ya los habías sincronizado previamente no será necesario repetir el proceso, basta con mantener activado el Bluetooth® de tu reproductor, encender tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra*. La conexión se realizará de manera automática.

## Vincular con ESmart Connect App

Antes de empezar deberás descargar la aplicación *ESmart Connect* en tu dispositivo Android desde Google Play o en iOS desde la App Store. Con ella podrás configurar y gestionar tus *Earphones True Wireless Style 4*.

**NOTA:** En caso de que la aplicación no aparezca en el Play Store de tu dispositivo Android, podrás instalarla de forma alternativa pinchando [aquí](#).



ESmart Connect  
Energy Sistem



Crea tu cuenta:

- 1) Después de instalar y abrir la aplicación por primera vez, haz clic para aceptar el "Acuerdo de usuario y Política de privacidad".
- 2) Ingresa a la página siguiente, haz clic en Registrarse, selecciona tu número de teléfono móvil o correo electrónico para registrarte y obtener el código de verificación.
- 3) Ingresa el código de verificación y configura la contraseña para registrarte e iniciar sesión en la APP.


12:45



Iniciar sesión

Registrarte



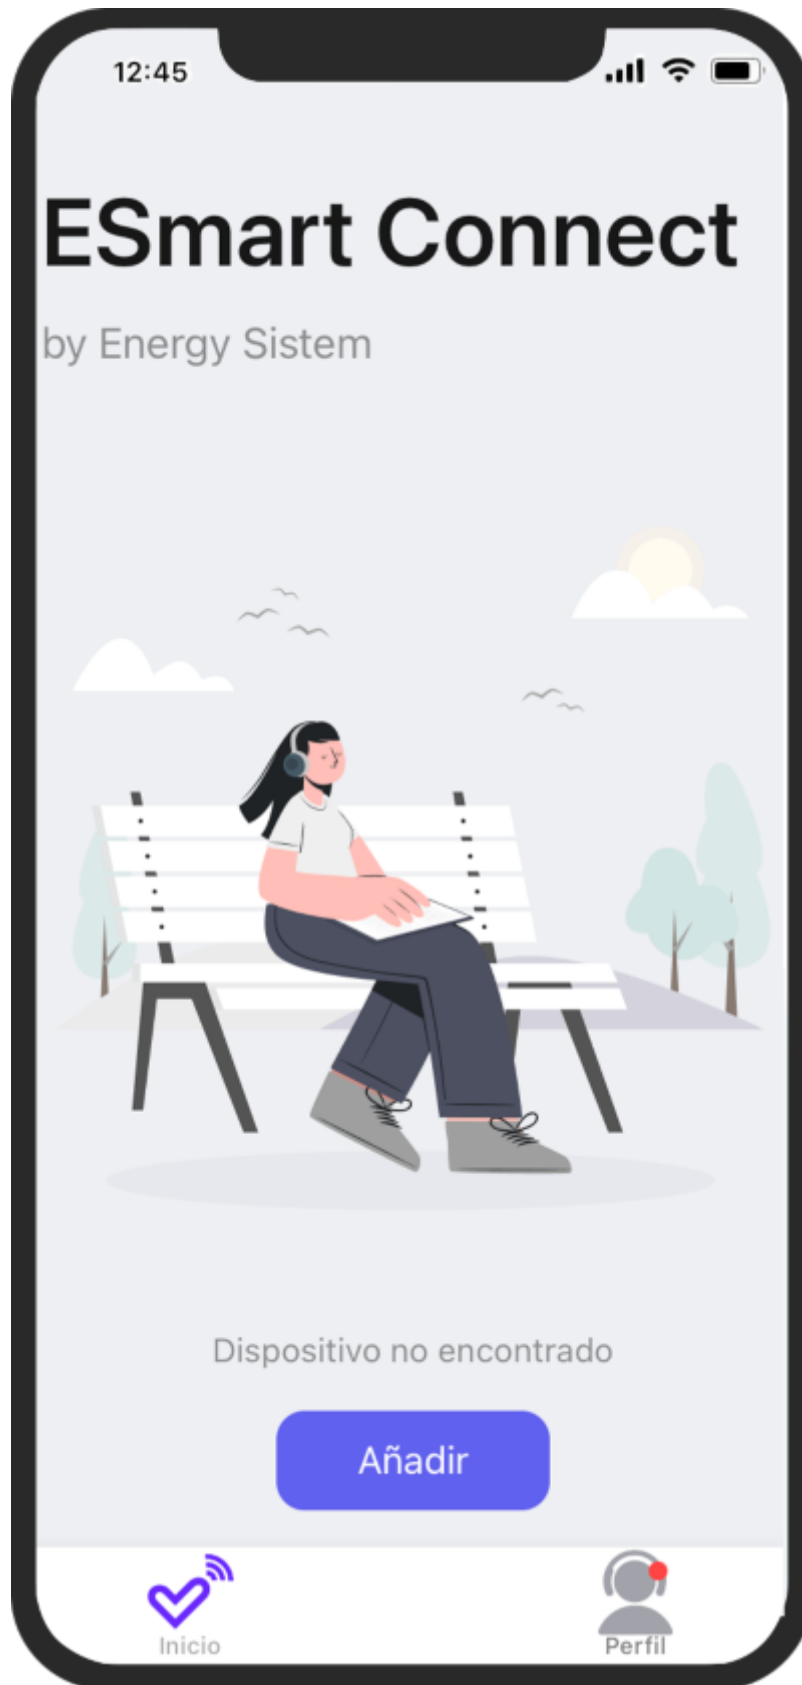

Dentro del Perfil de usuario puedes cambiar tu imagen de perfil, tu apodo y la zona horaria en la que te ubicas (la APP la selecciona automáticamente de tu dispositivo).

Además, allí podrás gestionar los dispositivos que tienes configurados, recibirás todas las notificaciones de la APP, podrás acceder a las FAQs y hacer los comentarios o sugerencias que necesites a nuestro equipo de atención al cliente.

Vincula tus Auriculares


*\*Importante:* Antes de proceder a la vinculación o conexión de los auriculares con la aplicación es necesario tener


activado el GPS de tu teléfono.

**Nota:** En dispositivos iOS, y por motivos de seguridad del sistema operativo, es necesario conectar el auricular por Bluetooth® en el menú de funciones Bluetooth® del teléfono móvil de manera manual. De lo contrario, los auriculares no pueden conectarse a la aplicación.

Casi la totalidad de los dispositivos Android son compatibles con la opción one-click configuration y conectarán por Bluetooth® los auriculares directamente a través de la ESmart Connect. En el caso de que tu dispositivo no lo sea, tendrás que vincular tus auriculares a tu dispositivo manualmente a través de Ajustes > Bluetooth.


Abre la carcasa de los auriculares. En la pantalla de inicio presiona el botón "Añadir" y realizara la búsqueda automática. Cuando aparezca tus Earphones Style 4 presiona el botón Añadir, realizara la descarga del menú del modelo (Earphones Style 4) y cuando finalice la descarga del interface del modelo pulsa al botón *Hecho*, aparecerá el interface del producto, una ventana emergente para sincronizar el auricular con el teléfono.

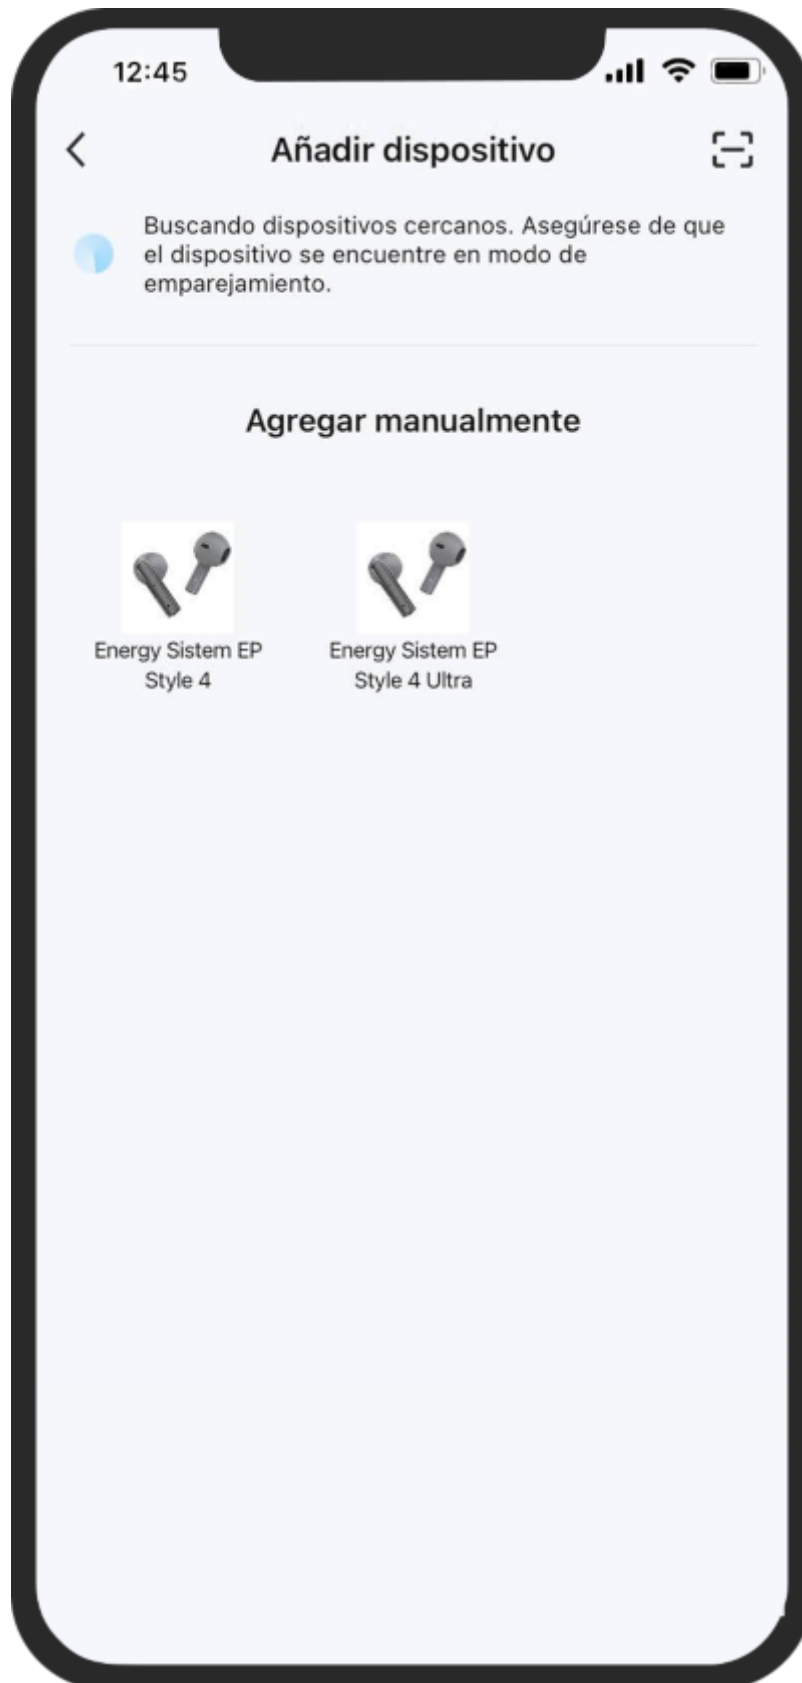

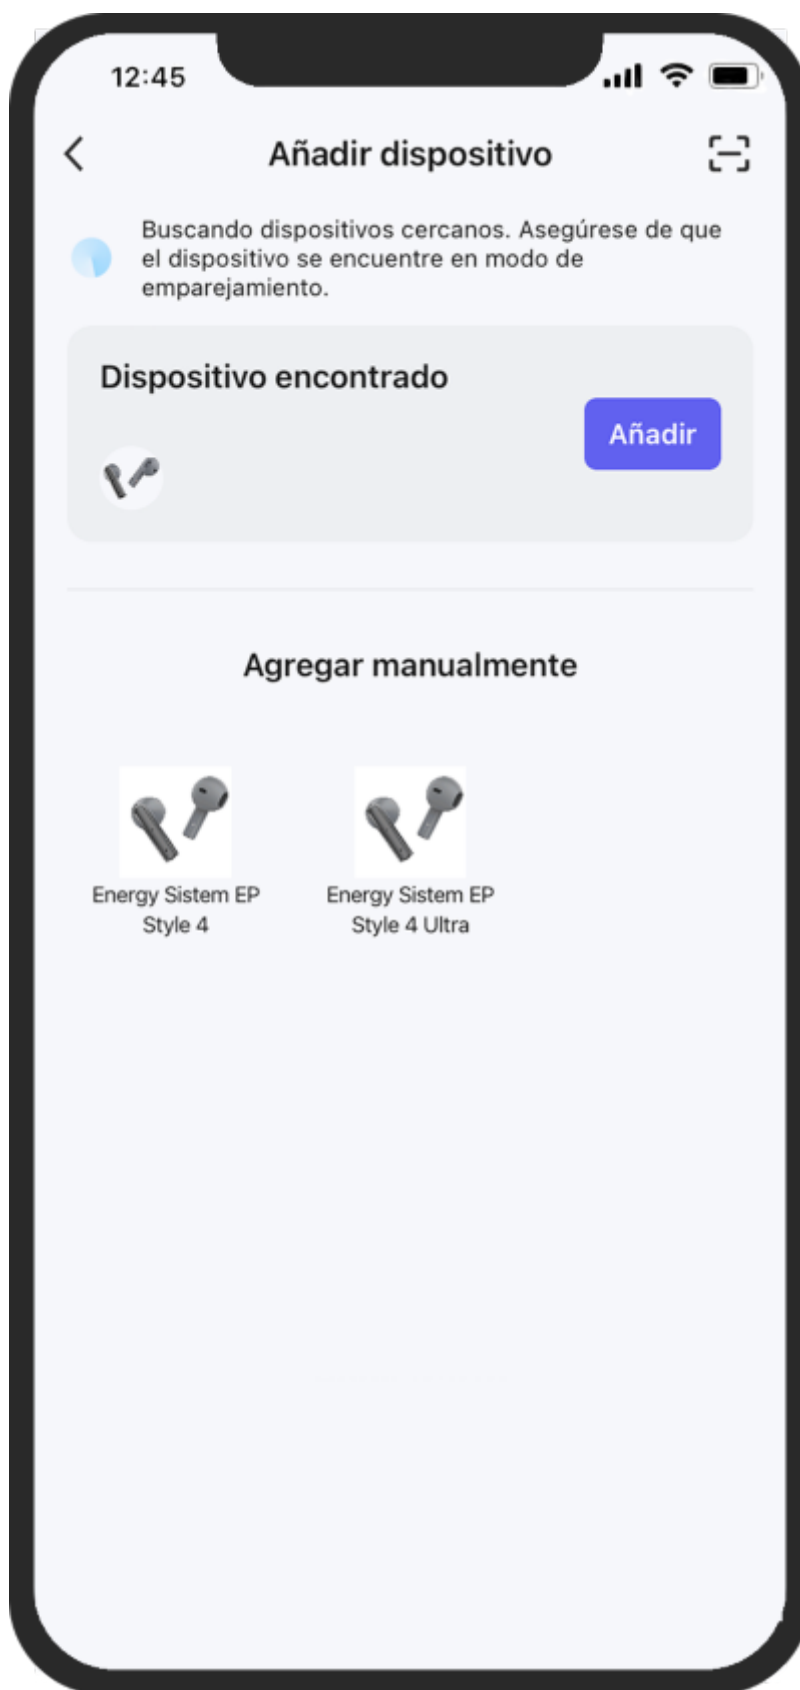


Vinculación manual (método alternativo).

Existe un método alternativo para vincular tus auriculares de forma manual. Para ello, selecciona "Añadir" y sigue las instrucciones de la aplicación para realizar la vinculación manual.

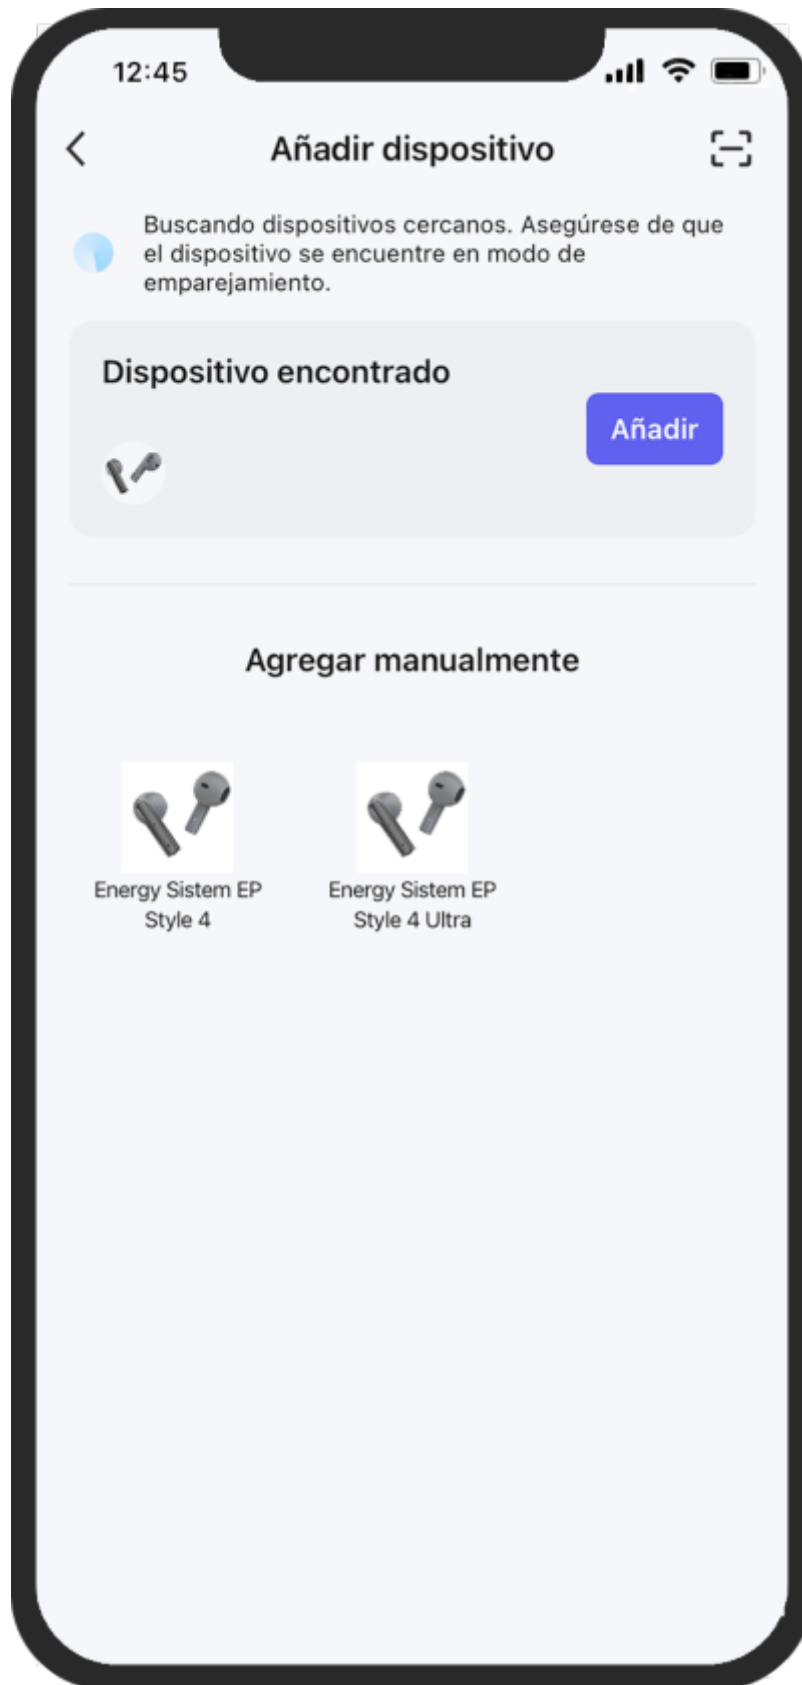


Finalmente, tanto en vinculación automática como manual se agrega tu auricular a la aplicación.

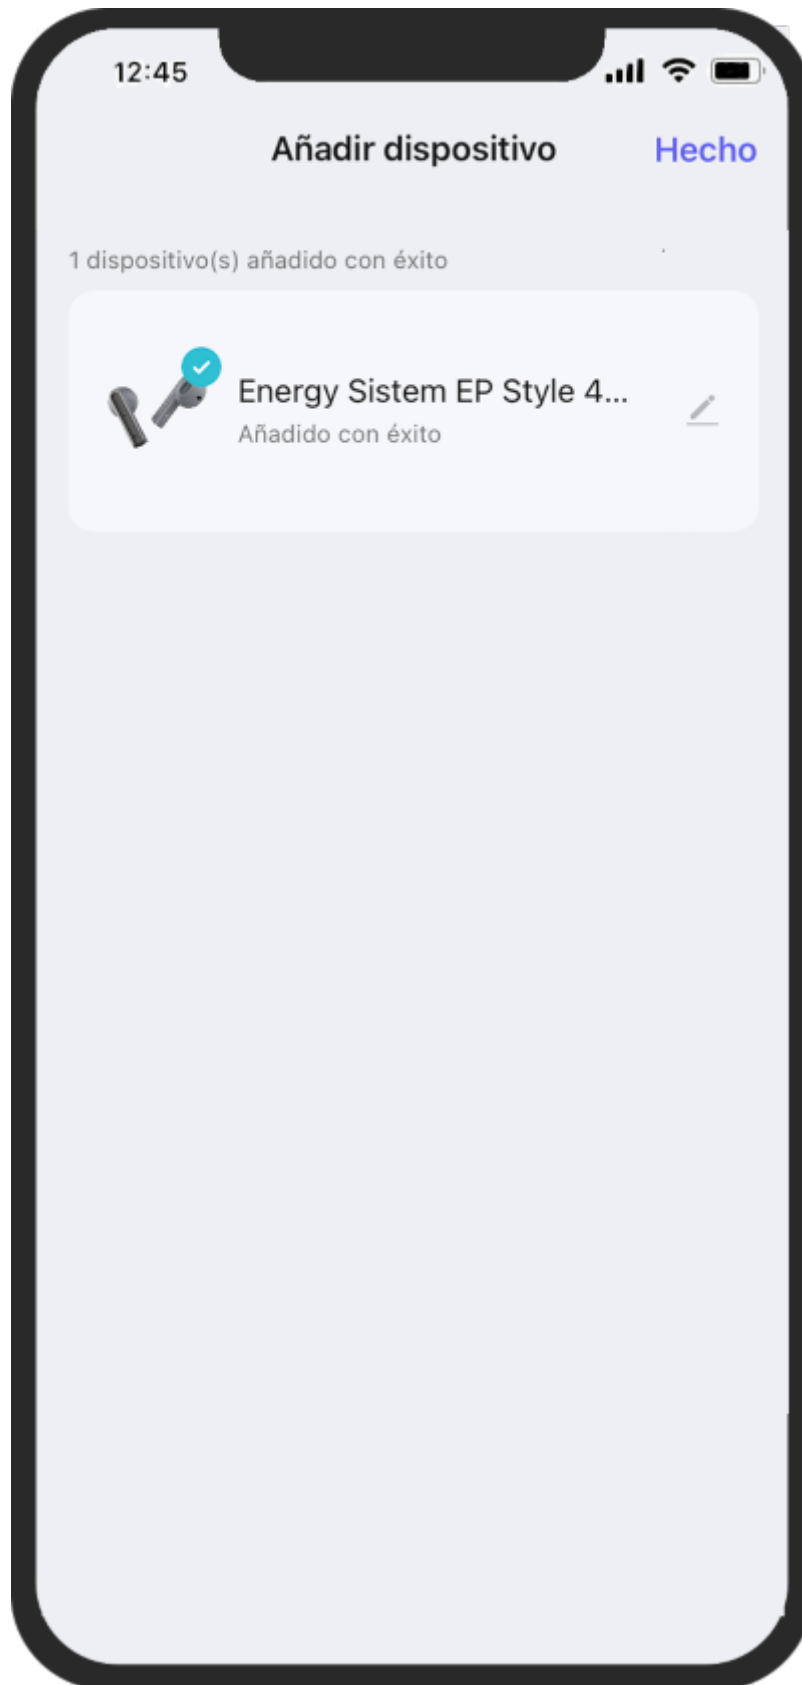


## Personalización del producto con ESmart Connect App

### Ecualizador

Desde la pantalla de inicio puedes activar o desactivar el ecualizador.

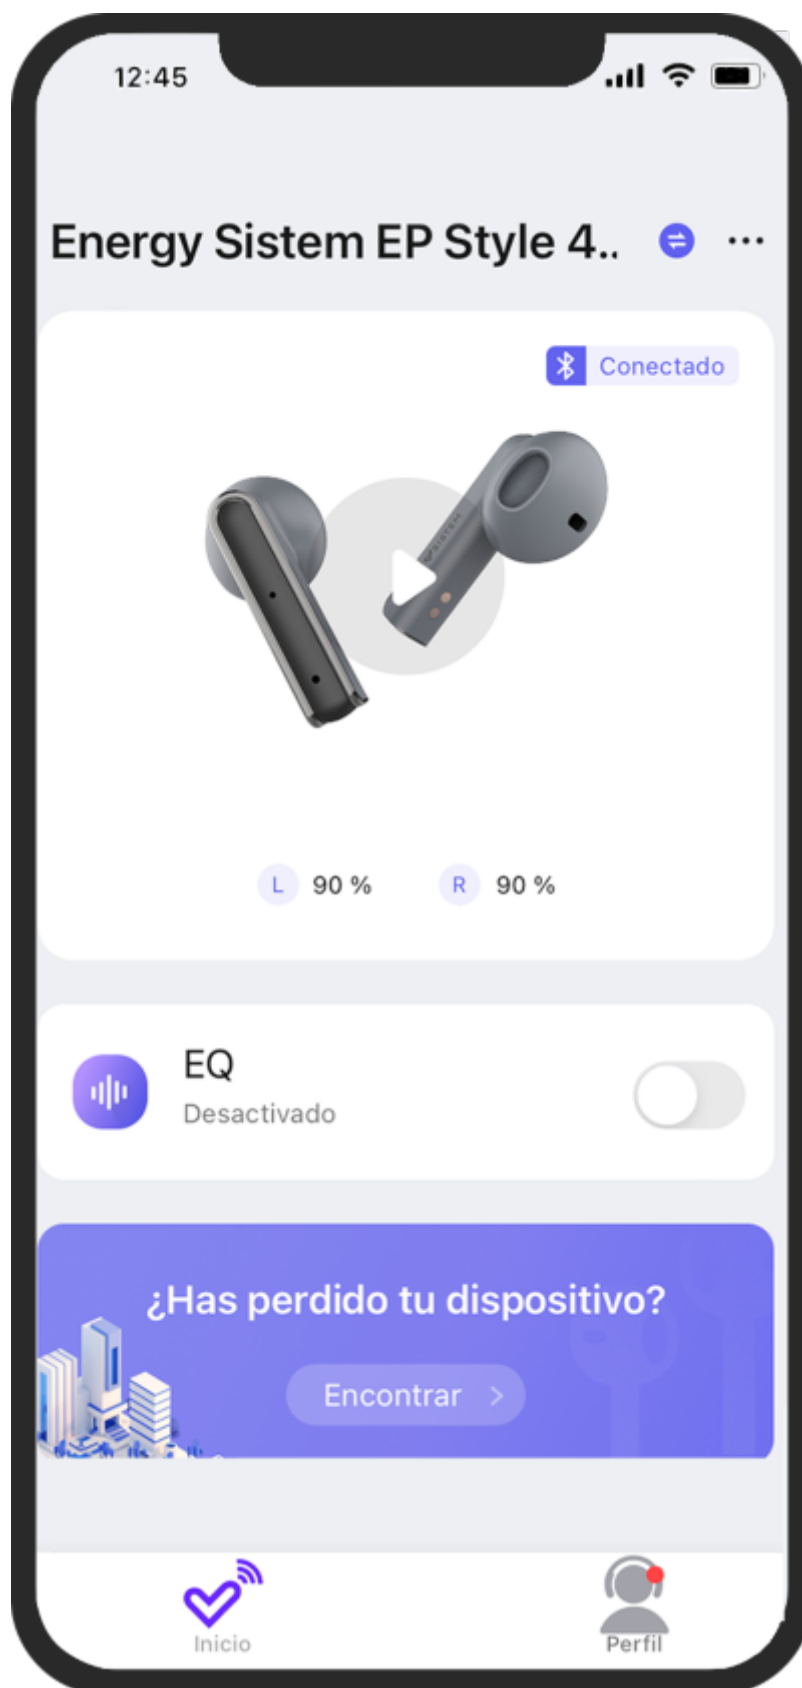


Si entras en el ecualizador, podrás seleccionar uno de los 5 presets que hemos preparado exclusivamente para tu dispositivo.

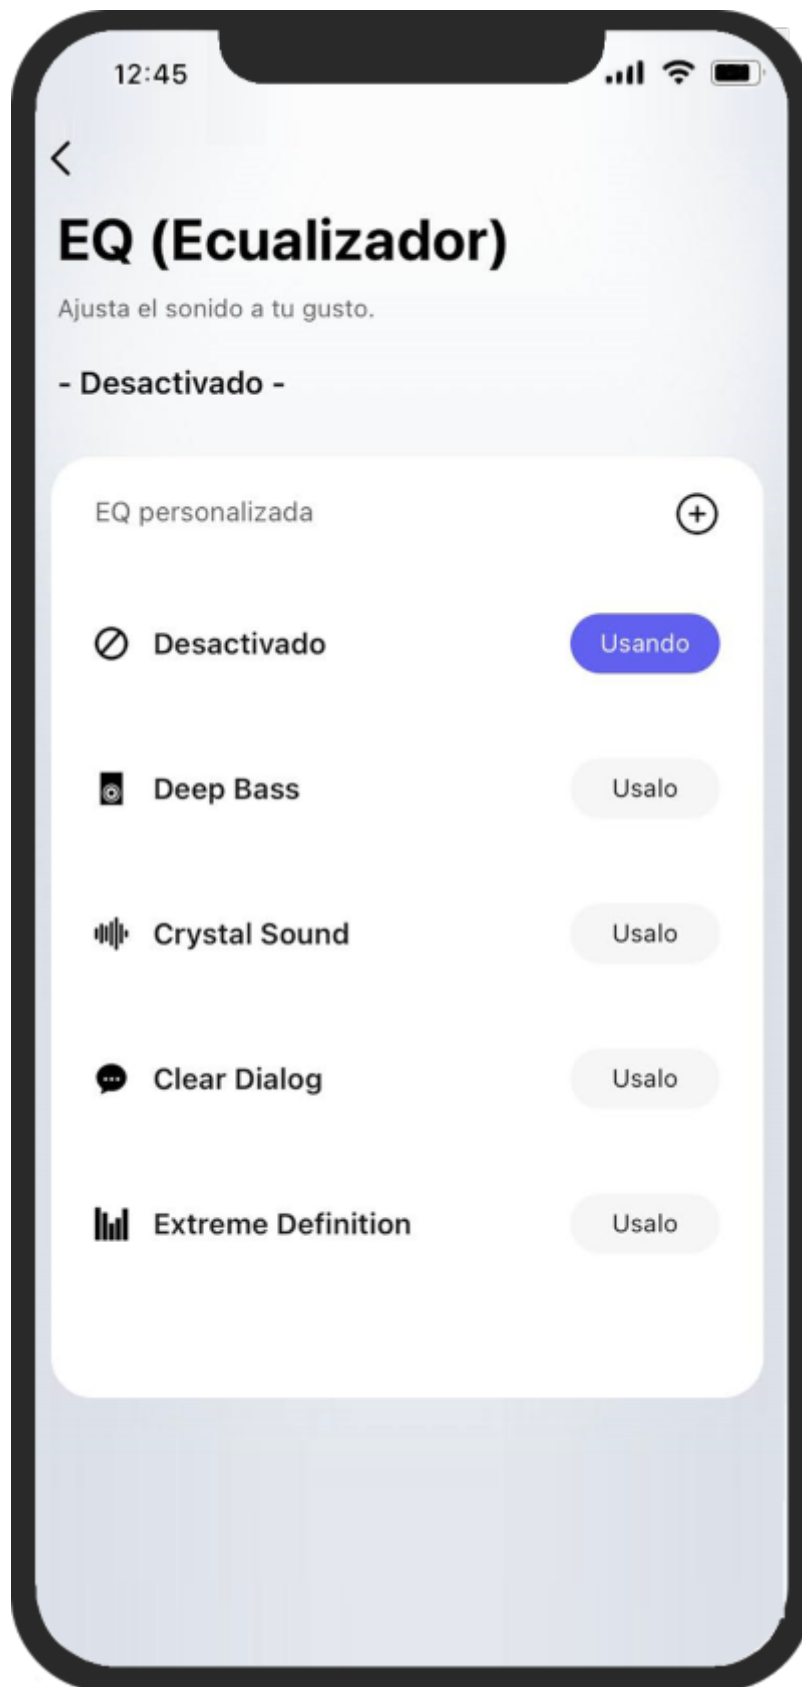

Además de ello, si le das a "+" podrás acceder a un ecualizador de 10 bandas de octavas en el que podrás ajustar la ecualización por banda para personalizarlo a tu gusto y con un rango de modificación de las mismas de 24 dB. Cuando termines de ajustar la ecualización, no olvides dar a Guardar y crear un nuevo preset en la lista con el nombre que quieras.



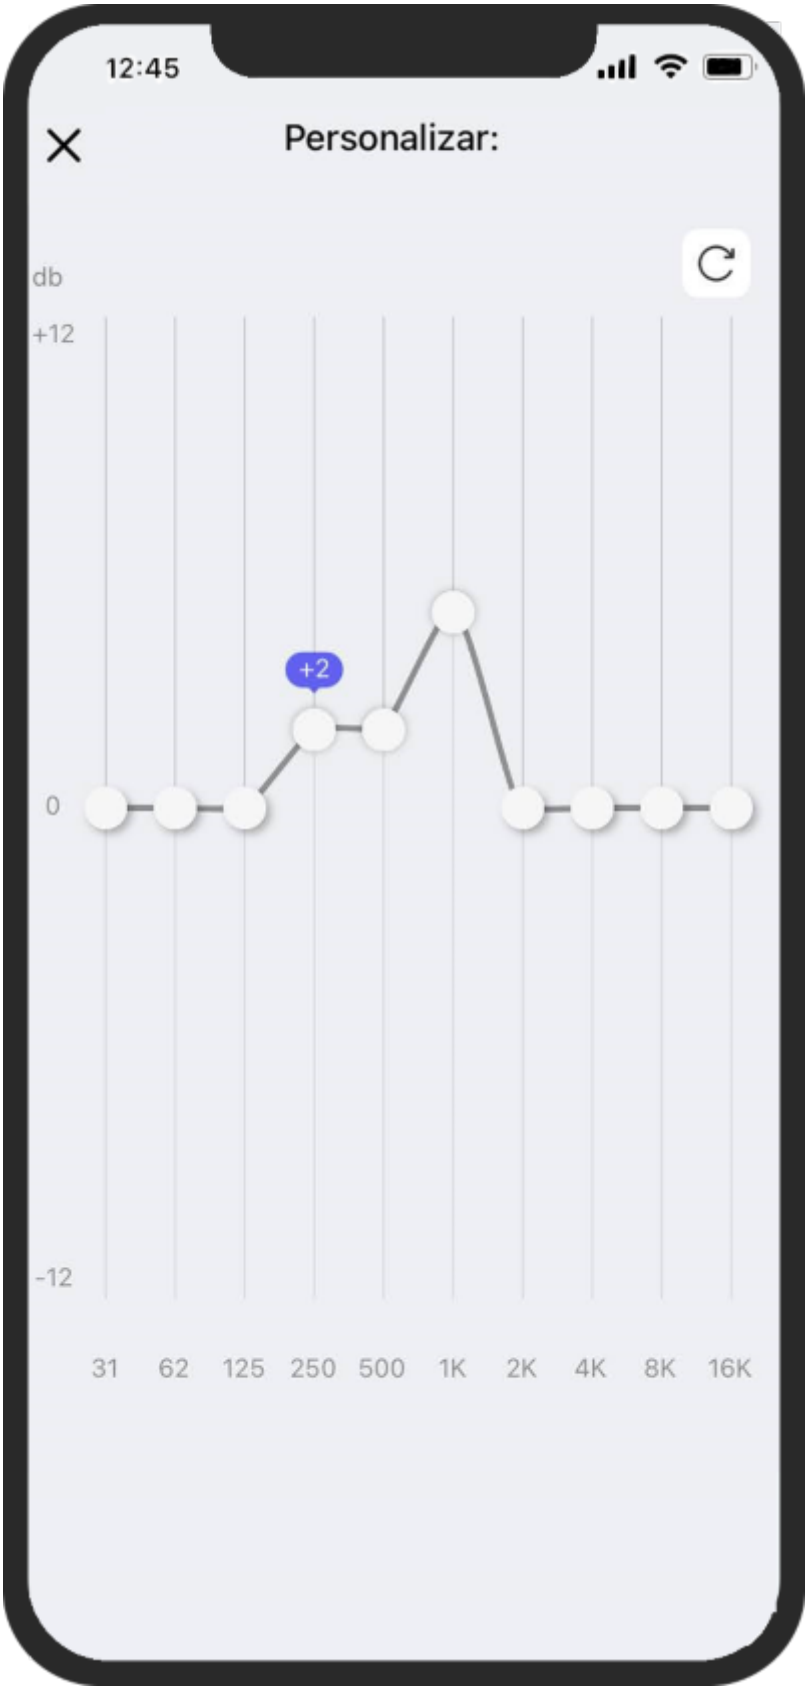




¿Has perdido tu dispositivo? (Find my earphones)

Si accedes al apartado "¿Has perdido tu dispositivo?" podrás ver cuál es el último lugar donde tus auriculares se conectaron con tu dispositivo móvil.


En el caso de que tus auriculares estén conectados por Bluetooth® pero no los encuentres, puedes pulsar el botón "Pulsar para sonar" y tus auriculares emitirán un pitido a máximo volumen para que te sea más fácil encontrarlos.

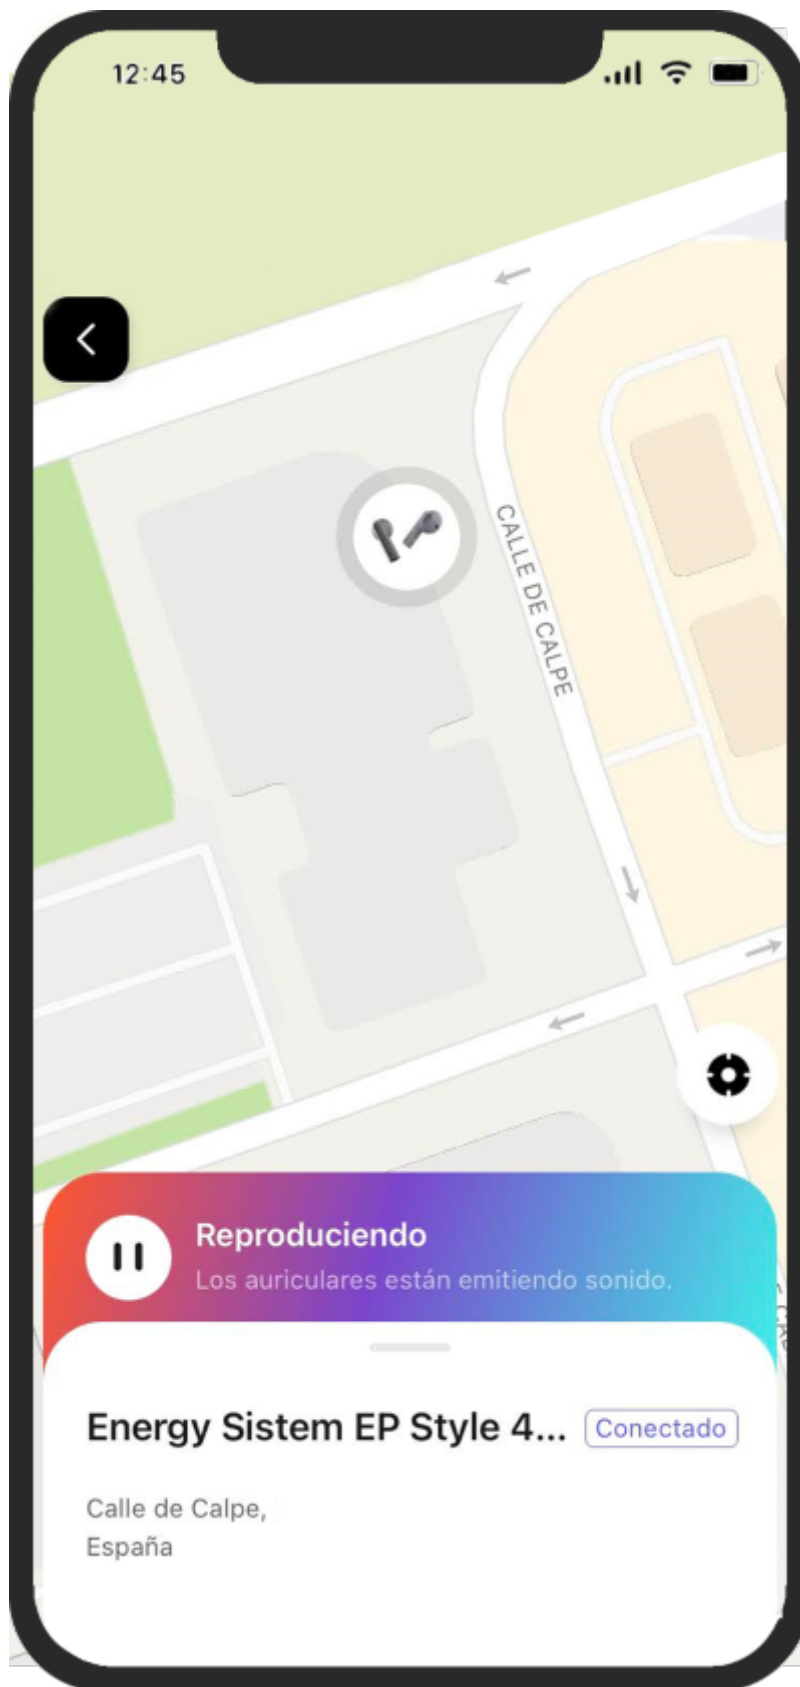

### Controles personalizados

Con tu App ESmart Connect puedes personalizar las funciones de los controles táctiles de tus auriculares. para eso tendrás que entrar en el apartado Controles personalizados del Menú principal.

En este apartado podrás elegir que función quieres que realice el dispositivo cuando mantengas pulsado el touch control, o cuando realices 1, 2 o 3 toques. Además, podrás seleccionar funciones distintas para L o R.

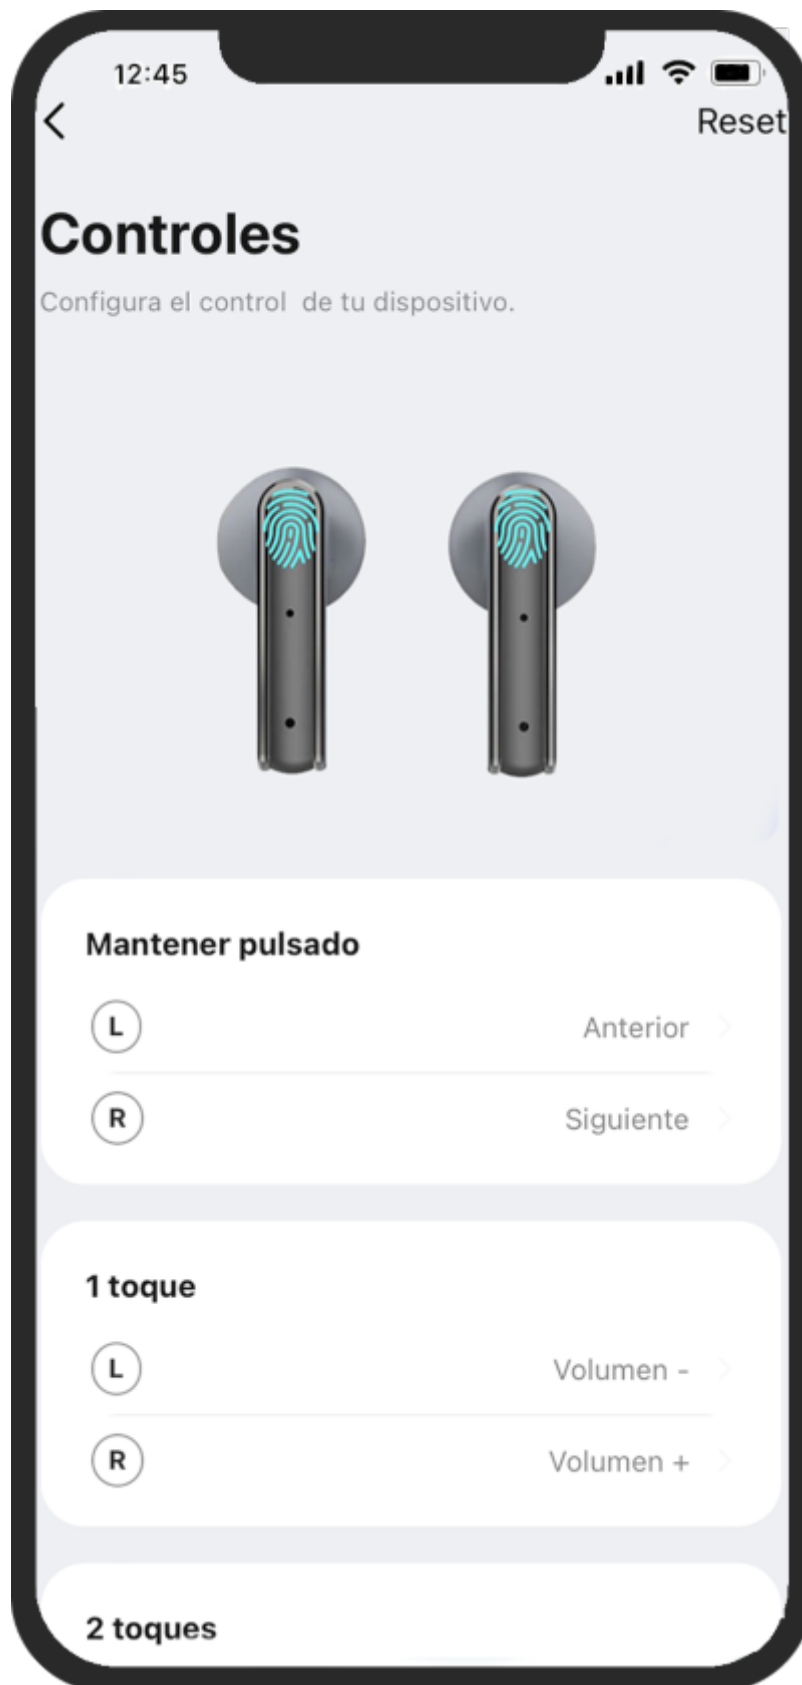

Sensor de proximidad (Exclusivo Earphones Style 4 Ultra)


Los Earphones Style 4 Ultra llevan incorporado un sensor de proximidad o sensor Play/Pause que pausan la música cuando retiras el auricular de tu oreja y la reanudan cuando lo vuelves a colocar en ella.

Es posible activar y desactivar esta función con el interruptor que aparece en el Menú principal de la aplicación.



#### Nombre del dispositivo

Puedes cambiar el nombre Bluetooth de tu dispositivo accediendo al apartado del "Nombre Bluetooth" en el Menú Principal. La longitud máxima del nombre Bluetooth® es de 28 caracteres.

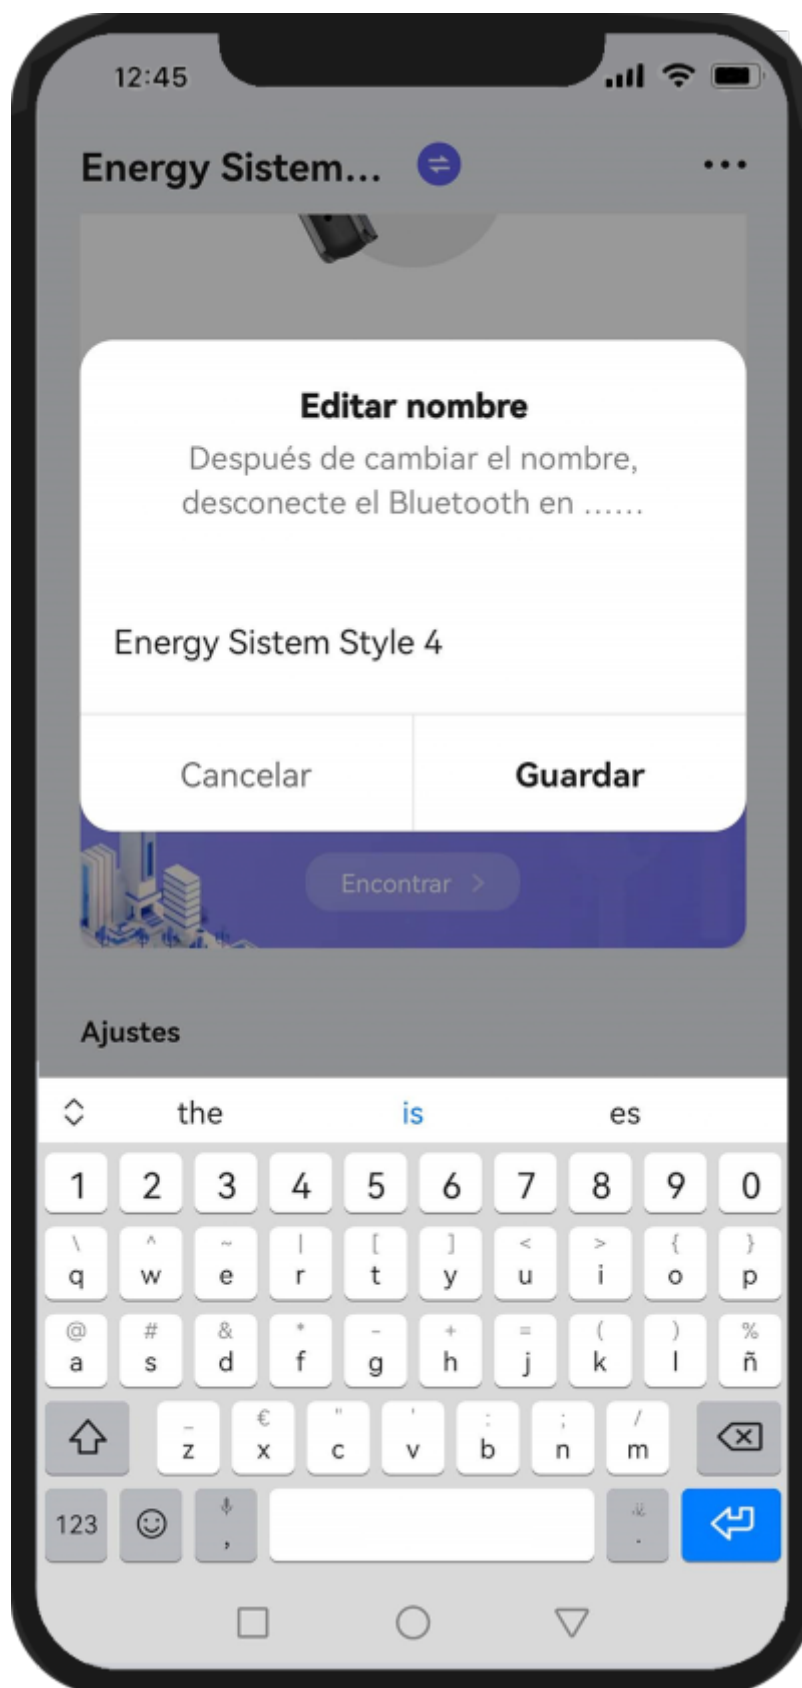

**NOTA** Todos los cambios que se realizan a través de la APP a los auriculares, se guardan en el chip Bluetooth del mismo por lo que, en el caso de que posteriormente los conectes a otro dispositivo que no tengan la opción de instalar la ESmart Connect App, tu dispositivo estará configurado a tu gusto tal y como lo configuraste anteriormente.

## Controles por defecto

---

Los controles explicados a continuación pueden modificarse a través de la aplicación ESmart Connect App.

### Reproducción/Pausa

Pulsa dos veces seguidas el *Botón multifunción izquierdo (1)* para reproducir o pausar una canción.

### Volumen + / Volumen -

Pulsa el *Botón multifunción derecho (1)* o *izquierdo (2)* para subir o bajar el volumen respectivamente.

### Avanzar/Retroceder de canción

Para avanzar de canción, teniendo la reproducción en marcha, mantener pulsado el *Botón multifunción derecho (2)* y para retroceder, mantener pulsado el *Botón multifunción izquierdo (1)*

### Control de llamadas

Con tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* sincronizados con tu smartphone podrás controlar tus llamadas desde el propio auricular.

### Responder/Finalizar una llamada

Para responder una llamada y colgarla posteriormente pulsa el *Botón multifunción izquierdo (1)* o *derecho (2)* dos veces seguidas.

Si mantienes pulsado durante 2 segundos rechazarás la llamada entrante.

### Control de asistente de voz

Con tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* podrás hacer uso del asistente de voz de tu Smartphone. Para ello, pulsa 3 veces seguidas el *Botón multifunción izquierdo (1)*. Cuando escuches el sonido de activación, podrás dar la orden.

**Nota importante** Todas estas funciones pueden ser modificadas a través de la App ESmart Connect.

## Carga de la batería

---

### Auriculares

Cuando la batería de tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* se encuentre por debajo del 2%, escucharás un sonido de aviso de batería baja. Para cargar la batería introduce los auriculares en el charging case. Observarás que el *LED indicador de estado (5)* del estuche de carga parpadeará en color blanco y se apagará cuando se complete la carga.

**Precaución:** No cargues tus auriculares con adaptadores de carga rápida o dedicados a la carga de ordenadores portátiles, ya que su voltaje de salida supera los 5V y el dispositivo podría quedar inutilizable.

### Estuche de carga

Cuando la batería del estuche de carga esté por debajo del 10%, parpadeará el LED del *Indicador de batería (estuche de carga) (5)*. Conecta el extremo USB tipo C, incluido en el producto, a la *Conexión de carga USB Tipo C (6)*, y el otro extremo a un dispositivo cargador USB de 5 V. El LED de *Indicador de batería (5)* se iluminará en color blanco, durante la carga parpadeará indicando el nivel de batería. Al finalizar la carga, se iluminarán en color blanco la totalidad de led.

**Precaución:** No cargues tus auriculares con adaptadores dedicados a la carga de ordenadores portátiles, ya que su voltaje de salida supera los 5V y el dispositivo podría quedar inutilizable.

### Base de carga inalámbrica

Puedes realizar la carga a través de la base de carga inalámbrica, para ello conecta el extremo USB tipo C (incluido en el producto) a la *Base de carga Qi (7)* y coloca tus *Earphones True Wireless Style 4 Ultra* en el centro de la base para realizar la carga.

El indicador led de la carga pasará de roja a azul (parpadeando) cuando está realizando la carga y se pondrá en rojo cuando finalice la carga.

**Nota:** Recomendamos que no dejes en desuso tus Earphones True Wireless Style 4 Ultra\* o charging case durante un periodo largo de tiempo con la batería completamente descargada. Es aconsejable que cargues la batería al menos una vez al mes.

## Restablecer valores de fábrica

---

Para restablecer a valores de fábrica y reiniciar la configuración de los auriculares sigue los siguientes pasos:

- 1- Abre la tapa del estuche de carga o saca los auriculares del estuche y mantenlos sin conectar al Smartphone ni ningún otro dispositivo Bluetooth®.
- 2- Pulsa 10 veces seguidas de manera simultánea el botón táctil de ambos auriculares.
- 3- Puedes volver a conectarlos a tu dispositivo Bluetooth® y hacer un uso normal de ellos.

## FAQ preguntas frecuentes / Solución de problemas

---

No puedo vincular los auriculares a la aplicación ESmart Connect.

Pulsa 5 veces seguidas sobre el botón táctil del auricular derecho o izquierdo. Escucharás un "bip". Cierra y vuelve a abrir la aplicación.

## Garantía

---

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>



