

TAB1012

10" TABLET



USER GUIDE

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	1
SIM CARD & MEMORY CARD INSTALLATION	4
SIM CARD USAGE	5
CHARGING THE BATTERY	5
BUTTONS	7
On-screen buttons	7
Menu button	7
Home button	7
Back button	7
Multifunction On / Off button	8
Volume increase / decrease buttons	8
CHANGE THE VIEW OF THE TABLET	8
USING THE TOUCH SCREEN	9
COMPUTER CONNECTION	9
APPLICATIONS	10
ADD CONTACTS	11
COMMUNICATIONS	11
Making calls	11
SMS – Messages	11
SETTINGS	12
NETWORK AND INTERNET	13
CONNECTED DEVICES	13
APPS AND NOTIFICATIONS	14
BATTERY	14
DISPLAY	15
STORAGE	15
SECURITY	16
USERS	16
ACCESSIBILITY	17
GOOGLE	17
SYSTEM	18

Languages & Input.....	18
Gestures.....	18
Date and Time.....	19
Security Backup.....	19
Reset options.....	20
ABOUT TABLET.....	20
SAVE USE OF THE BATTERY.....	21
MAINTENANCE OF THE DEVICE.....	21
THE USE OF THE MANUAL.....	22
SPECIFICATIONS.....	23
POWER ADAPTOR INFORMATION.....	23
WARNINGS.....	24

SAFETY

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

DO NOT RISK

All wireless devices may cause interferences, which could affect the performance of other devices. Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it might cause interference or danger.

RESTRICTED AREAS

Switch OFF the device on an airplane since it may disturb the operation of other equipment located therein. The device may interfere with operation of the medical equipment in hospitals and health protection entities. Abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the medical staff.

PETROL STATIONS

Always turn off the device while refuelling your car at a petrol station. Do not use your device close to chemicals.

WI-FI (WLAN)

A WLAN network may be used indoors without any restrictions.

ROAD SAFETY

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel or an authorised service centre may install or repair this product. Repairing by an unauthorised or unqualified service provider may cause device damage and warranty loss.

USE BY CHILDREN

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory cards and SIM cards are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

WATER AND OTHER LIQUIDS

Protect the device from water and other liquids. It can influence the life span of the electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Presence of moisture in the device may have a negative impact on the workings of the electronic components.

BATTERY AND ACCESSORIES

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C and over 40°C). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair, or throw the battery into flames - it is dangerous and may cause a fire. Worn-out or impaired batteries should be placed in a dedicated container. Excessive charging of the battery can cause damage. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of the battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from the power grid. In case of charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.

HEAT AND ENVIRONMENT

Do not use or store the unit in very high temperatures or in direct sunlight. Do not use or store near heaters, stovetops or similar devices that produce heat.

HEARING



To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time. Do not put the operating device directly to your ear.

SIGHT



To avoid eye damage, do not look closely at the flashlight during operation. A strong beam of light can cause permanent eye damage!

User Manual

The device and screenshots included in this manual may differ from the actual product. The accessories attached to the equipment may differ from the illustrations included in the manual. The options described in the manual are found in the Android™ system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and the applications installed on the device.

Important information

The majority of applications which can be installed on the device are mobile apps. The operation of these apps may be different from their counterparts installed on a personal computer. Apps installed on the device may vary depending on country, region, and hardware specifications. The manufacturer is not liable for problems caused by third party software. The manufacturer is not responsible for anomalies that may occur when editing the registry settings and modifying the operating system software. Attempts to modify the operating system can cause malfunctions and problems with applications. It may cause a loss of warranty.

Notes



Android System

This tablet uses Android 12 Operating System and comes with Google apps. You

can also download thousands of apps on Google Play.

Android is a registered trademark of Google LLC.




No matter what you're looking for, Google Play has it all. Get your music, movies, TV, books, magazines, apps, and games all in one place. Log in to your Google Account for access.

Google and Android are registered trademarks of Google LLC.

SIM CARD & MEMORY CARD INSTALLATION

This tablet has only one SIM slot, meaning it only allows the use of one single mobile network. Totally, it has two slots (one is a dedicated micro-SIM card slot and the other is a micro-SD card slot).

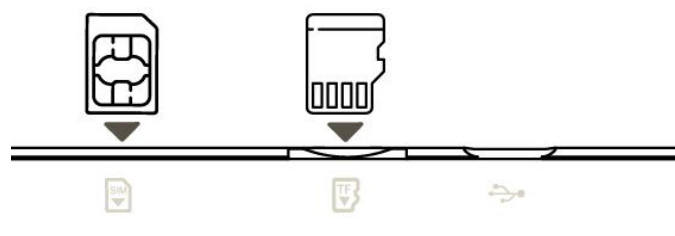

REAR SIDE

To insert the micro-SIM card or the storage card, first turn off the tablet. To access the micro-SD and micro-SIM slots, simply lift the protective flap next to the USB-C charging port.

To change the micro-SIM card settings, go to [Settings] > [Network & Internet] > [SIM card].

To insert the micro-SD card, first turn off the Tablet. Uncover the top flap (next

to the USB Type-C charging port) to reveal the micro-SIM card and micro-SD card slots. Put the memory card according to the indicated position and press lightly to insert it (do the same for the micro-SIM card). Turn on the tablet and you can already enjoy its many benefits.

This tablet supports Micro SD cards with maximum storage space up to 64 GB (FAT32).



Use only memory cards recommended by the manufacturer.

Pay attention to the selection of the appropriate format: the micro-SD card, the capacity, and the type / class. Incompatible memory cards can damage the device and destroy the stored data. Memory card incompatibility may be due to, among other factors, incorrect card format (micro-SD format required) or capacity above manufacturer's recommended value.

SIM CARD USAGE

When you turn on the Tablet, after inserting the micro-SIM card, it will be automatically identified by the Tablet, and you will be able to see the signal information on the top bar.

CHARGING THE BATTERY

Charge the battery before first use. The battery should be charged using the charger included with the device or another charger intended for this type of equipment (if in doubt contact the seller or authorised service agent). Use only chargers and wires recommended by the manufacturer. Using incompatible chargers or cables can cause explosion of the battery or damage to your device. When the battery is near a complete discharge, the notification will be displayed on a low battery charge. To continue use of the device, charge the battery.

If the battery is completely discharged the device cannot be switched on even when the loading process is ongoing. Before the device can be turned on again,

the battery must be charged for at least a few minutes. In case of any problems with the battery contact Customer Service. To charge the battery, connect the micro-USB plug to the socket in the device and the USB plug to the charger.



Incorrect charger connection (USB cable) can cause damage to the AC adapter or the device. The damages resulting from improper handling are not covered by the warranty.

Plug the charger into the wall socket. Once charging begins, the battery icon situated in the upper right-hand corner will change to an animated symbol of lightning. If the device is turned off an animation depicting the level of the battery charge should appear.



The device can heat up during charging. This is normal and should not affect the stability or performance of the device.


When the charge reaches 100% it means that the battery is fully charged. Unplug the charger from the wall socket and from the device.



If the device does not charge properly take it with the charger to the authorised service agent.

BUTTONS

On-screen buttons

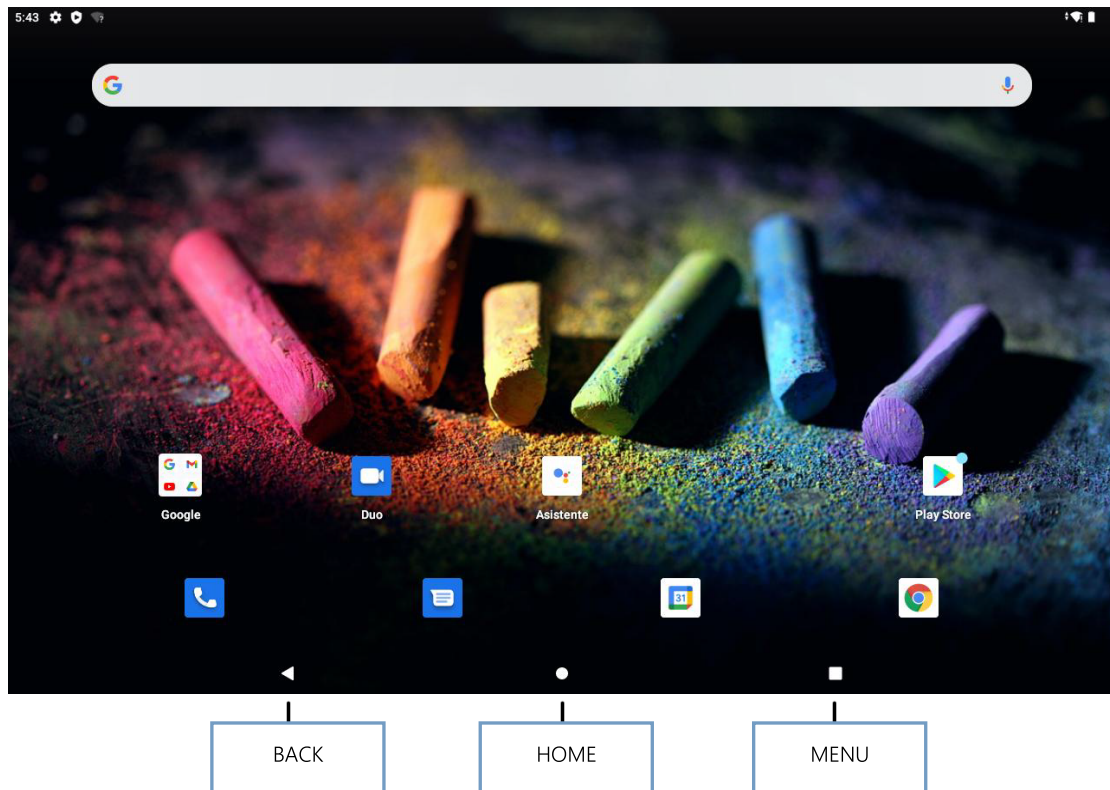

Menu button

- Pressing the Menu button will cause the list of open apps to appear, where you can switch in-between or turn them off.
- If you press the Menu button twice, you will open the previously used application.

Home button

- One quick press takes you to the device desktop.
- Press and hold to turn on the Google Search Bar and access Google Now function.

Back button

- Press <Back> to exit from the application / return to the previous screen.

Multifunction On / Off button

- One quick press locks/unlocks the screen.
- If the device is switched off and you press the button for about 2 seconds, the device will switch on.
- If the device is switched on and you press the button for about 2 seconds a menu will be displayed allowing you to shut down, restart, take screenshots, or make emergency phone calls.
- You can also reset by pressing and holding the button until the device resets.

Volume increase / decrease buttons

- If you press these buttons during a voice call, you will increase or decrease the audio connection volume.
- If you press these buttons during an incoming call, you will mute the ringtone.
- If you press these buttons when no calls are active, you will decrease or increase the volume of the ringtone or change the sound profile to "vibration only" or "alarms only".
- If you press these buttons in any other app, you will control the volume level of the music, spoken instructions or other sounds.

CHANGE THE VIEW OF THE TABLET

The Auto-rotate feature allows you to change the view of the device. For landscape view, hold the tablet horizontally. For portrait view, hold the tablet vertically.


To change the Auto-rotate setting, swipe down from the top of the screen to display notifications, and then touch the screen rotation icon to lock or unlock the screen rotation.

USING THE TOUCH SCREEN

The touch screen of the device lets you easily select items or perform operations. The touch screen can be controlled by the following actions:


Touch

Touch to start options, apps, menu, etc.

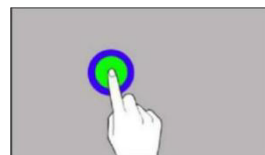


Swipe

Quickly swipe up, down, to the left or to the right to scroll through the lists or the screen.

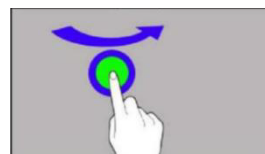


Triple clicks

Quickly tap the screen three times to start zooming (only if this option is enabled in your device settings).

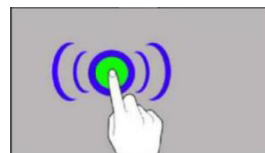


Hold and swipe

Touch an element (an icon perhaps) and hold it for about 1 second then swipe it to delete or uninstall.

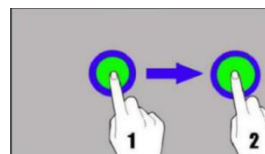

Slide in and out

Touch the screen with two fingers and slide them together or apart to zoom in or out of a photo or a map.

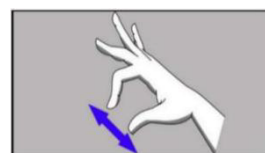

The touch screen will be turned off after some time of inactivity. To turn off the screen press the Multifunction On/Off button. To set how long to wait before turning off the screen, select **[Settings] > [Display] > [Sleep]**.


COMPUTER CONNECTION

To connect to a PC computer with Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11 using the USB cable, plug the USB Type-C end of the USB cable into the socket in the device. Plug the other end of the cable into the socket of your computer. When the device is plugged in, a screen will appear on your tablet with the fingerprint

of the computer, here you will choose "Always allow from this computer" "OK". Next you need to connect the tablet to computer in **[Settings]** > **[Connected devices]** > **[USB]**. The default option is "charging the device via USB", choose "File Transfer" if you wish to do so.





If the OS does not see device memory, check if the installed driver operating the device is correct. Search the driver list manually and choose "File Transfer".

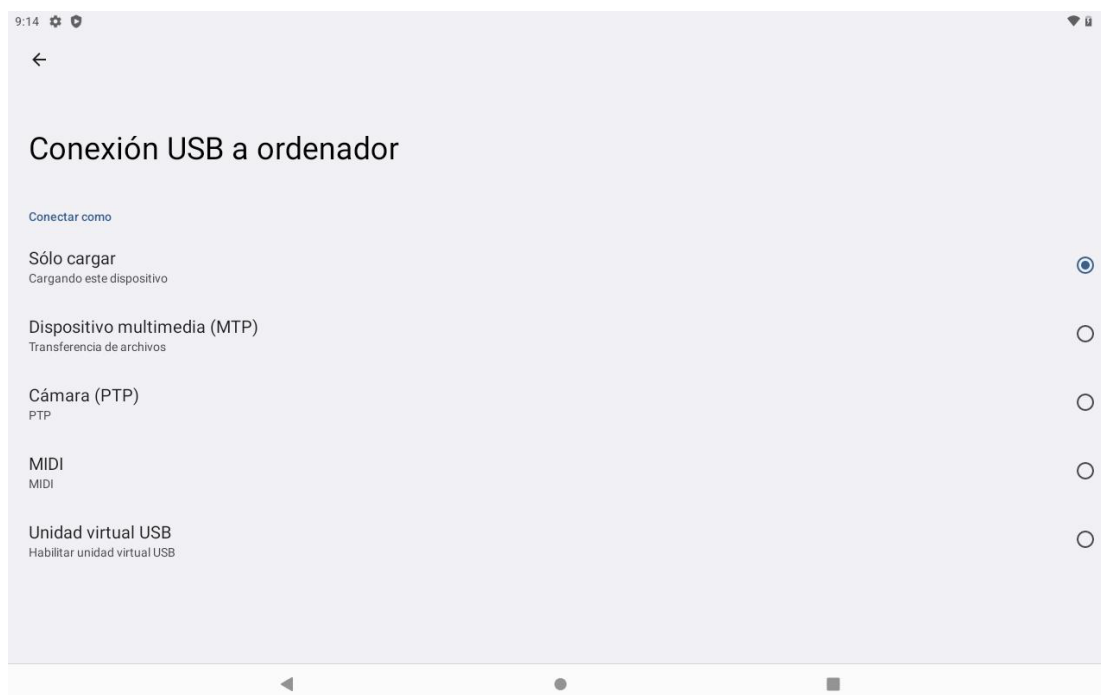



APPLICATIONS

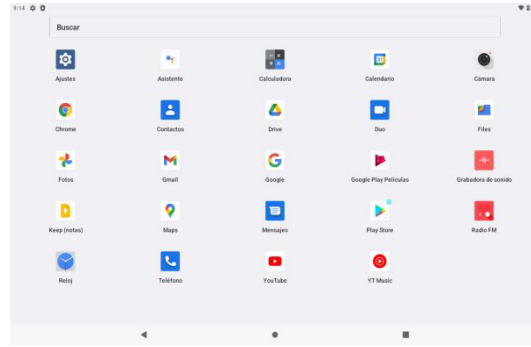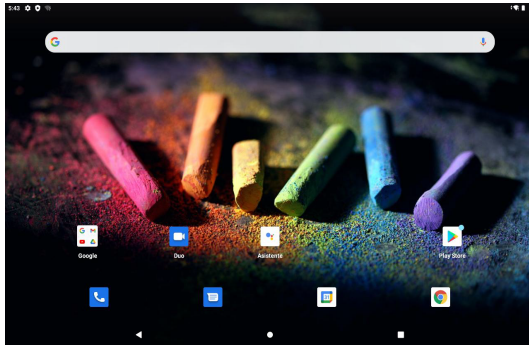On the desktop screen, tap the icon [Application menu] to gain access to installed applications. To add a shortcut to an application on the desktop screen, press the application icon in the application menu and hold it, then when you change the view to the desktop view, select the place where you wish to create a shortcut and "drop" it in there.





ADD CONTACTS



Enter the [Phone] application  and type the number you wish to add then press "Contact" . A menu will appear containing, among others: Name and surname, Phone number, Second phone number, E-mail. Fill-in fields as required and press <Save> to save changes.


COMMUNICATIONS

Making calls


To make a call, touch the "Phone" icon  on the main screen or in Android Applications menu and choose the keyboard icon . Insert the phone number you wish to call. Press "Handset" placed at the bottom of the screen and select the SIM card you wish to use.

SMS – Messages

You can manage messages using the [Messaging]  application on the home screen or in the device menu. Run an application and touch  icon and insert the phone number and name. When you have chosen the contact, a screen will appear where you can type the message.


To send a message, press the icon with the SIM card. Before you send a text message you can transform it into a multimedia message by pressing  symbol situated on the left-hand side of the screen and adding a file (picture, video, music etc.)

SETTINGS

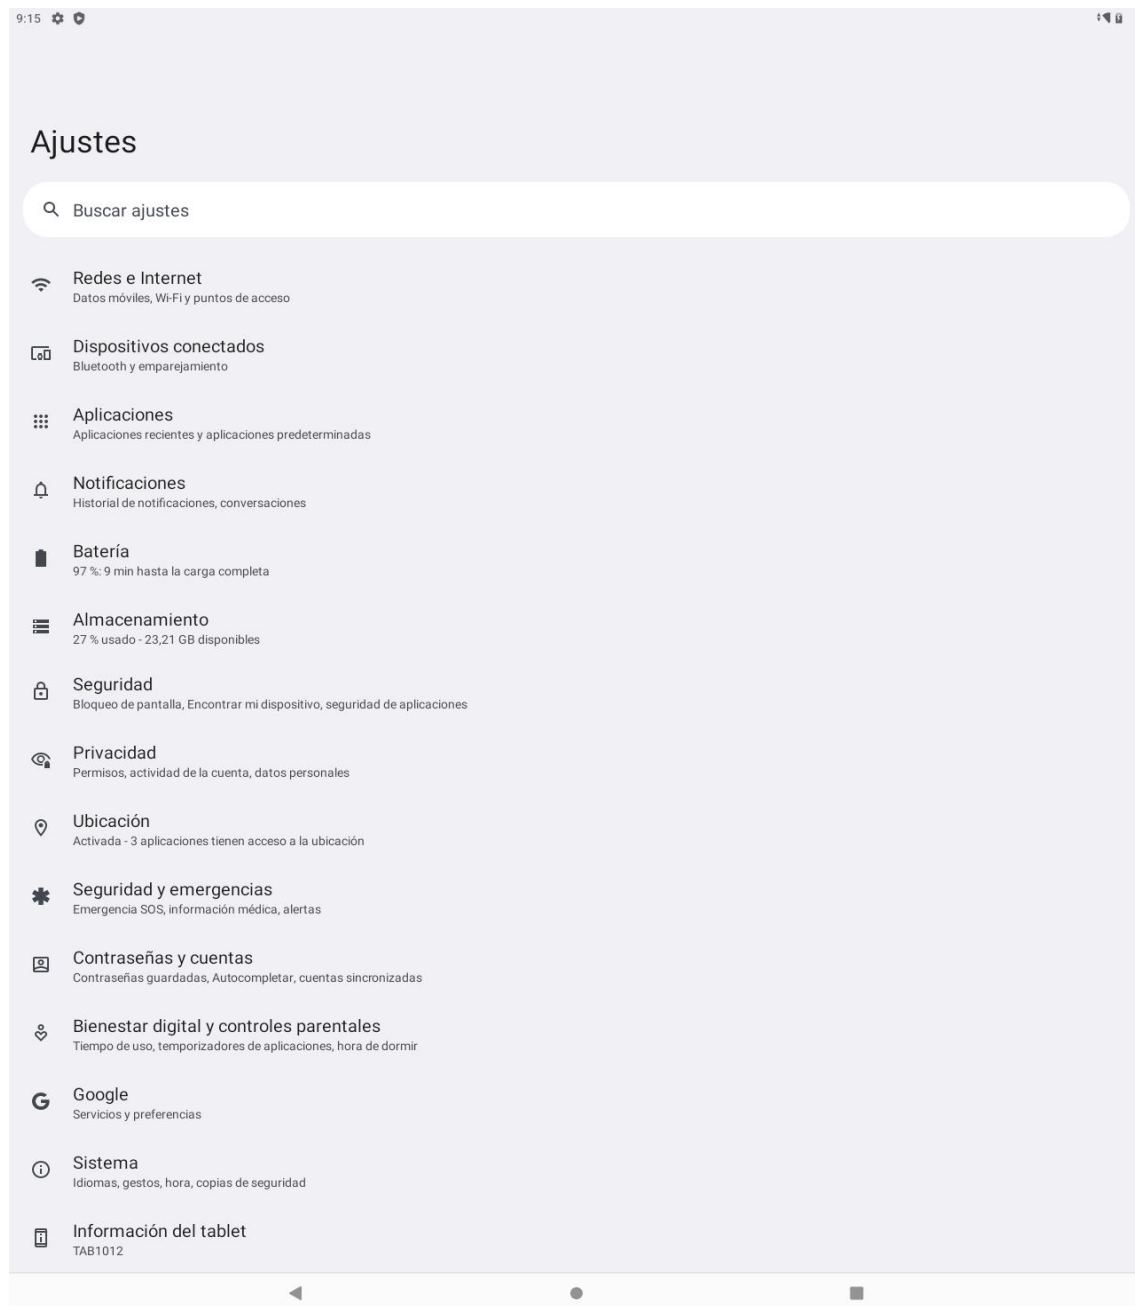

NETWORK AND INTERNET

Set up WIFI connection, Mobile network, Data usage, Hotspot & Tethering, SIM cards, VPN and Airplane mode.

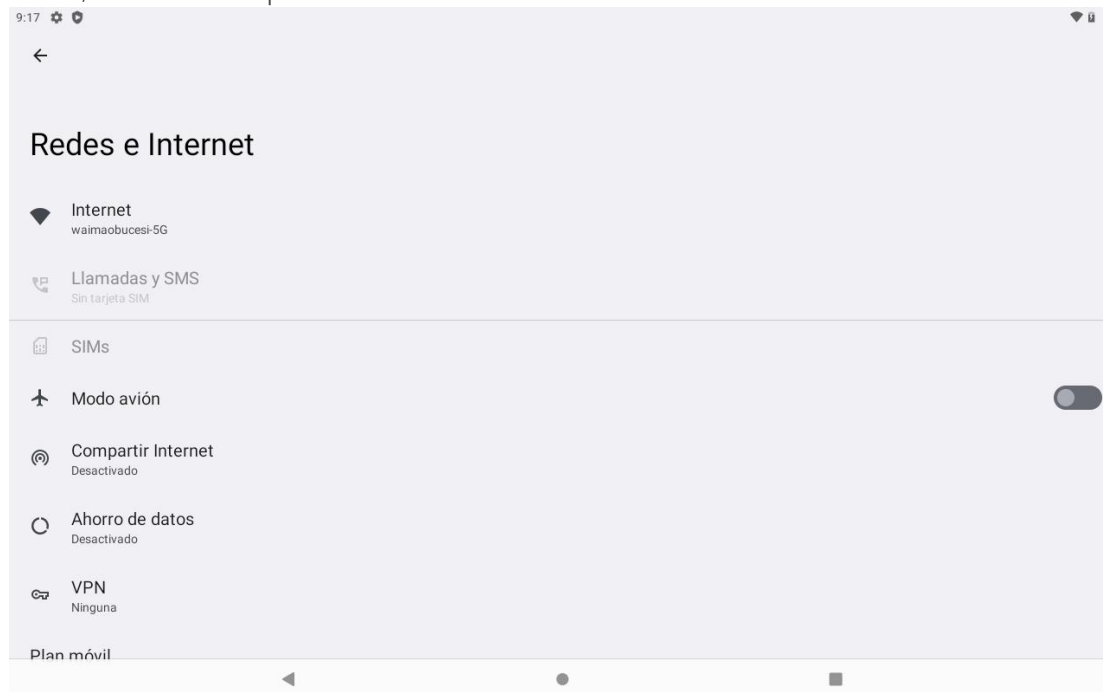

CONNECTED DEVICES

Set up Bluetooth, Printing and connect the tablet to a computer using a USB cable.



APPS AND NOTIFICATIONS

Check All APP information, Notifications, APP permissions and Advanced for default and some special app access.



BATTERY

Provides battery usage data.




DISPLAY

Adjust brightness, change your wallpaper, turn on/off screen rotation, sleep settings and font size.



STORAGE

Check all storage details.

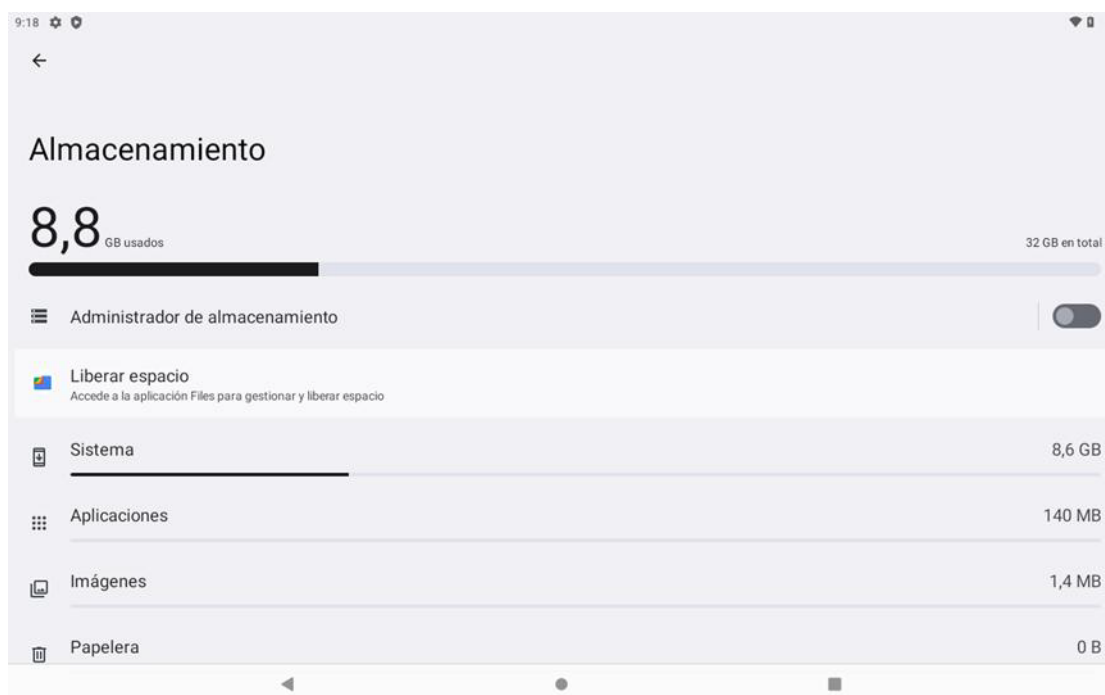

SECURITY

Set the security of the device and privacy.




USERS

Tap to add or remove accounts such as Google, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc. can be added to the device.



ACCESSIBILITY

Adjust settings for users with poor vision.

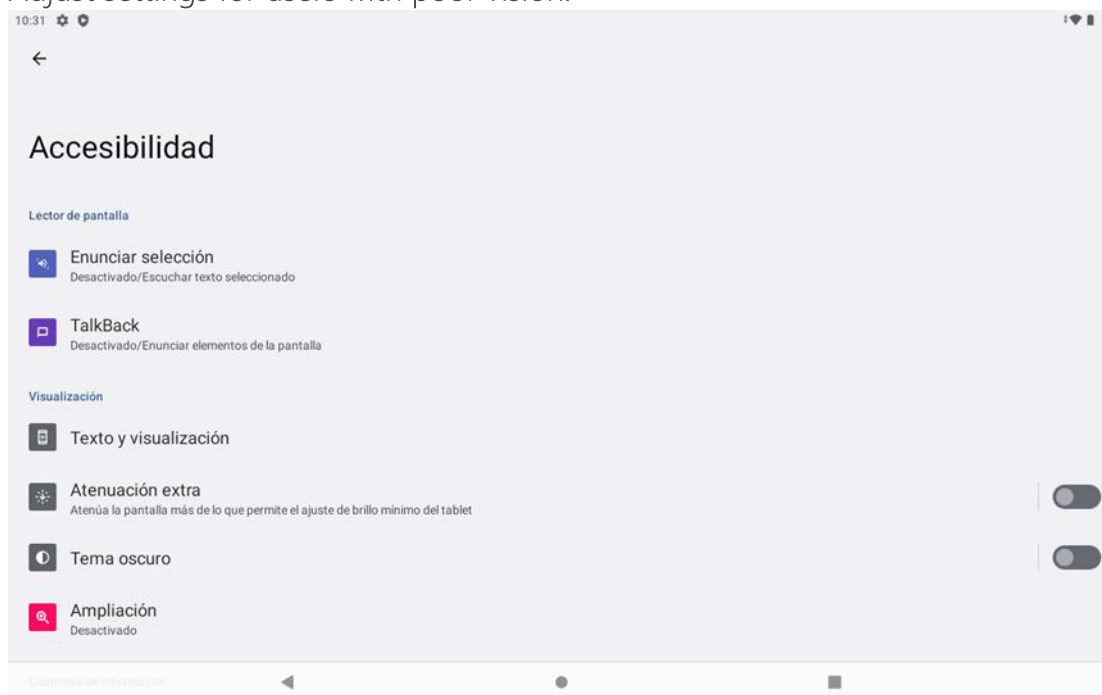

GOOGLE

Set Android Auto App, Cast Media Controls, Nearby Location, Restore Contacts, Security, or set up Nearby Device. You can also set up work profile under this setting.



SYSTEM




Languages & Input

Set language, spelling correction, keyboard adjustments and voice settings.

Gestures

Set "Jump to camera" and other settings.

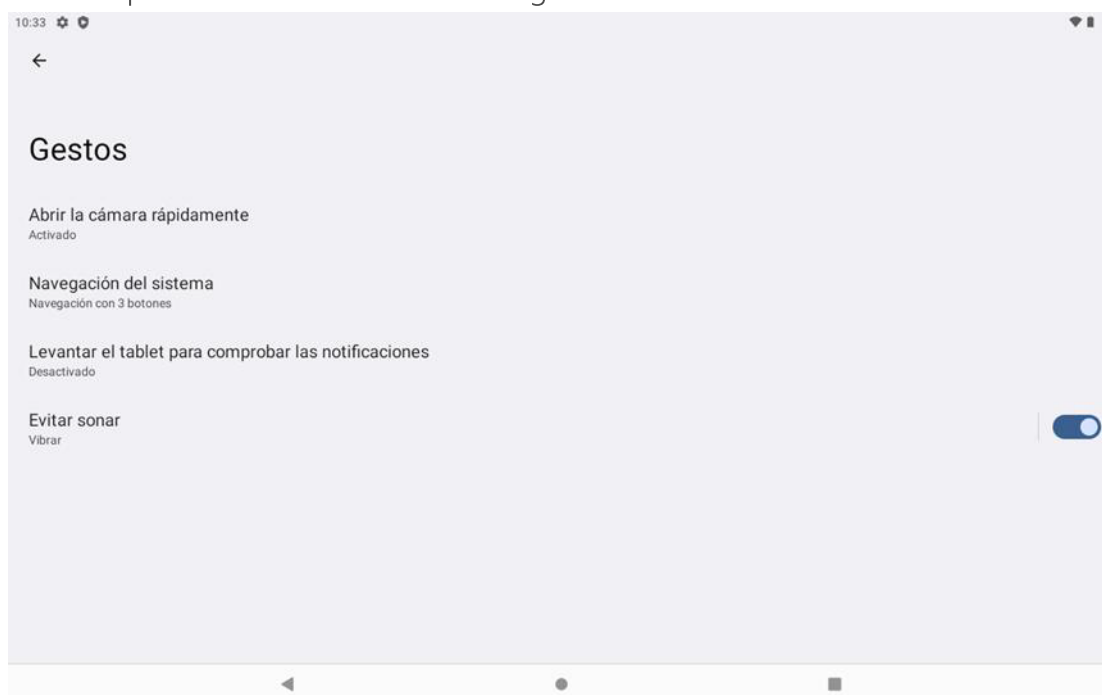


Date and Time

Set the date, the time and the time zone.



Security Backup

Backup all your data, files and any kind of information or accounts stored on the device.

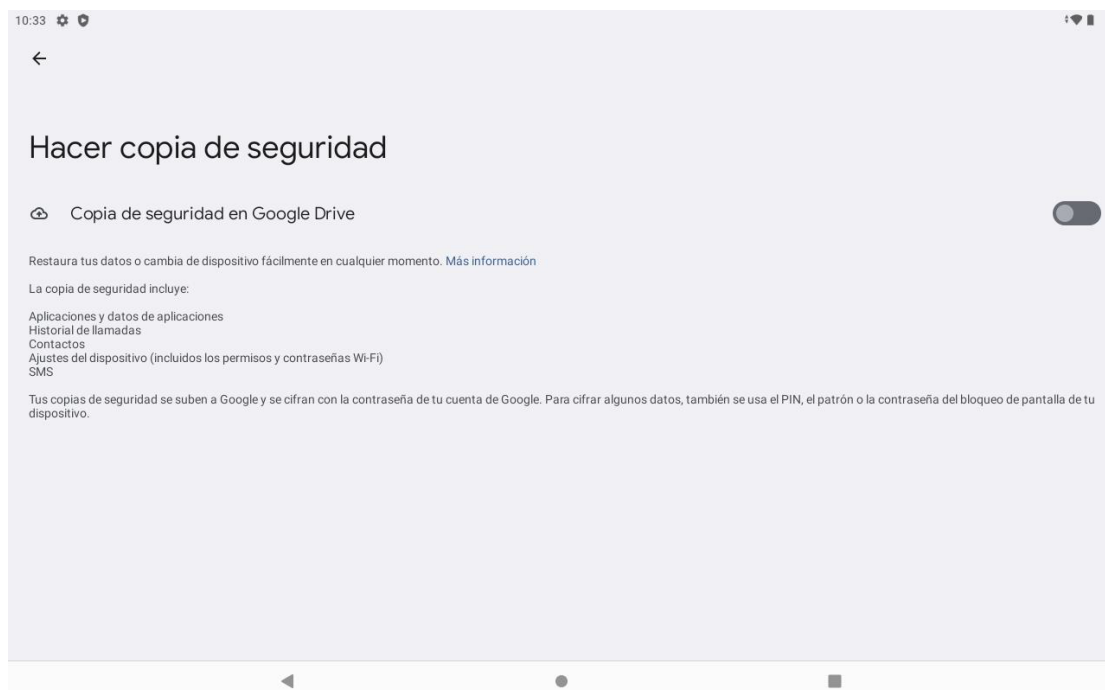


Reset options

Reset your tablet and delete all previous information.




Please note that doing a factory reset will delete all your apps and data.

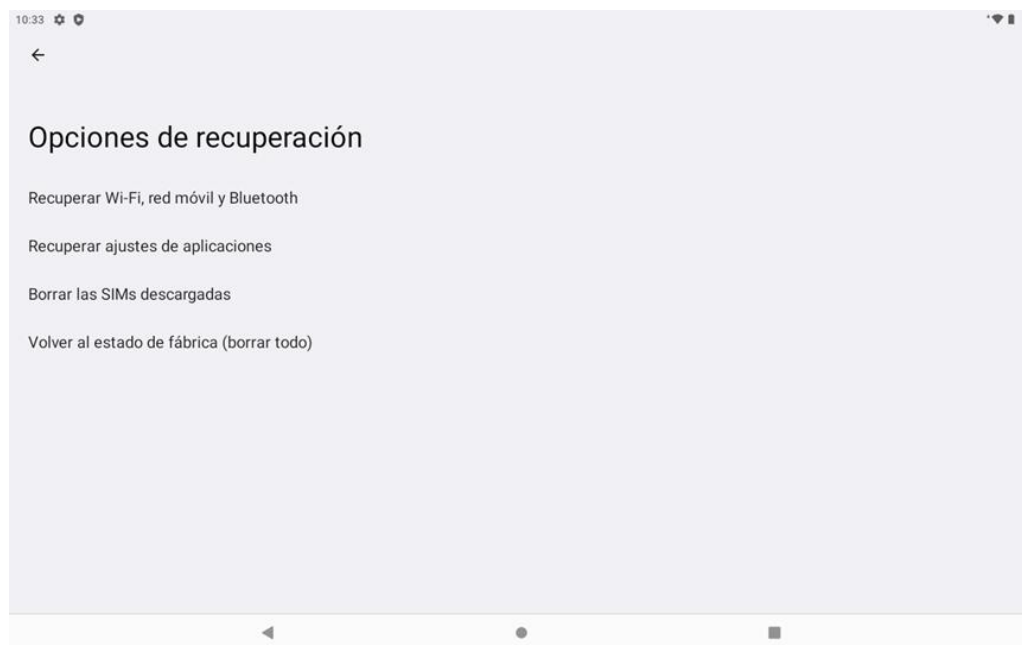

ABOUT TABLET

You can check the status and legal information, Android version and extra information as below:

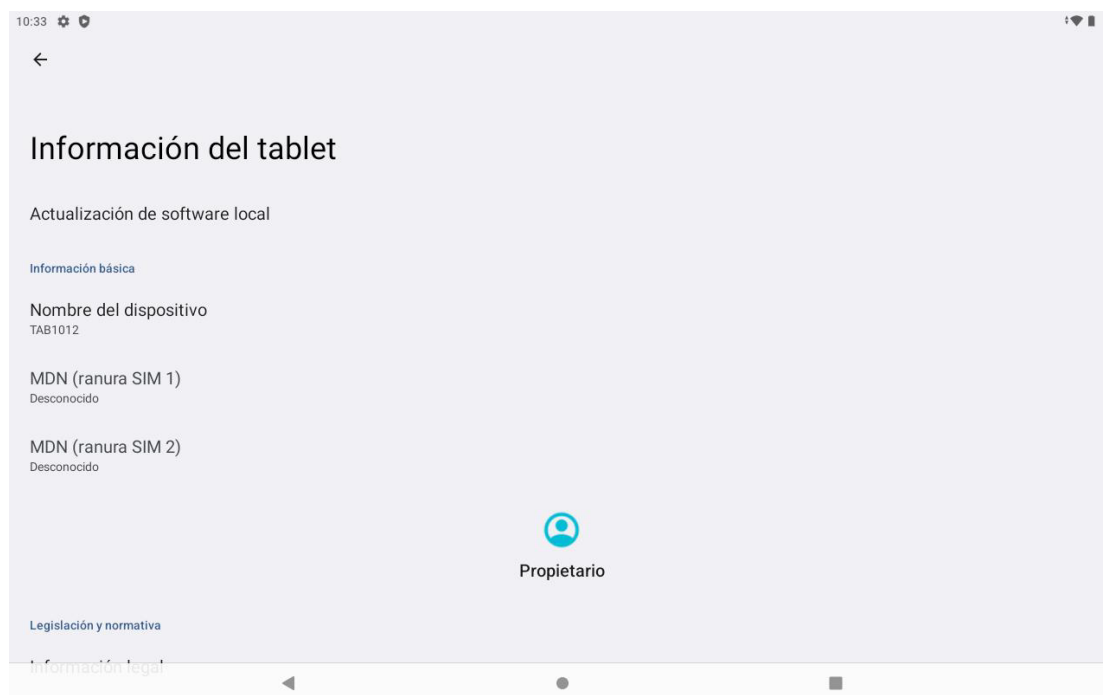

SAVE USE OF THE BATTERY

The battery may be charged using the USB port of a computer or laptop. Nevertheless, it is not a recommended form of charging an operating device due to the low charging current offered by the USB. Even though the device is connected to a power source, the battery can still get discharged. If you wish to charge your device this way, turn off the device. If the battery level is low, recharge it to continue the use of the device. If you wish to prolong the battery life span, discharge the battery beneath 20% of the battery capacity and charge it back to 100%. If not used, unplug the charger from the device.

Excessive charging might cause shortened battery life. The temperature of the battery has an impact on its charging cycle. Prior to the charging process, cool the battery or raise its temperature so that it is **like** the room temperature. If the battery temperature exceeds 40°C the battery must not be charged! Do not use a damaged battery! The battery life span can be shortened, if it has been exposed to very low or very high temperatures - this causes interference to the device, even when the battery has been properly charged.

MAINTENANCE OF THE DEVICE

- When using any electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- Avoid contact with liquids; it can cause damage to electronic components of the device.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of the tablet, electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only, a dry cloth. Never use any cleaning agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an

- invalidation of the warranty.



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.

Surroundings security

Turn off the device in areas where its use is forbidden or when it may cause interference or danger. The use of any devices that radiates radio waves may cause interference with medical devices (i.e., cardiac pacemaker), if they are not properly secured (if in doubt, consult your doctor or medical device manufacturer).

Attention	Statement
The manufacturer is not responsible for any damages or consequences caused by improper use of the tablet.	The software version can be upgraded without earlier notice

THE USE OF THE MANUAL

Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

Appearance

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in the manual. Options described in the manual are found in the Android system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and applications installed on the device.

Trademarks

- Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and / or its affiliates.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo are registered trademarks Wi-Fi Alliance association.
- All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.
- The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to the terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

SPECIFICATIONS

OS	Android 12
CPU	Quad core, 2.0GHz
Display	10.1", 1280 x 800 px. IPS
RAM	3GB DDR
Memory	32GB (Total built-in)
Speaker	1 W
Camera	Front: 2MP; Back 5MP
Ports	USB Type-C (OTG supports up to 32 GB), micro-SD (supports up to 64 GB), Headphone Jack, micro-SIM Card Slot.
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
4G Calling	FDD B1/B3/B7/B20
Battery	5000mAh
Others	Bluetooth / GPS / FM
Adaptor	DC 5V, 2A


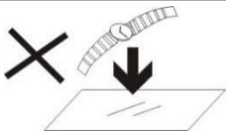

- If any of the above items are missing or damaged, please contact us.
- It is recommended to keep the packaging in case of any complaints. Keep the packaging out of reach of children.
- Dispose of the packaging in accordance with local regulations when it is no longer needed.




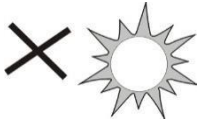







POWER ADAPTOR INFORMATION




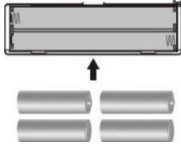
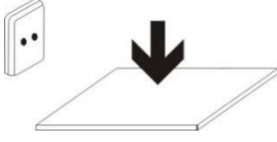

- Manufacturer: Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd


- Address: Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China
- Model identifier: AS1201A-0502000EUU
- Input voltage: 100-240 V
- Input AC frequency: 50/60 Hz
- Output voltage: DC 5V
- Output current: 2000mA
- Output power: 10W
- Average active efficiency: 78.7%
- Efficiency at low load (10%): 56%
- No-load power consumption: <0.1W

WARNINGS

	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (WEEE)</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>

	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p>
	<p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p>
	<p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).</p>
	<p>DO NOT use the device in the rain.</p>
	<p>Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.</p>
	<p>The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.</p>
	<p>POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.</p>
	<p>Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.</p>
	<p>Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.</p>

	<p>Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.</p>
	<p>DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.</p>
	<p>The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.</p>
	<p>Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.</p>
	<p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p>
	<p>European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
<p>MADE IN CHINA</p>	

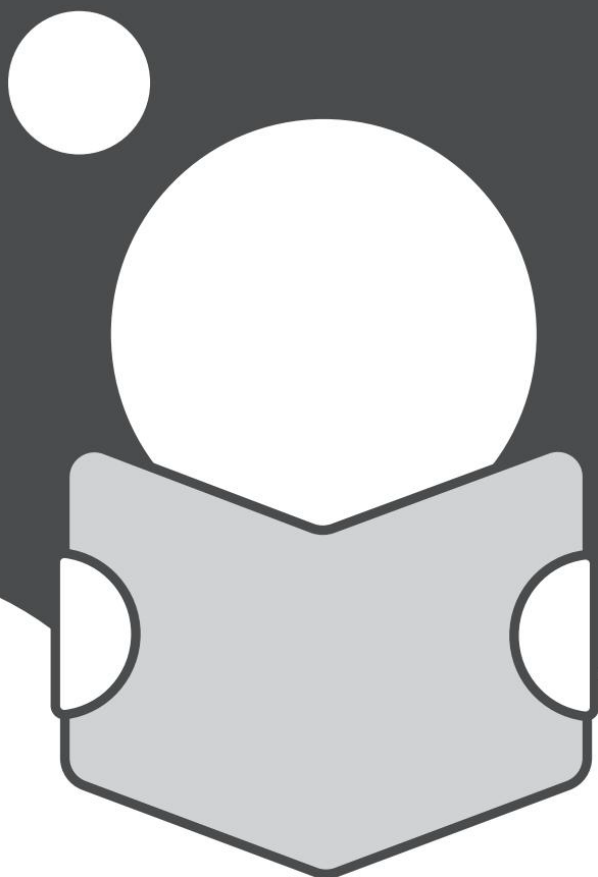

TAB1012

10" TABLETA



Guía del usuario

Catálogo

Seguridad	2
Manual del usuario	4
Instalación de tarjetas SIM y tarjetas de memoria	5
Uso de la tarjeta SIM	6
Carga de la batería	6
BOTONES	8
Botones en la pantalla	8
Botón de menú	8
Botón de inicio	8
Botón de retroceso	8
Botón multifuncional de encendido / apagado	9
Botón de aumento / disminución de volumen	9
Cambiar la vista de la tableta	9
Uso de la pantalla táctil	10
Conexión informática	10
Aplicación	11
Añadir contactos	12
Comunicación	12
Hacer llamadas	12
SMS - Mensajes	12
Configuración	13
Red e Internet	14
Dispositivos conectados	14
Aplicaciones y notificaciones	15
Batería	15
Pantalla	16

Almacenamiento	16
Seguridad	18
Usuarios	18
Accesibilidad	19
GOOGLE	19
Sistema	20
Idiomas e introducción de texto	20
Gestos	20
Copias de Seguridad	21
Opciones de recuperación	22
Información del tablet	22
Ahorre el uso de la batería	23
Mantenimiento del equipo	23
Uso del Manual	24
Con consentimiento	24
Apariencia	24
Marca	25
Especificaciones	25
Información del adaptador de corriente	26
Advertencias	26

Seguridad

Lea atentamente estas guías. No seguirlos puede ser peligroso o ilegal.

No te arriesgues

Todos los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias, afectando así el rendimiento de otros dispositivos. Está prohibido usar el teléfono móvil o puede causar interferencia o peligro, no encienda el dispositivo.

Zona restringida

Apague el equipo en el avión porque puede interferir con el funcionamiento de otros equipos en el avión. El dispositivo puede interferir con el funcionamiento de los equipos de medicina tradicional china en hospitales y entidades de protección de la salud. Cumplir con cualquier prohibición, Reglamento y advertencia transmitida por el personal médico.

Gasolinera

Asegúrese de apagar el equipo al repostar el automóvil en la gasolinera. No use equipos cerca de productos químicos.

Red de área local inalámbrica

La red WIFI se puede utilizar en interiores sin restricciones.

Seguridad vial

No utilice este dispositivo al conducir ningún tipo de vehículo.

Servicios cualificados

Solo el personal calificado o el Centro de servicio autorizado pueden instalar o reparar este producto. Las reparaciones realizadas por proveedores de servicios no autorizados o no calificados pueden causar daños en el equipo y pérdidas de garantía.

Uso infantil

Este dispositivo no debe ser operado por personas con capacidad física o mental limitada (incluidos niños) y personas sin experiencia en el manejo de dispositivos electrónicos. Solo pueden usar el equipo bajo la supervisión del personal responsable de su seguridad. Este dispositivo no es un juguete. La tarjeta de memoria y la tarjeta SIM son lo suficientemente pequeñas como para ser tragadas por el niño y causar asfixia. Coloque el equipo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Agua y otros líquidos

Proteger el equipo del agua y otros líquidos. Afecta la vida útil de los componentes electrónicos. Evite usar este dispositivo en ambientes de alta humedad como cocinas, baños o días lluviosos. La humedad en el dispositivo puede tener un impacto negativo en el funcionamiento de los componentes electrónicos.

Baterías y accesorios

Evite exponer la batería a temperaturas extremadamente altas / extremadamente bajas (por debajo de 0°C y por encima de 40°C). Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad y la vida útil de la batería. Evite el contacto con objetos líquidos y metálicos, ya que esto puede dañar parcial o completamente la batería. Las baterías deben utilizarse según el uso. No destruya, dañe o tire la batería a las llamas - Esto es peligroso y puede provocar incendios. Las baterías desgastadas o dañadas deben colocarse en contenedores especiales. La sobrecarga de la batería puede causar daños. El tipo de batería instalada incorrectamente puede causar una explosión. No encienda la batería. Siga las instrucciones para procesar la batería. Desconecte el cargador no utilizado de la red eléctrica. Si el cable del cargador está dañado, no se debe realizar ninguna reparación, sino que se debe reemplazar el nuevo cable del cargador. Solo se utilizan accesorios del fabricante original.

Calor y medio ambiente

No use ni almacene este dispositivo a altas temperaturas o bajo la luz solar directa. No use ni almacene cerca de calentadores, estufas o equipos de calefacción similares.

Audición



Para evitar daños auditivos, no use este dispositivo a un volumen alto durante mucho tiempo. No coloque el dispositivo de manejo directamente sobre la oreja.

Vista



Para evitar daños en los ojos, no mire de cerca a la linterna durante el funcionamiento. ¡Un fuerte haz de luz puede causar daño permanente a los ojos!

Manual del usuario

Los dispositivos y capturas de pantalla contenidos en este Manual pueden ser diferentes de los productos reales. Los accesorios que acompañan al dispositivo pueden ser diferentes de las ilustraciones del manual. Las opciones descritas en el manual se pueden encontrar en Android™ Sistema Estas descripciones pueden variar, dependiendo de la versión del sistema operativo y la aplicación instalada en el dispositivo.

Información importante

La mayoría de las aplicaciones que se pueden instalar en el dispositivo son aplicaciones móviles. Estas aplicaciones pueden operar de manera diferente a las instaladas en un ordenador personal. Las aplicaciones instaladas en el dispositivo pueden variar según el país, la región y las especificaciones de hardware. Los fabricantes no son responsables de los problemas causados por software de terceros. El fabricante no es responsable de posibles anomalías al editar la configuración del registro y modificar el software del sistema operativo. Intentar modificar el sistema operativo puede causar fallos y problemas en la Aplicación. Esto puede causar una pérdida de garantía.

Notas



Sistema Android

Esta tableta utiliza el sistema operativo Android 12 y está equipada con la aplicación google. También puede descargar miles de aplicaciones en Google play.

Android es una marca registrada de Google LLC.




Google Play

No importa lo que busques, Google Play lo tiene todo. Coloque su música, películas, televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos en un solo lugar. Inicie sesión en su cuenta de Google para acceder.

Google y Android son marcas registradas de Google LLC.

Instalación de tarjetas SIM y tarjetas de memoria

Esta tableta solo tiene una ranura para tarjeta sim, lo que significa que solo permite el uso de una red móvil. En total, hay dos ranuras (una es una ranura especial para tarjeta Micro SIM y la otra es una ranura para tarjetas Micro SD).

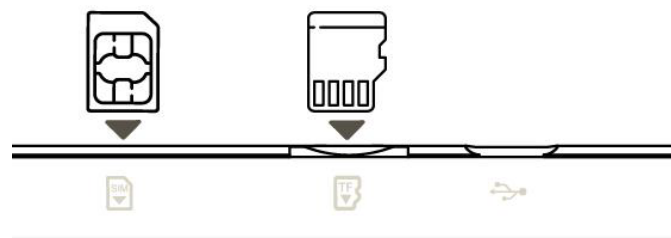

REAR SIDE

Para insertar una tarjeta SIM o Micro SD, apague la tableta primero. Para acceder a las ranuras micro-SD y micro-SIM, basta con levantar la tapa

protectora junto al puerto de carga USB-C.

Para cambiar la configuración de la tarjeta SIM en miniatura, vaya a [configuración] > [red e internet] > [tarjeta SIM].

Para insertar la tarjeta micro SD, primero apague la tablet. Retire la tapa protectora (junto al puerto de carga USB tipo-C) para exponer la tarjeta Micro SIM y la ranura de la tarjeta micro sd. Coloque la tarjeta de memoria de acuerdo con la posición indicada y luego presione suavemente para insertarla (haga lo mismo con la tarjeta SIM).

Esta tableta admite tarjetas Micro SD con un máximo de 128 GB de almacenamiento (FAT 32).



Solo use la tarjeta de memoria recomendada por el fabricante.

Preste atención al elegir el formato adecuado: tarjeta SD micro, capacidad y tipo / categoría. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar el dispositivo y destruir los datos almacenados. La incompatibilidad de la tarjeta de memoria puede deberse a un formato de tarjeta incorrecto (se requiere un formato micro-SD) o a una capacidad superior a los valores recomendados por el fabricante.

Uso de la tarjeta SIM

Cuando encienda la tableta, después de insertar la tarjeta SIM, la tableta la reconocerá automáticamente y podrá ver la información de la señal en la barra superior.

Carga de la batería

Cargue la batería antes de realizar el primer uso. La batería debe cargarse con el cargador incluido en el dispositivo u otro para este tipo de dispositivos (en caso de duda, Póngase en contacto con el vendedor o agente de servicio autorizado). Solo se utilizan cargadores y cables recomendados por el fabricante. El uso de cargadores o cables incompatibles puede causar explosiones de baterías o daños en el equipo. Cuando la batería está cerca de la descarga completa, se

mostrará la notificación cuando la batería esté baja. Para seguir usando el dispositivo, cargue la batería.

Si la batería se descarga por completo, el dispositivo no se puede encender ni siquiera durante el proceso de carga. Antes de volver a encender el dispositivo, la batería debe cargarse durante al menos unos minutos. Si tiene algún problema con la batería, Póngase en contacto con el servicio al cliente. Para cargar la batería, conecte el enchufe micro USB al enchufe del dispositivo y conecte el enchufe USB al cargador.



La conexión incorrecta del cargador (cable USB) puede dañar el conector USB. Los daños causados por el manejo inadecuado no están cubiertos por la garantía.

Inserte el cargador en el enchufe de la pared. Una vez iniciada la carga, el icono de la batería ubicado en la esquina superior derecha se convierte en un símbolo animado con un rayo. Si el dispositivo está apagado, se debe mostrar una animación durante unos segundos al inicio de la carga.



La temperatura de la Tablet puede aumentar durante la carga. Esto es normal y no debe afectar la estabilidad o el rendimiento del equipo.


Cuando la batería alcanza el 100%, significa que la batería está llena. Retire el cargador.



Si el dispositivo no se carga correctamente, entregue al agente de servicio autorizado junto con el cargador.

BOTONES

Botones en la pantalla

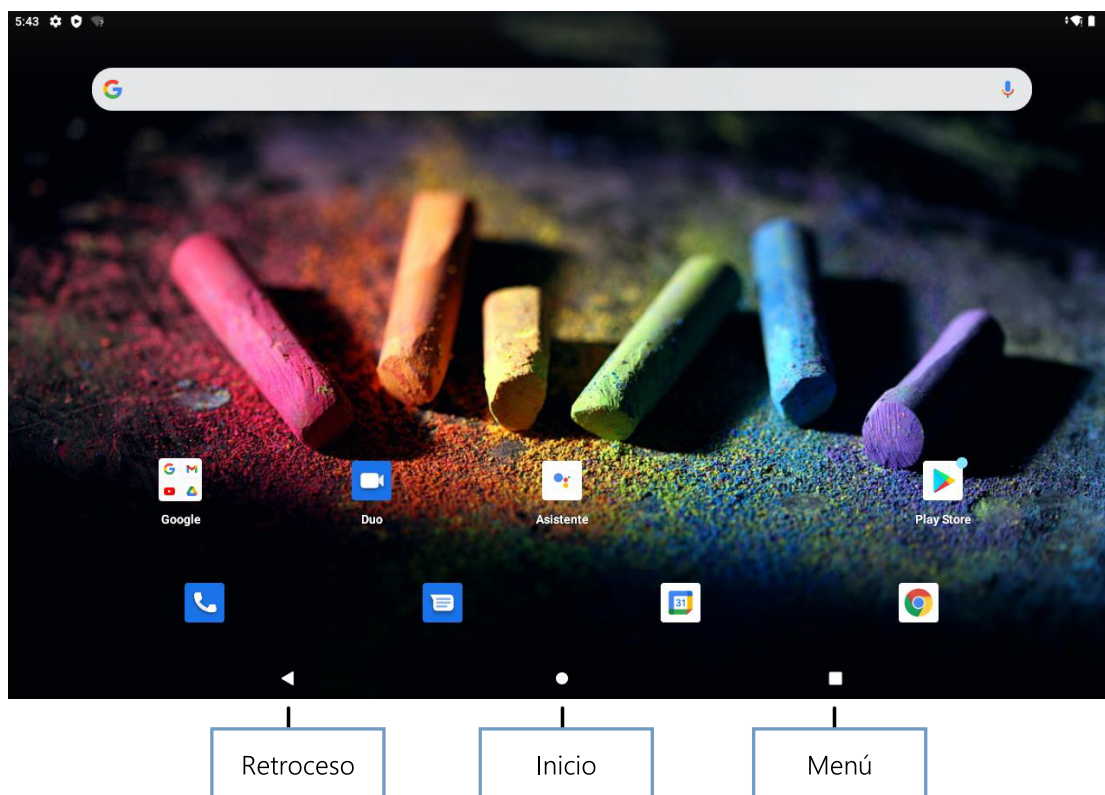

Botón de menú

- Presione el botón de menú para mostrar la lista de aplicaciones abiertas en la que puede cambiarlas o cerrarlas.
- Si se presiona el botón de menu dos veces, se abrirá la aplicación utilizada anteriormente.

Botón de inicio

- Con solo presione rápidamente accederá al escritorio del dispositivo.
- Presione y mantenga para abrir la barra de búsqueda de Google y acceder a la función Google now y asistente de voz de Google.

Botón de retroceso

- Presione <Retroceso> para salir de la aplicación / volver a la pantalla anterior.

Botón multifuncional de encendido / apagado

- Presione rápidamente una vez para bloquear / desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo está apagado, presiona el botón durante unos 3 segundos y el dispositivo se encenderá.
- Si el dispositivo está encendido y usted presiona el botón durante unos 3 segundos, se mostrará un menú que le permitirá apagar, reiniciar, tomar capturas de pantalla o hacer llamadas de emergencia.
- También se puede restablecer presionando el botón hasta que el dispositivo se reinicie.

Botón de aumento / disminución de volumen

- Si se presionan estos botones durante una llamada de voz, se aumentará o disminuirá el volumen de la conexión de audio.
- Si presiona estos botones cuando llama, silenciará el timbre.
- Si presiona estos botones cuando no hay llamada, bajará o aumentará el volumen del timbre o cambiará el modo de sonido a "solo vibración" o "solo alarma".
- Si presiona estos botones en cualquier otra aplicación, controlará el nivel de volumen de música, instrucciones de voz u otros sonidos.

Rotación pantalla / Horizontal – Vertical

La función de rotación automática le permite cambiar la vista del dispositivo. Para la vista horizontal, sostenga la tableta horizontalmente. Para la vista vertical, sostenga la tableta verticalmente.


Para cambiar la configuración de rotación automática, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la notificación, y luego toque el icono de rotación de la pantalla para bloquear o desbloquear la rotación de la pantalla.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil se puede controlar mediante las siguientes operaciones:


Tocar

Toque para iniciar opciones, aplicaciones, menús, etc.

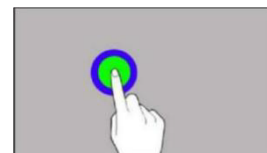


Deslice

Deslice rápidamente hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha para desplazar la lista o la pantalla.

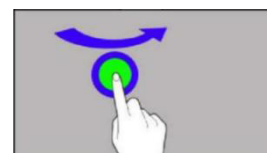


Tres clics

Haga Clic rápido en la pantalla tres veces para comenzar el zoom (solo cuando esta opción está habilitada en la configuración del dispositivo y /o la app lo soporte).

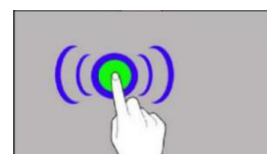

Presione y deslice

Toque un elemento (posiblemente un icono) y mantenga durante aproximadamente 1 segundos antes de deslizarlo para eliminarlo o descargarlo.

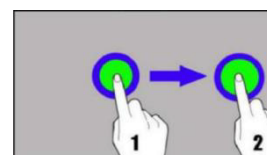

Deslizándose dentro y fuera

Toque la pantalla con dos dedos y deslice juntos o separados para ampliar o reducir la foto o el mapa.



Después de un período de inactividad, la pantalla táctil se apagará. Para apagar la pantalla, Presione el botón multifuncional de encendido / apagado. Para configurar el tiempo de espera antes de apagar la pantalla, seleccione [Configuración] > [Mostrar] > [Modo de suspensión].


Requisitos conexión PC

Para conectarse a un ordenador PC con Microsoft Windows XP / vista / 7 / 8 / 10 / 11 con un cable usb, inserte el extremo USB tipo-C del cable USB en el enchufe del dispositivo. Inserte el otro extremo del cable en el enchufe de la computadora. Cuando se inserta el dispositivo aparece una pantalla con la

huella dactilar del ordenador en la tableta, donde se elegirá "siempre permitir desde este ordenador" para "determinar". A continuación, necesita conectar la tableta a su computadora en **[Configuración] > en [Dispositivos conectados] > en [USB]**. La opción predeterminada es "cargar el dispositivo a través de USB" y, si desea hacerlo, elija "transferencia de archivos".





Si el sistema operativo no puede ver la memoria del dispositivo, verifique que el controlador instalado que opera el dispositivo es correcto. Busque manualmente la lista de opciones de conexión en su Tablet y elija "transferencia de archivos".

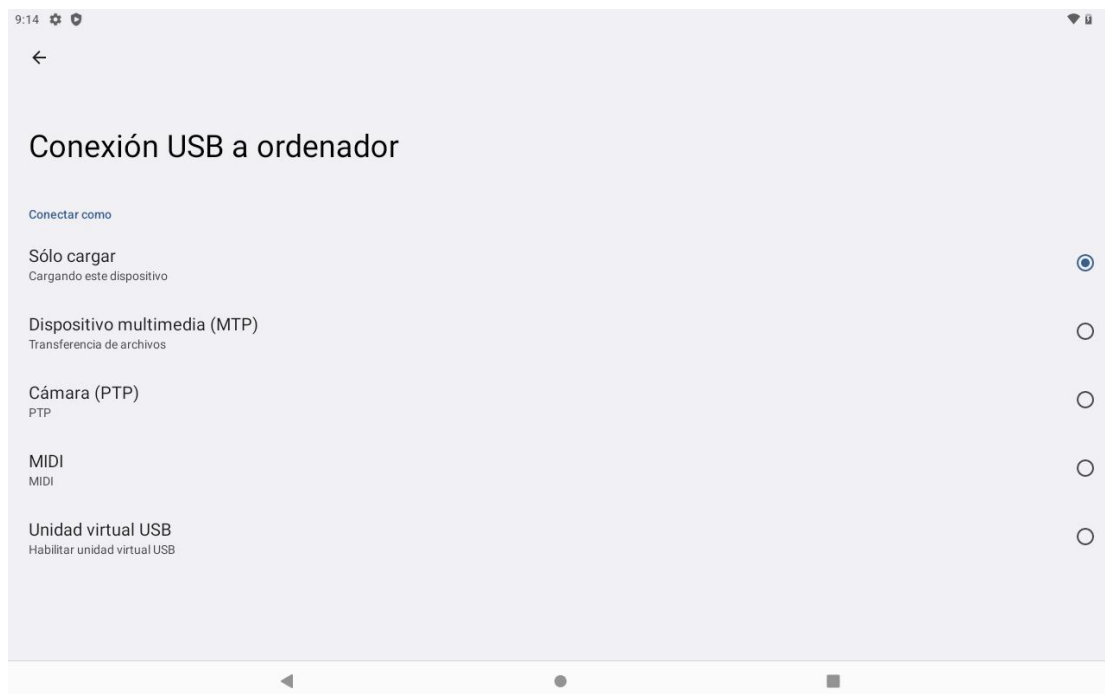


Aplicación

En la pantalla del inicio, deslice hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones instaladas. Para agregar un acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione el icono de la aplicación manteniendo presionado y delícelo hacia la pantalla de inicio.

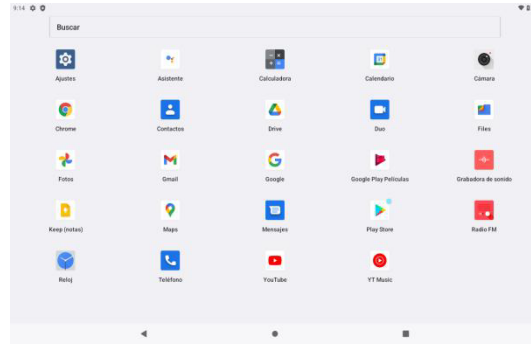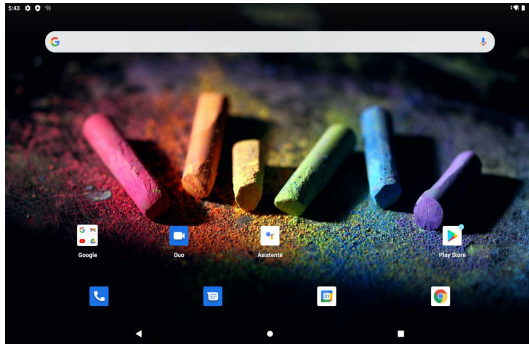



Añadir contactos


Acceda a la aplicación de agenda de contactos  aparecerá un menú que incluye: nombre y apellido, número de teléfono, segundo número de teléfono, correo electrónico. rellene los campos según sea necesario y luego presione <Guardar > para guardar los cambios.

Comunicación


Hacer llamadas

Para hacer una llamada, toque el icono "Teléfono"  en la pantalla principal o en el menú de la aplicación android, y luego seleccione el icono del teclado . Introduzca el número de teléfono que desea llamar o acceda directamente a la agenda, seleccione el contacto al que desee y precione el icono de llamada situado a la derecha del contacto.

SMS - Mensajes


Puede usar la aplicación [Mensaje]  en la pantalla principal o en el menú del dispositivo para gestionar los mensajes. Seleccione el contacto al que desea enviar un mensaje SMS. Una vez seleccionado el contacto, aparecerá una pantalla en la que podrá escribir el mensaje.

Configuración

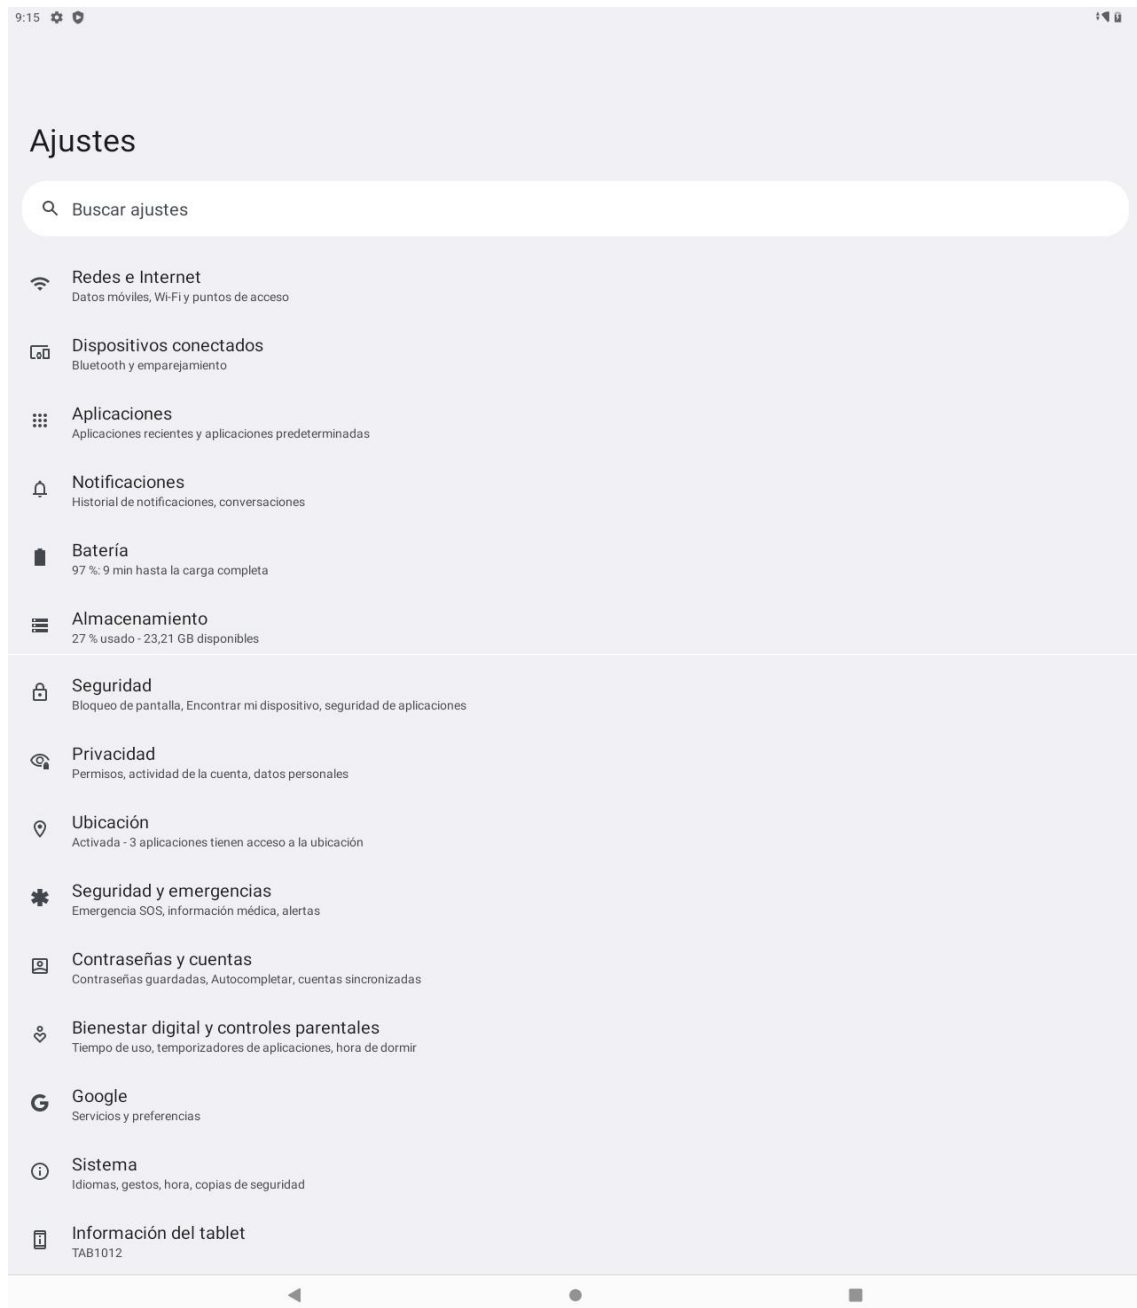


Red e Internet

Establece conexiones WIFI redes móviles, uso de datos, puntos Wi-Fi y conexiones de red, tarjetas SIM, VPN y modo avión.

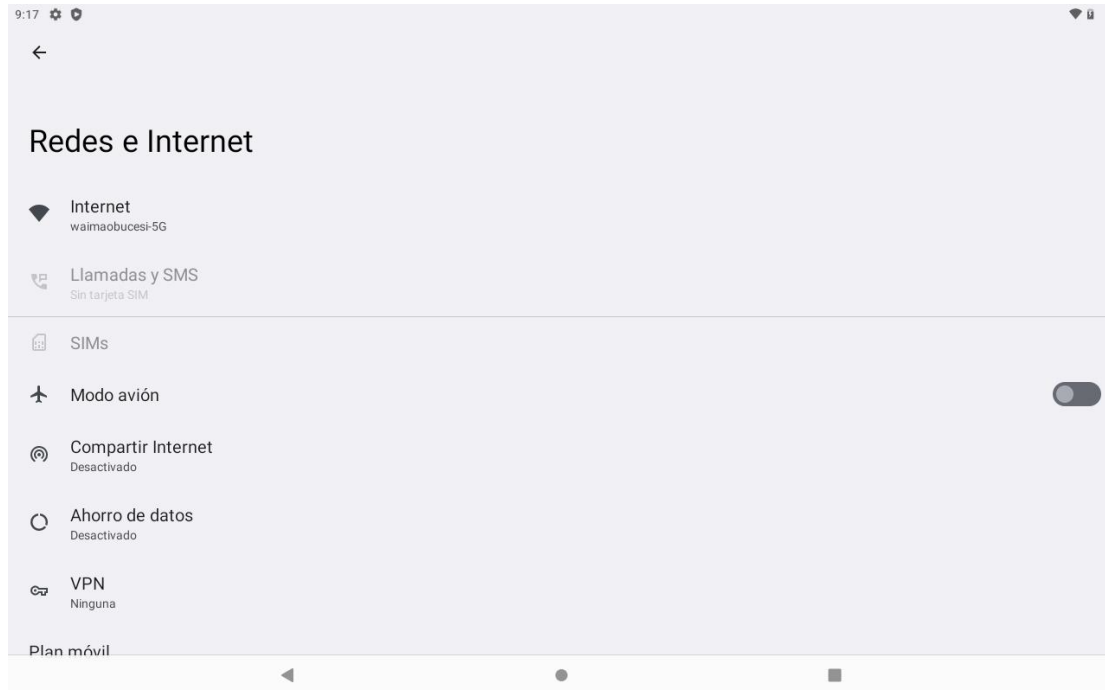

Dispositivos conectados / Bluetooth y emparejamiento

Configurar bluetooth, agregar nuevos dispositivos etc.

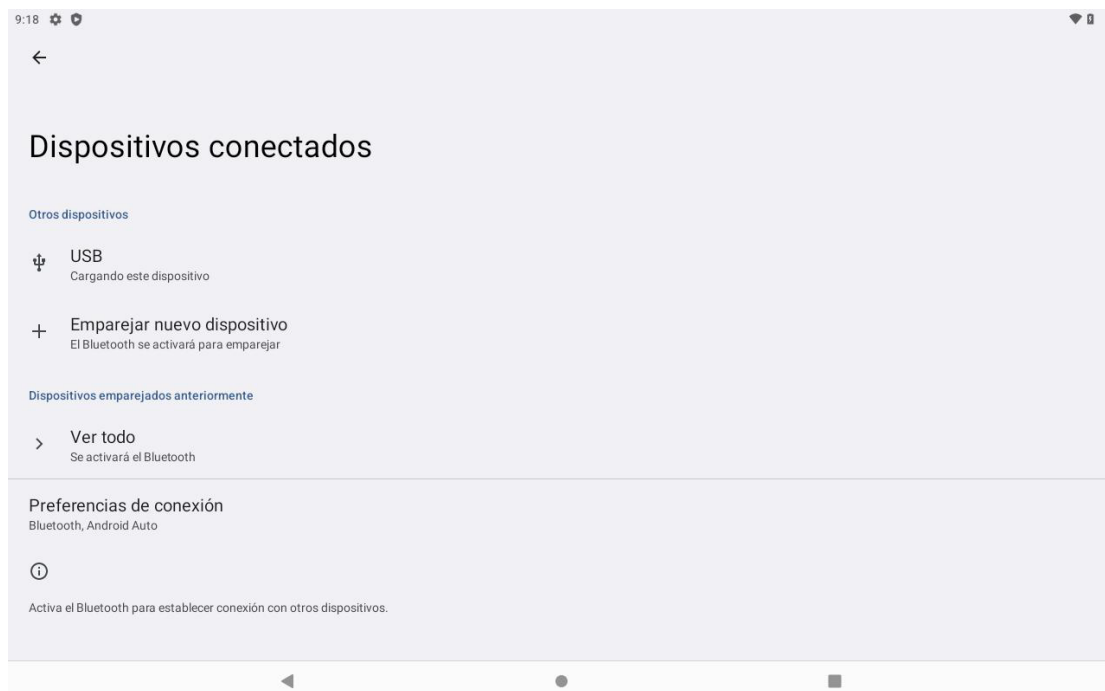

Aplicaciones y notificaciones

Desde este menú podrá acceder a la información ampliada de las aplicaciones instaladas en su Tablet, notificaciones, permisos de la aplicación y ajustes avanzados.



Batería

Proporciona datos sobre el uso de la batería.




Pantalla

Ajuste el brillo, cambie el fondo de pantalla, encienda/apague la rotación de la pantalla, configuración de tiempo de suspensión y el tamaño de fuente.




Almacenamiento

Compruebe todos los detalles sobre el almacenamiento de su Tablet.

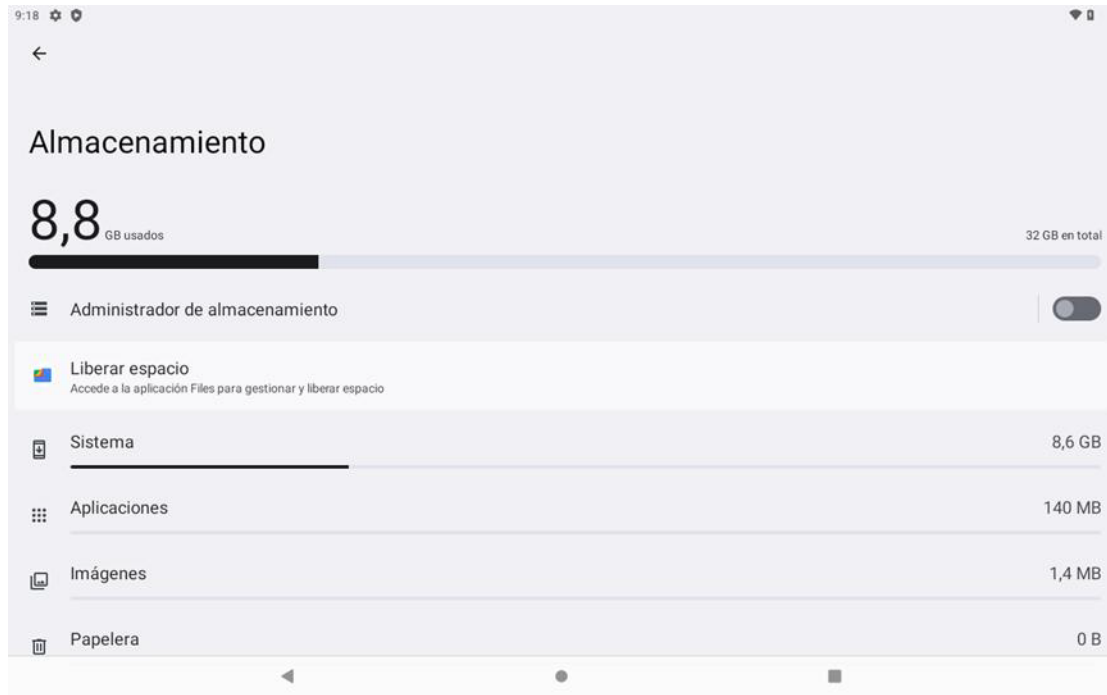

Seguridad

Desde este menú podrá acceder a los ajustes de seguridad de su Tablet.

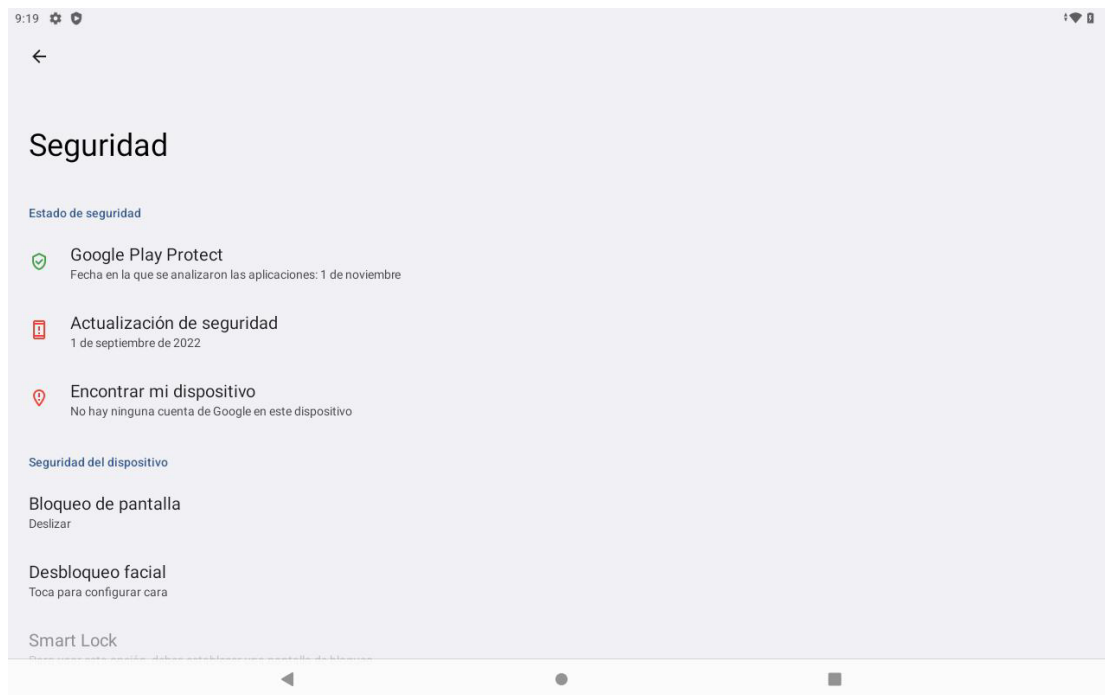


Usuarios

Haga clic para agregar o eliminar cuentas como google, outlook, hotmail, yahoo, etc.




Accesibilidad

Ajuste la configuración de accesibilidad disponibles en su Tablet.

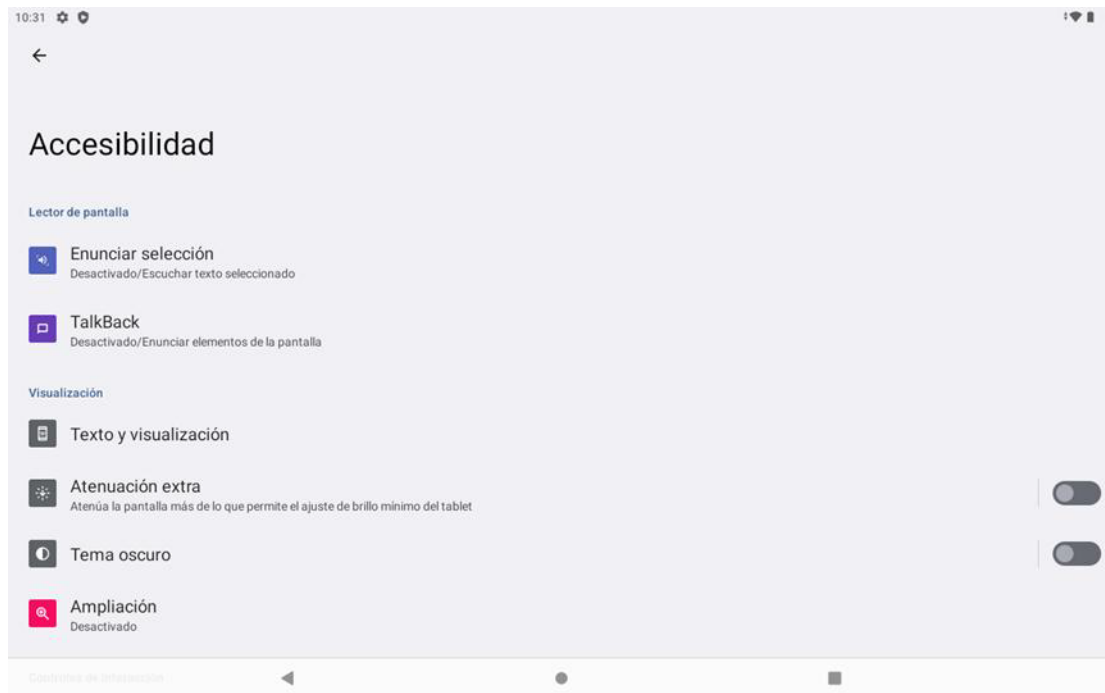


GOOGLE

Desde esta opción podrá acceder a todos los ajustes de su cuenta de Google, ubicación, restaurar los contactos, seguridad o configurar dispositivos cercanos etc.

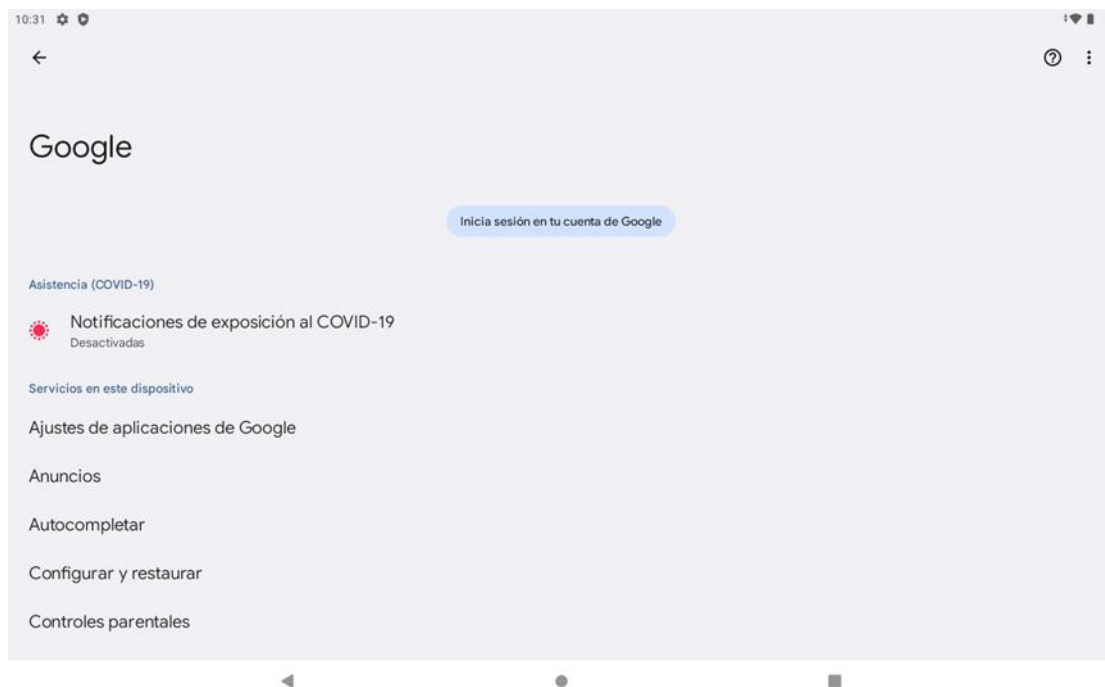

Sistema

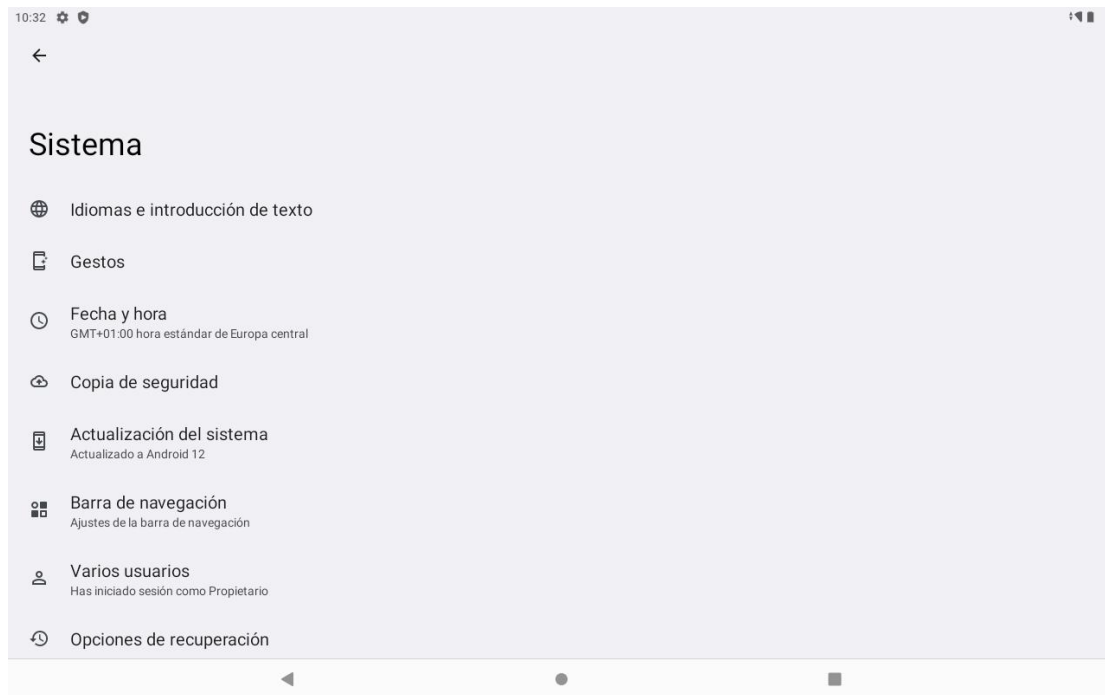


Idiomas e introducción de texto

Establece el idioma, la corrección ortográfica, el ajuste del teclado y la configuración de voz.


Gestos

Establece "saltar a la cámara" y otras configuraciones.

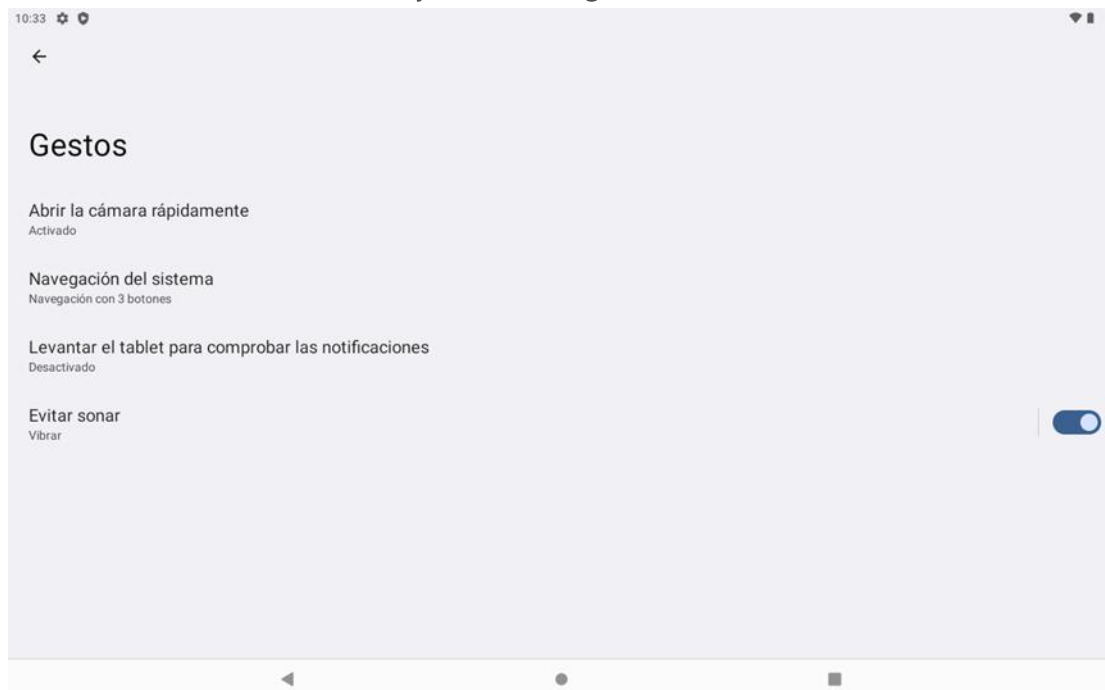


Fecha y hora

Establezca la fecha, la hora y la zona horaria.

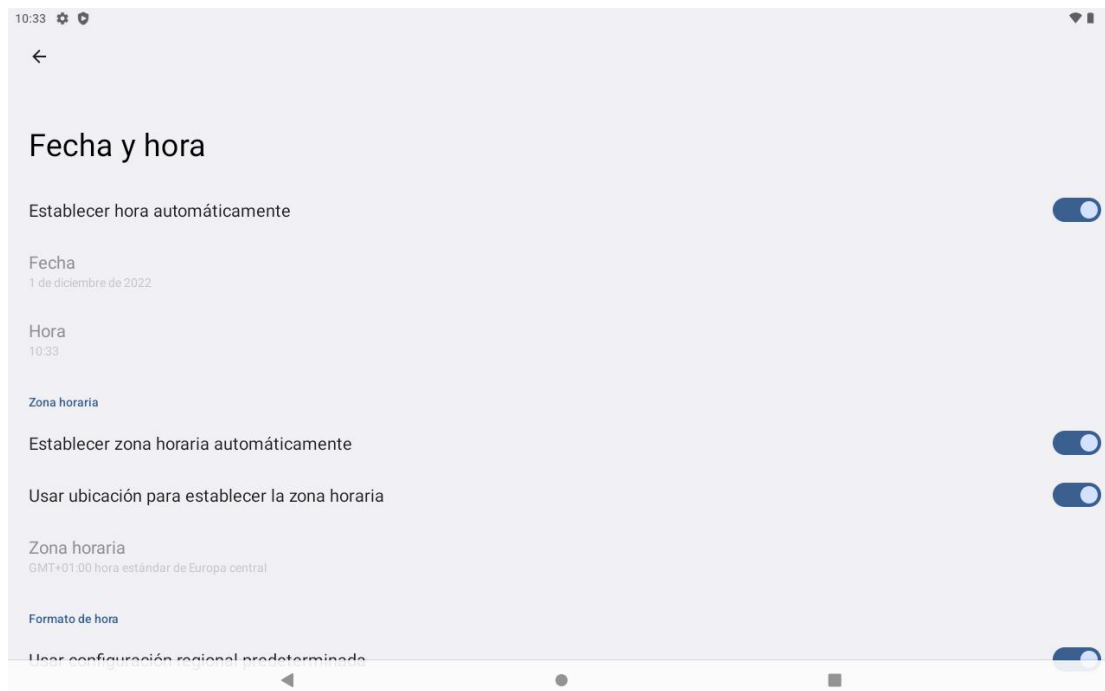

Copias de Seguridad

Haga una copia de Seguridad de todos los datos, archivos y cualquier tipo de información o cuenta almacenada en el dispositivo.

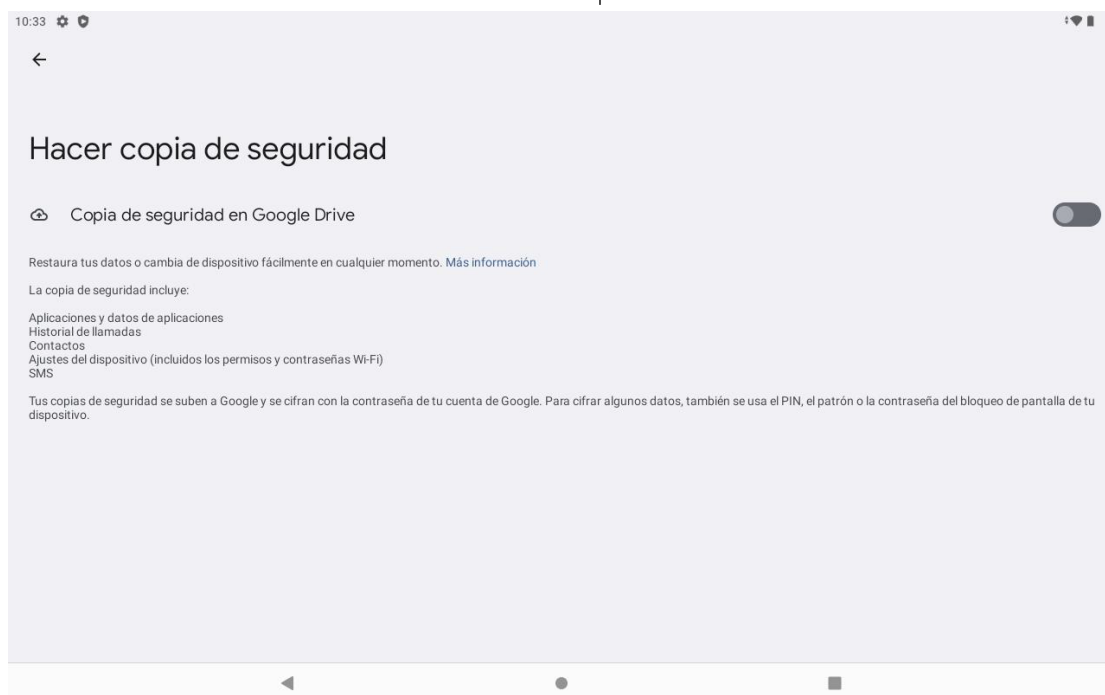

Opciones de recuperación

Restablece la tableta y elimine toda la información anterior.




Tenga en cuenta que hacer un restablecimiento de fábrica eliminará todas las aplicaciones y datos.



Información de la tablet

Puede comprobar el estado, la información legal, la versión Android etc.

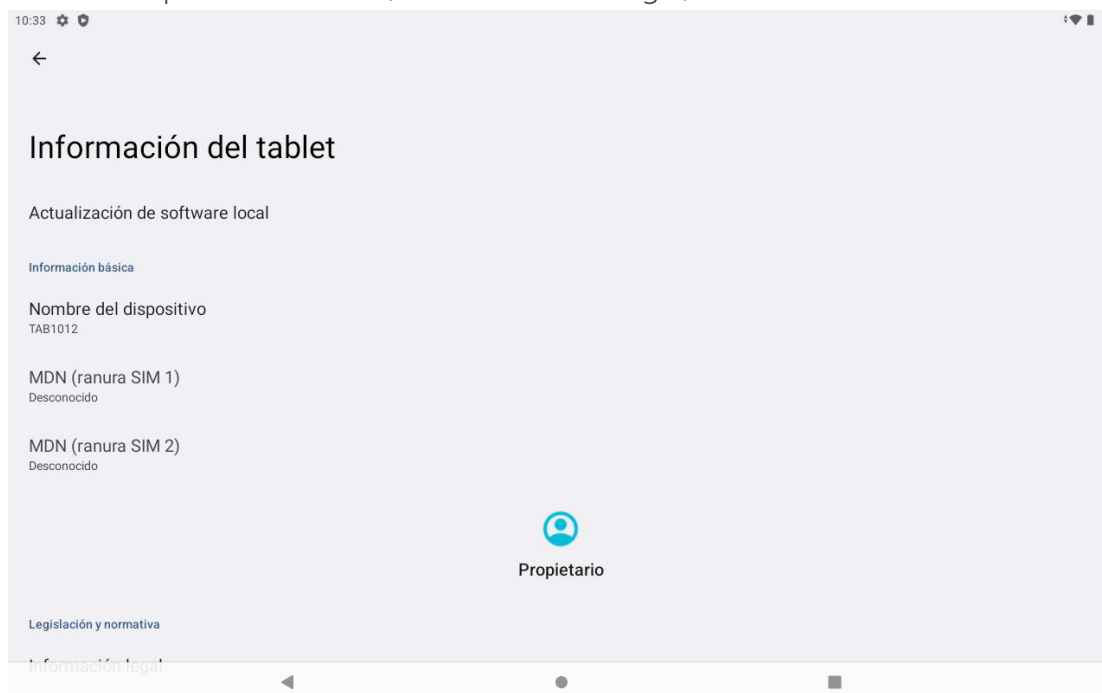

Ahorre el uso de la batería

La batería se puede cargar utilizando el puerto USB del ordenador o el ordenador portátil. Sin embargo, debido a la baja corriente de carga proporcionada por el USB de un ordenador (normalmente inferior a 1A), no se recomienda cargar la Tablet utilizando el ordenador. Incluso si el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la batería todavía se puede descargar. Si desea cargar el dispositivo de esta manera, apague el dispositivo. Si la batería es baja, recargue para continuar usando el dispositivo. Si desea prolongar la vida útil de la batería, descargue la batería por debajo del 20% de la capacidad de la batería y luego cargue al 100%. Si no está en uso, retire el cargador del dispositivo.

La sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería. La temperatura de la batería afectará su ciclo de carga. Antes del proceso de carga, enfríe la batería o aumente la temperatura de la batería para que esté cerca de la temperatura ambiente. ¡Si la temperatura de la batería supera los 40 °c, ¡la batería no debe cargarse! ¡No uses baterías dañadas! Si la batería está expuesta a temperaturas muy bajas o muy altas, la vida útil de la batería puede reducirse - lo que puede causar interferencias en el dispositivo, incluso si la batería se ha cargado correctamente.

Mantenimiento del equipo

- Cuando se utilice cualquier aparato eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:
- Colocar el equipo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con líquidos; Puede dañar los componentes electrónicos del equipo.
- Evitar temperaturas muy altas, ya que acorta la vida útil de tabletas, componentes electrónicos, derrite componentes plásticos y daña la batería.
- No intente desmontar el equipo. Manipular el equipo de manera poco profesional puede causar daños graves o daños totales al equipo.

- Solo se puede limpiar con tela seca. No use detergentes que contengan altas concentraciones de ácidos o álcalis.
- Solo se utilizan accesorios originales. El incumplimiento de esta regla puede conducir a la caducidad de la garantía.



El embalaje del equipo se puede reciclar de acuerdo con las regulaciones locales.

Seguridad del entorno

Apagar el equipo en áreas donde está prohibido su uso o puede causar interferencias o peligros. Cualquier dispositivo que utilice ondas de radio radiadas puede interferir con dispositivos médicos (marcapasos etc) y si estos dispositivos no están bien fijados (en caso de duda, consulte a un médico o fabricante de dispositivos médicos).

Atención	Declaración
El fabricante no es responsable de ningún daño o consecuencia causado por el uso inadecuado de la tableta.	La versión del software se puede actualizar sin previo aviso

Uso del Manual

Conconsentimiento

Ninguna parte de este manual, incluida la fotocopia, grabación o almacenamiento en ningún sistema que almacene y comparta información, podrá ser fotocopiada, reproducida, traducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico o mecánico) sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.

Apariencia

Los dispositivos y capturas de pantalla contenidos en este Manual pueden ser diferentes de los productos reales. Los accesorios del conjunto pueden ser diferentes de las ilustraciones del manual. las opciones descritas en el manual se pueden encontrar en el sistema android. Estas descripciones pueden variar según el sistema operativo

y la versión de la aplicación instalada en el dispositivo.

Marca

- Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y / o sus filiales.
- El logotipo Wi-Fi® Wi-Fi logo es una marca registrada de la Asociación de alianzas Wi-Fi.
- Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Los robots Android se copian o modifican de obras creadas y compartidas por Google y se utilizan de acuerdo con los términos descritos en la licencia de firma Creative Commons 3.0.

Especificaciones

Sistema operativo	Android 12
Procesador central	Cuatro núcleos, 2.0GHz
Pantalla	10.1", 1280 x 800 px. IPS
RAM	3GB DDR
Memoria	32GB (total incorporado)
Altavoz	1 W x 2
Cámara	Frontal: 2MP; Trasera 5MP
Puertos	USB Type-C (OTG soporta hasta 128 GB), micro-SD (soporta hasta 128 GB), enchufe para auriculares, Ranura para tarjetas micro-SIM
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac – Soporta redes Wi-Fi 4.2GHz & 5GHz
4G Llamadas	FDD B1/B3/B7/B20
Batería	5000mAh
Otros	Bluetooth V 5.0 / GPS / FM
Adaptadores	DC 5V, 2A


- Si alguno de los artículos anteriores se pierde o se daña, Póngase en contacto con nosotros.
- Se recomienda conservar el embalaje en caso de quejas. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.

- Deseche el embalaje de acuerdo con las regulaciones locales cuando ya no sea necesario.








Información del adaptador de corriente


- Fabricante: Shenzhen fushigang Technology co., Ltd.
- Dirección: edificio 8, parque industrial shiguan, comunidad shangcun, calle gongming, Distrito guangming, shenzhen, Provincia de Guangdong
- Identificación del modelo: AS1201A – 050200EUU
- Tensión de entrada: 100 - 240 V
- Frecuencia de CA de entrada: 50 / 60 Hz
- Tensión de salida: DC 5v
- Corriente de salida: 2.000 mA
- Potencia de salida: 10 W
- Tasa media de efectividad: 78,7%
- Baja eficiencia de carga (10%): 56%
- Consumo de energía sin carga: inferior a 0,1W

Advertencias

	<p>Eliminación correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y electrónicos) (WEEE)</p> <p>Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad reciclables y reutilizables. Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben ser tratados por separado de sus residuos domésticos al final de su vida útil.</p> <p>Por favor, elimine este equipo en el Centro de recogida / reciclaje de basura de la comunidad local.</p> <p>En la Unión europea, los productos eléctricos y electrónicos utilizados tienen un sistema de recogida separado. ¡por favor, Ayúdenos a proteger el entorno en el que vivimos!</p>
---	---

	<p>No coloque el objeto en la parte superior del dispositivo porque el objeto puede rayar el dispositivo.</p>
	<p>No exponga el equipo a un ambiente sucio o polvoriento.</p>
	<p>No coloque el dispositivo sobre una superficie desigual o inestable.</p>
	<p>No introduzca ningún cuerpo extraño en el equipo.</p>
	<p>No exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos fuertes.</p>
	<p>No exponga el equipo a la luz solar directa, de lo contrario dañará el equipo. Manténgase alejado de la fuente de calor.</p>
	<p>No almacene el equipo a temperaturas superiores a 40 °C (104°F). La temperatura de funcionamiento interior del dispositivo es de 20 °C(68°F) a 60 °C(140°F).</p>
	<p>No use este dispositivo bajo la lluvia.</p>
	<p>Consulte a las autoridades locales o minoristas para manejar correctamente los productos electrónicos.</p>
	<p>Durante las operaciones normales de carga, los dispositivos y adaptadores pueden producir un poco de calor. Para evitar molestias o lesiones causadas por la exposición al calor, no coloque el equipo sobre la rodilla.</p>
	<p>Potencia nominal de entrada: consulte la etiqueta de calificación en el equipo para asegurarse de que el conector de potencia cumple con la calificación. Solo se pueden utilizar los accesorios especificados por el fabricante.</p>
	<p>Limpiar el equipo con un paño blando. Si es necesario, moje ligeramente la tela antes de limpiarla. No use</p>

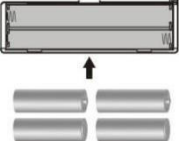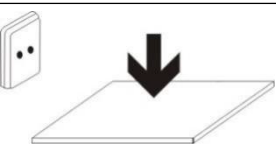	abrasivos ni soluciones de limpieza.
	Antes de limpiar el equipo, desconecte el equipo de la toma de corriente y apague la fuente de alimentación.
	No retire el equipo. Solo los técnicos de mantenimiento certificados pueden realizar reparaciones.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	El dispositivo tiene agujeros de disipación de calor. No bloquee la ventilación del equipo, de lo contrario el equipo puede calentarse y fallar.
	Si el tipo de batería reemplazada no es correcto, hay riesgo de explosión. Siga las instrucciones para procesar las baterías usadas.
	Equipo enchufable: el enchufe debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
	Este símbolo indica que su producto y/o batería deben ser tratados por separado de los residuos domésticos de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Cuando este producto alcance la fecha de caducidad, se llevará al punto de recogida designado por las autoridades locales. Al manipular productos y/o baterías, su recogida y reciclaje por separado ayudará a proteger los recursos naturales y garantizará su reciclaje de una manera que proteja la salud y el medio ambiente.
HECHO EN CHINA	

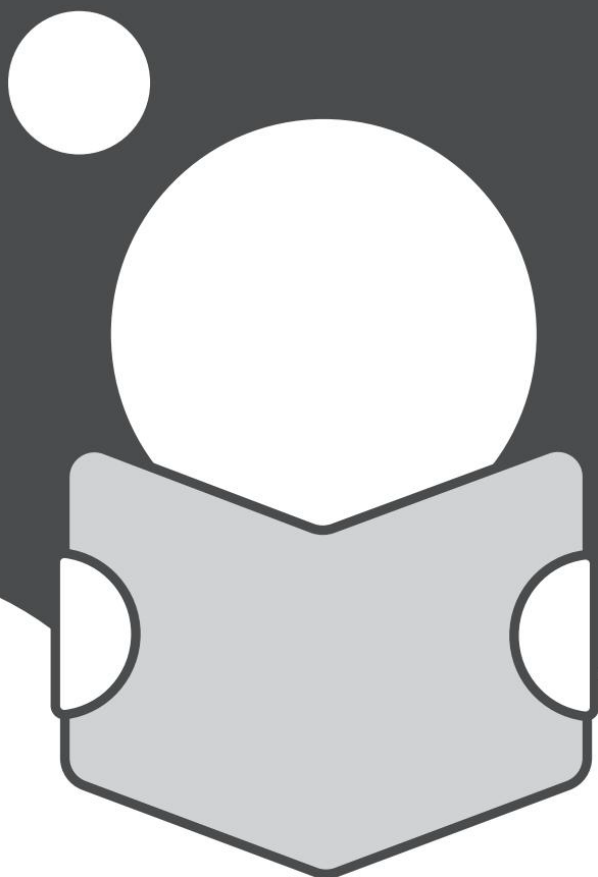

TAB1012

TABLETTE 10



GUIDE DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ.....	3
Manuel d'utilisation.....	5
Informations importantes.....	5
INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MÉMOIRE.....	6
UTILISATION DE LA CARTE SIM.....	8
CHARGE DE LA BATTERIE.....	8
BUTTONS.....	9
Boutons à l'écran.....	9
Bouton de menu.....	9
Bouton d'accueil.....	10
Bouton arrière.....	10
Bouton multifonction On / Off.....	10
Boutons d'augmentation et de diminution du volume.....	10
CHANGER LA VUE DE LA TABLETTE.....	11
USING THE TOUCH SCREEN.....	11
CONNEXION À L'ORDINATEUR.....	12
APPLICATIONS.....	13
AJOUTER DES CONTACTS.....	13
COMMUNICATIONS.....	14
Passer des appels.....	14
SMS - Messages.....	14
PARAMÈTRES.....	15
RÉSEAU ET INTERNET.....	16
LES APPAREILS CONNECTÉS.....	16
APPS ET NOTIFICATIONS.....	17
BATTERY.....	17

Guide de l'utilisateur
TAB1012

DISPLAY	18
STOCKAGE	18
SECURITÉ	19
UTILISATEURS	19
ACCÈSSIBILITÉ	20
GOOGLE	20
SYSTEM	21
Langues & Imputations	21
Gestes	21
Date et heure	22
Sauvegarde de sécurité	22
Réinitialiser les options	23
A PROPOS DE LA TABLETTE	23
ÉCONOMISER L'UTILISATION DE LA BATTERIE	24
MAINTENANCE DE L'APPAREIL	25
Sécurité des environs	25
L'UTILISATION DU MANUEL	26
Consentements	26
Apparition	26
Marques commerciales	26
SPÉCIFICATIONS	26
INFORMATIONS SUR L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE	27
AVERTISSEMENTS	28

SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces directives. Ne pas les suivre peut-être dangereux ou illégal.

NE PAS RISQUER

Tous les appareils sans fil peuvent causer des interférences, ce qui peut affecter les performances des autres appareils. N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones mobiles est interdite ou si cela peut provoquer des interférences ou un danger.

ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil dans un avion car il peut perturber le fonctionnement d'autres appareils qui s'y trouvent. L'appareil peut interférer avec le fonctionnement des équipements médicaux dans les hôpitaux et les entités de protection de la santé. Se conformer à toutes sortes d'interdictions, de règlements et d'avertissements transmis par le personnel médical.

STATIONS-SERVICE

Éteignez toujours l'appareil lorsque vous faites le plein de votre voiture dans une station-service. N'utilisez pas votre appareil à proximité de produits chimiques.

WI-FI (WLAN)

Un réseau WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

N'utilisez pas cet appareil en conduisant un véhicule, quel qu'il soit.

SERVICE QUALIFIÉ

Seul un personnel qualifié ou un centre de service agréé peut installer ou réparer ce produit. Une réparation effectuée par un prestataire de services non

Guide de l'utilisateur TAB1012

autorisé ou non qualifié peut endommager l'appareil et entraîner une perte de garantie.

UTILISATION PAR LES ENFANTS

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont limitées, ainsi que par des personnes n'ayant aucune expérience préalable du fonctionnement des équipements électroniques. Ils ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité. Cet appareil n'est pas un jouet. Les cartes mémoire et les cartes SIM sont suffisamment petites pour être avalées par un enfant et provoquer un étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

EAU ET AUTRES LIQUIDES

Protégez l'appareil de l'eau et d'autres liquides. Il peut influencer la durée de vie des composants électroniques. Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements à forte humidité comme les cuisines, les salles de bains ou par temps de pluie. La présence d'humidité dans l'appareil peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement des composants électroniques.

BATTERIE ET ACCESSOIRES

Évitez d'exposer la batterie à des températures très élevées/basses (inférieures à 0°C et supérieures à 40°C). Les températures extrêmes peuvent influencer la capacité et la durée de vie de la batterie. Évitez tout contact avec des liquides et des objets métalliques, car cela pourrait endommager partiellement ou totalement la batterie. La batterie doit être utilisée conformément à son usage. Ne détruisez pas la batterie, ne la détériorez pas et ne la jetez pas dans les flammes - c'est dangereux et cela peut provoquer un incendie. Les piles usagées ou détériorées doivent être placées dans un conteneur spécial. Une charge excessive de la batterie peut l'endommager. L'installation d'un type de batterie incorrect peut provoquer une explosion. N'ouvrez jamais la batterie. Veuillez jeter la batterie conformément aux instructions. Déconnectez un chargeur non

Guide de l'utilisateur TAB1012

utilisé du réseau électrique. Si le fil du chargeur est endommagé, il ne doit pas être réparé mais remplacé par un nouveau. N'utilisez que les accessoires d'origine du fabricant.

CHALEUR ET ENVIRONNEMENT

N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à des températures très élevées ou à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière ou de tout autre appareil produisant de la chaleur.

AUDITION



Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez pas l'appareil à des niveaux de volume élevés pendant une longue période. Ne placez pas l'appareil directement sur votre oreille.

SIGHT



Pour éviter toute lésion oculaire, ne regardez pas la lampe de poche de près pendant son fonctionnement. Un faisceau lumineux puissant peut causer des lésions oculaires permanentes !

Manuel d'utilisation

L'appareil et les captures d'écran inclus dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Les accessoires fixés à l'équipement peuvent différer des illustrations incluses dans le manuel. Les options décrites dans le manuel se trouvent dans le système Android™. Ces descriptions peuvent différer en fonction de la version du système d'exploitation et des applications installées sur l'appareil.

Informations importantes

La majorité des applications qui peuvent être installées sur l'appareil sont des applications mobiles. Le fonctionnement de ces applications peut être différent

Guide de l'utilisateur TAB1012

de celui de leurs homologues installées sur un ordinateur personnel. Les applications installées sur l'appareil peuvent varier selon le pays, la région et les spécifications du matériel. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes causés par des logiciels tiers. Le fabricant n'est pas responsable des anomalies qui peuvent se produire lors de l'édition des paramètres du registre et de la modification du logiciel du système d'exploitation. Les tentatives de modification du système d'exploitation peuvent provoquer des dysfonctionnements et des problèmes avec les applications. Cela peut entraîner une perte de garantie.

Notes



Système Android

Cette tablette utilise le système d'exploitation Android 12 et est livrée avec les applications Google. Vous pouvez également télécharger des milliers d'applications sur Google Play.

Android est une marque déposée de Google LLC.



Google Play

Peu importe ce que vous cherchez, Google Play a tout ce qu'il vous faut. Obtenez votre musique, vos films, votre télévision, vos livres, vos magazines, vos applications et vos jeux en un seul endroit. Connectez-vous à votre compte Google pour y accéder.


Google et Android sont des marques déposées de Google LLC.

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MÉMOIRE

Cette tablette ne possède qu'un seul emplacement SIM, ce qui signifie qu'elle ne

Guide de l'utilisateur TAB1012

permet l'utilisation que d'un seul réseau mobile. En fait, il dispose de deux emplacements (l'un est un emplacement dédié à la carte micro-SIM et l'autre est un emplacement pour carte micro-SD).

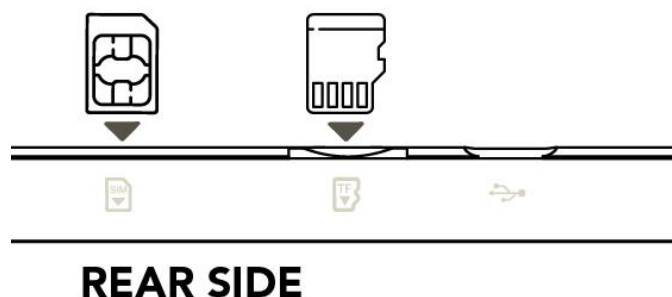

Pour insérer la carte micro-SIM ou la carte de stockage, éteignez d'abord la tablette. Pour accéder aux emplacements micro-SD et micro-SIM, il suffit de soulever le rabat de protection situé à côté du port de charge USB-C.

Pour modifier les paramètres de la carte micro-SIM, allez dans [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Carte SIM].

Pour insérer la carte micro-SD, éteignez d'abord la tablette. Découvrez le rabat supérieur (à côté du port de charge USB Type-C) pour révéler les emplacements pour carte micro-SIM et carte micro-SD. Placez la carte mémoire selon la position indiquée et appuyez légèrement pour l'insérer (faites de même pour la carte micro-SIM). Allumez la tablette et vous pouvez déjà profiter de ses nombreux avantages.

Cette tablette prend en charge les cartes Micro SD avec un espace de stockage maximal de 64 Go (FAT32).



N'utilisez que les cartes mémoire recommandées par le fabricant.

Faites attention à la sélection du format approprié : la carte micro-SD, la capacité, et le type / classe. Les cartes mémoire incompatibles peuvent endommager l'appareil et détruire les données stockées. L'incompatibilité de la carte mémoire peut être due, entre autres, à un format de carte incorrect (format micro-SD requis) ou à une capacité supérieure à la valeur recommandée

par le fabricant.

UTILISATION DE LA CARTE SIM

Lorsque vous allumez la tablette, après avoir inséré la carte micro-SIM, celle-ci sera automatiquement identifiée par la tablette, et vous pourrez voir les informations sur le signal dans la barre supérieure.

CHARGE DE LA BATTERIE

Chargez la batterie avant la première utilisation. La batterie doit être chargée à l'aide du chargeur fourni avec l'appareil ou d'un autre chargeur prévu pour ce type d'équipement (en cas de doute, contactez le vendeur ou un agent de service agréé). N'utilisez que les chargeurs et les fils recommandés par le fabricant. L'utilisation de chargeurs ou de câbles incompatibles peut entraîner l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil. Lorsque la batterie est sur le point de se décharger complètement, la notification s'affiche sur une faible charge de la batterie. Pour continuer à utiliser l'appareil, chargez la batterie.

Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne peut pas être mis en marche même si le processus de chargement est en cours. Avant de pouvoir rallumer l'appareil, la batterie doit être chargée pendant au moins quelques minutes. En cas de problème avec la batterie, contactez le service clientèle. Pour charger la batterie, connectez la fiche micro-USB à la prise de l'appareil et la fiche USB au chargeur.



Une connexion incorrecte du chargeur (câble USB) peut endommager l'adaptateur secteur ou l'appareil. Les dommages résultant d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Branchez le chargeur dans la prise murale. Une fois le chargement commencé, l'icône de la batterie située dans le coin supérieur droit se transforme en symbole animé d'un éclair. Si l'appareil est éteint, une animation décrivant le

Guide de l'utilisateur TAB1012

niveau de charge de la batterie devrait apparaître.



L'appareil peut chauffer pendant la charge. Ceci est normal et ne devrait pas affecter la stabilité ou les performances de l'appareil.


Lorsque la charge atteint 100 %, cela signifie que la batterie est entièrement chargée. Débranchez le chargeur de la prise murale et de l'appareil.



Si l'appareil ne se recharge pas correctement, amenez-le avec le chargeur à l'agent de service agréé.

BUTTONS

Boutons à l'écran

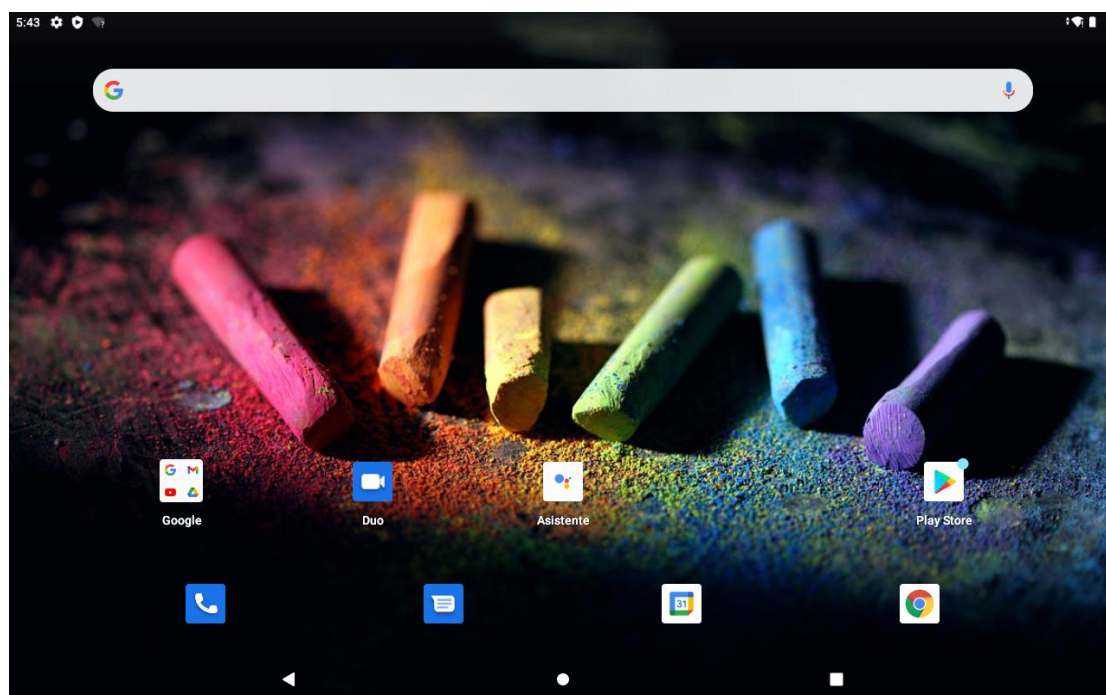

BACK

ACCUEIL

MENU

Bouton de menu

Guide de l'utilisateur TAB1012

- En appuyant sur le bouton Menu, la liste des applications ouvertes s'affiche et vous pouvez passer de l'une à l'autre ou les désactiver.
- Si vous appuyez deux fois sur le bouton Menu, vous ouvrirez l'application précédemment utilisée.

Bouton d'accueil

- Une pression rapide vous permet d'accéder au bureau de l'appareil.
- Maintenez la touche enfoncée pour activer la barre de recherche Google et accéder à la fonction Google Now.

Bouton arrière

- Appuyez sur <Back> pour quitter l'application / revenir à l'écran précédent.

Bouton multifonction On / Off

- Une pression rapide permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
- Si l'appareil est éteint et que vous appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes, l'appareil s'allume.
- Si l'appareil est allumé et que vous appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes, un menu s'affiche vous permettant d'éteindre, de redémarrer, de faire des captures d'écran ou de passer des appels téléphoniques d'urgence.
- Vous pouvez également réinitialiser en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'appareil se réinitialise.

Boutons d'augmentation et de diminution du volume

- Si vous appuyez sur ces boutons pendant un appel vocal, vous augmenterez ou diminuerez le volume de la connexion audio.
- Si vous appuyez sur ces boutons pendant un appel entrant, vous coupez la sonnerie.

Guide de l'utilisateur TAB1012

- Si vous appuyez sur ces boutons alors qu'aucun appel n'est actif, vous diminuerez ou augmenterez le volume de la sonnerie ou changerez le profil sonore en "vibrations uniquement" ou "alarmes uniquement".
- Si vous appuyez sur ces boutons dans une autre application, vous contrôlerez le niveau de volume de la musique, des instructions vocales ou d'autres sons.

CHANGER LA VUE DE LA TABLETTE

La fonction de rotation automatique vous permet de modifier la vue de l'appareil. Pour une vue en mode paysage, tenez la tablette à l'horizontale. Pour une vue en mode portrait, tenez la tablette verticalement.

Pour modifier le paramètre de rotation automatique, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher les notifications, puis touchez l'icône de rotation de l'écran pour verrouiller ou déverrouiller la rotation de l'écran.


USING THE TOUCH SCREEN

L'écran tactile de l'appareil vous permet de sélectionner facilement des éléments ou d'effectuer des opérations.

L'écran tactile peut être contrôlé par les actions suivantes :


Touch

Touchez pour démarrer les options, les applications, le menu, etc.

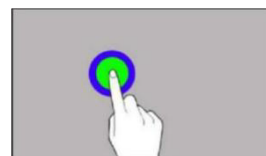

Swipe

Glissez rapidement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faire défiler les listes ou l'écran.

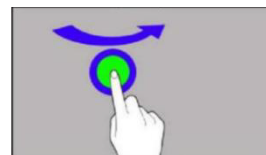


Triple clics

Appuyez rapidement trois fois sur l'écran pour commencer à zoomer (uniquement si cette option est activée dans les paramètres de votre appareil).




Guide de l'utilisateur
TAB1012**Maintenir et faire glisser**

Touchez un élément (une icône peut-être) et maintenez-le pendant environ une seconde, puis faites-le glisser pour le supprimer ou le désinstaller.

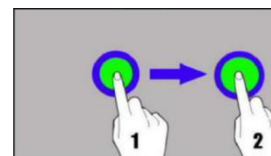**Glisser vers l'intérieur et l'extérieur**

Touchez l'écran avec deux doigts et faites-les glisser ensemble ou séparément pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une carte.

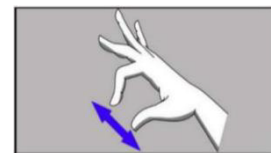

L'écran tactile s'éteint après un certain temps d'inactivité. Pour éteindre l'écran, appuyez sur le bouton multifonction On/Off. Pour définir le délai d'attente avant l'extinction de l'écran, sélectionnez **[Réglages] > [Affichage] > [Veille]**.


CONNEXION À L'ORDINATEUR

Pour vous connecter à un ordinateur PC équipé de Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11 à l'aide du câble USB, branchez l'extrémité USB Type-C du câble USB dans la prise de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise de votre ordinateur. Lorsque l'appareil est branché, un écran apparaîtra sur votre tablette avec l'empreinte digitale de l'ordinateur, ici vous choisirez "Toujours autoriser depuis cet ordinateur" "OK". Ensuite, vous devez connecter la tablette à l'ordinateur dans **[Paramètres] > [Appareils connectés] > [USB]**. L'option par défaut est "charger l'appareil via USB", choisissez "Transfert de fichiers" si vous souhaitez le faire.





Si le système d'exploitation ne voit pas la mémoire du périphérique, vérifiez si le pilote installé exploitant le périphérique est correct. Recherchez manuellement dans la liste des pilotes et choisissez "Transfert de fichiers".

Guide de l'utilisateur TAB1012

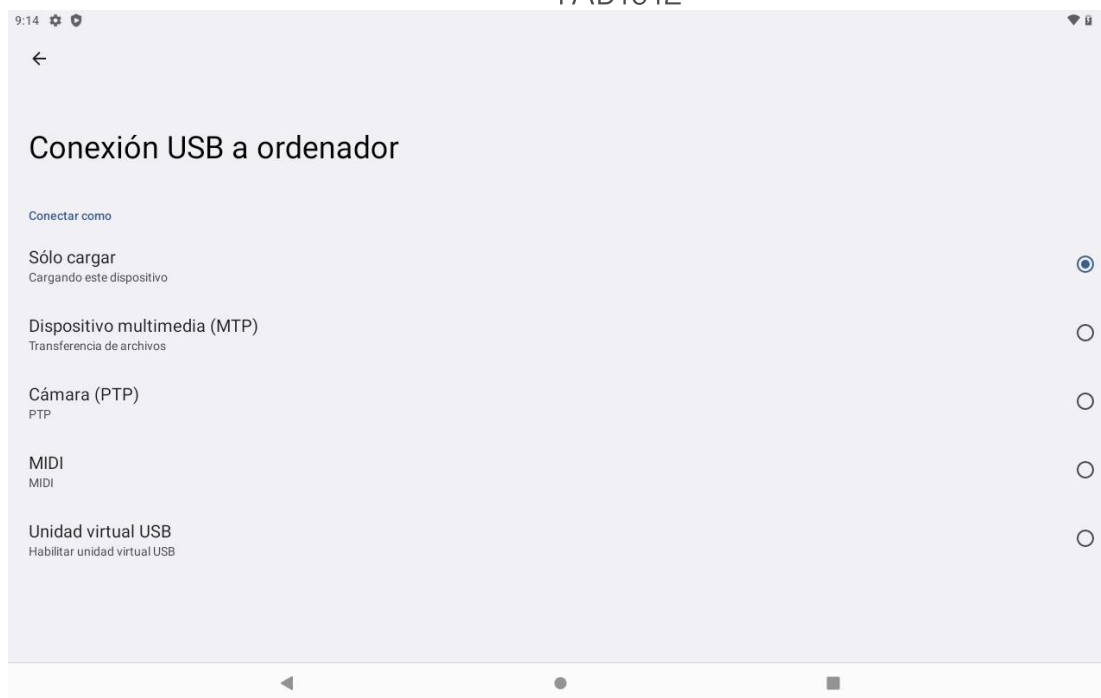


APPLICATIONS


Sur l'écran du bureau, appuyez sur l'icône [Menu des applications] pour accéder aux applications installées. Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran du bureau, appuyez sur l'icône de l'application dans le menu des applications et maintenez-la enfoncée, puis lorsque vous passez à l'affichage du bureau, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez créer un raccourci et "déposez"-le à cet endroit.

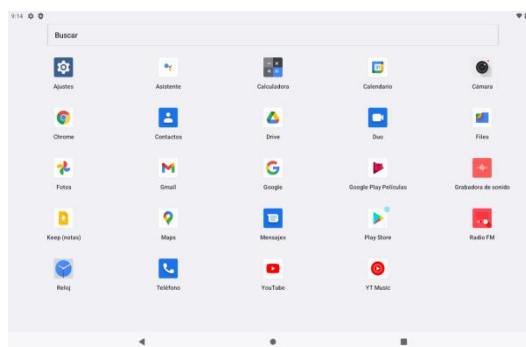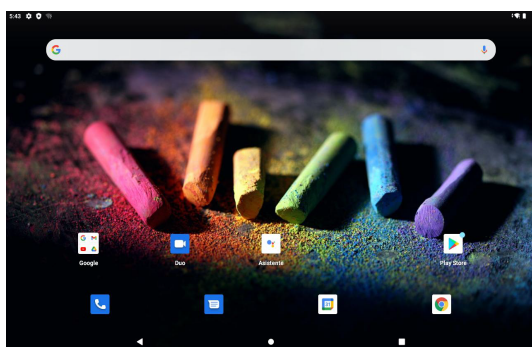

AJOUTER DES CONTACTS



Entrez dans l'application [Téléphone]  et tapez le numéro que vous souhaitez obtenir.

Guide de l'utilisateur TAB1012


ajouter puis appuyer sur "Contact" . Un menu apparaîtra contenant, entre autres : Nom et prénom, Numéro de téléphone, Second numéro de téléphone, E-mail. Remplissez les champs comme il se doit et appuyez sur <Save> pour enregistrer les modifications.


COMMUNICATIONS


Passer des appels

Pour passer un appel, touchez l'icône "Téléphone"  sur l'écran principal ou dans le menu Applications Android et choisissez l'icône du clavier . Insérez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Appuyez sur "Combiné" placé en bas de l'écran et sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser.


SMS - Messages

Vous pouvez gérer les messages à l'aide de l'application [Messagerie]  sur l'écran d'accueil

ou dans le menu de l'appareil. Lancez une application, touchez l'icône  et insérez le numéro de téléphone et le nom. Lorsque vous avez choisi le contact, un écran apparaît où vous pouvez taper le message.


Pour envoyer un message, appuyez sur l'icône représentant la carte SIM. Avant d'envoyer un message texte, vous pouvez le transformer en message multimédia en appuyant sur le symbole  situé à gauche de l'écran et en ajoutant un fichier (image, vidéo, musique, etc.).

PARAMÈTRES

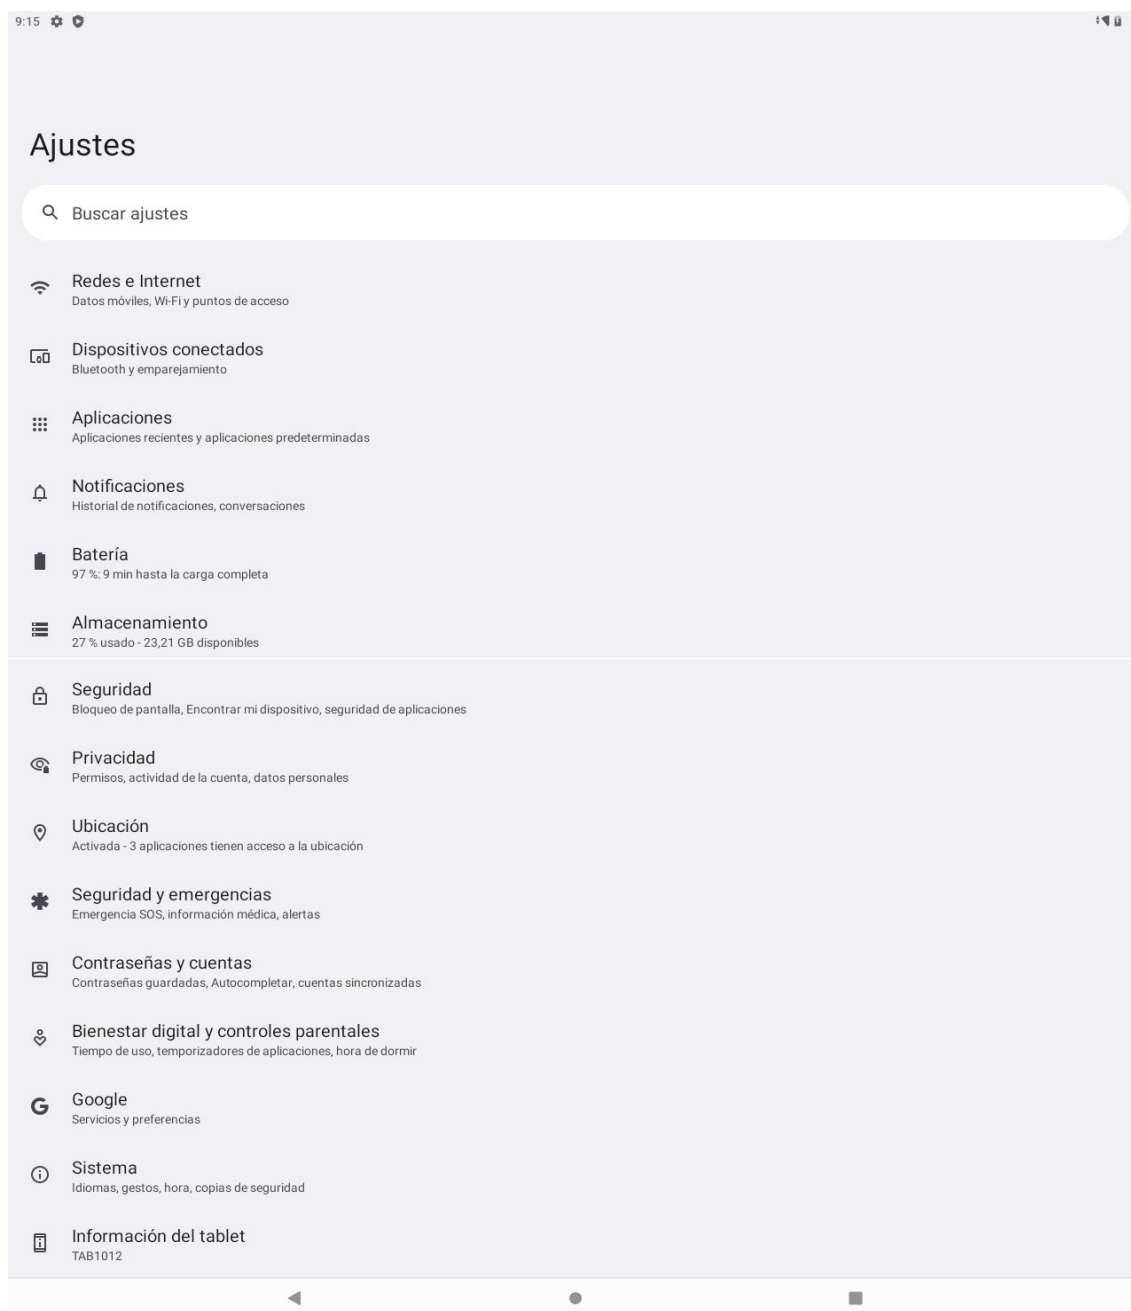

RÉSEAU ET INTERNET

Configurez la connexion WIFI, le réseau mobile, l'utilisation des données, le point d'accès et la connexion, les cartes SIM, le VPN et le mode avion.

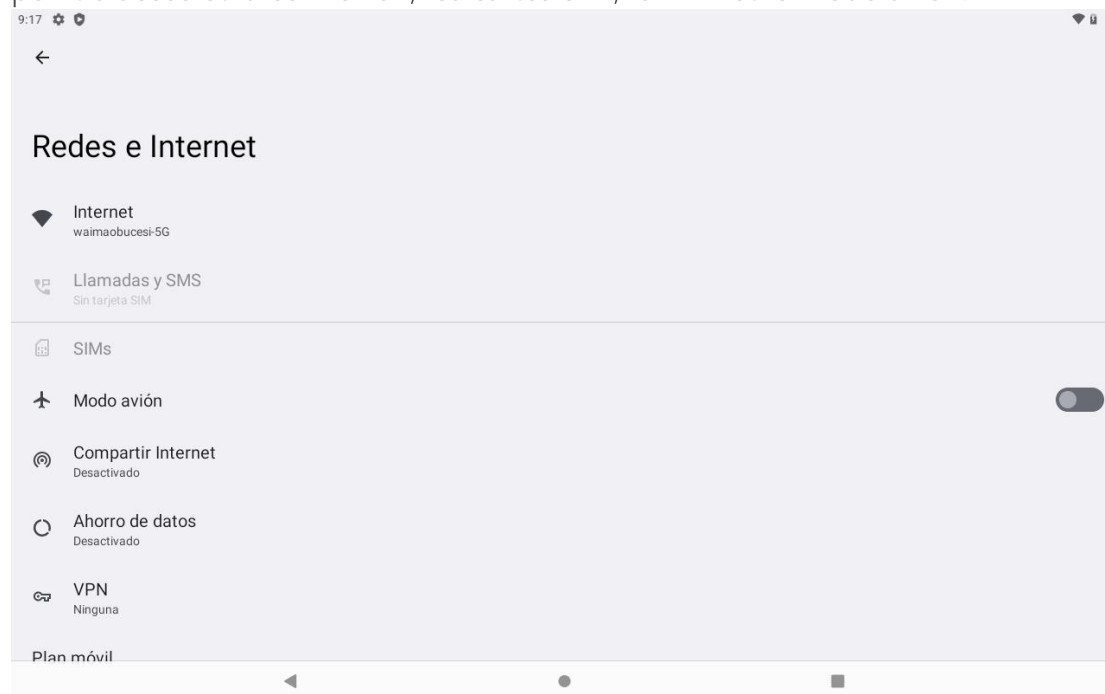

LES APPAREILS CONNECTÉS

Configurez Bluetooth, Impression et connectez la tablette à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.



APPS ET NOTIFICATIONS

Vérifiez toutes les informations sur les applications, les notifications, les autorisations des applications et l'option Avancé pour l'accès par défaut et l'accès à certaines applications spéciales.



BATTERY

Fournit des données sur l'utilisation de la batterie.




DISPLAY

Réglez la luminosité, changez votre fond d'écran, activez/désactivez la rotation de l'écran, les paramètres de veille et la taille de la police.



STOCKAGE

Vérifiez tous les détails du stockage.

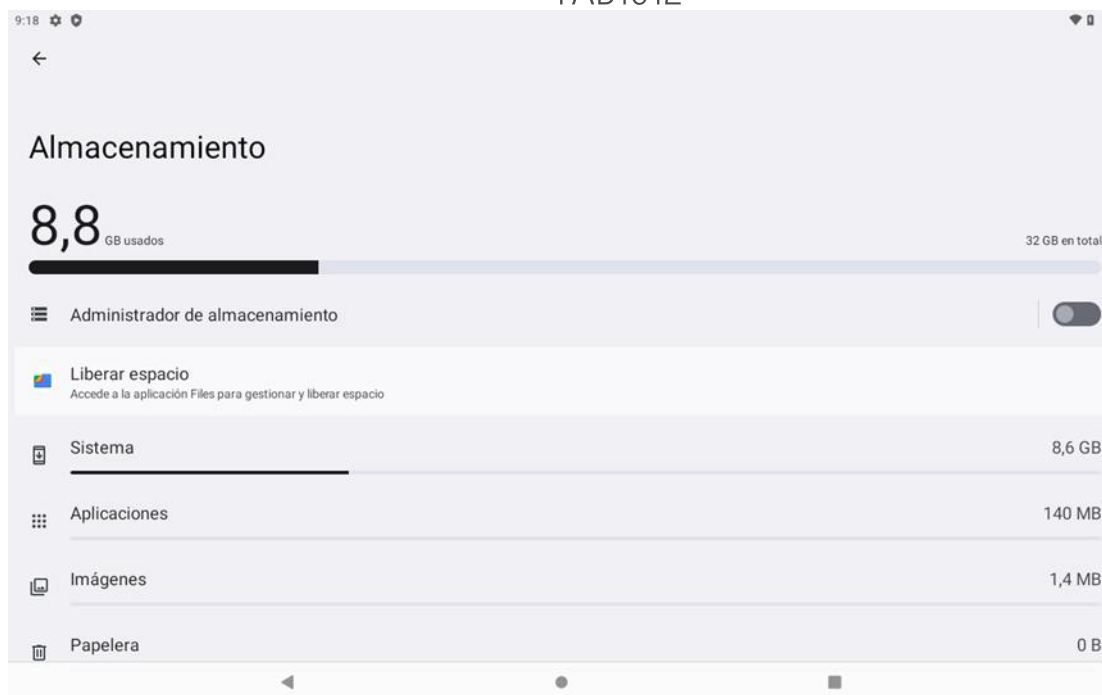Guide de l'utilisateur
TAB1012

SECURITÉ

Définissez la sécurité de l'appareil et la confidentialité.




UTILISATEURS

Appuyez pour ajouter ou supprimer des comptes tels que Google, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.



ACCÈSSIBILITÉ

Ajustez les paramètres pour les utilisateurs ayant une mauvaise vue.

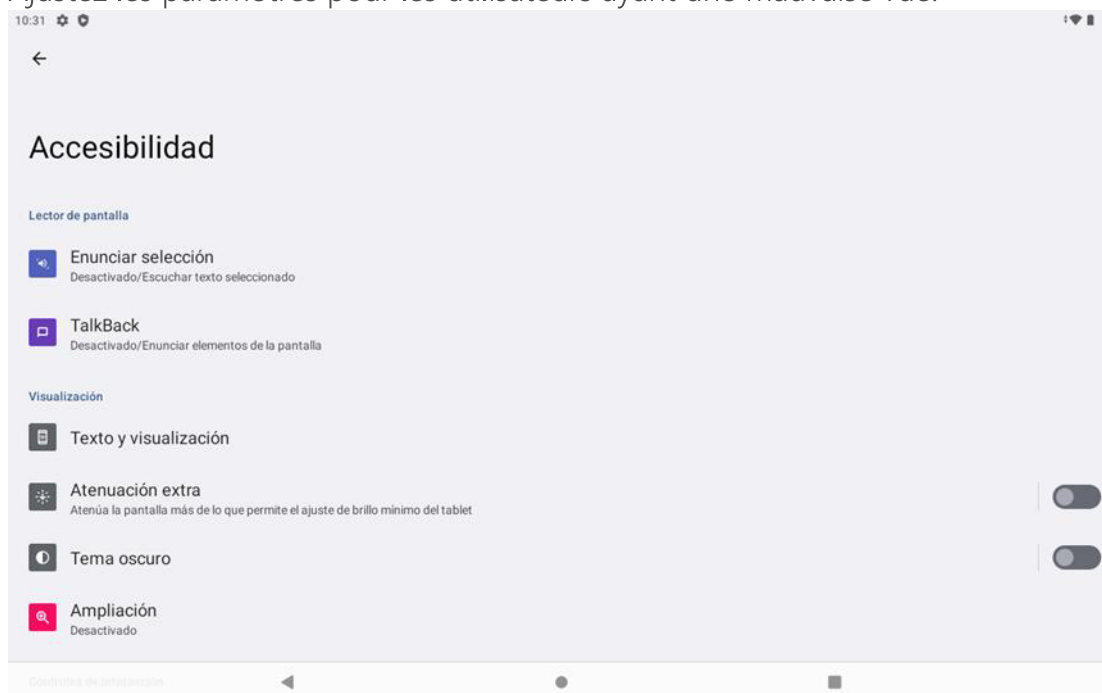


GOOGLE

Réglez l'application Android Auto, le contrôle des médias, la localisation à proximité, la restauration des contacts, la sécurité ou la configuration de l'appareil à proximité. Vous pouvez également configurer le profil de travail sous ce paramètre.

Guide de l'utilisateur
TAB1012


SYSTEM

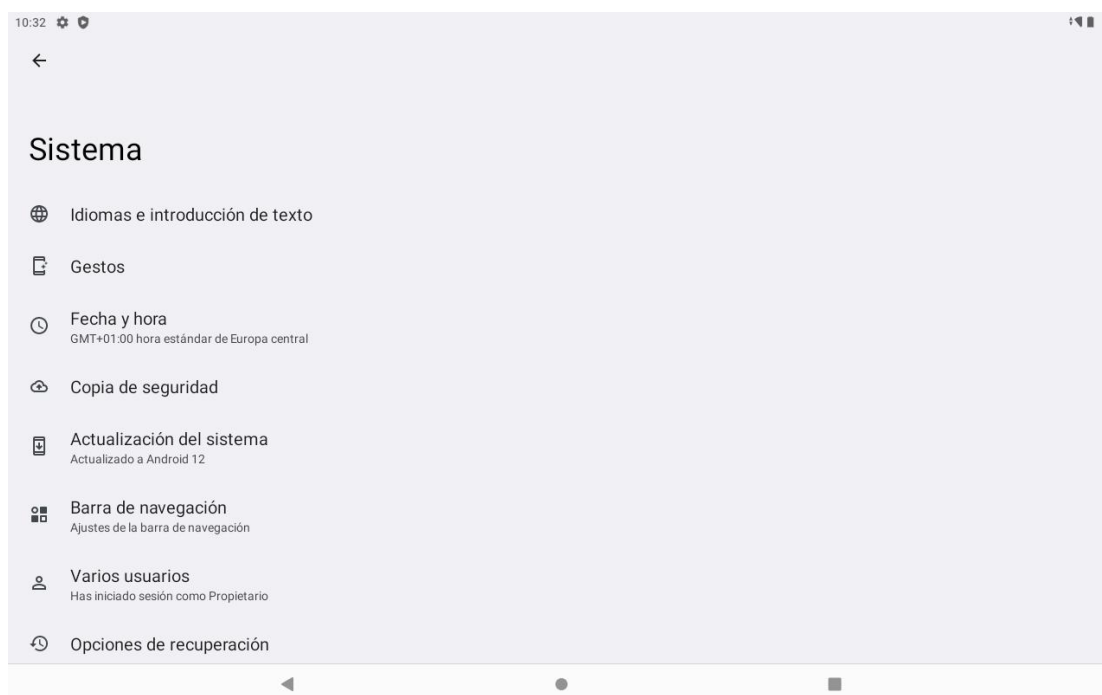Langues & Imputations

Définissez la langue, la correction orthographique, les réglages du clavier et les paramètres vocaux.

Gestes

Réglez "Sauter à la caméra" et d'autres paramètres.

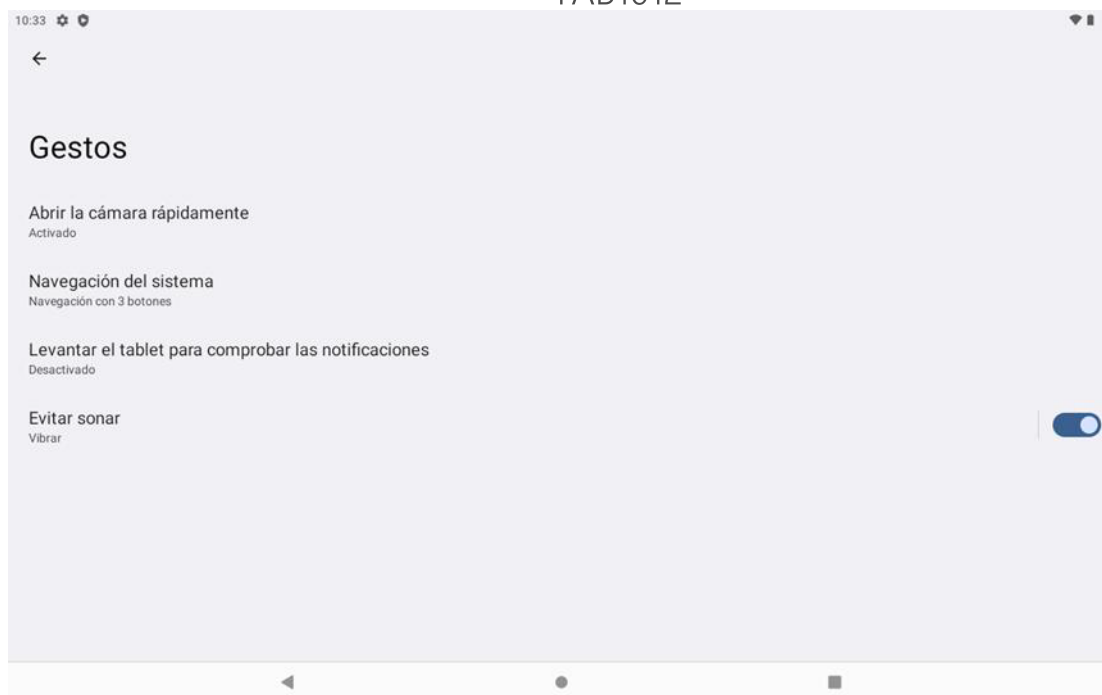


Date et heure

Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire.



Sauvegarde de sécurité

Sauvegardez toutes vos données, vos fichiers et tout type d'informations ou de comptes stockés sur l'appareil.

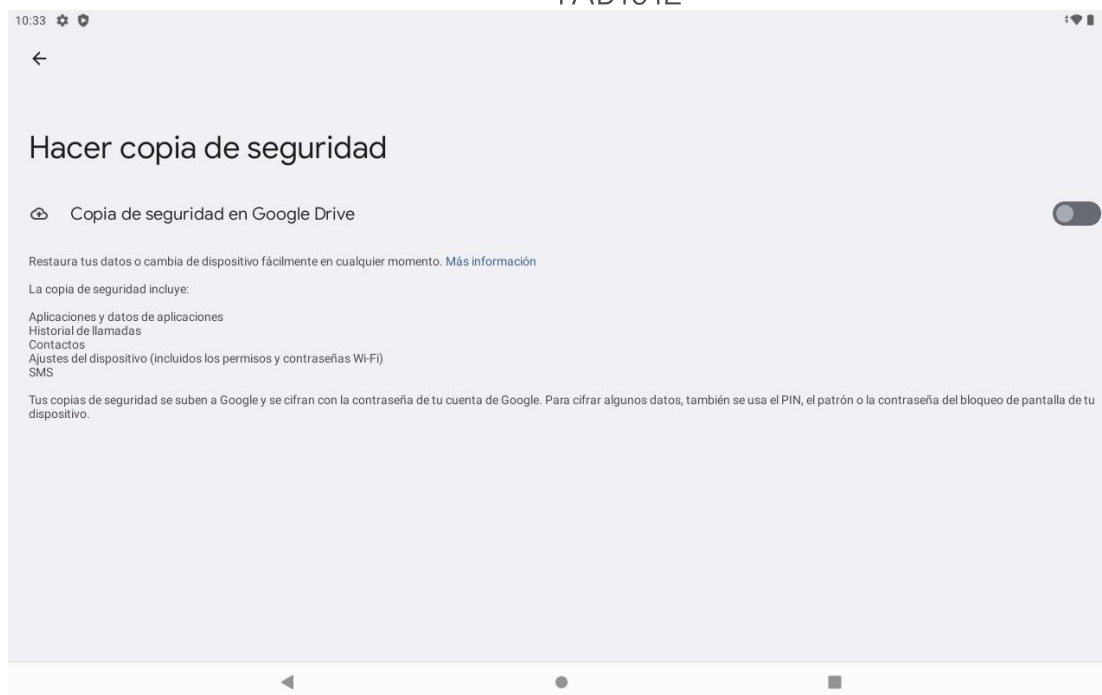

Réinitialiser les options

Réinitialisez votre tablette et supprimez toutes les informations précédentes.




Veuillez noter qu'une réinitialisation d'usine supprimera toutes vos applications et données.



PROPOS DE LA TABLETTE

Vous pouvez vérifier le statut et les informations légales, la version Android et d'autres informations comme ci-dessous :

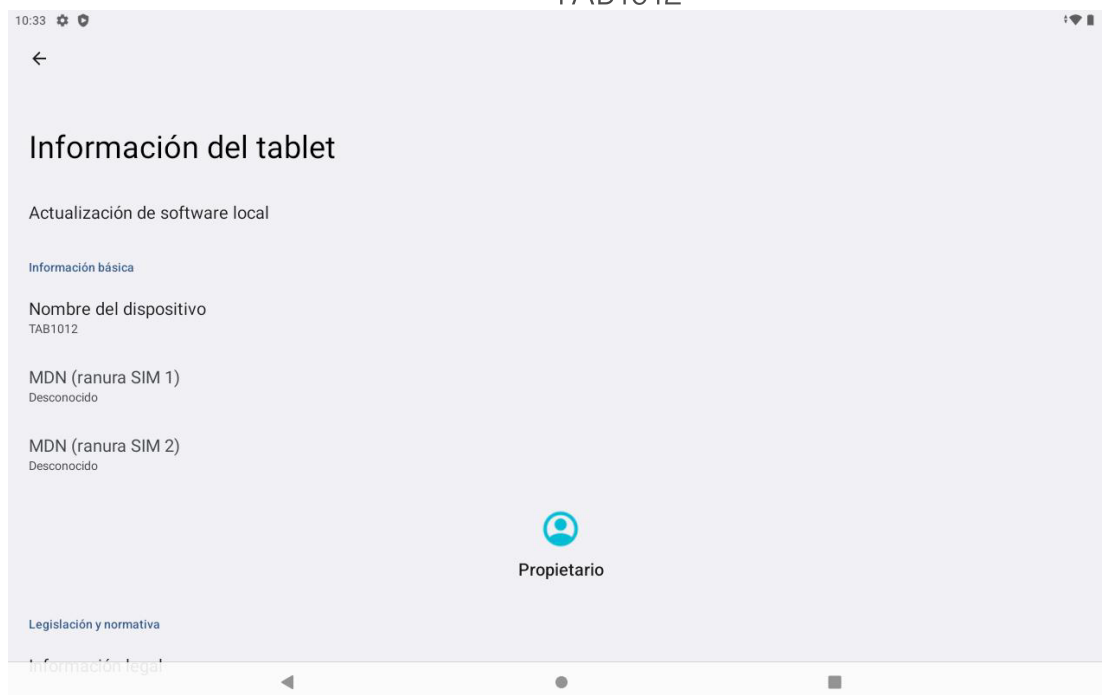

ÉCONOMISER L'UTILISATION DE LA BATTERIE

La batterie peut être chargée à l'aide du port USB d'un ordinateur ou d'un portable. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une forme recommandée de chargement d'un appareil en fonctionnement en raison du faible courant de charge offert par l'USB. Même si l'appareil est connecté à une source d'alimentation, la batterie peut toujours se décharger. Si vous souhaitez charger votre appareil de cette manière, éteignez-le. Si le niveau de la batterie est faible, rechargez-la pour continuer à utiliser l'appareil. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie, déchargez-la en dessous de 20 % de sa capacité et rechargez-la à 100 %. Si vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de l'appareil.

Une charge excessive peut réduire la durée de vie de la batterie. La température de la batterie a un impact sur son cycle de charge. Avant le processus de charge, refroidissez la batterie ou augmentez sa température pour qu'elle soit **comparable à la** température ambiante. Si la température de la batterie dépasse 40°C, la batterie ne doit pas être chargée ! N'utilisez pas une batterie endommagée ! La durée de vie de la batterie peut être réduite si elle a été exposée à des températures très basses ou très élevées - cela provoque des interférences avec l'appareil, même si la batterie a été correctement chargée.

MAINTENANCE DE L'APPAREIL

- Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des liquides ; cela pourrait endommager les composants électroniques de l'appareil.
- Évitez les températures très élevées car elles peuvent réduire la durée de vie de la tablette, des composants électroniques, faire fondre les pièces en plastique et détruire la batterie.
- N'essayez pas de démonter l'appareil. Toute manipulation non professionnelle de l'appareil peut l'endommager gravement ou le détruire complètement.
- Pour le nettoyage uniquement, un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits de nettoyage à forte concentration d'acides ou d'alcalis.
- N'utilisez que les accessoires d'origine. La violation de cette règle peut entraîner une
- l'invalidation de la garantie.



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément à la réglementation locale.

Sécurité des environs

Éteignez l'appareil dans les zones où son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut provoquer des interférences ou un danger. L'utilisation de tout appareil émettant des ondes radio peut provoquer des interférences avec des dispositifs médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), s'ils ne sont pas correctement fixés (en cas de doute, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical).

Attention	Déclaration
-----------	-------------

Guide de l'utilisateur TAB1012

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou conséquences causés par une utilisation incorrecte de la tablette.

La version du logiciel peut être mise à jour sans préavis.

L'UTILISATION DU MANUEL

Consentements

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être photocopiée, reproduite, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de stockage et de partage d'informations.

Apparition

L'appareil et les captures d'écran contenus dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Les accessoires fixés à l'appareil peuvent différer des illustrations incluses dans le manuel. Les options décrites dans le manuel se trouvent dans le système Android. Ces descriptions peuvent différer en fonction de la version du système d'exploitation et des applications installées sur l'appareil.

Marques commerciales

- Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses affiliés.
- Le logo Wi-Fi® est une marque déposée de l'association Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les termes décrits dans la licence Creative Commons 3.0 Attribution License.

SPÉCIFICATIONS

OS	Android 12
----	------------

Guide de l'utilisateur TAB1012

CPU	Quadruple cœur, 2.0GHz
Afficher	10,1", 1280 x 800 px. IPS
RAM	3GB DDR
Mémoire	32GB (Total intégré)
Haut-parleur	1 W
Appareil photo	Avant : 2MP ; arrière 5MP
Ports	USB Type-C (OTG supporte jusqu'à 32 Go), micro-SD (supporte jusqu'à 64 Go), prise casque, emplacement pour carte micro-SIM.
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Appels 4G	FDD B1/B3/B7/B20
Batterie	5000mAh
Autres	Bluetooth / GPS / FM
Adaptateur	DC 5V, 2A

- Si l'un des articles ci-dessus est manquant ou endommagé, veuillez nous contacter.
- Il est recommandé de conserver l'emballage en cas de réclamation. Conservez l'emballage hors de portée des enfants.
- Éliminez l'emballage conformément aux réglementations locales lorsqu'il n'est plus nécessaire.


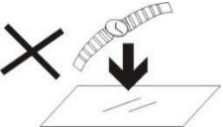




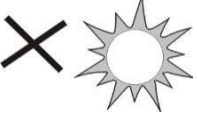

INFORMATIONS SUR L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE

- Fabricant : Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
- Adresse : Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, GuangDong, China
- Identifiant du modèle : AS1201A-0502000EUU
- Tension d'entrée : 100-240 V
- Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
- Tension de sortie : DC 5V
- Courant de sortie : 2000mA
- Puissance de sortie : 10W
- Efficacité active moyenne : 78,7%.
- Rendement à faible charge (10%) : 56%







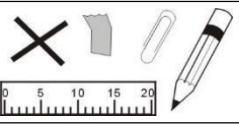


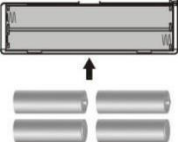
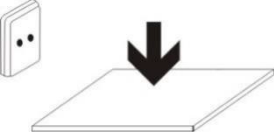
Guide de l'utilisateur TAB1012

- Consommation électrique à vide : <0,1W

AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE METTEZ PAS des objets sur l'appareil car ils peuvent le rayer.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE POSEZ PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>
	<p>N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le éloigné des sources de chaleur.</p>
 <p>60°C(140°F) 20°C(68°F)</p>	<p>NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p>

Guide de l'utilisateur TAB1012

	<p>N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.</p>
	<p>Veuillez consulter votre autorité locale ou détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.</p>
	<p>Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent durant la charge. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.</p>
	<p>TENSION NOMINALE D'ALIMENTATION : Voir l'étiquette signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux indications de l'étiquette. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.</p>
	<p>Nettoyez l'appareil avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant de nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.</p>
	<p>Éteignez toujours l'appareil pour connecter ou déconnecter des périphériques ne prenant pas en charge hot-plug.</p>
	<p>Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.</p>
	<p>NE démontez PAS l'appareil. Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.</p>
	<p>L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération de l'appareil car il peut alors chauffer et mal fonctionner.</p>
	<p>Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions</p>
	<p>APPAREIL POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise secteur doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.</p>

Guide de l'utilisateur
TAB1012

Union Européenne : Informations sur l'élimination.

Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.

FABRIQUÉ EN CHINE



TAB1012

10" TABLET



MANUAL DE USO

ÍNDICE

SEGURANÇA.....	3
Manual de Usuário.....	5
Informações importantes.....	5
USOS DO CARTÃO SIM.....	7
CARREGAR A BATERIA.....	7
BOTÕES.....	9
Botões na tela.....	9
Botão Menu.....	9
Botão Home.....	9
Botão Voltar.....	9
Botão Ativar/Desativar Multifunções.....	10
Botões Aumentar/Diminuir Volume.....	10
MUDAR A VISÃO DO TABLETE.....	10
USAR A TELA SENSÍVEL AO TOQUE.....	11
CONEXÃO COM COMPUTADOR.....	12
APLICATIVOS.....	12
ADICIONAR CONTATOS.....	13
COMUNICAÇÕES.....	13
Fazer chamadas.....	13
SMS – Mensagens.....	13
CONFIGURAÇÕES.....	14
REDES E INTERNET.....	15
APPS E NOTIFICAÇÕES.....	16
BATERIA.....	16
VISOR.....	17
ARMAZENAMENTO.....	17

Guia do utilizador
TAB1012

SEGURANÇA.....	18
USUÁRIOS.....	18
ACESSIBILIDADE.....	19
GOOGLE.....	19
SISTEMA.....	20
Idioma & Inserção.....	20
Gestos.....	20
Data e Hora.....	21
Backup de Segurança.....	21
Opções de reinicialização.....	22
SOBRE TABLET.....	22
ECONOMIZAR O USO DA BATERIA.....	23
MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO.....	23
Segurança do entorno.....	24
O USO DO MANUAL.....	24
Consentimentos.....	24
Aparência.....	25
Marcas.....	25
ESPECIFICAÇÕES.....	25
INFORMAÇÕES SOBRE O ADAPTADOR DE ENERGIA.....	26
ADVERTÊNCIAS.....	26

SEGURANÇA

Leia estas diretrizes cuidadosamente. O não cumprimento destas diretrizes pode ser perigoso ou ilegal.

NÃO RISCO

Todos os dispositivos sem fio podem causar interferência, o que pode afetar o desempenho de outros dispositivos. Não ligue o dispositivo quando o uso do telefone celular for proibido ou quando ele puder causar interferência ou perigo.

ÁREAS RESTRITAS

DESLIGUE este dispositivo a bordo da aeronave, pois ele pode interferir com o funcionamento de outros equipamentos ali localizados. Este dispositivo pode interferir com o funcionamento de equipamentos médicos em hospitais e instalações de proteção à saúde. Observe as várias proibições, regulamentos e avisos comunicados pelo pessoal médico.

POSTOS DE GASOLINA

Sempre desligue o dispositivo enquanto reabastece seu carro em um posto de gasolina. Não use seu dispositivo perto de produtos químicos.

WI-FI (WLAN)

Uma rede WLAN pode ser usada dentro de casa sem qualquer restrição.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Não utilize este dispositivo enquanto estiver conduzindo qualquer tipo de veículo.

SERVIÇO QUALIFICADO

Somente pessoal qualificado ou centro de serviço autorizado pode instalar ou reparar este produto. Reparações por prestador de serviços não autorizado ou não qualificado podem resultar em danos ao equipamento e perda da garantia.

Guia do utilizador TAB1012

USO POR CRIANÇAS

Pessoas com capacidade física ou mental limitada (incluindo crianças), e pessoas sem experiência prévia na operação de equipamentos eletrônicos, não devem operar este equipamento. Eles só devem utilizar este equipamento sob a supervisão de alguém que seja responsável por sua segurança. Este dispositivo não é um brinquedo. O cartão de memória e o cartão SIM são pequenos o suficiente para serem engolidos pelas crianças e causar asfixia. Mantenha este dispositivo e seus acessórios fora do alcance das crianças.

ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS

Proteger o equipamento contra água e outros líquidos. Isso pode afetar a vida útil dos componentes eletrônicos. Evite usar o dispositivo em ambientes com alta umidade, tais como cozinhas, banheiros ou tempo chuvoso. A presença de umidade no dispositivo pode ter um efeito negativo sobre o funcionamento dos componentes eletrônicos.

BATERIA E ACESSÓRIOS

Evite expor a bateria a temperatura muito alta/baixa (abaixo de 0°C e acima de 40°C). Temperatura extrema pode afetar a capacidade e a vida útil da bateria. Evite o contato com líquidos e objetos metálicos, pois isso pode resultar em danos parciais ou completos à bateria. A bateria deve ser usada de acordo com seu uso pretendido. Não destrua, danifique ou jogue a bateria em um incêndio, isto é perigoso e pode causar um incêndio. A bateria gasta ou danificada deve ser guardada em um recipiente especial. A sobrecarga da bateria pode levar a danos. A instalação do tipo incorreto de bateria pode causar uma explosão. Nunca abra a bateria. Descarte a bateria de acordo com as instruções. Desconecte um carregador não utilizado da rede. Em caso de dano ao cabo carregador, ele não deve ser reparado, mas substituído por um novo. Utilizar somente as peças do fabricante original.

CALOR E MEIO AMBIENT

Guia do utilizador TAB1012

Não use ou armazene a máquina a temperaturas muito altas ou sob a luz solar direta. Não use ou armazene-o perto de aquecedores, fogões de cozinha ou equipamentos geradores de calor similares.

OUVIDO



Para evitar danos auditivos, não utilize o dispositivo em altos níveis de volume por longos períodos de tempo. Não coloque o dispositivo operacional diretamente sobre sua orelha.

VISÃO



Para evitar danos aos olhos, não olhar de perto para a tocha durante a operação. O intenso feixe de luz pode causar danos permanentes aos olhos!

Manual de Usuário

O dispositivo e as capturas de tela deste manual podem diferir do produto real. Os acessórios do dispositivo podem diferir das ilustrações do manual. As opções descritas neste manual podem ser encontradas em Android™. Estas descrições podem variar, dependendo da versão do sistema operacional e das aplicações instaladas no dispositivo.

Informações importantes

A maioria dos aplicativos que podem ser instalados em um dispositivo são aplicativos móveis. O funcionamento destes aplicativos pode diferir de suas contrapartidas instaladas em computadores pessoais. Os aplicativos instalados no dispositivo podem variar de acordo com o país, região e especificações de hardware. O fabricante não é responsável por problemas causados por software de terceiros. O fabricante não é responsável por anormalidades que possam ocorrer ao editar as configurações do registro e modificar o software do sistema operacional. Tentativas de modificar o sistema operacional podem resultar em mau funcionamento e problemas com o aplicativo. Isto pode resultar na perda da garantia.

Notas

Guia do utilizador
TAB1012

Sistema Android

O tablet usa o Sistema Operacional Android 12 e vem com apps do Google. Você também pode fazer o download de milhares de apps no Google Play. Android é uma marca registrada da Google LLC.




Google Play

Google Play tem tudo o que você busca. Coloque sua música, filmes, TV, livros, revistas, aplicativos e jogos em um só lugar. Acesse sua conta Google para ter acesso.

Google e Android são marcas registradas da Google LLC.

INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM & CARTÃO DE MEMÓRIA

O tablet tem apenas um slot de cartão SIM, o que significa que ele só permite o uso de uma única rede móvel. No total, possui dois slots (um para um cartão micro-SIM dedicado e o outro para um cartão micro-SD).

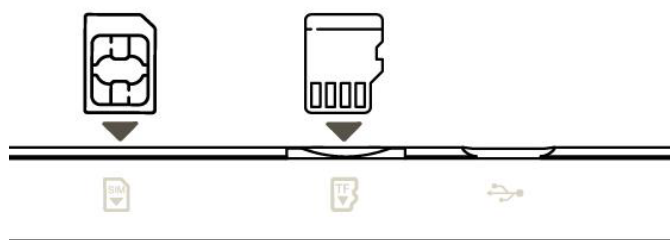**REAR SIDE**

LADO TRASEIRA

Para inserir um cartão micro-SIM ou cartão de memória, primeiro desligue o tablet. Para acessar os slots de cartão micro-SD e micro-SIM, basta levantar a tampa protetora ao lado da porta de carregamento USB-C.

Para alterar as configurações do cartão micro-SIM, vá para [Configurações] > [Rede e Internet] > [Cartão SIM].

Guia do utilizador TAB1012

Para inserir um cartão micro-SD, primeiro desligue o tablete. Remova a tampa superior (ao lado da porta de carga USB Type-C) para revelar os slots de cartão micro-SIM e micro-SD. Coloque o cartão de memória onde indicado e depois toque para inseri-lo (faça o mesmo para o cartão micro-SIM). Ligue o tablet e você já está pronto para desfrutar de seus muitos benefícios.

Este tablet suporta cartões Micro SD com espaço máximo de armazenamento de até 64 GB (FAT32).



Utilizar somente cartões de memória recomendados pelo fabricante.

Tome cuidado para selecionar o formato apropriado: cartão Micro-SD, capacidade e tipo/grau. Os cartões de memória incompatíveis podem danificar o dispositivo e corromper os dados armazenados. Cartões de memória incompatíveis podem ser devido, entre outros fatores, a um formato de cartão incorreto (formato micro-SD necessário) ou a uma capacidade que excede as recomendações do fabricante.

USOS DO CARTÃO SIM

Ao ligar o tablet e inserir o cartão micro-SIM, ele será automaticamente reconhecido pelo tablet e você poderá ver as informações do sinal na barra superior.

CARREGAR A BATERIA

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez. A bateria deve ser carregada usando o carregador fornecido com o dispositivo ou outro carregador para este tipo de equipamento (em caso de dúvida, contatar o vendedor ou uma agência de serviço autorizada). Utilizar somente o carregador e o cabo recomendados pelo fabricante. O uso de um carregador ou cabo incompatível pode fazer com que a bateria exploda ou danifique seu dispositivo. Quando a bateria estiver perto de ser totalmente descarregada, será exibida uma notificação de que a bateria está fraca. Para continuar usando o aparelho,

Guia do utilizador TAB1012

carregue a bateria.

Se a bateria estiver completamente descarregada, o dispositivo não deve ser ligado, mesmo que o processo de carga esteja em andamento. A bateria deve ser carregada por pelo menos alguns minutos antes que o aparelho possa ser ligado novamente. Se houver algum problema com a bateria, por favor entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente. Para carregar a bateria, conecte o plug micro-USB à tomada do dispositivo e o plug USB ao carregador.



A conexão incorreta do carregador (cabo USB) pode causar danos ao adaptador AC ou ao dispositivo. Os danos causados por manuseio inadequado não são cobertos pela garantia.

Conecte o carregador na tomada de parede. Uma vez iniciado o carregamento, o ícone da bateria localizado no canto superior direito se tornará um símbolo animado de um relâmpago. Se o dispositivo for desligado, uma animação representando o nível da bateria aparecerá.



O dispositivo pode aquecer durante o carregamento. Isto é normal e não deve afetar a estabilidade ou o desempenho do dispositivo.


Quando a carga atinge 100%, indica que a bateria está totalmente carregada. Desconecte o carregador da tomada de parede e do dispositivo.



Se o dispositivo não carregar corretamente, leve-o para uma instalação de serviço autorizada com o carregador.

BOTÕES

Botões na tela

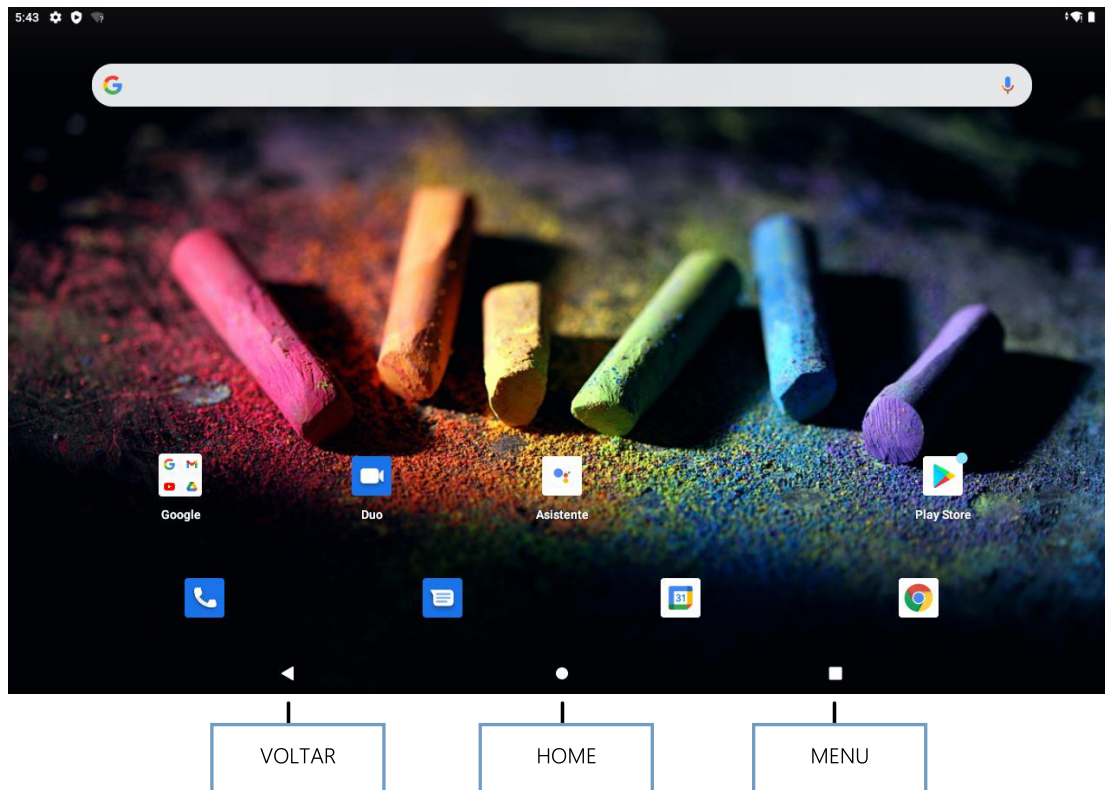

Botão Menu

- Pressionar o botão "Menu" fará aparecer uma lista de apps abertos na qual você pode alternar entre eles ou fechá-los.
- Se você pressionar o botão "Menu" duas vezes, abrirá o aplicativo que usou anteriormente.

Botão Home

- Uma rápida prensa o leva para a área de trabalho do dispositivo.
- Pressione e segure para abrir a barra de busca do Google e acessar a função Google Now.

Botão Voltar

- Pressione <Voltar> para sair do aplicativo / voltar para a tela anterior.

Guia do utilizador TAB1012

Botão Ativar/Desativar Multifunções

- Uma prensa rápida bloqueia/desbloqueia a tela.
- Se o dispositivo for desligado e você pressionar o botão por cerca de 2 segundos, o dispositivo será ligado.
- Se o dispositivo for ligado e você pressionar o botão por cerca de 2 segundos, um menu será exibido permitindo que você desligue, reinicie, tire uma foto da tela ou faça uma chamada de emergência.
- Você também pode reiniciar pressionando e segurando o botão até que o dispositivo seja reinicializado.

Botões Aumentar/Diminuir Volume

- Se você pressionar estes botões durante uma chamada de voz, você aumentará ou diminuirá o volume da conexão de áudio.
- Se você pressionar estes botões durante uma chamada recebida, silenciará a campainha.
- Se você pressionar estes botões sem uma chamada, você reduzirá ou aumentará o volume da campainha, ou mudará o perfil de som para "vibrar somente" ou "somente alarme".
- Se você pressionar estes botões em qualquer outro aplicativo, controlará o nível de volume da música, das instruções faladas ou de outros sons.

MUDAR A VISÃO DO TABLETE

A função de auto-rotação permite mudar a visão do dispositivo. Para vistas de paisagem, segure a tábua horizontalmente. Para ver o retrato, segure o tablete verticalmente.

Para alterar a configuração de rotação automática, deslize para baixo da parte superior da tela para exibir notificações, depois toque no ícone de rotação da tela para bloquear ou desbloquear a rotação da tela.


USAR A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

A tela sensível ao toque do dispositivo permite selecionar facilmente itens ou realizar operações.

A tela sensível ao toque pode ser controlada pelas seguintes ações:


Toque

Toque para iniciar opções, aplicativos, menu, etc.

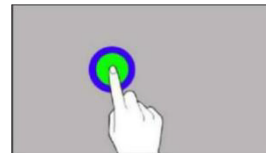


Deslizar

Deslize rapidamente para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer as listas ou a tela.

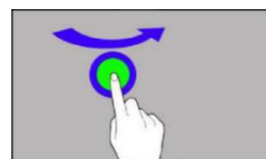


Triplos cliques

Toque rapidamente na tela três vezes para iniciar o zoom (somente se esta opção estiver ativada nas configurações de seu dispositivo).

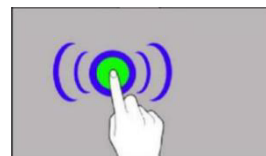


Segurar e deslizar

Toque em um elemento (talvez um ícone) e segure-o por cerca de 1 segundo, depois deslize para apagá-lo ou desinstalá-lo.

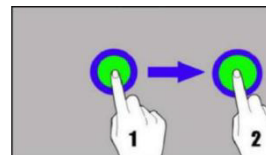

Deslizar para dentro e para fora

Toque a tela com dois dedos e deslize-os juntos ou separados para aumentar ou diminuir o zoom de uma foto ou mapa.

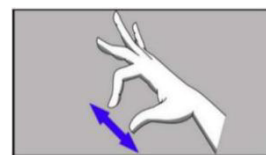

A tela de toque será desligada após algum tempo de inatividade. Para desligar a tela, pressione o botão Multifunção Ligar/Desligar. Para definir o tempo de espera antes de desligar a tela, selecione **[Configurações] > [Visorr] > [Dormir]**.


Guia do utilizador
TAB1012

CONEXÃO COM COMPUTADOR

Para conectar a um computador PC com Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11 usando o cabo USB, conecte a extremidade USB Type-C do cabo USB no soquete do dispositivo. Conecte a outra extremidade do cabo na tomada do computador. Quando o dispositivo estiver conectado, uma tela aparecerá em seu tablet com a impressão digital do computador, onde você selecionará "Sempre permitir a partir deste computador" "OK". A seguir você precisa conectar o tablet ao seu computador em **[Configurações] > [Dispositivos conectados] > [USB]**. A opção padrão é "Carregar dispositivo via USB", se você quiser fazer isso, selecione "Transferência de arquivo".



Caso o sistema operacional não veja a memória do dispositivo, verifique se o driver correto está instalado para o dispositivo operacional. Pesquise manualmente a lista de drivers e selecione "Transferência de arquivo".

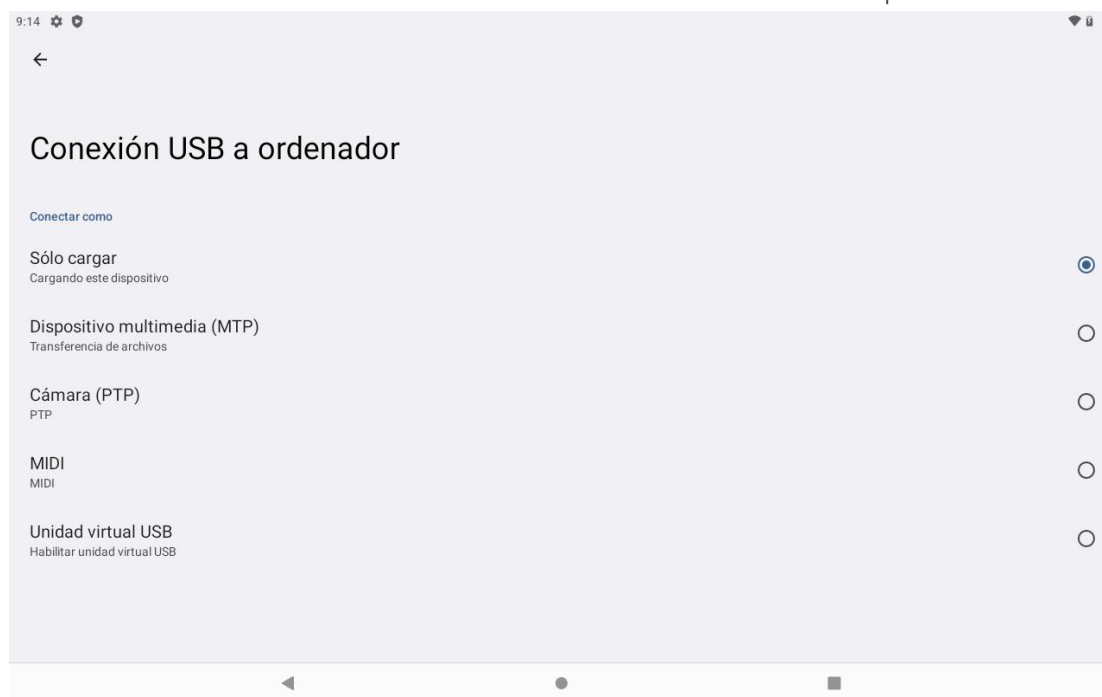


APLICATIVOS



Na tela da área de trabalho, clique no ícone [Menu de Aplicativos] para acessar os aplicativos instalados. Para adicionar um atalho a um aplicativo na tela da área de trabalho, pressione e segure o ícone do aplicativo no menu de

Guia do utilizador TAB1012

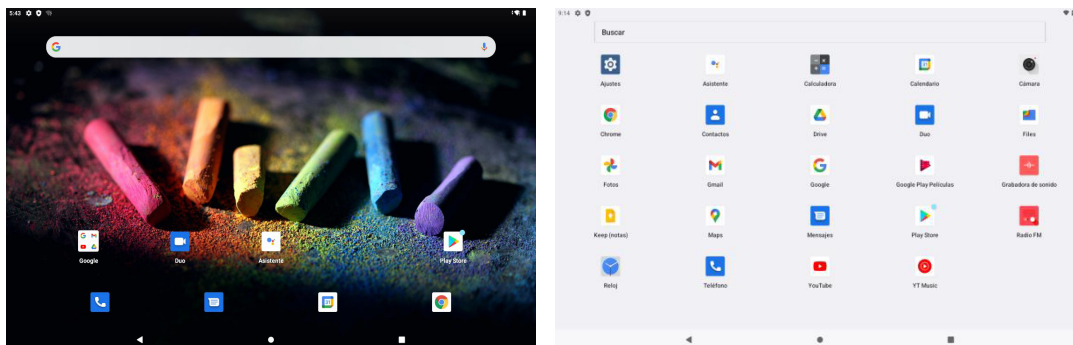aplicativos, e depois quando você mudar a vista para a área de trabalho, selecione onde deseja criar o atalho e 'drop'-o.





ADICIONAR CONTATOS



Entre no aplicativo [Telefone]  e insira o número que você deseja adicionar, pressione "Contato" . Um menu aparecerá com: nome e apelido, Número de telefone, Número do segundo telefone, E-mail. Preencha campos conforme necessário e pressione <Salvar> para salvar as mudanças.

COMUNICAÇÕES

Fazer chamadas

Para fazer uma chamada, toque no ícone "Telefone"  na tela principal ou no menu Android Applications e escolha o ícone do teclado . Insira o número de telefone para o qual você deseja chamar. Pressione "Handset" colocado na parte inferior da tela e selecione o cartão SIM que você deseja usar.

SMS – Mensagens


Você pode gerenciar mensagens usando o aplicativo [Mensagem]  na tela inicial ou no menu do dispositivo. Execute um aplicativo, e toque no ícone  e insira o número de telefone e o nome. Uma vez que você tenha selecionado um contato, aparecerá uma tela onde você poderá inserir uma mensagem.

Para enviar uma mensagem, pressione o ícone do cartão SIM. Antes de enviar

Guia do utilizador TAB1012


uma mensagem de texto, você pode transformá-la em uma mensagem multimídia pressionando o símbolo **+** no lado esquerdo da tela e adicionando um arquivo (imagem, vídeo, música, etc.).

CONFIGURAÇÕES

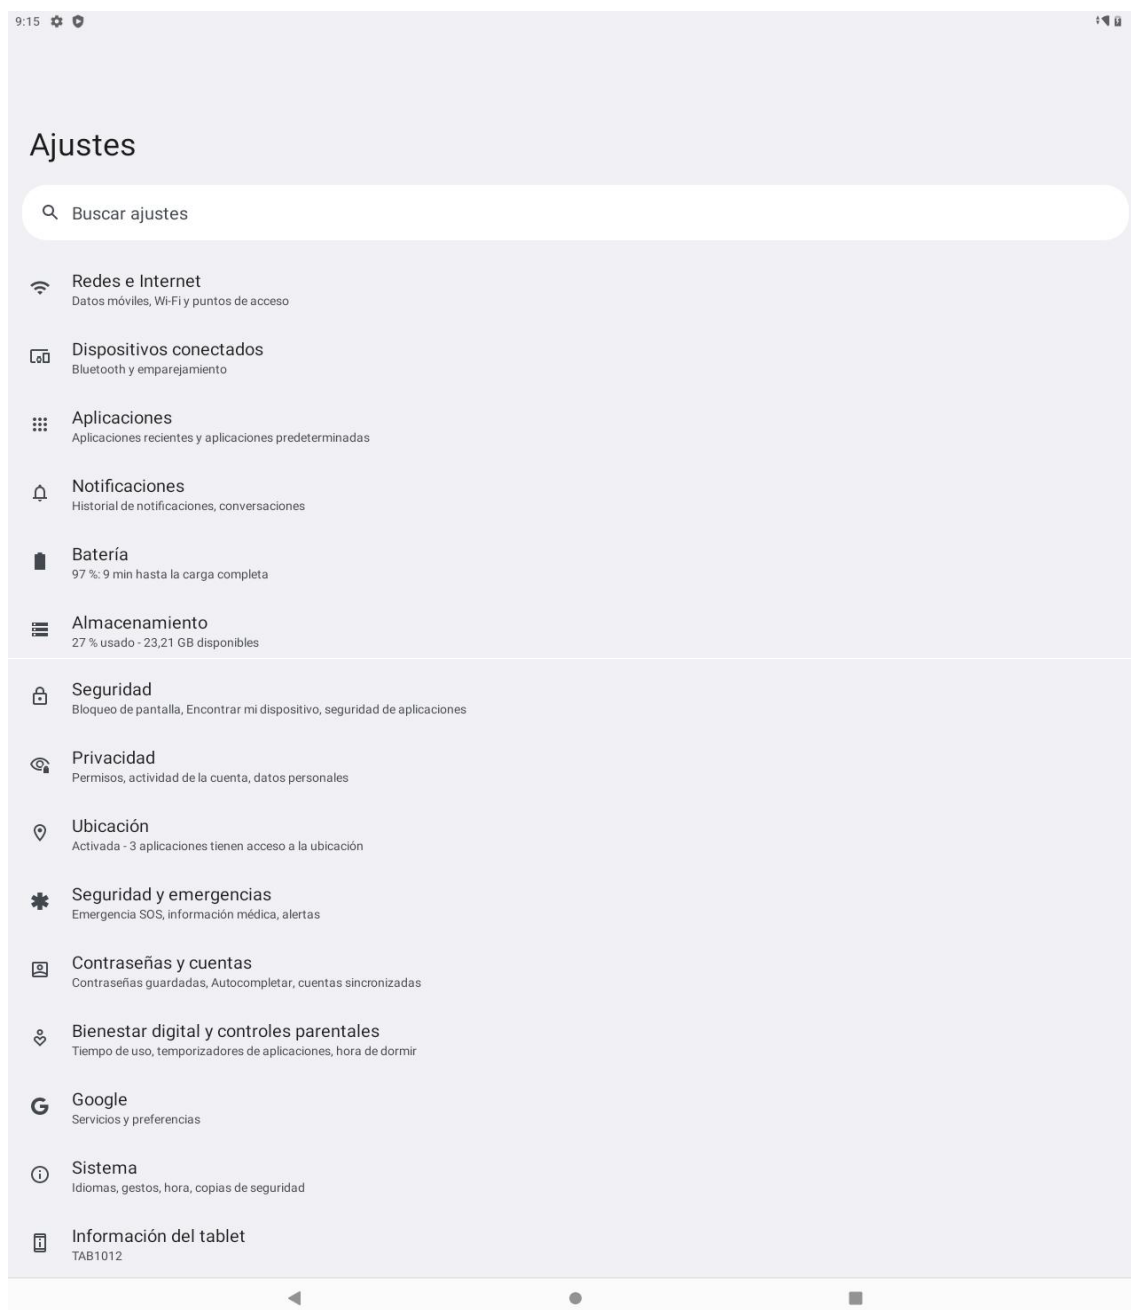


REDES E INTERNET

Configurar conexão WIFI, rede móvel, uso de dados, Hotspot & Tethering, cartões SIM, VPN e modo Avião.

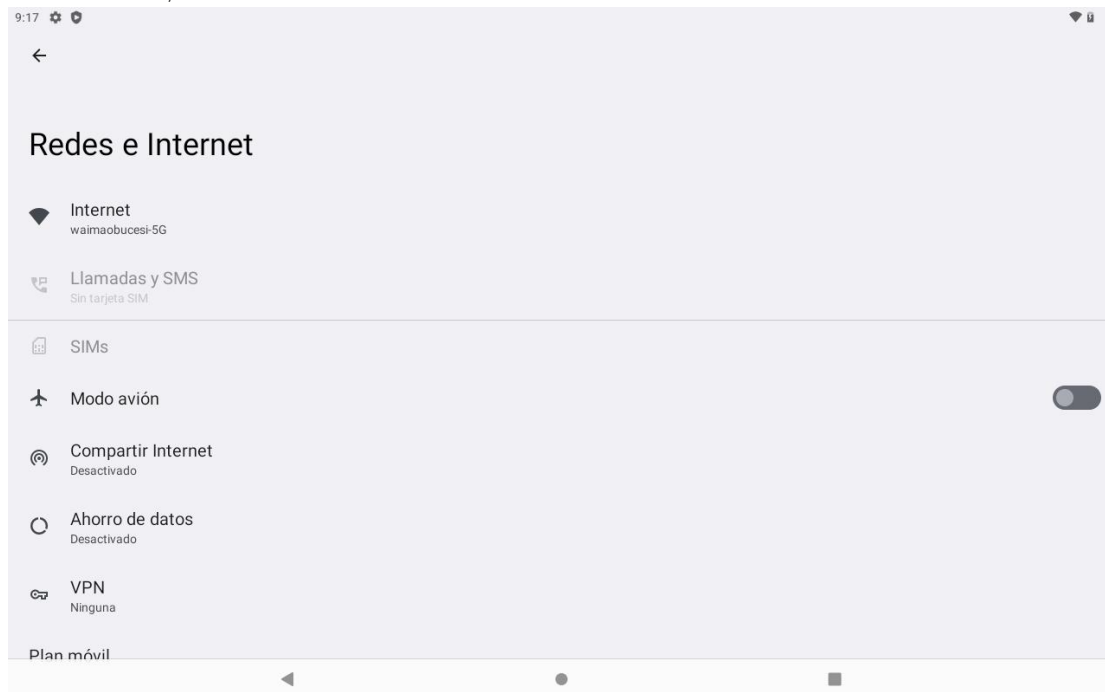

DISPOSITIVO CONECTADOS

Configurar Bluetooth, Imprimir e conectar o tablet a um computador usando um cabo USB.

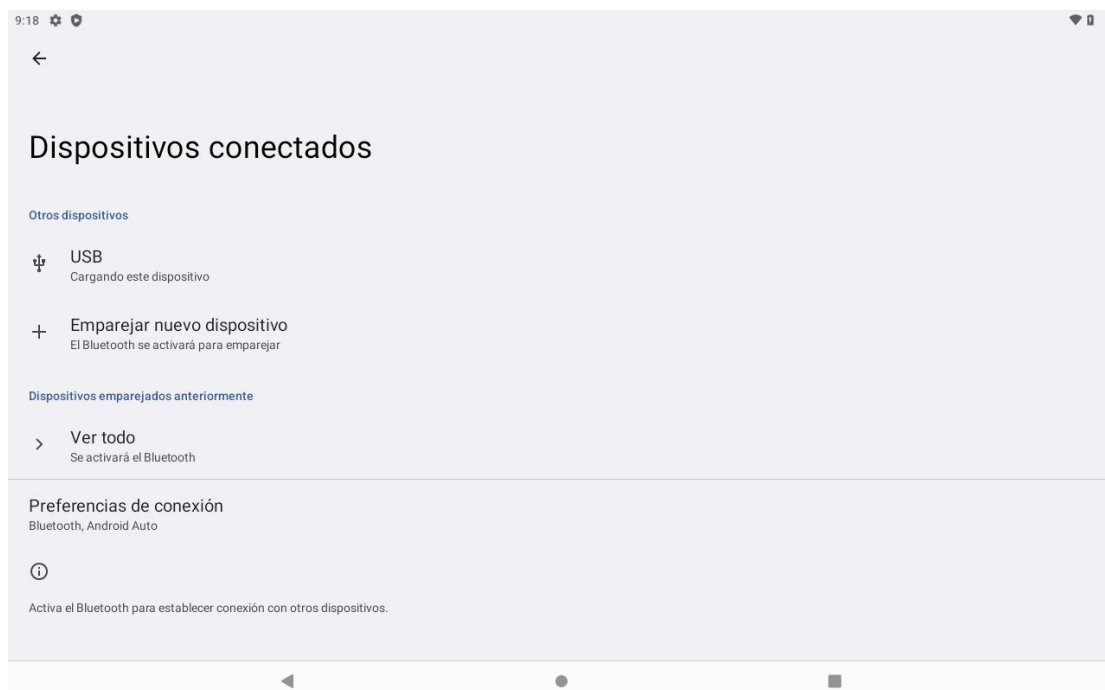

APPS E NOTIFICAÇÕES

Verificar todas as informações APP, Notificações, permissões de APP e Avançado para o padrão e algum acesso especial ao aplicativo.



BATERIA

Fornecer dados sobre o uso da bateria.



VISOR

Ajustar o brilho, mude seu papel de parede, ligue/desligue a rotação da tela, ajustes de sono e tamanho da fonte.



ARMAZENAMIENTO

Verificar todos os detalhes de armazenamento.



SEGURANÇA

Definir a segurança do dispositivo e a privacidade.




USUÁRIOS

Tocar para adicionar ou remover contas tais como Google, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc. podem ser adicionadas ao dispositivo.



ACESSIBILIDADE

Ajustar as configurações para usuários com visão deficiente.

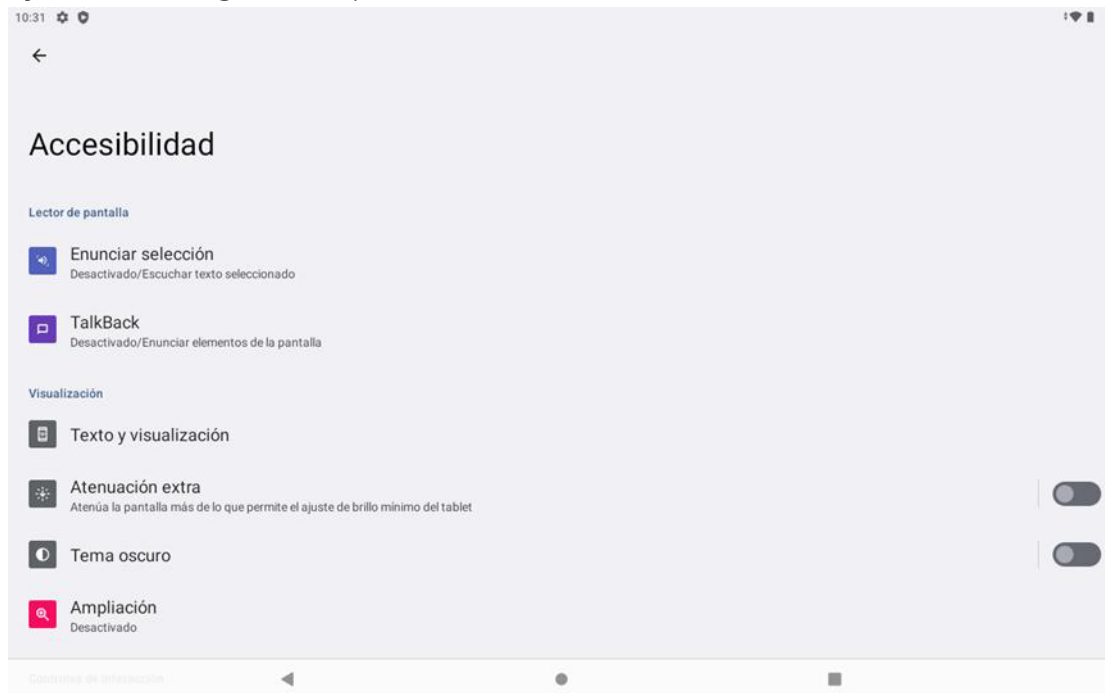


GOOGLE

Configurar o Android Auto App, Controles de Mídia Fundida, Localização Próxima, Restaurar Contatos, Segurança, ou configurar Dispositivo Próximo. Você também pode configurar o perfil de trabalho sob esta configuração.



SISTEMA

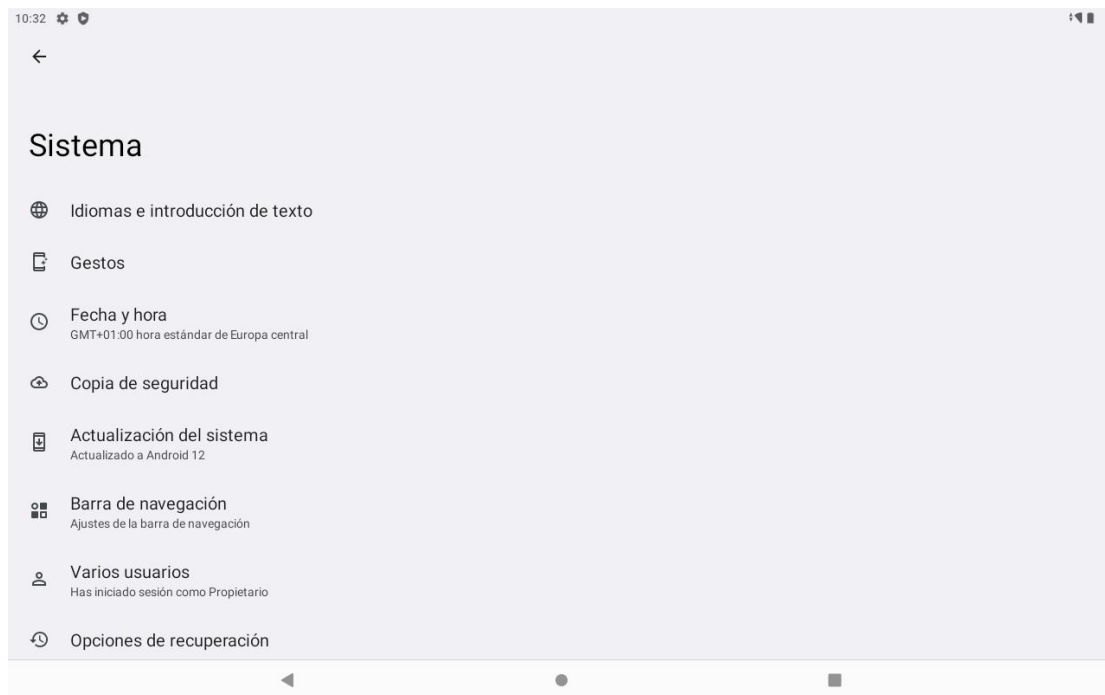


Idioma & Inserção

Definir idioma, correção ortográfica, ajustes de teclado e ajustes de voz.

Gestos

Definir "Saltar para a câmara" e outros ajustes.

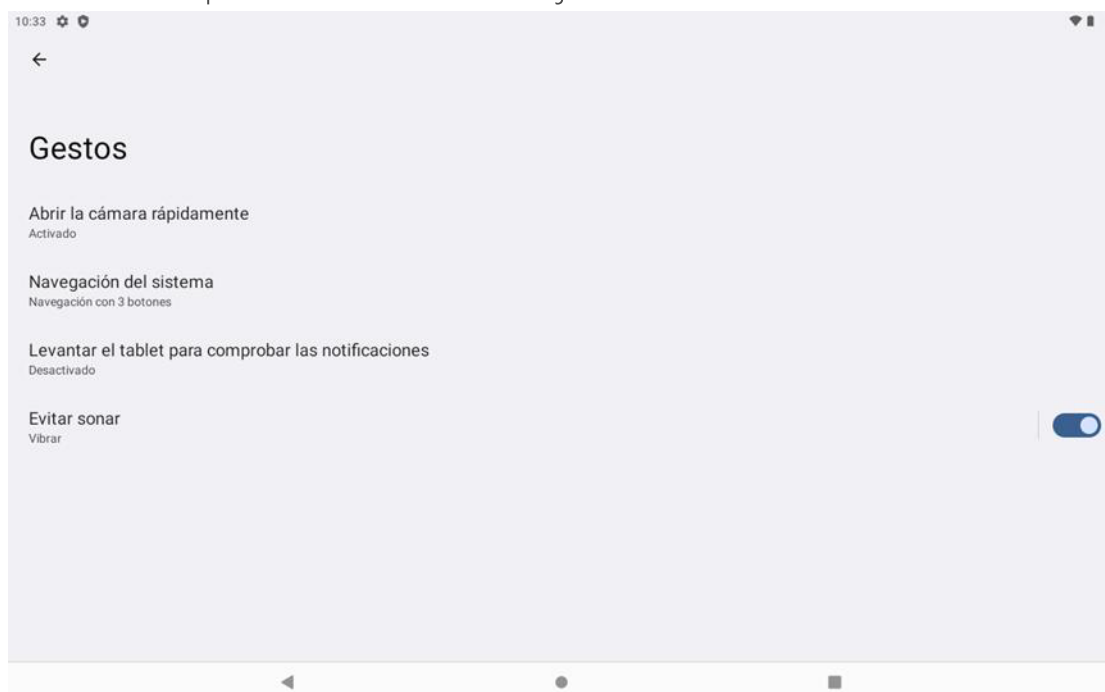

Guia do utilizador TAB1012


Data e Hora

Definir a data, a hora e o fuso horário.



Backup de Segurança

Fazer backup de todos os seus dados, arquivos e qualquer tipo de informação ou contas armazenadas no dispositivo.

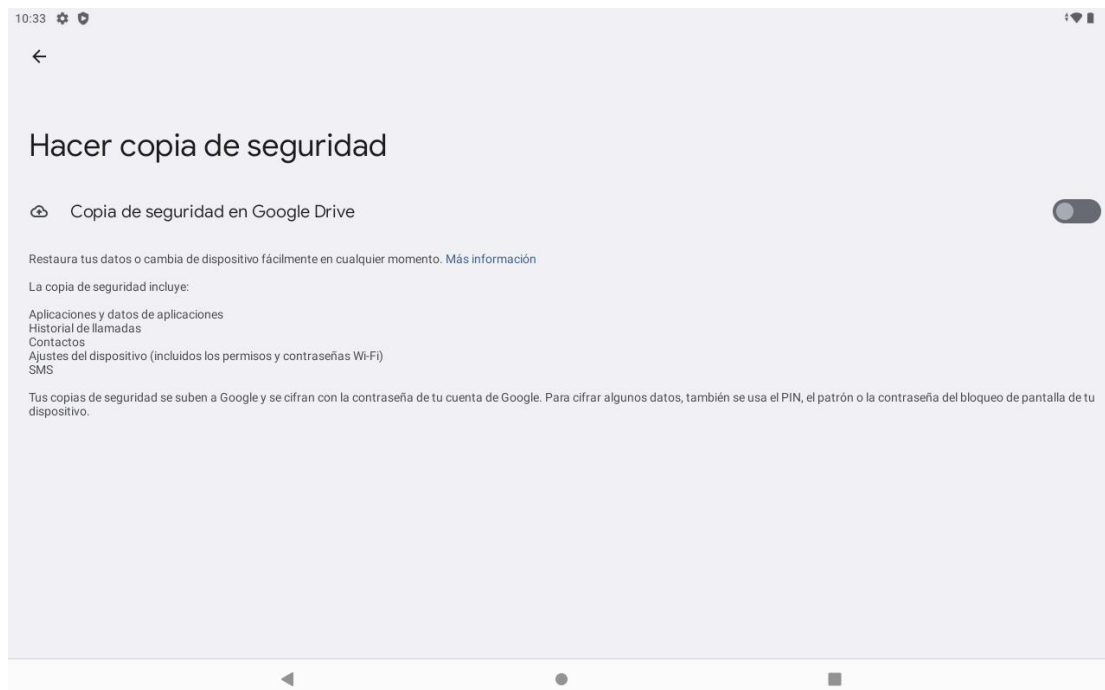


Guia do utilizador TAB1012

Opções de reinicialização

Redefinir seu tablet e deletar todas as informações anteriores.




Observe que a realização de uma redefinição de fábrica excluirá todas as suas aplicações e dados.

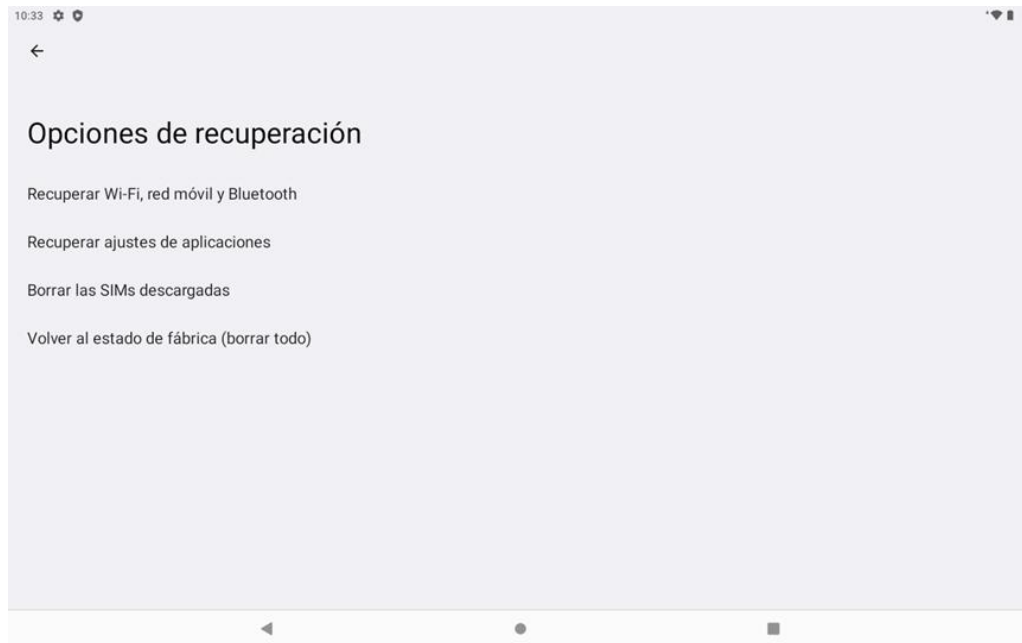

SOBRE TABLET

Você pode verificar o estado e as informações legais, a versão Android e informações adicionais abaixo.

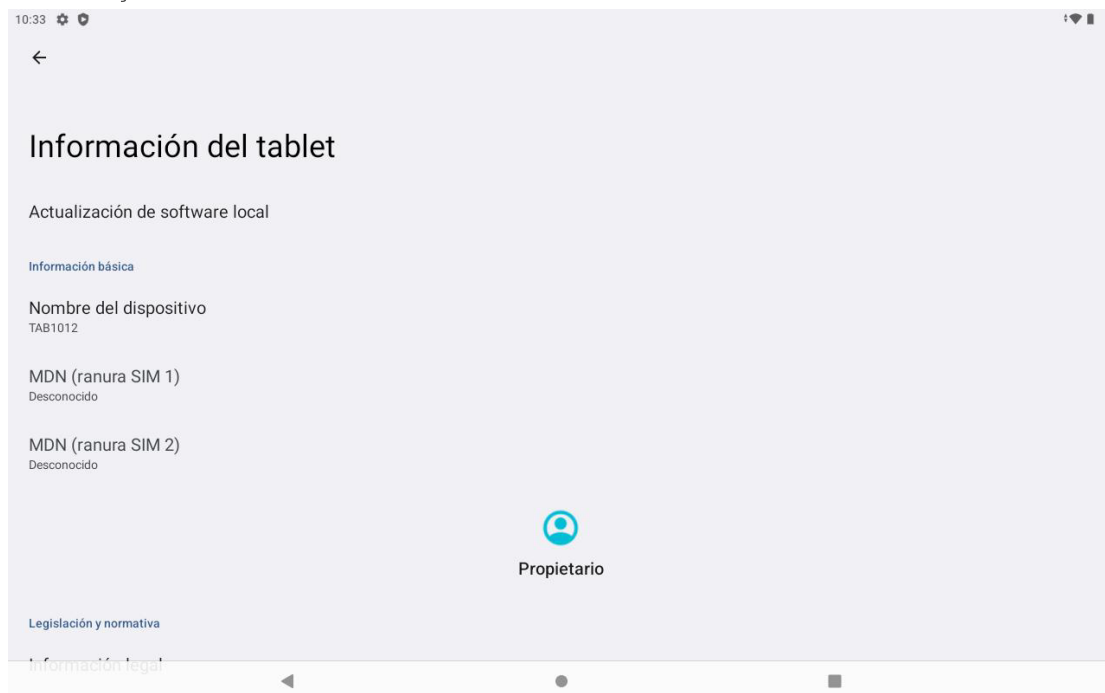

ECONOMIZAR O USO DA BATERIA

A bateria pode ser carregada usando a porta USB de um computador ou laptop. Entretanto, devido à baixa corrente de carga fornecida pelo USB, esta não é uma forma recomendada de carga para dispositivos operacionais. A bateria ainda pode ser descarregada mesmo que o dispositivo esteja conectado a uma fonte de alimentação. Se você deseja carregar o dispositivo desta forma, desligue-o. Se a bateria estiver muito fraca, carregue-a para continuar usando o dispositivo. Se você quiser prolongar a vida útil da bateria, descarregue-a para menos de 20% de sua capacidade e depois recarregue-a a 100%. Se não estiver em uso, desconecte o carregador do dispositivo.

A sobrecarga pode levar a uma redução da vida útil da bateria. A temperatura da bateria tem um efeito sobre seu ciclo de carga. Antes do processo de carregamento, resfriar a bateria ou aumentar sua temperatura de modo que ela fique próxima à temperatura ambiente. Se a temperatura da bateria exceder 40°C, a bateria não deve ser carregada! Não utilize baterias danificadas! Se a bateria for exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a vida útil da bateria poderá ser reduzida - isto interferirá no dispositivo, mesmo que a bateria tenha sido carregada corretamente.

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

- Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, as precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:
- Mantenha o dispositivo e seus acessórios fora do alcance das crianças.
- Evite o contato com líquidos; isso pode causar danos aos componentes eletrônicos do dispositivo.

Guia do utilizador TAB1012

- Evite temperaturas muito altas pois pode encurtar a vida útil do tablet, componentes eletrônicos, derreter as partes plásticas e destruir a bateria.
- Não tente desmontar o dispositivo. A adulteração do dispositivo de forma não profissional pode causar sérios danos ou destruição completa do dispositivo.
- Somente para fins de limpeza, usar um pano seco. Não utilize limpadores que contenham altas concentrações de ácidos ou álcalis.
- Use somente os acessórios originais. A violação desta regra pode resultar na invalidação da garantia.



A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.

Segurança do entorno

Desligue o dispositivo em áreas onde seu uso seja proibido ou onde ele possa causar interferência ou perigo. O uso de qualquer dispositivo que irradie ondas de rádio pode causar interferência em equipamentos médicos (por exemplo, marca-passos) se eles não estiverem devidamente protegidos (em caso de dúvida, consulte seu médico ou o fabricante do dispositivo médico).

Atenção	Declaração
O fabricante não é responsável por quaisquer danos ou consequências causadas pelo uso inadequado do tablet.	A versão do software pode ser atualizada sem aviso prévio

O USO DO MANUAL

Consentimentos

Nenhuma parte deste manual pode ser fotocopiada, reproduzida, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e compartilhamento de informações, sem o consentimento prévio por escrito do fabricante.

Guia do utilizador TAB1012

Aparência

O dispositivo e as capturas de tela deste manual podem ser diferentes do produto real. Os acessórios do conjunto podem diferir das ilustrações do manual. As opções descritas no manual são encontradas no Android. Estas descrições podem variar, dependendo da versão do sistema operacional e das aplicações instaladas no dispositivo.

Marcas

- Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.
- O logotipo Wi-Fi® Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Associação de Alianças.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais pertencem a seus respectivos proprietários.
- O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalhos criados e compartilhados pelo Google e utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0.

ESPECIFICAÇÕES

SO	Android 12
CPU	Quad núcleo, 2,0GHz
Visor	10,1", 1280 x 800 px. IPS
RAM	3GB DDR
Memória	32GB (Total embutido)
Orador	1 W
Câmera	Frontal: 2MP; Traseira 5MP
Portos	USB Type-C (OTG suporta até 32 GB), micro-SD (suporta até 64 GB), Tomada para fone de ouvido, slot para cartão micro-SIM.
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
4G Chamada	FDD B1/B3/B7/B20
Bateria	5000mAh
Outros	Bluetooth / GPS / FM
Adaptor	DC 5V, 2A


Guia do utilizador TAB1012

- Se algum dos itens acima for perdido ou danificado, por favor, entre em contato conosco.
 - É recomendável manter a embalagem em caso de reclamações. Por favor, mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.
- Descarte a embalagem de acordo com os regulamentos locais quando ela não for mais necessária.


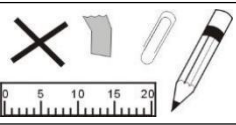
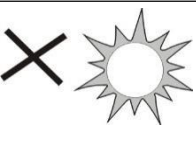

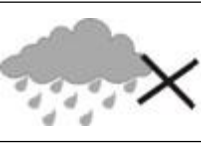

INFORMAÇÕES SOBRE O ADAPTADOR DE ENERGIA

- Fabricante: Shenzhen Fushigang Tecnologia Co., Ltd
- Endereço, Edifício 8, Parque Industrial de Shiguan, Comunidade de Shangcun, Rua de Gongming, Distrito de Guangming, Shenzhen, GuangDong, China
- Identificador do modelo: AS1201A-0502000EUU
- Tensão de entrada: 100-240 V
- Frequência de entrada AC: 50/60 Hz
- Tensão de saída: DC 5V
- Corrente de saída: 2000mA
- Potência de saída: 10W
- Eficiência média ativa: 78,7%
- Eficiência com baixa carga (10%): 56%
- Consumo de energia sem carga: <0,1W








ADVERTÊNCIAS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p>
---	--

Guia do utilizador
TAB1012

	<p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p>
	<p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p>
	<p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p>
	<p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).</p>
	<p>NÃO use o aparelho à chuva.</p>
	<p>Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.</p>
	<p>O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho</p>

Guia do utilizador
TAB1012

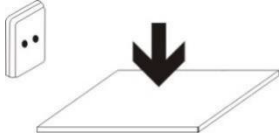	no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no

Guia do utilizador
TAB1012

	momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	

