

ESPAÑOL

Introducción	3
Contenido del producto	4
Primer uso	4
Encendido y apagado	5
Colocación correcta de los auriculares	5
Sincronización Bluetooth®	6
Control de reproducción	6
Control de asistente de voz	6
Carga de la batería	7
Restablecer valores de fábrica	8
Cuidado y mantenimiento	8
Advertencias y precauciones	8
Salud auditiva	8
Seguridad	8
Especificaciones técnicas	9
Audio	9
Conectividad	9
Micrófono	9
Batería	9
Garantía	9

ENERGY♥SYSTEM




Manual de usuario / User manual
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

Introducción

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Earphones True Wireless Urban*. Esperamos que los disfrutes.


Contenido del producto

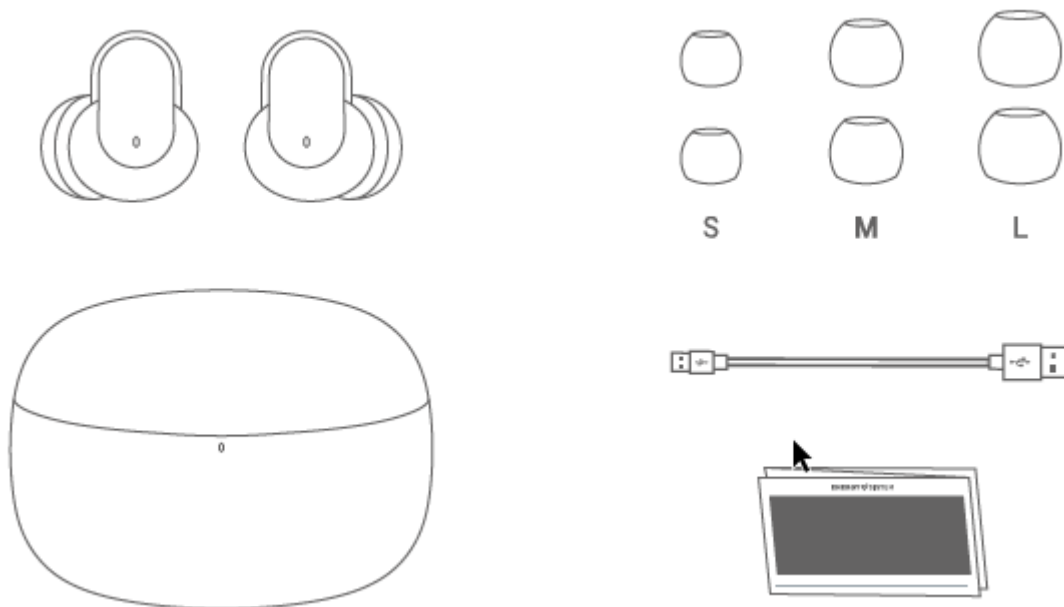


Nota: Para una buena ergonomía y experiencia auditiva te recomendamos que pruebes los auriculares con los diferentes tamaños de almohadillas. En el siguiente video puedes ver cómo cambiarlas fácilmente: [Video - Cómo cambiar las almohadillas de silicona](#)

Primer uso


Cuando uses por primera vez tus auriculares retira el adhesivo azul que encontrarás en los pines de carga de cada auricular. Vuelve a colocarlos en el estuche para que inicien la carga.

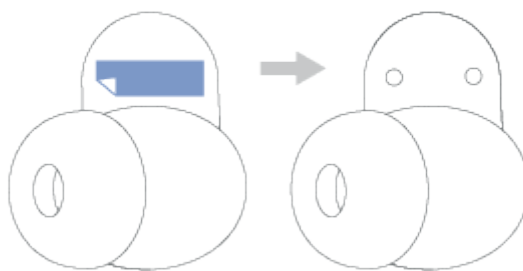

Encendido y apagado

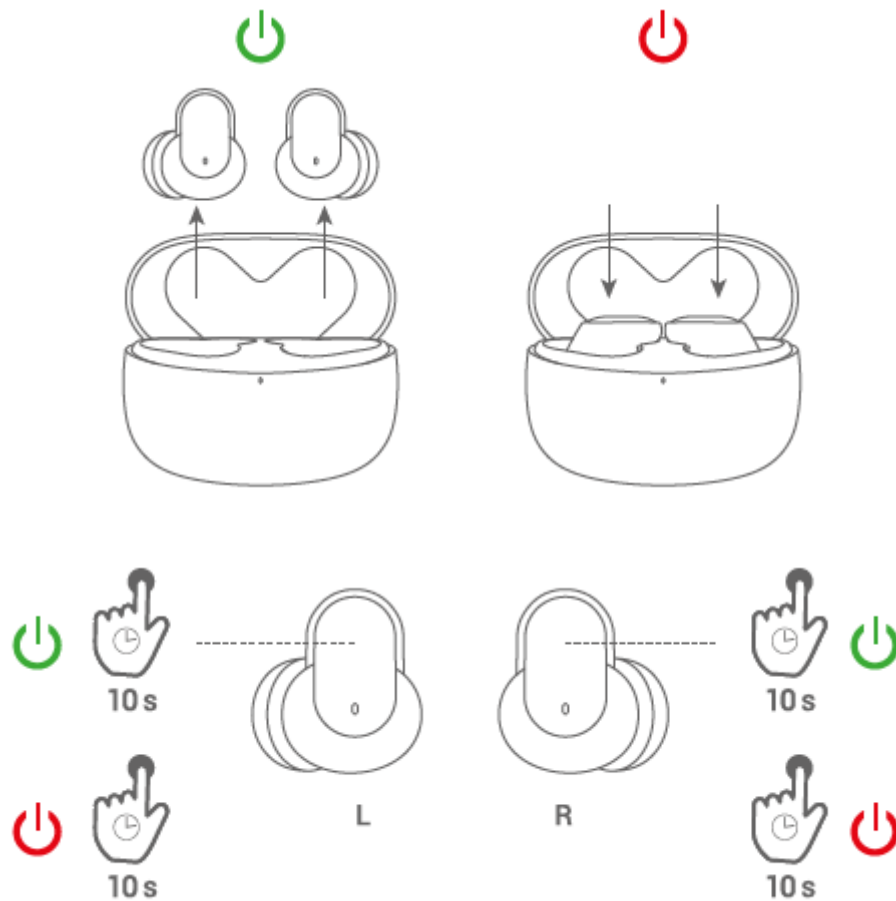


Colocación correcta de los auriculares

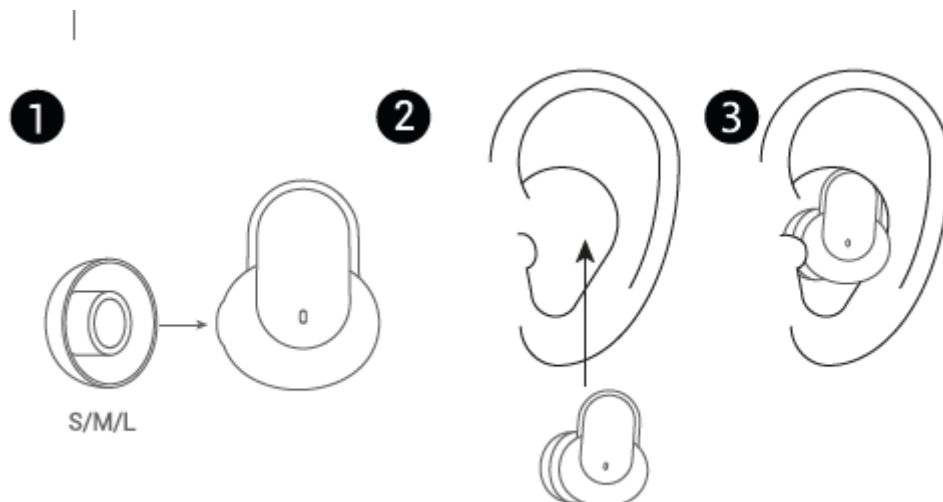

Sincronización Bluetooth®


1

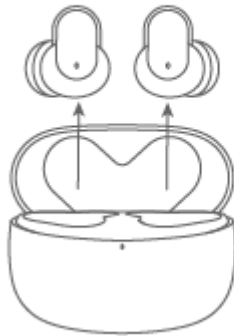

2



Control de reproducción

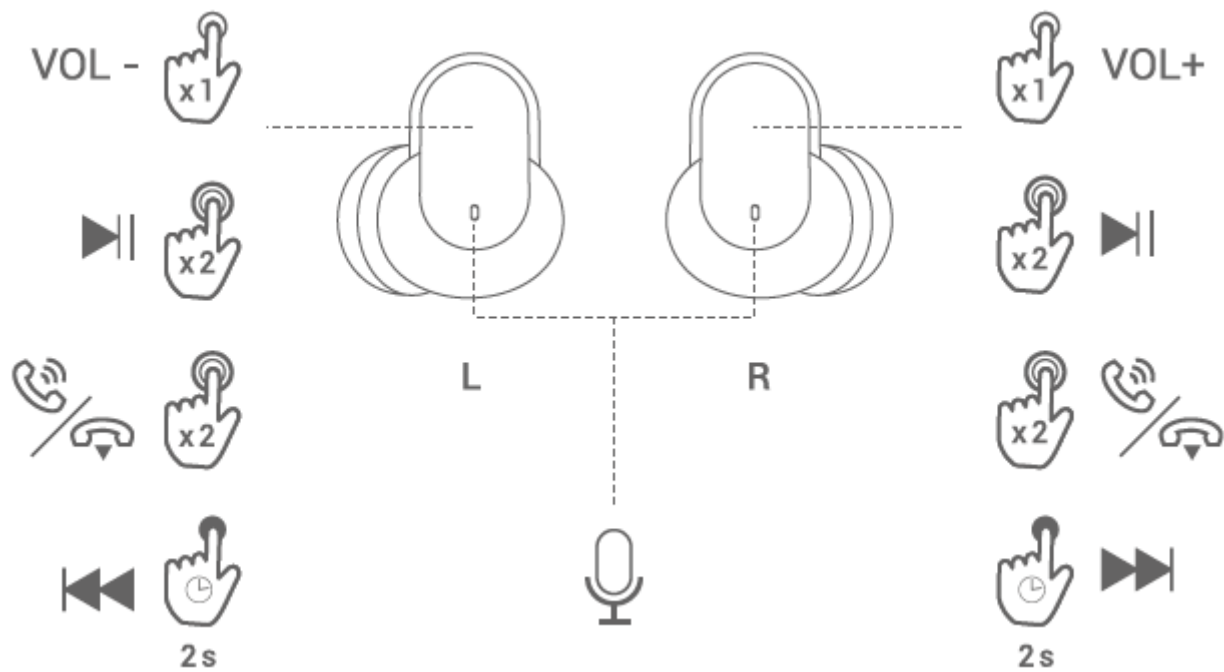

Control de asistente de voz

1



2




3




Carga de la batería

Auriculares

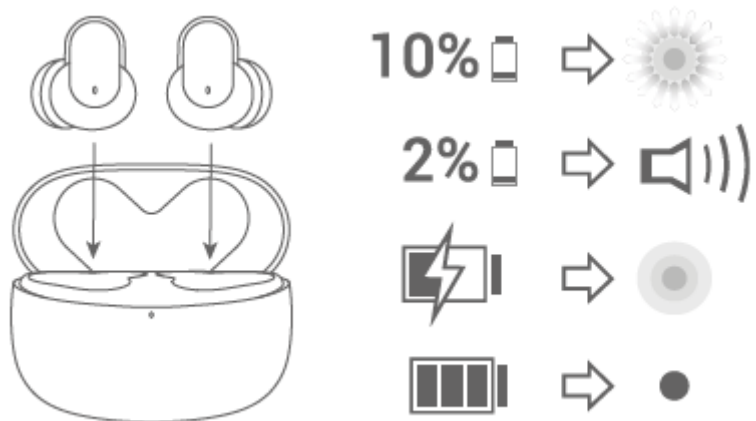

Carcasa de carga

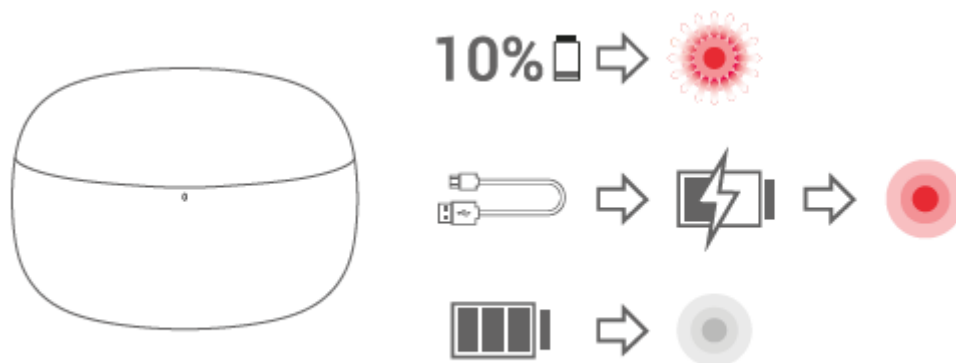


Nota: No dejes en desuso el producto durante un periodo largo de tiempo con la batería completamente descargada. Es aconsejable que cargues la batería al menos una vez al mes.

Precaución: No cargues el producto con adaptadores de carga rápida o dedicados a la carga de ordenadores portátiles, ya que su voltaje de salida supera los 5V y el dispositivo podría quedar inutilizable.

Restablecer valores de fábrica

Para restablecer valores de fábrica, con ambos auriculares fuera del estuche de carga, pulsa 10 veces seguidas el control táctil del auricular derecho o izquierdo.

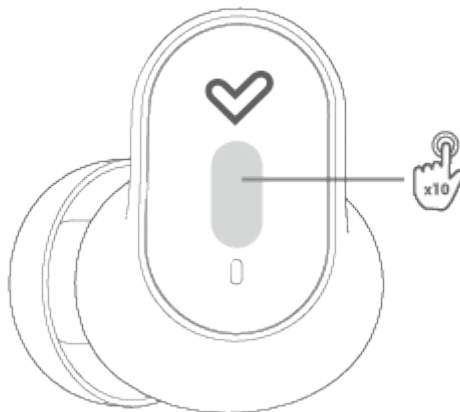

Cuidado y mantenimiento

- No expongas tus *Earphones True Wireless Urban* a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos. Puedes usar una toallita limpia con un poco de gel antiséptico (Hidroalcohólico) para limpiar las superficies externas de los auriculares. Evita humedecer las aberturas y los conectores de carga.
- No los desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tus *Earphones True Wireless Urban* apagados cuando no estén en uso y no los dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Nota: Tras la práctica de ejercicio físico, recomendamos secar bien los auriculares antes de colocarlos en su estuche.

Advertencias y precauciones

Salud auditiva

Escuchar música a un volumen elevado puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos te recomendamos:

- No escuches música a volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.
- Baja el volumen del dispositivo reproductor antes de colocarte los auriculares, sube gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

Seguridad

Por motivos de seguridad y con el fin de evitar posibles accidentes te recomendamos:

- No uses los auriculares mientras conduces o realizas otra actividad que requiere especial atención.
- Mantén el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de asfixia.

Especificaciones técnicas

Audio

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 10 mm
- Diseño: intrauditivo
- Tipo: dinámico
- THD: < 1%

Conectividad

- Bluetooth® versión 5.3, clase 2
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth® HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Codecs de audio soportados: SBC / AAC
- Hasta 20 metros de alcance
- Función True Wireless con sincronización automática
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

Micrófono

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB (@ 1 kHz)
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

Batería

Auricular:

- Capacidad: 35 mAh por auricular
 - Tipo: polímero de litio
 - Autonomía a volumen medio: 5 horas*
 - Tiempo de carga: 1 horas
 - Sistema de carga: charging case
- Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Estuche de carga:

- Capacidad: 300 mAh
- Tipo: iones de litio
- Autonomía extra: 17 horas*
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Sistema de carga: USB tipo C

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>