




SMART HOME
S E R I E S

NOM




Manual de Instalación

V.0720

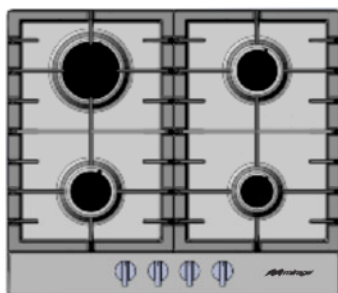

SPARX60
S E R I E S

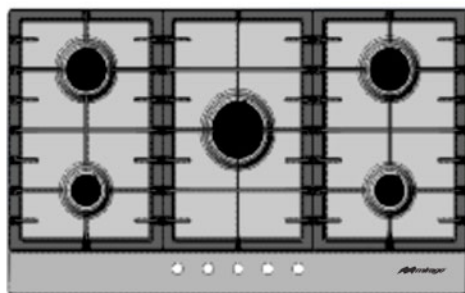

SPARX90
S E R I E S

SPARX
S E R I E S

Parrilla de Gas

Modelos: MPS60GS - MPS90GS

Nota: Los modelos MPS60G y MPS90G pueden venir seguido o no de las letras A-Z

www.mirage.mx

Índice

1 Introducción	1
2 Advertencias	1
3 Partes del equipo	4
4 Especificaciones	5
5 Recomendaciones	6
6 Operación y funciones	8
7 Instalación	10
8 Mantenimiento	14
9 Solución de problemas	15
10 Póliza de garantía	16
11 Centros de servicio autorizados	17



Importante Aviso

Debido a la combustión, este producto genera monóxido de carbono y consume oxígeno al estar operando.

La inhalación excesiva de estos gases pueden causar envenenamiento y en casos severos daños irreparables a su salud.

Por razones de seguridad, es importante instalar en área ventilada y añadir tubería de emisión de gases para liberar los residuos emitidos por la combustión.

1. Introducción

Estimado usuario:

Lo felicitamos, usted ha realizado una excelente compra; ha adquirido un producto que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria a nivel global. Adicionalmente, le ofrece las siguientes bondades:

- Gran ahorro de consumo de gas.
- Alta tecnología y eficiencia de calentamiento inmediato.
- Encendido automático al girar perilla.
- Válvula certificada de alta seguridad.
- Supervisor contra ausencia de flama.
- Auto-protección de gas contra vientos.
- Amigable con el ambiente.
- Elegante diseño y estilo.

A fin de que usted aproveche al máximo el uso de este producto le invitamos a leer completamente este manual, útil para lograr una correcta instalación y un manejo adecuado de las funciones.

Esperamos que este producto pueda satisfacer completamente todas sus necesidades.

2. Advertencias

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de operar este producto



Es indispensable que el lugar donde esté instalada la parrilla disponga de la ventilación reglamentaria en perfecto estado de uso.



Mantenga siempre alejados a los niños de la parrilla. Las superficies de aparatos de cocción se calientan durante el funcionamiento, actúe con precaución.



No echar nunca agua si la grasa o aceite está ardiendo, existe la posibilidad de daños por quemaduras, cubra el recipiente para sofocar el fuego y desconecte la zona de cocción.



Utilice la unidad únicamente para lo que fue diseñada, preparación de comidas.



No coloque recipientes deformados que se muestren inestables sobre la placa y/o quemadores, para evitar que se puedan volcar accidentalmente.



No utilice máquinas de limpieza a vapor para limpiar la placa de cocción, ya que hay riesgo de electrocución.

2. Advertencias

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de operar este producto



Cumpliendo con la normativa vigente, todos los procesos de instalación, regulación y adaptación a otro tipo de gas deben ser realizados por un centro de servicio autorizado.



La instalación fija debe contar con un medio de desconexión de la red eléctrica con una separación de contacto por lo menos de 3 mm en todos los polos. Asegúrese de desconectar el equipo cuando esté no se encuentre en uso por un tiempo prolongado.



No dañe ni maltrate el cable de suministro eléctrico, si lo encuentra en mal estado por favor NO trate de reemplazarlo usted mismo. Contacte a un centro de servicio a clientes.



Cuando el voltaje de suministro eléctrico es muy alto o muy bajo, los componentes de la parrilla están expuestos a sufrir daños. Para evitar este tipo de situaciones, no lo opere durante fluctuaciones de voltaje o voltaje fuera de rango.



Nunca coloque ropa u objetos extraños que no sean alimentos para cocinar. Esto puede causar un mal funcionamiento e iniciar posible incendio.



Nunca use líquidos o combustibles inflamables que puedan ocasionar fuego o explosión, solo use aceite para cocinar.



La unidad sale de fábrica ajustada al gas indicado en la placa de especificaciones técnicas. Si fuera necesario un cambio llame al centro de servicio autorizado.



Agentes químicos, combustibles, gases y otros elementos inflamables, deberán permanecer por lo menos a 2 metros de la parrilla. Podría existir riesgo de explosión.



Nunca trate de reparar la parrilla usted mismo, una reparación realizada sin supervisión de un especialista, podría ocasionar un daño irreversible. Contacte a su centro de servicio autorizado.





Para su seguridad

Si percibe el aroma a gas:



- Abra las ventanas.

- No toque interruptores eléctricos.



- Apague todas las llamas cerrando la válvula general de paso.

- Llame inmediatamente a la central de fugas o a su proveedor de gas.



- No almacene gasolina u otros fluidos inflamables en la cercanía de su aparato.




- Instale su producto conforme a las instrucciones del empotro para evitar daño a sus muebles por altas temperaturas.



- Utilice la unidad únicamente para la preparación de comidas, nunca como calefacción.

3. Partes del equipo

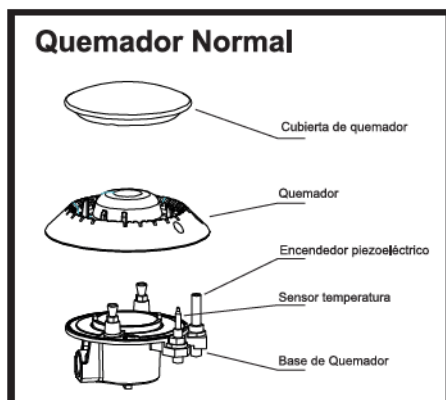


*Las imágenes son representativas y pueden variar al producto que adquirido.

Los quemadores se diferencian en tamaño y potencia.

Elija el más apropiado para el diámetro de la olla que está siendo utilizada.

• La hornilla se puede regular con la perilla de control correspondiente usando uno de los siguientes ajustes:

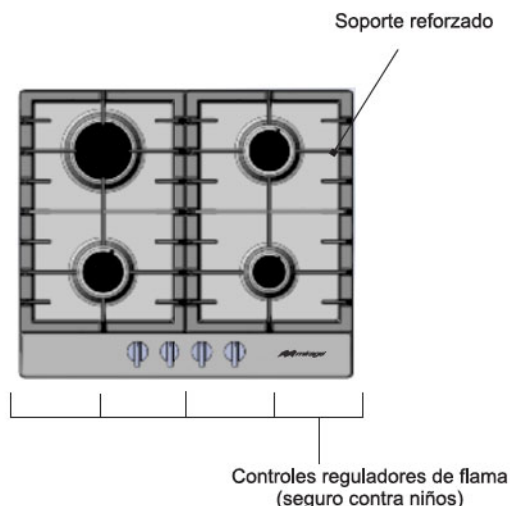

Nota

Las imágenes solo son de referencia, el producto adquirido puede variar físicamente.

4. Especificaciones

ESPECIFICACIONES		MPS60GS	MPS90GS
Voltaje		115 V~ 1 Fase 60 Hz.	
Corriente		20 mA	20 mA
Tipo de encendido		Eléctrico	Eléctrico
Tipo de gas		Gas LP y Gas Natural (Ajustado desde origen: Gas LP)	
Presión de operación		Gas L.P. : 2,75 kPa Gas Natural: 1,76 kPa	
Capacidad Térmica por quemador	Gas Natural	Auxiliar: 2 850 kJ/h Semirápido: 5 700 kJ/h Rápido: 7 300 kJ/h	Auxiliar: 2 700 kJ/h Semirápido: 5 700 kJ/h Rápido: 7 600 kJ/h
	Gas LP	Auxiliar: 2 850 kJ/h Semirápido: 5 700 kJ/h Rápido: 7 300 kJ/h	Auxiliar: 2 700 kJ/h Semirápido: 5 700 kJ/h Rápido: 7 600 kJ/h
Quemadores incluidos		1 Auxiliar, 2 Semirápido, 1 Rápido	2 Auxiliar, 2 Semirápido, 1 Rápido
Material de fabricación		Acero inoxidable	Acero inoxidable
Diámetro conexión		1/2"	
Dimensiones		600 x 500 x 90 mm	900 x 500 x 90 mm
Dimensiones de corte		552 x 470 x 65 mm	827 x 470 x 65 mm
Peso bruto/neto		12 / 14 Kg	15 / 17 Kg

PRECACIÓN: Evite riesgos, instale su equipo de acuerdo a las indicaciones del manual de instalación.

Diagrama Eléctrico:
MPS60GS


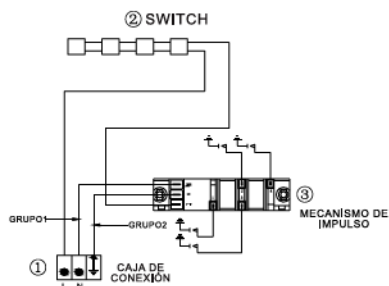


Diagrama Eléctrico:
MPS90GS

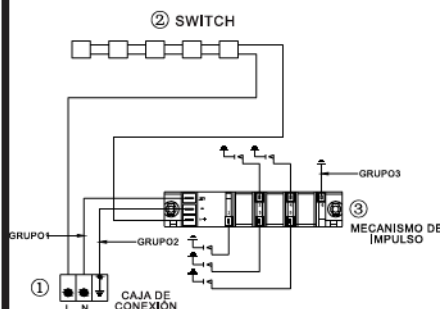

5. Recomendaciones

Antes de empezar la instalación de su parrilla para cocinar, le presentamos algunas recomendaciones que ayudarán a mantener el buen funcionamiento del equipo.

- Se recomienda Instalar la parrilla considerando una separación mínima de 1 metro con el techo y 150 mm entre costados y paredes laterales, también 55mm por parte trasera. (Fig. 1).
- Para una instalación segura, use cinta de teflón para sellar conexiones en tubería de gas (Fig. 2)
- El tanque de gas no debe ser colocado por un lado de la parrilla, debe tener 2 metros de separación.
- La parrilla debe estar en un área ventilada, pero no debe ser sometida a fuertes corrientes de aire.
- Se recomienda usar para la tubería de gas, cobre de 3/8" (9,5mm) o tubería flexible metálica para la instalación de su parrilla para cocinar.

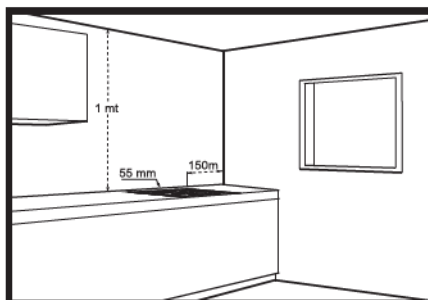


Fig. 1


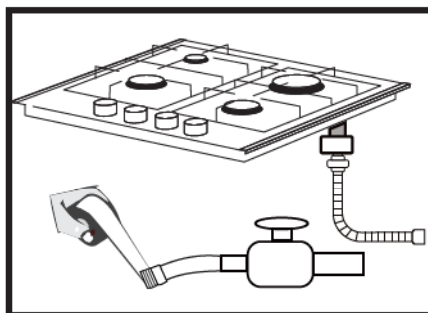


Fig. 2

Nota: Estas imágenes son de referencia y puede diferir o no del objeto real.


5. Recomendaciones

■ No utilice recipientes pequeños en quemadores grandes la llama no debe de tocar las paredes laterales del recipiente. Utilice siempre recipientes apropiados para cada quemador para evitar un consumo excesivo de gas y deterioro de los recipientes.

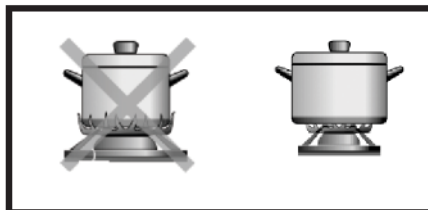

■ Nunca cocine con un recipiente sin tapa o con ésta desplazada, de esta manera se desperdicia parte de la energía. Coloque siempre la tapa.

■ Cuando ponga el recipiente sobre la parrilla, asegúrese de que los soportes y tapas de los quemadores estén bien colocados antes de uso.

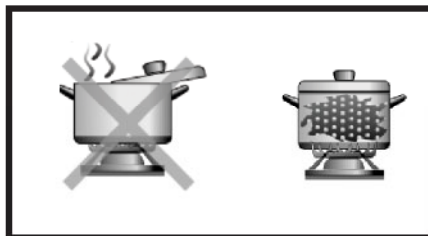

■ No coloque el recipiente desplazado sobre el quemador, podría volcarse. Nunca utilice recipientes de gran diámetro en los quemadores cercanos a las perillas, que una vez centrados en el quemador puedan llegar a tocar las perillas o acercarse tanto que eleve la temperatura en esa zona y pueda causar daños.

Nota: Las parrillas de utensilios no están destinadas para sostener recipientes de 80 mm.



Nota: Estas imágenes son de referencia y puede diferir o no del objeto real.

6. Operación y funciones

Operación de controles de parrilla para cocinar con gas:

Paso 1:

Verifique que la instalación haya sido realizada correctamente, para ello:

a) Revise las uniones de gas y en caso de haber fuga corrijalas antes de operar este producto; de ser necesario, consulte a un especialista para repararlas.

b) Confirme que el cable de suministro de energía está conectado al tomacorriente con su cable de conexión a tierra física.

c) Cerciórese que las tapas de los quemadores están alineadas y el lugar correcto de lo contrario no se producirá flama.

d) Este producto ha sido diseñado para operar con gas LP, si requiere operarlo con gas natural debe realizar la conversión utilizando los accesorios incluidos. Evite riesgos, es importante contar con la ayuda de un especialista para esta operación.

e) Compare el tipo de gas de suministro y compruebe que sea compatible con el que utiliza este producto.

f) Por último, abra la válvula de paso de gas.

Paso 2:

Presione hacia abajo la perilla de control de flama y gire en contra a las manecillas del reloj como lo indica la Fig. 1a, en este momento comenzará a escuchar el sonido continuo del encendido electrónico. Una vez que encienda el quemador, mantenga presionado por 3-5 segundos para asegurarse que la flama se ha estabilizado.

Nota: En parrillas nuevas o de uso esporádico, se requiere repetir este procedimiento 2 o más veces hasta expulsar el aire contenido en la línea de suministro de gas.

Paso 3:

Ajuste la flama al nivel deseado. Gire hasta la posición de la Fig. 1b, en esta posición la potencia de flama es máxima, si continúa girando empezará a disminuir, en la posición de Fig. 1c la potencia del quemador llega al nivel mínimo.

Paso 4:

Para apagar el quemador simplemente coloque la perilla en la posición indicada en la fig. 1d y el quemador extinguirá su flama.




Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d

7. Instalación

Antes de empezar, verifique las dimensiones de corte del modelo que adquirió. A continuación le presentamos esta información en la siguiente tabla:

Tabla 2: Dimensiones en mm de parrilla y corte de instalación



Modelo	A	B	C	X	Y
	ANCHO	ALTO	GROSOR	CORTE ANCHO	CORTE ALTO
MPS60GS	600	500	90	552	470
MPS90GS	900	500	90	827	470

Instalación de parrilla y tubería de gas

Paso 1:

Considere una separación de techo mayor de 1 metro, de paredes laterales 150mm y 55mm por parte trasera, dibuje la silueta de la parrilla en la superficie donde será instalada (Fig. 1).

Las fibras de madera utilizadas para la confección de los muebles de estufa, al entrar en contacto con la humedad se hinchan con relativa rapidez. Por ello es conveniente barnizar con un sellador especial las superficies de corte, para protegerlas de vapor o del agua condensada que podría depositarse debajo de la mesa de trabajo del mueble de la cocina. Las dimensiones de corte pueden variar, se recomienda revisar el producto físicamente antes de realizar esta tarea.

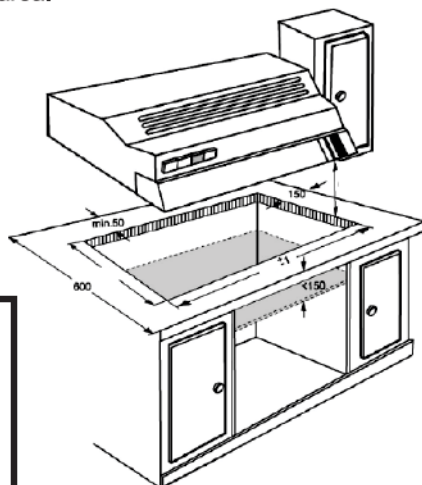
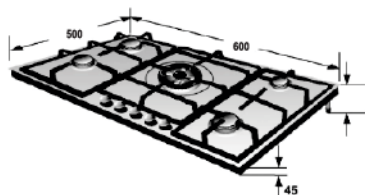


Nota: Antes de empezar la instalación de su parrilla para cocinar, le presentamos algunas recomendaciones que ayudarán a mantener el buen funcionamiento del equipo y así evitar daños por temperatura:

- Para una correcta ventilación de los gases, respete las distancias de instalación de 70 - 80 mm entre: parrilla - alacena ó parrilla - campana extractora, como lo indica este diagrama.

7. Instalación

Paso 2: Según modelo, las grapas y la junta de estanqueidad (empaqué de la placa de cocción) pueden ya salir puestas de fábrica, si es así no quitar bajo ninguna circunstancia. La junta garantiza la impermeabilización de toda la superficie de trabajo y evita cualquier filtración. Si no está puesta de fábrica retire las parrillas, las tapas de los quemadores y los difusores de su placa de cocción y sitúela en posición invertida, coloque la junta autoadhesiva que se suministra con el equipo, en el borde inferior de la placa de cocción.

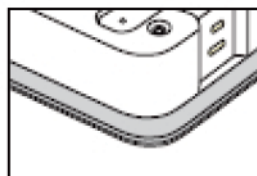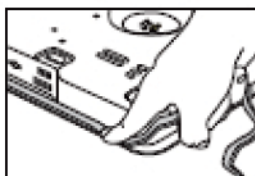

Paso 3:

Realice las conexiones necesarias en tuberías para suministrar gas usando cinta de teflón para evitar fugas (Fig. 2), coloque una válvula de paso para mejor control del suministro.

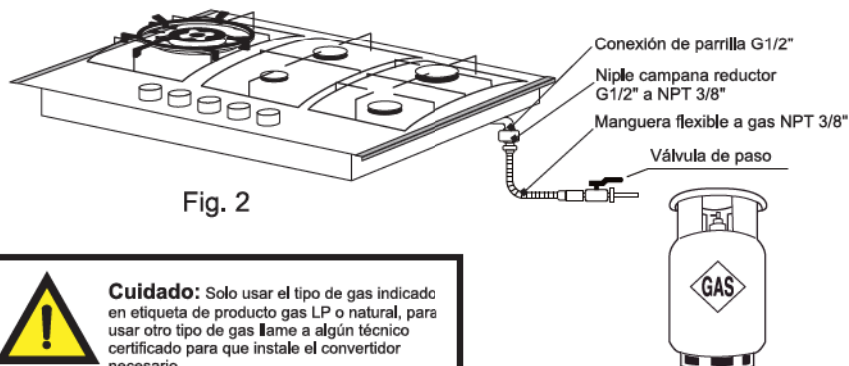


Fig. 2



Cuidado: Solo usar el tipo de gas indicado en etiqueta de producto gas LP o natural, para usar otro tipo de gas llame a algún técnico certificado para que instale el convertidor necesario.

Paso 4:

Luego de haber realizado las conexiones, verifique fugas con agua jabonosa, si detecta alguna cuando se formen burbujas, cierre válvula principal y ajuste con mayor fuerza la conexión o aplique más cinta teflón para sellar, una vez hecho esto se vuelve a revisar siguiendo este paso hasta comprobar que no hay escapes de gas.

Paso 5:

Asegúrese que NO exista gas en el área, si percibe algún aroma a gas abra ventanas y deje ventilar, ahora conecte el cable de energía al tomacorriente (Fig. 3).

7. Instalación

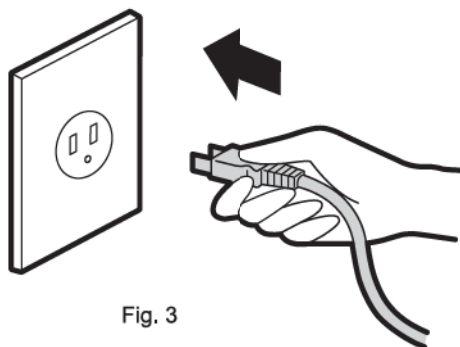



Fig. 3

Cambio de Tipo de Gas

Nuestras parrillas vienen ajustadas desde origen, para funcionar con gas L.P. esto se indica en la placa de especificaciones técnicas. Cuando sea el caso esta parrilla puede ser adaptada para que funcione con Gas Natural. Para realizar esta modificación, siga las instrucciones. Por su seguridad, Este trabajo deberá ser supervisado por personal calificado.

Paso 1: Cambio de Inyectores de los quemadores.


- Retire las parrillas, tapas y cuerpo de quemador.
- Desmonte los inyectores que vienen de fábrica y coloque los inyectores correspondientes al gas a utilizar. Para realizar el cambio utilice una llave de tubo de 7mm, asegure de apretar fuertemente los inyectores para prevenir alguna fuga.

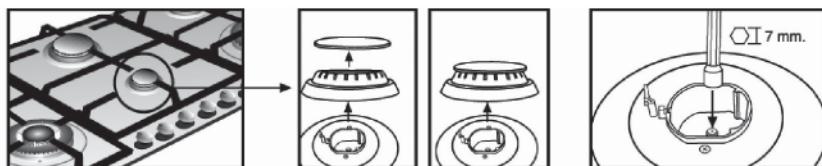

7. Instalación

Paso 2: Ajuste y calibración de flama

- a) Coloque las perillas en la posición mínima
- b) Retire las perillas de la válvula.
- c) De acuerdo con el modelo puede encontrarse con un retén de goma el cual bastará con presionarlo para liberarlo y tener acceso al tornillo de regulación.
- d) Para la regulación del tornillo by-pass seleccione el tipo de gas a utilizar.
 - Para Gas LP: el tornillo debe de estar apretado a fondo.
 - Para Gas Natural: gire el tornillo a la izquierda hasta la correcta salida de gas del quemador, de tal manera que al pasar la perilla de la posición máxima a mínima, no se apague ni se cree un retroceso en la flama.

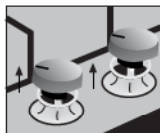

8. Mantenimiento



Nota: El mantenimiento preventivo debe ser realizado por los centros de servicios autorizados por Mirage.

Para Mantener en buenas condiciones y alargar la vida de su parrilla, es necesario seguir los próximos puntos, para realizar el mantenimiento preventivo:

Por lo menos cada seis meses limpie la acumulación de residuos de polvo y carbón en los quemadores y parrillas.

Limpie la superficie de parrilla para cocinas de gas, use un detergente neutro, nunca use solventes, o fuertes agentes químicos como thinner o gasolina.

Compruebe con agua jabonosa que la tubería del suministro de gas no tenga escapes de gas por lo menos cada 6 meses. Si detecta alguna fuga al formarse burbujas, cierre la válvula principal de gas y vuelva a apretar la conexión o aplique más teflón para sellar.

En caso de ruptura de tubería, cierre válvulas de paso y reemplace con un nuevo tubo y conexiones.

Compruebe que el cable de energía se encuentre en buenas condiciones, en caso de que el cable se encuentre en mal estado, llame a algún técnico calificado y corrija el daño de inmediato.

Siempre esté pendiente de funcionamientos inusuales, si detecta alguno contacte a su centro de servicio autorizado.



Si planea no usar su parrilla, desconecte el cable de energía del tomacorriente y cierre la válvula de paso de gas, para evitar desgaste y posibles riesgos de fuga.

9. Solución a Problemas



Atención: NUNCA INTENTE reparar el equipo usted mismo, si lo hace es bajo su responsabilidad. Una reparación incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento o riesgo de fuego o explosión, por favor contacte a su centro de servicio autorizado para una reparación profesional.

Problema	Causa	Solución
Encendido eléctrico no da chispa.	Los electrodos del encendido están sucios o mojados.	Limpie con tela suave para secar electrodos.
	La perilla de control se encuentra atascada.	Llame a un técnico certificado para que repare perilla de control.
	El cable de energía está desconectado del tomacorriente.	Conecte el cable de energía al tomacorriente.
	Los electrodos están dañados o fuera de posición.	Llame a un técnico certificado para que reemplace o arregle la posición de los electrodos.
El encendido eléctrico da chispa pero no hay encendido de fuego.	Tubería dañada o con fuga de gas.	Cierre válvula de gas y reemplace tubería dañada o fuga de gas.
	El área se encuentra con exceso de ventilación o ráfagas de aire.	La parrilla cuenta con sistema de protección contra vientos. Intente cerrar ventana o tapar la fuente de ráfagas de aire.
	Válvula de paso de gas esta cerrada.	Abra válvula de paso para suministrar gas.
El fuego en quemadores cambia de color.	Su tanque de gas está agctandose.	Rellene su tanque de gas con gas indicado en etiqueta de producto
	Las piezas del quemador no están colocadas correctamente.	Apague el fuego de su parrilla, espere a que se enfrien las piezas y acomode en el lugar correcto.
	Algún orificio del quemador está tapado con carbón o restos de comida.	Apague el fuego de su parrilla, espere a que se enfrien las piezas y limpie las piezas hasta remover el carbón o comida acumulada.
	El quemador se encuentra húmedo.	Debido a calcio en agua el fuego se torna rojo, espere a que se seque para normalizar quemador.

Póliza de Garantía

Lo felicitamos por su compra.

Leer cuidadosamente y poner en práctica este manual de uso e instalación y su póliza de garantía, le brindará un correcto funcionamiento y plena satisfacción del usuario.

Para hacer válida su garantía favor de acudir "EXCLUSIVAMENTE" con su distribuidor autorizado quien vendió este producto. Se hará válida la garantía por medio de nuestros distribuidores solo en los siguientes casos:

- RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

La garantía es aplicable única y exclusivamente contra defectos en la fabricación del producto.

1).- Para hacer válida la garantía, se deberá presentar esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que vendió este producto, así mismo el consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios por medio del distribuidor que vendió este artículo y expide esta garantía o bien dirigirse a los centro de distribución MIRAGE.

2).- Las refacciones y componentes empleados para la reparación de su equipo, no tendrían costo extra para el cliente de igual forma los gastos de trasporte y mano de obra que se deriven de la presenta garantía siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de validez.

3).- Lugares en donde se hará válida la garantía:

- Si la compra fue efectuada con distribuidores autorizados, la garantía se hará válida directamente con el distribuidor donde se haya adquirido el producto.
- Si la compra fue efectuada por medio de cadenas comerciales, la garantía se hará válida por medio de los centros de servicio autorizados.

- COBERTURA DE NUESTRA PÓLIZA:

12 meses de Garantía en todas sus partes. (por defectos de fabricación)

- LA GARANTÍA "NO" ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales a las que fue diseñado.
- Cuando exista el incumplimiento o contravención de las instrucciones expresas en el instructivo de uso e instalación que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no capacitadas o no autorizadas por el distribuidor responsable respectivo.
- Cuando los desperfectos en el producto se deban a errores de instalación o un mal manejo de producto.
- Cuando el producto haya sido expuesto a daños debido a accidentes o siniestros climatológico tales como: Incendios, terremotos, inundaciones etc.

CENTROS DE ATENCION DIRECTA A CLIENTES: (Distribuidor / Comercializador Autorizado) Sello de Garantía de Distribuidor	Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado	
	Nombre: _____	Dirección: _____
	Datos del Artículo	
	Marca: _____	Modelo: _____
	Firma del Técnico _____	Email: _____

Fecha de adquisición del Producto: ____/____/____

Pegar Etiqueta de Número de Serie aquí



IMPORTADO POR:
CENAGE S.A. DE C.V.
CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA
No. 19200, INT 7, BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO, C.P. 45640
RFC: CEN130902LZ4
Tel: (644) 410 9800

INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.mirage.mx

[illegible]

INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.mirage.mx

[illegible]

INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.mirage.mx

[illegible]

INFORMACIÓN DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico vía WEB: www.mirage.mx

ESTADO	Ciudad	NOMBRE COMERCIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CONTACTO	
NUEVO LARDO		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Carretera de Nueva Lareda, Nuevo Laredo, C.F. 8074	807 77 0474	Isabel Dada Salazar	
		Carretera de Nueva Lareda, Nuevo Laredo, C.F. 8074	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
MATAGORDA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
TAMAYAS		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
TAMPICO		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
REYNOSA (del brazo, Miguel Alemán)		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
TAMPICO		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
ALTAMIRA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
COAHUILTECO		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
CORDOVA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
OCEÑA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
SAN ANTONIO TOLTA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
VERACRUZ		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
VERACRUZ		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
HABERÍA DE LA TOLTA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
ROCA DEL RIO		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
LAS CHIRAPAS		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
XALAPA		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
TUXTEPEC		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	
ZACATECAS		COMERCIO AUTOMÓVIL Y REPUESTAS	Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com
		Independencia, Nueva Lareda, C.F. 8070	807 330 32 82	Medina Riquelme	isabeldada@gmail.com	



SMART HOME
S E R I E S

NOM



SPARX
S E R I E S

Parrilla de Gas

- ♦ En caso de corto circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
- ♦ Favor de leer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.
- ♦ Para la instalación de esta unidad contactar a un instalador Autorizado.
- ♦ No dejar la unidad ni el control remoto al alcance de los niños.
- ♦ La instalación eléctrica de esta unidad deberá ser por personal autorizado.

Modelos: MPS60GS - MPS90GS

www.mirage.mx