

ESPAÑOL

Introducción	3
Contenido del producto	3
Presentación general	4
True Wireless Stereo (TWS)	5
Modos de entrada de señal (USB/MicroSD/Line in/Bluetooth)	5
Control de llamadas (función Manos Libres)	6
Carga de la batería	6
Reset (Forzar reinicio)	7
Cuidado y mantenimiento	7
Especificaciones técnicas	7
Audio	7
Conectividad inalámbrica	7
TWS compatible con	7
Entrada de audio	7
Reproducción microSD y USB	7
Batería	7
Garantía	8

ENERGY♥SYSTEM




nami eco/ yume eco

Manual de usuario / User manual
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário


Introducción

- Gracias por confiar en nosotros y adquirir tu nuevo *Speaker ECO*. Esperamos que lo disfrutes.


Contenido del producto

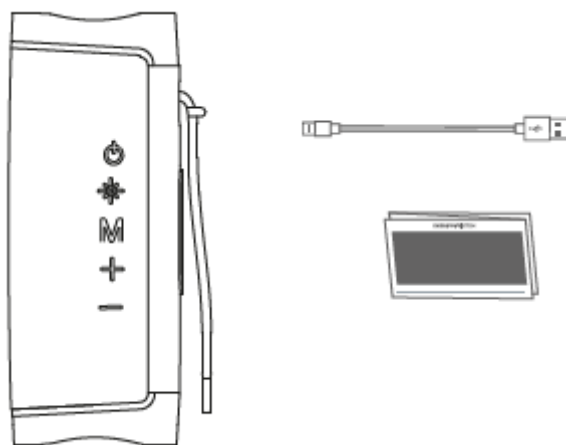

Presentación general

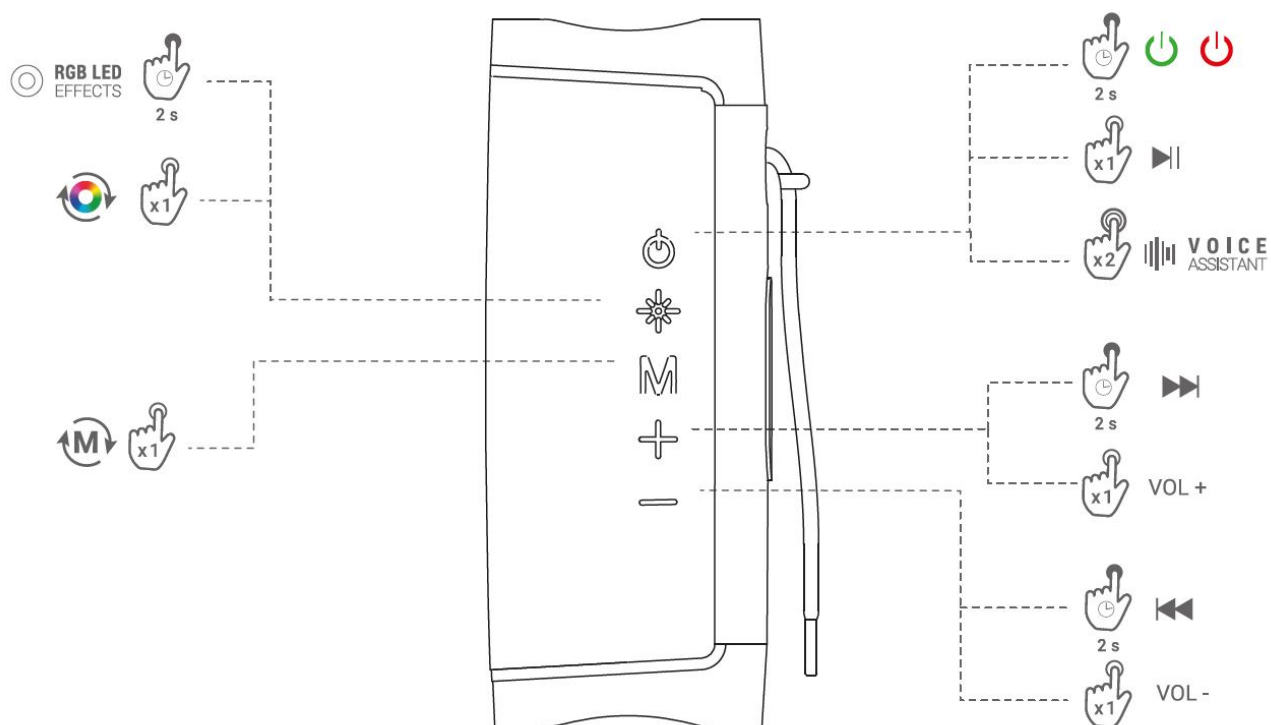


True Wireless Stereo (TWS)

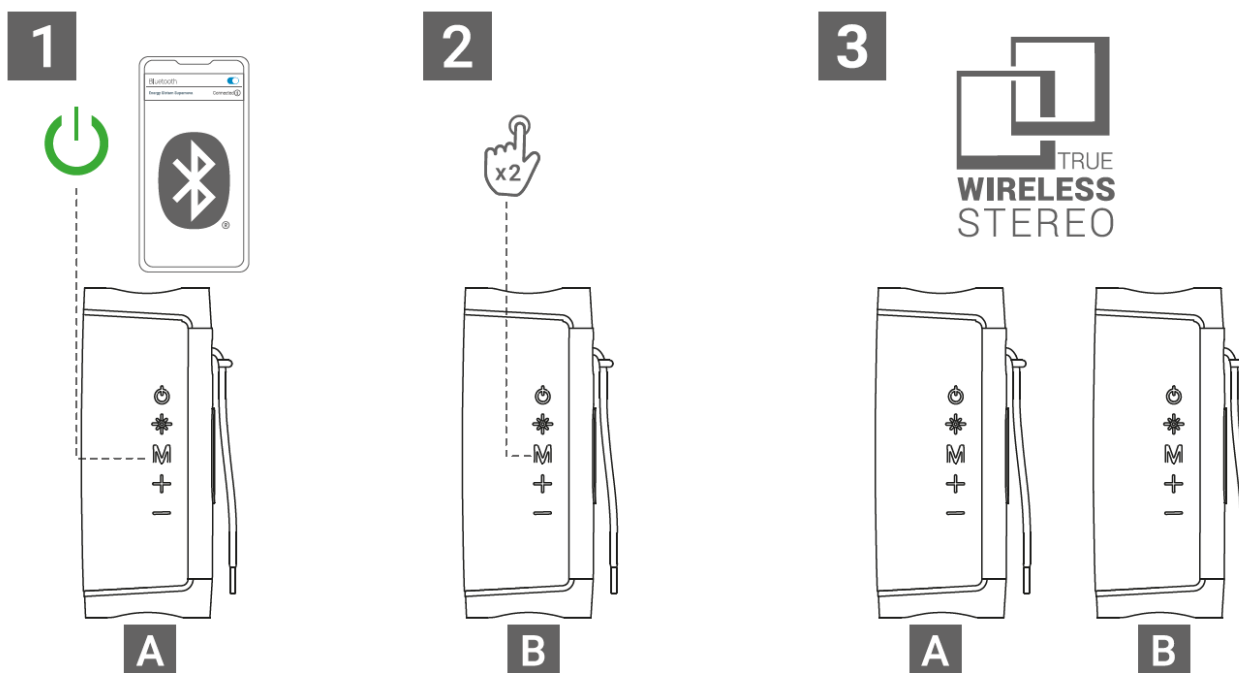


Nota: Esta función solo está disponible en modo Bluetooth. En el resto de modos de reproducción (USB, microSD o entrada auxiliar) no es posible realizar una conexión TWS.

Modos de entrada de señal (USB/MicroSD/Line in/Bluetooth)

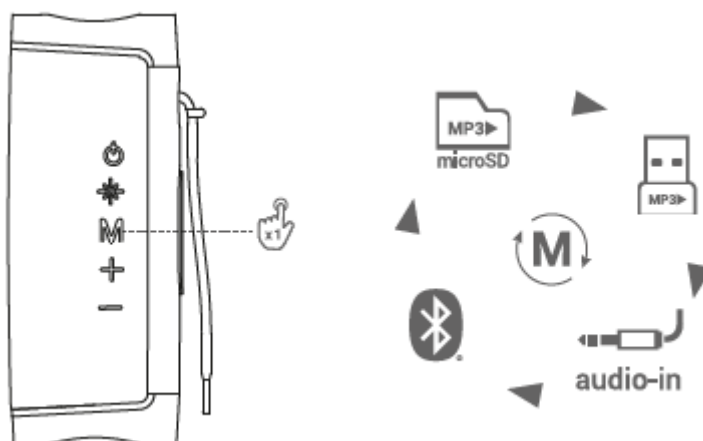

Las carpetas y archivos contenidos en la raíz de las memorias externas USB y microSD se leen en orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:

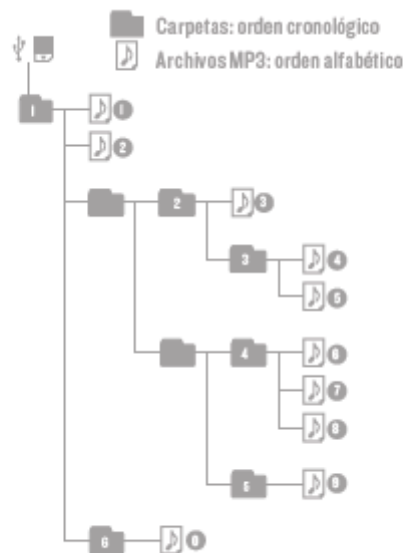

Nota: Modo de entrada (Line in o Entrada audio)

- En este modo de uso no es posible controlar la reproducción desde el propio altavoz, siendo necesario hacerlo desde el reproductor externo conectado.
- El volumen máximo depende directamente de la potencia de la señal suministrada por el dispositivo emisor.


Control de llamadas (función Manos Libres)

Una vez sincronizado tu *Speaker ECO* con tu Smartphone podrás controlar tus llamadas desde el propio altavoz.

Al recibir una llamada, la canción que estés escuchando se detendrá y sonará el tono de llamada. Para contestar la llamada pulsa el botón *Encendido/Apagado/Reproducción/Pausa/Llamada*, y para finalizarla pulsa nuevamente dicho botón.

Nota: Cuando recibas una llamada y estés utilizando la función TWS, solo escucharás la conversación a través del altavoz conectado a tu Smartphone.

Carga de la batería

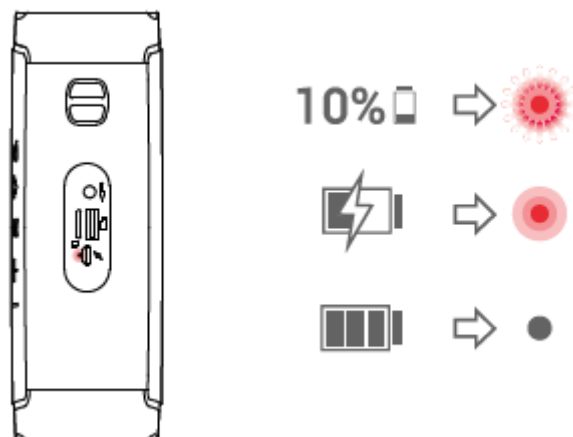

Recomendaciones:

- Usa un adaptador de corriente AC/DC de 5 V. No utilices cargadores de carga rápida para Smartphones.

Reset (Forzar reinicio)

Puedes forzar el apagado del dispositivo presionando 2 segundos el botón de reinicio oculto en el interior del conector de la *Entrada audio auxiliar*.

Nota: Evita utilizar elementos metálicos cuando realices el reset.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas tu *Speaker ECO* a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tu *Speaker ECO* apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Especificaciones técnicas

Audio

- Sistema: 2.0.
- Potencia: 15 W.
- Altavoces: 2 de rango completo de 40mm.
- Radiador de graves: doble membrana
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz ~ 18 KHz.
- Relación señal/ruido: > 60 dB.

Conectividad inalámbrica

- Bluetooth v5.3, clase II. Hasta 20 metros de alcance.
- Soporta perfiles HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2,402 ~ 2,480 GHz).
- Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
- Función manos libres. Sensibilidad del micrófono: -42 dB
- Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

TWS compatible con

- Nami / Yume

Entrada de audio

- Entrada de audio auxiliar mini jack estéreo de 3,5 mm

Reproducción microSD y USB

- Decodificador microSD y USB: reproduce archivos MP3 y WAV desde memorias externas de hasta 128 GB de capacidad en formato FAT / FAT32.

Batería

- Capacidad: 2000 mAh
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía: 12 horas*
- Sistema de carga: Type-C
- Tiempo de carga: 3 horas

Nota: *La autonomía varía según el nivel de volumen seleccionado y el tipo de música reproducida.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>