

NEON FLEX SMARTLED OUTDOOR

User manual

BXOUTL3N

Technical specifications

Power: 32W

Input voltage: 220-240V/50-60 Hz

Power supply: 24V/1.5A mains adapter

Luminous flux: 380 lm

LED: 84 pcs/m

LED color: Dream Color RGBIC

Illumination angle: 270° Illumination angle: 270°

Water resistance: IP65 (neon strip), IP44 (mains adapter and control unit)

Temperature: -10°C +45°C

Lifetime: 20.000h

Connectivity: WiFi (2.4 GHz) and BLE (4.2)

Voice assistant: Amazon Alexa and Google Home

App: TuyaSmart and Smart Life

Dimensions: 1.4 cm (diameter) x 5 m (length)

Material: PVC

Weight: 312 g

Box includes

1 x Neon strip

1 x Integrated control knob

10 x Aluminum clips


10 x Screws

1 x IR Remote Control


1 x User manual

1. INSTALLATION


1. The installation of the device must be carried out on a completely smooth, dry and clean surface.

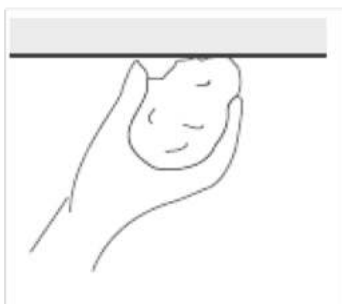


2. Install the aluminum clips on the surface with the screws included in the packaging.

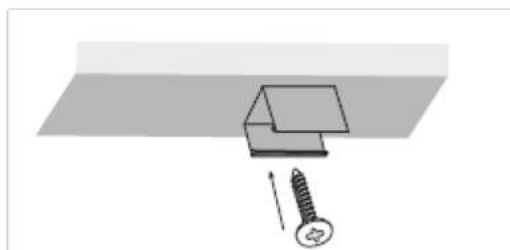

3. Incorporate the neon strip into each of the aluminum clips.

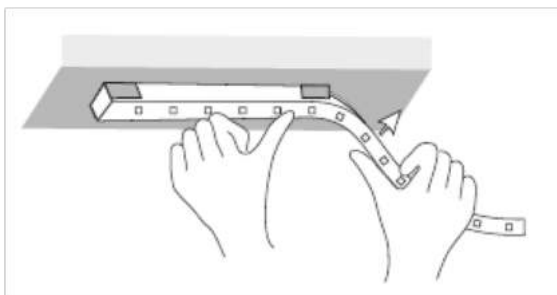

4. Connect the network adapter to the power supply.

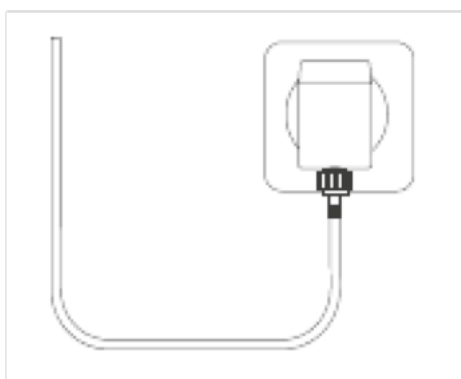

Note: Please make sure to unwind the neon strip before connecting it to a power source.

2. Control modes

• From the integrated control knob:

On/Off: Press the button 1 time.

Reset: Press the button for 6 seconds.

• From the IR remote control:

Control of basic functions from the built-in IR remote control.


• From the app:

Here's how to sync the neon strip with your connected devices thanks to its WiFi connection and compatible apps.

3. Download the app

To download the Tuya Smart app or the Smart Life app, tap on the App Store icon or on the Google Play icon.

TuyaSmart

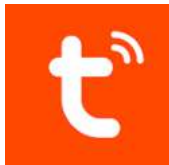


Smart life – Smart living



You can also search for the app in the App Store or Google Play.


4. Register

1. If you do not have an account on the app, register and log in with the verification code.
Enter your email address and click on “Get verification code”.
2. Enter the verification code you will have received in your email and set the password.
3. Click on “Done” to complete the registration.

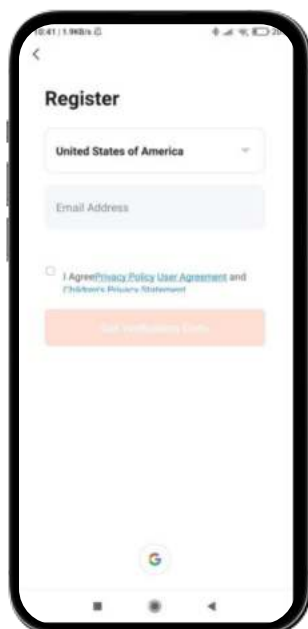


5. Add your device


1. First, turn on Bluetooth and WiFi on your phone.
2. Open the app and tap on “Add device” or “+” in the top right corner.

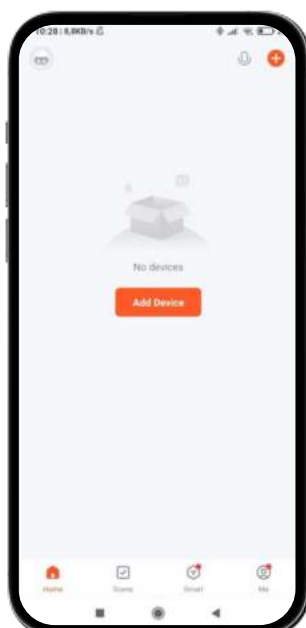

3. Connect the device to the network and switch it on by pressing the button on the remote control twice.
4. To initiate pairing with the app, press the button on the controller for 6 seconds until it flashes blue.
5. Select your smart device from the list of devices or use automatic scanning to find it directly.
6. Select the 2.4 GHz WiFi network and add the router password.

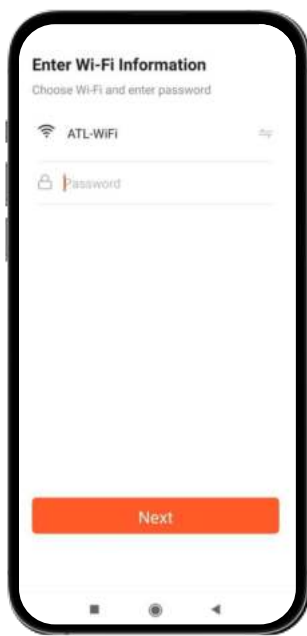

7. Wait while the app finds the device. When it appears, tap on it. Once it has been added, tap on "Done".

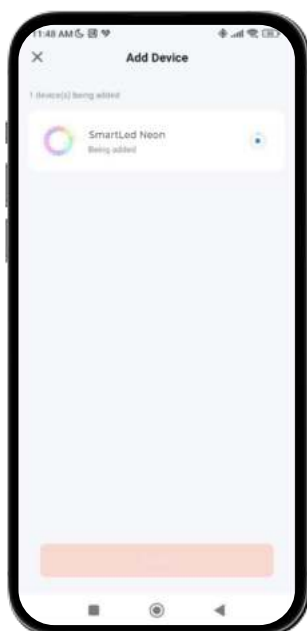

Note:

1. For a correct synchronization with the mobile phone, it is necessary to accept all the accesses requested by the system.
2. To make the first connection, you must be connected to a WiFi network. Make sure that the light flashes quickly and that the WiFi password you have entered is correct. The connection process may take several minutes, please be patient.
3. After the first connection, you can use a new WiFi or mobile data to control the device at any time from any location.
4. Only compatible with 2.4 GHz WLAN, Android 4.1 and above and iOS 8.1 and above. Do not use 5G WiFi.
5. The first connection should be made close to the router to ensure a faster connection.
6. When connecting multiple devices to the WiFi network, do not place them too close together as this may cause signal interference.

6. Control your device

After successful configuration, the device will be displayed on the “Devices” page. Click on the device icon to control its operation.

Navigate through the app menus to control your device.

Color control – Individual, combined and customizable

To select the color you want the neon strip to display, tap on the light bulb icon at the bottom of the screen.

• Individual color control:

If you want the neon strip to only display one color, choose the “Color” option and tap on the color you like. You will see how the neon strip displays the chosen color instantly.



• Combined color control:

If you want the neon strip to display several colors, choose the “Combination” option and tap on the color combination you like the most. You will see how the neon strip displays the chosen color combination instantly.



You also have the option to have the colors fade into each other, instead of abruptly switching from one color to another. To enable this option, tap on the round icon on the middle right side of the screen. When tapped on, the icon will turn blue.



• Customizable color control:

If you want to customize the color of each neon strip segment, tap on the icon that you will find on the middle of the screen between two other icons, as shown in the picture below. Once inside the option, tap on each segment and choose the color you want the strip to show.




You can also choose which segment you do not want to be lit. To do this, tap on the eraser icon in the middle of the screen and tap on the segments that you want to turn off.



Scenario modes

- To access this feature, tap on the painter's palette icon at the bottom of the screen, right next to the bulb icon.
- Scenario modes allow you to choose moving color combinations. There are many types of combinations that come with the application by default and are arranged thematically. You will be able to access several themes from the top options on your screen.
- Once you find the scenario you like the most, tap on it and you will see the neon strip instantly display the scenario you have chosen.

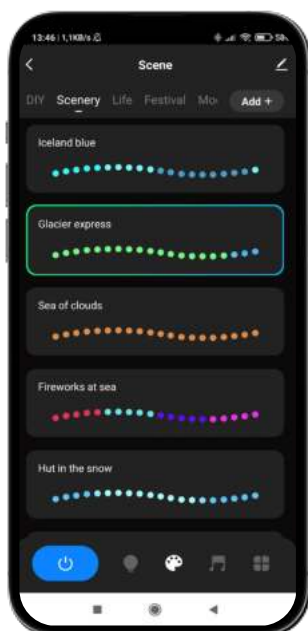


You also have the possibility to create your own scenario modes to display the color combinations you like the most. To access the scenario mode editor, tap on the “Add +” option. Once inside, you will be able to choose the number and types of colors you want the strip to display as well as their intensity and the fading option.



Music synchronization

- To access the music synchronization feature, tap on the music note icon at the bottom of your screen, right next to the painter's palette.
- Once inside, you will be able to choose various music synchronization options (Rock, Jazz, Classic, Scroll, etc.). When you tap on the option you want, the neon strip light will match the music picked up by the phone's microphone that is paired with the device and will display different lights, colors and effects.

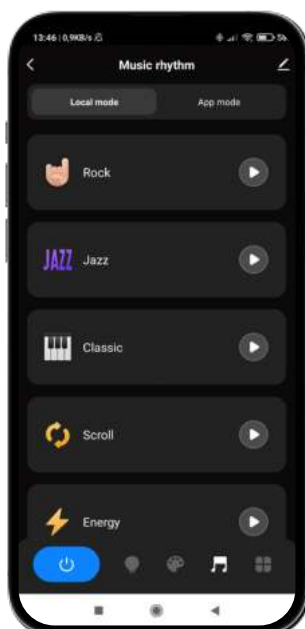


Schedule countdowns and timers

- To access the scheduler, tap on the rightmost icon at the bottom of your screen, right next to the music note. Once inside, you will see two options, "Plan" and "Neon strip length". Tap on "Plan".
- This feature will allow you to set timers and countdowns to automatically turn on the neon strip at a previously selected time.
- To set a countdown, tap on "Countdown", choose the time you want and tap on "Save".




To set a timer, tap on “Timer”, choose the time and day you want the neon strip to light up, as well as the action you want it to perform, and tap on “Save”.

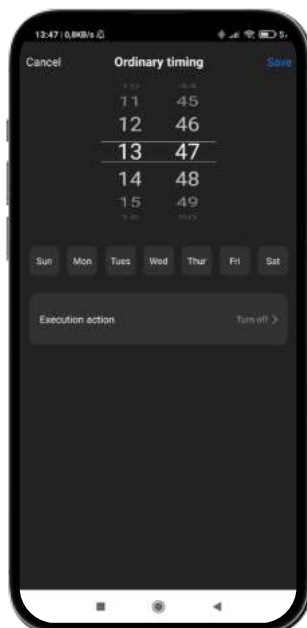


Neon strip length

- In case you have cut and want to adjust the illumination length of the neon strip or simply don't want the strip to light up in its entirety, access the “Light strip length” option.
- Once inside, the app allows you to choose the length of the color that will be displayed on your neon strip. Choose the desired length and tap on “Confirm”.

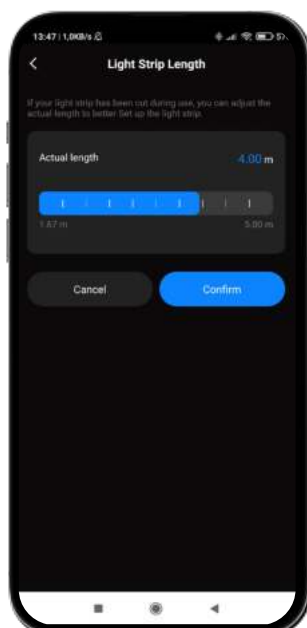


7. Voice assistants

- To configure your voice assistants through the app, you will need to tap on the top right corner and tap on the “Edit” icon.
- From here, you will be able to allow third-party access to control the neon strip, such as Alexa and Google Home.
- You will be able to adjust the brightness, change the color, or simply turn the neon strip on and off with a few words.

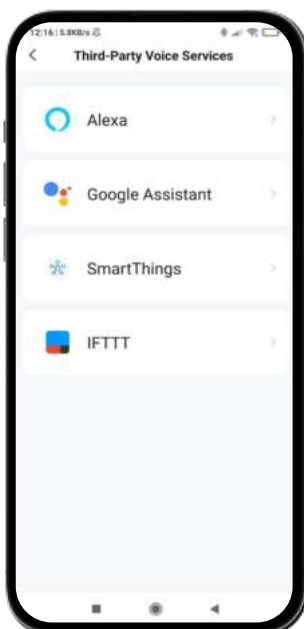

8. Device settings

- The app also allows you to configure other aspects of the neon strip, such as the device name.
- To carry this out, go to the top right corner and tap on the “Edit” icon.

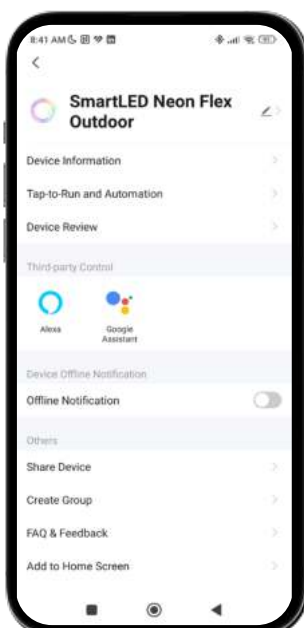

9. More about the app

From the menu button at the top right of the App you can adjust different functions.

1. The device name can be changed as desired.
2. Device information.
3. Tap-to-Run and Automation allow you to check the Smart Automation your device is linked to.
4. Compatible third-party Control provides information on how to connect your device with Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Offline Notification: allows you to alert yourself when your device is offline.
6. "Create group" option to control another smart device at the same time.
7. FAQ and comments allow users to report problems and get help.
8. Add to Home Screen allows you to add the smart device to the home screen of your smartphone.
9. Check Device Network to check the network connection status.
10. Firmware Information allows you to check the software or install updates on the device.
11. Restore Factory Defaults: allows you to restore the factory settings of the smart device.

Maintenance recommendations

- Clean the product regularly with a cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning.
- Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc. to ensure proper connection.
- Avoid breaking the product. Do not place objects on it or bend it with excessive force.
- If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it.
- Do not immerse the product.
- The mains adapter is not waterproof. Avoid exposing it to water, splashing or wet environments.
- When not in use, store the product in a clean, dry place away from moisture and dirt.
- If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected.
- Avoid bumps and falls that could damage the product.
- Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed.
- Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations.

Security information

Before initial use, please read the following instructions carefully:

- Keep the product away from a heat source (fire).
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not leave the product in contact with flammable materials.
- Do not expose the product to high temperatures (e.g. inside a car during hot weather).
- Do not throw the product into a fire.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Unplug the product if you are not going to use it.
- Do not use the product if you notice any visible defects.
- Do not open, pierce or strike the product. It may cause damage.
- Do not use the product with incompatible devices or objects.
- The internal light sources of the lamps cannot be replaced. If they are damaged, the product must be replaced.
- Do not use external dimmers. The light can only be dimmed via the app.
- This product must only be used with the network adapter included in the box.
- Do not disassemble or modify the product. These actions invalidate the warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling help conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

CE Declaration of Conformity



We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking according to the following European directive(s):

- EN 60598-2-21:20158
- EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
- EN 62493:2015+A1:2022
- EN IEC 62031:2020+A1:2021

Article: BXOUTL3N
EAN: 8427542128245

Manufacturer:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.
Address:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)
Place and date of the declaration:
L'Hospitalet de Llobregat, April, 24th 2023

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Girona, 34
Tfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
11/05/2023

Nico Broder
General Manager

TIRA DE NEÓN SMARTLED OUTDOOR

Manual de usuario

BXOUTL3N

Especificaciones técnicas

Potencia: 32 W

Voltaje de entrada: 220-240 V/50-60 Hz

Fuente de alimentación: Adaptador de red 24 V/1.5 A

Flujo luminoso: 380 lm

LED: 84 pcs/m

Color LED: Dream Color RGBIC

Ángulo de iluminación: 270°

Resistencia al agua: IP65 (Tira neón), IP44 (Adaptador de red y mando de control)

Temperatura de trabajo: -10°C a +45°C

Vida útil: 20.000 h

Conectividad: WiFi (2,4 GHz) y BLE (4.2)

Asistente de voz: Amazon Alexa y Google Home

App: TuyaSmart y Smart Life

Dimensiones: 1,4 cm (diámetro) x 5 m (largo)

Material: PVC

Peso: 312 g

Contenido

1 x Tira neón

1 x Mando de control integrado

10 x Clips de aluminio


10 x Tornillos

1 x IR Control remoto


1 x Manual de usuario

1. INSTALACIÓN


1. La instalación del dispositivo debe realizarse en una superficie completamente lisa, seca y limpia.

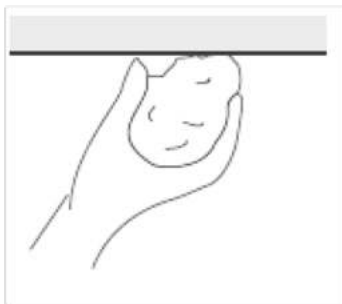


2. Instala los clips de aluminio en la superficie con los tornillos incluidos en el embalaje.

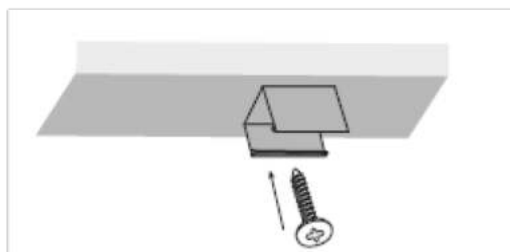

3. Incorpora la tira de neón en cada uno de los clips de aluminio.

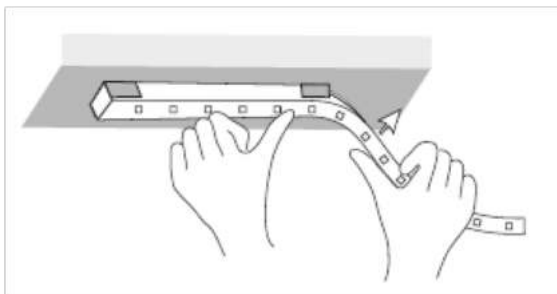

4. Conecta el adaptador de red a la fuente de alimentación.

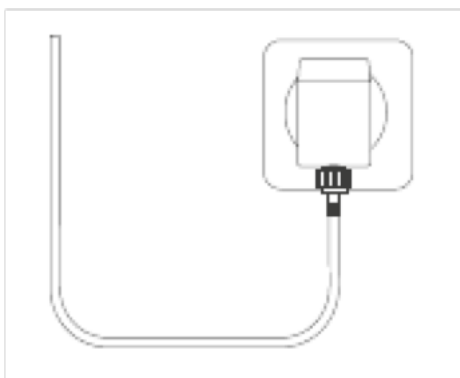

Nota: Por favor, asegúrate de desenrollar la tira de neón antes de conectarla a una fuente de alimentación.

2. Modos de control

• Desde el mando de control integrado:

Encender/apagar: Presiona el botón 1 vez.

Reiniciar: Presiona el botón durante 6 segundos.

• Desde el IR control remoto:

Control de las funciones básicas desde el mando IR incorporado.


• Desde la aplicación:

A continuación, se detalla cómo sincronizar la tira de neón con tus dispositivos conectados gracias a su conexión WiFi y a las aplicaciones compatibles. Más adelante se detallará el modo de funcionamiento de la aplicación y sus múltiples herramientas.

3. Descarga la aplicación

Para descargar la aplicación TuyaSmart o Smart Life, pulsa en uno de los iconos siguientes.

TuyaSmart

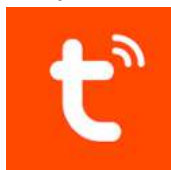


Smart life – Smart living



También puedes buscar la aplicación en App Store o en Google Play.


4. Registro

1. Si no tienes cuenta en la aplicación, regístrate e inicia sesión con el código de verificación. Introduce tu correo electrónico y haz clic en “Obtener código de verificación”.
2. Introduce el código de verificación que habrás recibido en tu correo electrónico.
3. Establece la contraseña y pulsa en “Finalizado” para completar el registro.

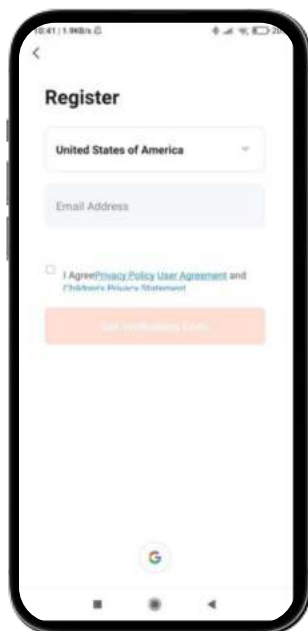


5. Añadir dispositivo


1. Primero, activa el Bluetooth y el WiFi del teléfono.
2. Abre la aplicación y pulsa en “Agregar dispositivo” o “+” en la esquina superior derecha.

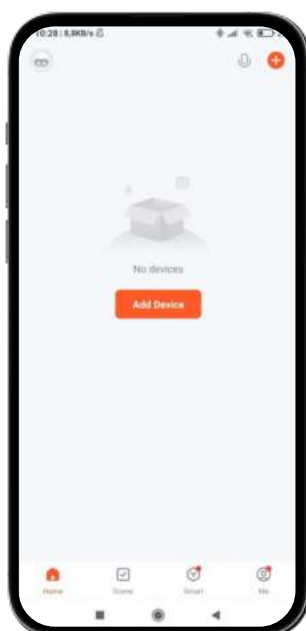

3. Conecta el dispositivo a la red y enciéndelo pulsando 2 veces en el mando de control integrado.
4. Para iniciar la vinculación con la aplicación, presiona el botón del mando de control integrado durante 6 segundos hasta que parpadee en azul
5. Selecciona tu dispositivo inteligente de la lista de dispositivos o usa el escaneo automático para encontrarlo directamente.
6. Selecciona la red WiFi 2.4 GHz y añade la contraseña del router.

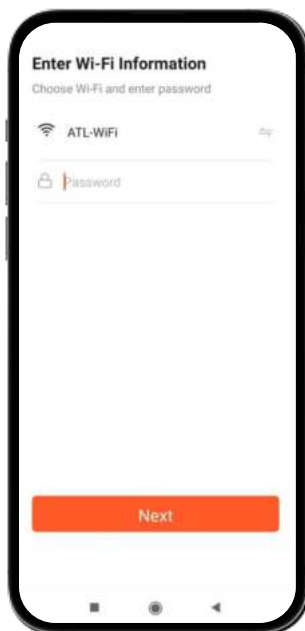

7. Espera mientras la aplicación encuentra el dispositivo. Una vez se haya añadido, pulsa en "Finalizado".

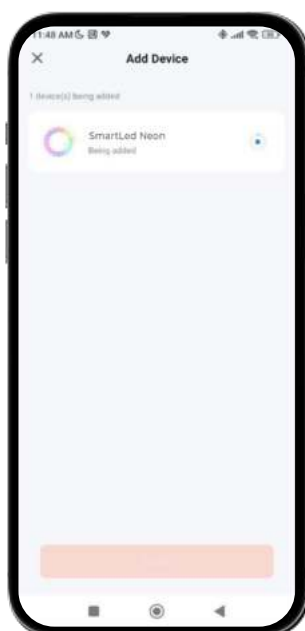

Nota:

1. Para una correcta sincronización con el móvil, es necesario aceptar todos los accesos que la aplicación solicite.
2. Para realizar la primera conexión, es necesario estar conectado a una red WiFi. Asegúrate de que la luz parpadea rápidamente y de que la contraseña del WiFi que has introducido es correcta. El proceso de conexión puede llevar varios minutos, por favor, ten paciencia.
3. Tras la primera conexión, podrás utilizar un WiFi nuevo o los datos del móvil para controlar el dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
4. Solo es compatible con WLAN de 2,4 GHz, Android 4.1 y superior e IOS 8.1 y superior. No utilices WiFi 5G.
5. La primera conexión deberá realizarla cerca del router para asegurar una conexión más rápida.
6. Cuando conectes varios dispositivos a la red WiFi, no los pongas demasiado cerca porque pueden provocar una interferencia en la señal.

6. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página de “Dispositivos”. Haz clic en el icono del dispositivo para controlar su funcionamiento.

Navega por los menús de la aplicación para controlar tu dispositivo.

Control del color – Único, combinado y personalizable

Para seleccionar el color que quieres que muestre la tira de neón pulsa en el icono de la bombilla, que encontrarás en la parte inferior de la pantalla.

• Control de color único:

En caso de que quieras que la tira de neón solo muestre un color, elige la opción “Color” y pulsa el color que más te guste. Verás como la tira de neón muestra el color elegido al instante.



• Control de color combinado:

En caso de que quieras que la tira de neón muestre varios colores, elige la opción “Combinación” y pulsa en la combinación de colores que más te guste. Verás como la tira de neón muestra la combinación de colores elegida al instante.



También dispones de una opción en que los colores que se combinan se funden entre sí, en lugar de pasar de un color al otro de golpe. Para activar esta opción pulsa el icono redondo que hay a media altura en la parte derecha de la pantalla. Al pulsarlo, el icono se volverá azul.



• Control de color personalizable:

En caso de que quieras personalizar el color de cada segmento de la tira de neón, pulsa en el icono que encontraras a media altura de la pantalla entre dos iconos, como se ve en la foto inferior. Una vez dentro de la opción pulsa en cada segmento y elige el color que quieres que la tira muestre.




También puedes elegir qué segmento quieres que no esté iluminado. Para poder llevarlo a cabo, pulsa en el icono de una goma de borrar que encontrarás a media altura de la pantalla y pulsa en los segmentos que quieres apagar.



Modos escenario

- Para acceder a esta opción, pulse en el icono de una paleta de pintor que hay en la parte inferior de la pantalla, justo al lado del icono de la bombilla.
- Los modos escenarios permiten elegir combinaciones de colores en movimiento. Existen muchos tipos de combinaciones que vienen con la aplicación de manera predeterminada y están ordenadas temáticamente. Podrás acceder a varias temáticas desde las opciones que encontrarás en la parte superior de la pantalla.
- Una vez encuentres el escenario que más te guste, pulsa encima de él y verás como la tira de neón mostrará el escenario que hayas elegido al instante.

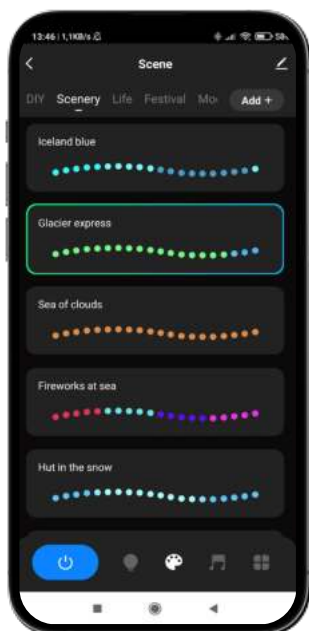


También tienes la posibilidad de crear modos escenarios propios que muestren las combinaciones de colores que más te gusten. Para acceder al editor de modos escenario pulsa en la opción “Añadir +”. Una vez dentro podrás elegir la cantidad y los tipos de colores que quieres que la tira muestre, así como su intensidad y la opción de fundido.



Sincronización con música

- Para acceder a la herramienta de sincronización con música pulsa en el icono de una nota musical en la parte inferior de la pantalla, justo al lado de la paleta de pintor.
- Una vez dentro, podrás escoger varias opciones de sincronización musical (Rock, Jazz, Classic, Scroll, etc.). Cuando pulses en la opción que desees, la luz de la tira de neón irá acorde con la música captada por el micrófono del teléfono que esté vinculado con el dispositivo y mostrará diferentes luces, colores y efectos.

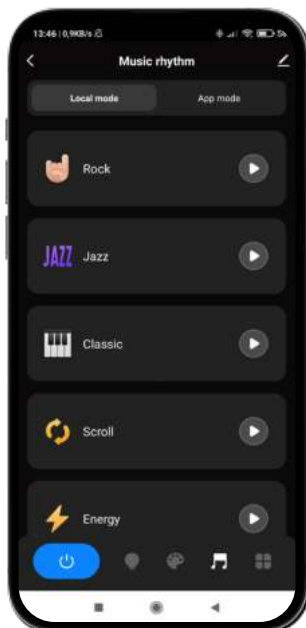


Planificador de cuentas atrás y temporizadores

- Para acceder al planificador, pulsa en el icono más a la derecha en la parte inferior de tu pantalla, justo al lado de la nota musical. Una vez dentro verás dos opciones, “Plan” y “Longitud de la tira de neón”. Pulsa en “Plan”.
- Esta herramienta te permitirá establecer temporizadores y cuentas atrás para encender la tira de neón de manera automática a una hora previamente seleccionada.
- Para programar una cuenta atrás, pulsa en “Cuenta atrás”, escoge el tiempo que desees y pulsa en “Guardar”.




Para programar un temporizador, pulsa en “Temporizador”, escoge la hora y el día que quieres que la tira de neón se encienda, así como la acción que quieres que haga, y pulsa en “Guardar”.

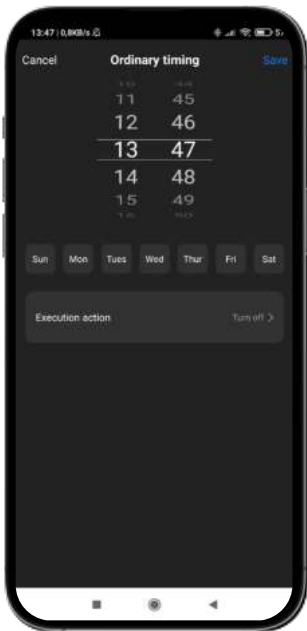


Longitud de la tira de neón

- En caso de que hayas cortado y quieras ajustar la longitud de iluminación de la tira de neón o simplemente no quieres que la tira se encienda en su totalidad, accede a la opción “Longitud de tira de neón”.
- Una vez dentro, la aplicación te permite escoger la longitud del color que se mostrará en tu tira de neón. Escoge la longitud deseada y pulsa en “Confirmar”.

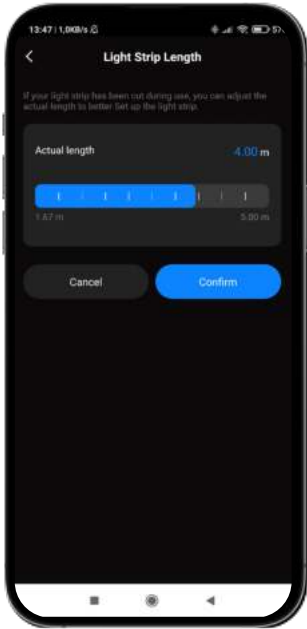


7. Asistentes de voz

- Para configurar tus asistentes de voz a través de la aplicación tendrás que pulsar en la esquina superior derecha y pulsar en el icono “Editar”.
- Desde aquí podrás permitir el acceso a terceros para controlar la tira de neón, como Alexa y Google Home.
- Podrás ajustar el brillo, cambiar el color, o simplemente encender y apagar la tira de neón con unas pocas palabras.

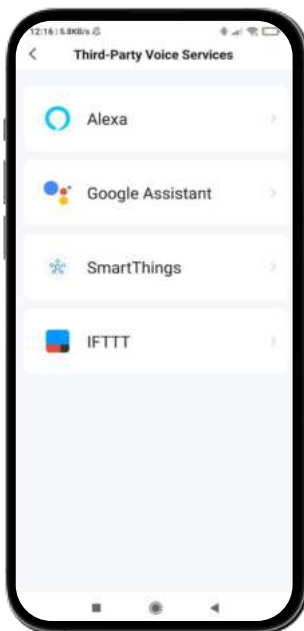

8. Ajustes del dispositivo

- La aplicación también permite configurar otros aspectos de la tira de neón, como el nombre del dispositivo.
- Para realizar estas acciones, deberás acceder al extremo superior derecho y pulsar en el icono “Editar”.

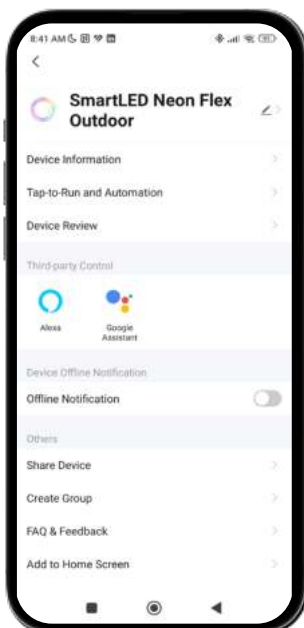

9. Más sobre la aplicación

Desde el botón de menú situado en la parte superior derecha de la App se pueden ajustar diferentes funciones.

1. El nombre del dispositivo se puede cambiar como se desee.
2. Información del dispositivo.
3. Tap-to-Run y Automatización permiten comprobar la Automatización Inteligente con la que su dispositivo está vinculado.
4. Control de terceros compatible proporciona información sobre cómo conectar su dispositivo con Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Notificación de falta de conexión: te permite alertarte a ti mismo cuando tu dispositivo está fuera de línea.
6. Opción de “Crear grupo” para controlar otro dispositivo inteligente al mismo tiempo.
7. Las preguntas frecuentes y comentarios permiten a los usuarios informar de problemas y obtener ayuda.
8. Añadir a la Pantalla de Inicio te permite añadir el dispositivo inteligente a la pantalla de inicio de tu smartphone.
9. Comprobar la red del dispositivo para comprobar el estado de la conexión de red.
10. Información del Firmware permite comprobar el software o instalar actualizaciones en el dispositivo.
11. Restaurar valores de fábrica: permite restablecer la configuración de fábrica del dispositivo inteligente.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpia el producto con un paño seco de manera regular.
- El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
- Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para asegurar una correcta conexión.
- Evita roturas en el producto. No le coloques objetos encima ni lo dobles con exceso de fuerza.
- Si el producto tiene un cable, no lo dobles ni lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo.
- Procura que el conector no se moje. Los focos tienen protección contra agua IP65, pero los conectores no.
- Cuando no utilices el producto, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo al que esté conectado.
- Evita golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No utilices el producto para otro uso que para el que fue diseñado.
- Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lee las siguientes instrucciones atentamente:

- Mantén el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No utilices el producto si está mojado o dañado.
- No utilices el producto con las manos mojadas.
- No dejes el producto en contacto con materiales inflamables.
- No expongas el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente).
- No tires el producto al fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Desconecta el producto si no lo vas a utilizar.
- No uses el producto si aprecias defectos visibles.
- No abras, ni perfores, ni le des golpes al producto. Podrís dañarlo.
- No uses el producto con dispositivos u objetos incompatibles.

- No desmontes ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Declaración de Conformidad CE



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el mercado CE, de acuerdo con las siguientes normas europeas:

- EN 60598-2-21:20158
- EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
- EN 62493:2015+A1:2022
- EN IEC 62031:2020+A1:2021

Artículo: BXOUTL3N
EAN: 8427542128245

Fabricante:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.
Dirección:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)
Lugar y fecha de declaración:
L'Hospitalet de Llobregat, 24 de abril 2023

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Girona, 34
Tfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
I.B. 08012003

Nico Broder
General Manager

BANDE DE NÉON SMARTLED OUTDOOR

Manuel de l'utilisateur

BXOUTL3N

Spécifications techniques

Puissance : 32 W

Tension d'entrée : 220-240 V / 50-60 Hz

Alimentation : adaptateur secteur 24 V / 1,5 A

Luminance : 380 lm

LED : 84 pcs/m

Couleur des LED : Couleur Rêve RGBIC

Angle d'éclairage : 270°

Étanchéité : IP65 (bande LED), IP44 (adaptateur secteur et unité de commande)

Température : -10°C à +45°C

Durée de vie : 20 000 h

Connectivité : Wi-Fi (2,4 GHz) et BLE (4.2)

Assistant vocal : Amazon Alexa et Google Home

Application : TuyaSmart et Smart Life

Dimensions : 1,4 cm (diamètre) x 5 m (longueur)

Matériau : PVC

Poids : 312 g

Contenu de l'emballage

1 x Bande LED

1 x Bouton de commande intégré

10 x Clips en aluminium


10 x Vis

1 x Télécommande infrarouge


1 x Manuel de l'utilisateur

1. INSTALLATION


1. L'installation du dispositif doit être effectuée sur une surface parfaitement lisse, sèche et propre.

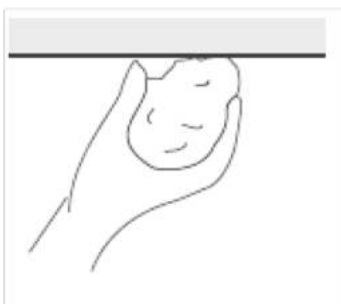


2. Installez les clips en aluminium sur la surface avec les vis incluses dans l'emballage.

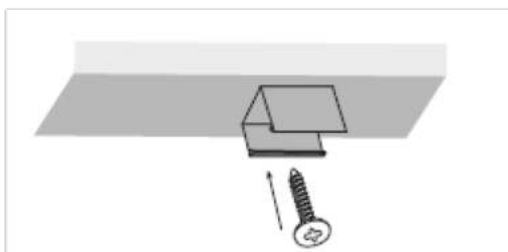

3. Incorporez la bande LED dans chacun des clips en aluminium.

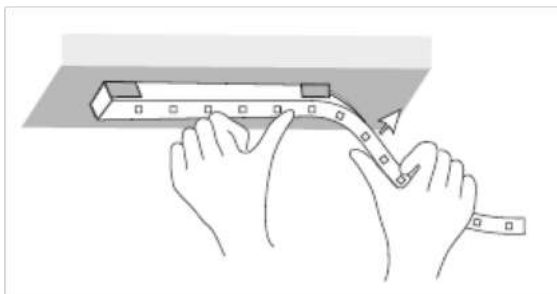

4. Branchez l'adaptateur secteur à l'alimentation électrique.

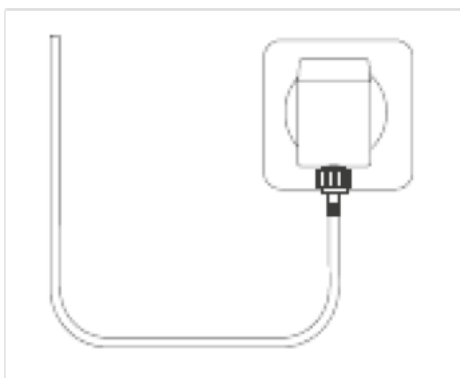

Remarque : Assurez-vous de dérouler la bande LED avant de la raccorder à une source d'alimentation.

2. Modes de contrôle

• Avec le bouton de commande intégré :

Marche/Arrêt : Appuyez 1 fois sur le bouton.

Réinitialiser : Appuyez sur le bouton pendant 6 secondes.

• Avec la télécommande infrarouge :

Contrôlez les fonctions de base avec la télécommande IR intégrée.

• Avec l'appli

Voici comment synchroniser la bande avec vos appareils connectés grâce à sa connexion Wi-Fi et ses applications compatibles.

3. Télécharger l'appli

Pour télécharger l'application TuyaSmart ou Smart Life, cliquez sur l'une des icônes ci-dessous.




Smart life – Smart living



Vous pouvez également rechercher l'application sur l'App Store ou Google Play.


4. Register

1. Si vous n'avez pas de compte dans l'application, inscrivez-vous et connectez-vous avec le code de vérification. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur "Obtenir le code de vérification".
2. Saisissez le code de vérification que vous aurez reçu dans votre boîte de réception.
3. Définissez le mot de passe et cliquez sur "Terminé" pour terminer l'inscription.

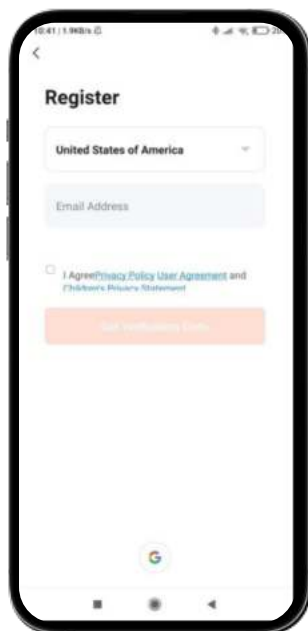


5. Ajouter votre appareil


1. En premier lieu, activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone.
2. Ouvrez l'application et appuyez sur "Ajouter un appareil" ou "+" dans le coin supérieur droit.

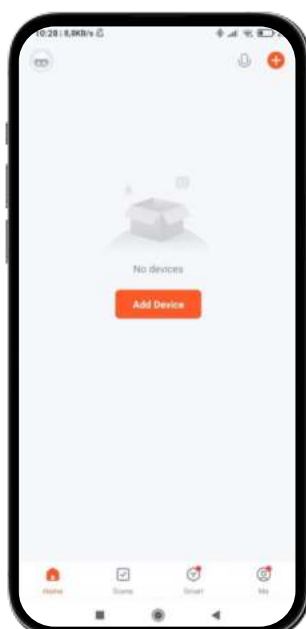

3. Branchez le dispositif au secteur et allumez-le en appuyant deux fois sur le bouton de la télécommande.
4. Pour lancer l'appariement avec l'application, appuyez sur le bouton de l'unité de contrôle pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu.
5. Sélectionnez votre appareil intelligent dans la liste des appareils ou utilisez le balayage automatique pour le trouver directement.
6. Sélectionnez la réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe du routeur.

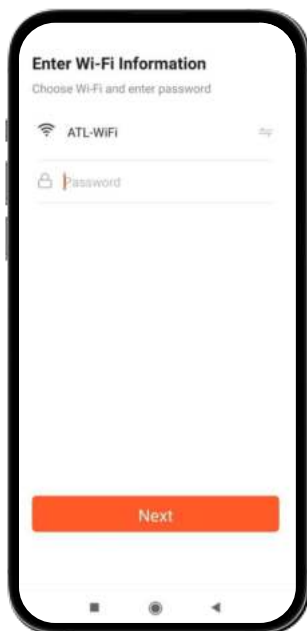

7. Attendez que l'application trouve l'appareil. Une fois qu'il a été ajouté, cliquez sur "Terminé".

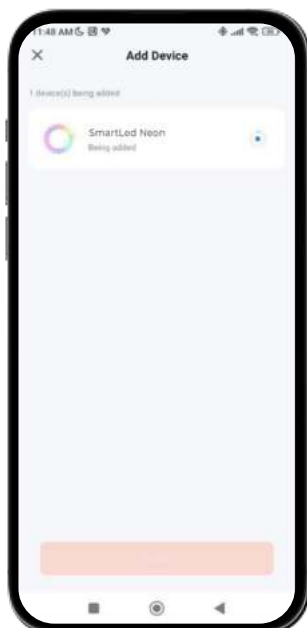

Remarque :

1. Pour une synchronisation correcte avec le téléphone mobile, il est nécessaire d'accepter tous les accès demandés par l'application.
2. Pour effectuer la première connexion, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement et que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct. Le processus de connexion peut prendre plusieurs minutes, veuillez patienter.
3. Après la première connexion, vous pouvez utiliser un nouveau réseau Wi-Fi ou les données du réseau mobile pour contrôler l'appareil à tout moment et depuis n'importe quel emplacement.
4. Uniquement compatible avec le WLAN 2,4 GHz, Android 4.1 et supérieur, et iOS 8.1 supérieur. N'utilisez pas le Wi-Fi 5G.
5. La première connexion doit être effectuée à proximité du router pour assurer une connexion plus rapide.
6. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau Wi-Fi, ne les placez pas trop près les uns des autres car cela pourrait provoquer des interférences de signal.

6. Contrôler votre appareil

Une fois la configuration réussie, l'appareil s'affichera sur la page "Appareils". Cliquez sur l'icône de l'appareil pour contrôler son fonctionnement.

Naviguez dans les menus de l'application pour contrôler son fonctionnement.

Contrôle de la couleur - Individuelle, combinée et personnalisable

Pour sélectionner la couleur que vous voulez que la bande de néon affiche, cliquez sur l'icône de l'ampoule en bas de l'écran.

- Contrôle de couleur individuelle :

Si vous souhaitez que la bande de néon n'affiche qu'une seule couleur, choisissez l'option "Couleur" et cliquez sur la couleur qui vous le plaît le plus. Vous verrez que la bande de néon affiche instantanément la couleur choisie.



• Contrôle de couleur combinée :

Si vous souhaitez que la bande de néon affiche plusieurs couleurs, choisissez l'option "Combinaison" et cliquez sur la combinaison de couleurs qui vous convient le mieux. La bande de néon affichera instantanément la combinaison de couleurs choisie.



Vous disposez également d'une option qui permet de fusionner les couleurs combinées, au lieu de passer d'une couleur à l'autre immédiatement. Pour activer cette option, appuyez sur l'icône ronde située à mi-chemin sur le côté droit de l'écran. L'icône devient alors bleue.



• Contrôle de couleur personnalisable :

Si vous souhaitez personnaliser la couleur de chaque segment de la bande néon, cliquez sur l'icône qui se trouve à mi-hauteur de l'écran entre deux icônes, comme le montre l'image ci-dessous. Une fois dans l'option, cliquez sur chaque segment et choisissez la couleur que vous souhaitez voir apparaître sur la bande.




Vous pouvez également choisir les segments que vous ne souhaitez pas éclairer. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de la gomme au milieu de l'écran et cliquez sur les segments que vous souhaitez éteindre.



Modes de scène

- Pour accéder à cette option, cliquez sur l'icône de la palette du peintre en bas de l'écran, à côté de l'icône de l'ampoule.
- Les modes de scène vous permettent de choisir des combinaisons de couleurs en cours de route. De nombreux types de combinaisons sont fournis par défaut avec l'application et sont classés par thèmes. Vous pouvez accéder aux différents thèmes à partir des options situées en haut de l'écran.
- Une fois que vous avez trouvé la scène qui vous plaît le plus, cliquez dessus et vous verrez que la bande de néon affichera instantanément la scène que vous avez choisie.

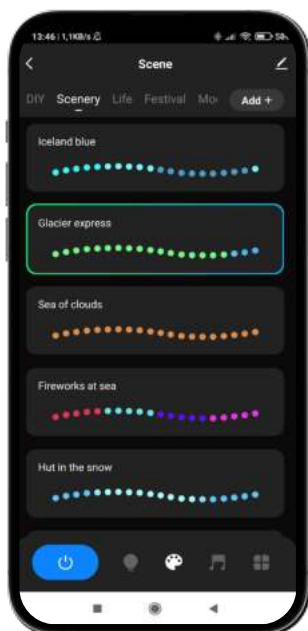


Vous avez également la possibilité de créer vos propres modes de scène qui présentent les combinaisons de couleurs que vous préférez. Pour accéder à l'éditeur de mode de scénario, cliquez sur l'option "Ajouter +". Une fois à l'intérieur, vous pouvez choisir le nombre et le type de couleurs que vous voulez que la bande affiche, ainsi que leur intensité et l'option de fondu.



Synchronisation avec de la musique

- Pour accéder à l'outil de synchronisation musicale, cliquez sur l'icône de la note de musique en bas de votre écran, à côté de la palette du peintre.
- Une fois à l'intérieur, vous pourrez choisir parmi plusieurs options de synchronisation musicale (Rock, Jazz, Classique, Scroll, etc.). Lorsque vous cliquez sur l'option de votre choix, la bande de néon s'adapte à la musique captée par le microphone du téléphone couplé à l'appareil et affiche des lumières, des couleurs et des effets différents.

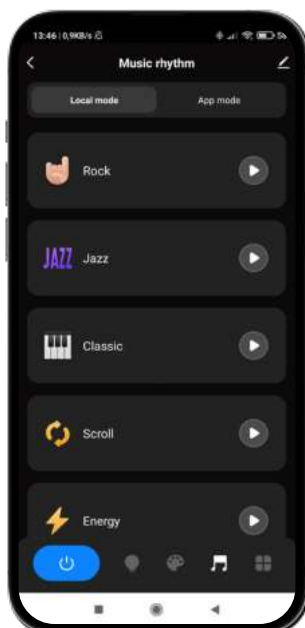


Planificateur de compte à rebours des minuteries

- Pour accéder au planificateur, cliquez sur l'icône de la plus à droite en bas de votre écran, juste à côté de la note de musique. Une fois à l'intérieur, vous verrez deux options, "Plan" et "Longueur de la bande de néon". Cliquez sur "Plan".
- Cet outil vous permet de définir des minuteries et des comptes à rebours pour allumer automatiquement la bande de néon à un moment prédéfini.
- Pour définir un compte à rebours, cliquez sur "Compte à rebours", choisissez la durée souhaitée et cliquez sur "Enregistrer".




Pour définir une minuterie, cliquez sur “Minuterie”, choisissez l’heure et le jour où vous souhaitez que la bande de néon s’allume, ainsi que l’action que vous souhaitez qu’elle effectue, et cliquez sur “Enregistrer”.

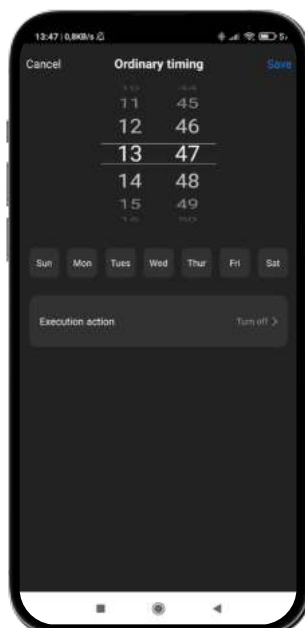


Longueur de la bande de néon

- Si vous avez coupé et souhaitez ajuster la longueur d’illumination de la bande de néon ou si vous ne souhaitez tout simplement pas que la bande s’allume entièrement, accédez à l’option “Longueur de la bande de néon”.
- Une fois à l’intérieur, l’application vous permet de choisir la longueur de la couleur qui sera affichée sur votre bande de néon. Choisissez la longueur souhaitée et cliquez sur “Confirmer”.

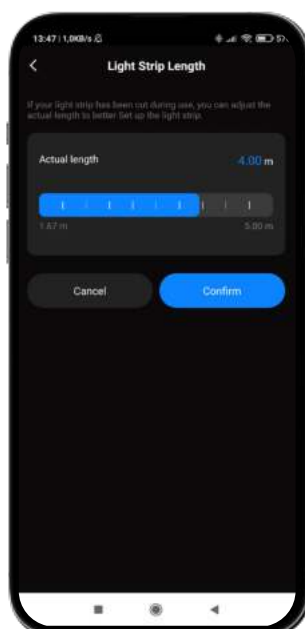


7. Assistants vocaux

- Pour configurer vos assistants vocaux via l'application, vous devrez appuyez sur le coin supérieur droit et cliquez sur l'icône « Modifier ».
- À partir d'ici vous pourrez autoriser l'accès à des tiers pour contrôler la bande de néon, comme Alexa et Google Home.
- Vous pouvez régler la luminosité, changer la couleur ou simplement allumer et éteindre la bande de néon an quelques mots.

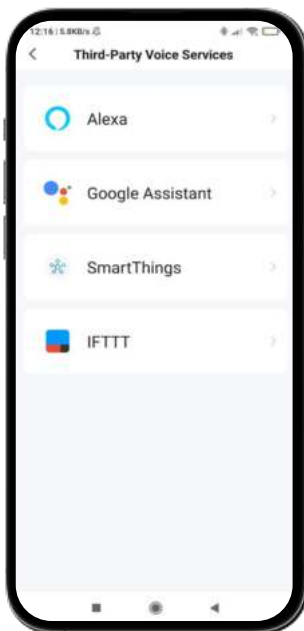

8. Configuration de l'appareil

- L'application vous permet également de configurer d'autres aspects de la bande de néon, tels que le nom de l'appareil.
- Pour ce faire, allez dans le coin supérieur droit et cliquez sur l'icône « Modifier ».

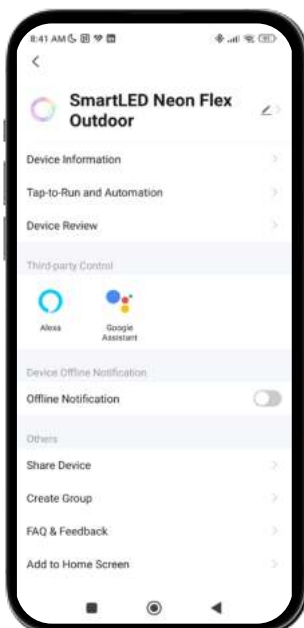

9. Plus d'informations sur l'application

Le bouton de menu situé en haut à droite de l'application permet de régler différentes fonctions.

1. Le nom de l'appareil peut être modifié à volonté.
2. Informations sur l'appareil.
3. Tap-to-Run et Automatisation vous permettent de vérifier l'automatisation intelligent à laquelle votre appareil est lié.
4. Contrôle tiers compatible fournit des informations sur la façon de connecter votre appareil avec Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Notification hors ligne : vous permet de vous alerter lorsque votre appareil est hors ligne.
6. Option « Créer un groupe » pour contrôler un autre appareil intelligent en même temps.
7. Les questions fréquentes et les commentaires permettent aux utilisateurs de signaler des problèmes et d'obtenir de l'aide.
8. Ajouter à l'Écran d'Accueil permet d'ajouter l'appareil intelligent à l'écran d'accueil de votre smartphone.
9. Vérifier le réseau de l'appareil pour vérifier l'état de la connexion réseau.
10. Informations sur le Firmware vous permet de vérifier le logiciel ou d'installer des mises à jour sur votre appareil.
11. Restaurer les paramètres d'usine : permet de restaurer les paramètres d'usine de votre appareil intelligent.

Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
- Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
- Évitez d'endommager le produit en posant des objets lourds dessus ou en le pliant trop fort.
- Si le produit inclus un câble, veillez à ne pas le plier trop fort et ne tirez pas sur le câble pour débrancher le produit.
- Ne mouillez pas le produit.
- L'adaptateur secteur n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à l'eau, aux éclaboussures ou aux environnements humides.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d'alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
- Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
- N'utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
- Recyclez le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant tout utilisation :

- Lors de son utilisation, maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu).
- Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est endommagé.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées (par exemple, à l'intérieur d'une voiture par temps chaud).
- Ne jetez pas le produit dans le feu.
- Débranchez de la source d'alimentation ou éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit si vous détectez quelconque défaut ou endommagement visible.
- Veillez à ne pas ouvrir, percer ou donner des coups au produit, cela pourrait l'endommager.

- N'utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.
- Les sources lumineuses internes des lampes ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommage, le produit doit être remplacé.
- N'utilisez pas de variateurs externes. La luminosité ne peut être atténuée que via l'appli.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur réseau inclus dans l'emballage.
- Veillez à ne pas effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit. Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.



- Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
- Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité CE



Nous certifions que le produit décrit ci-dessous est conforme au marquage CE et à la directive RED, conformément aux normes européennes suivantes:

EN 60598-2-21:20158
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 62031:2020+A1:2021

Article : BXOUTL3N
EAN : 8427542128245

Fabricant :
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Adresse :
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lieu et date de la déclaration :
L'Hospitalet de Llobregat, April, 24th 2023

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Girona, 34
Tél. 93 30 07 00 - Fax 93 30 04 06
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
E-mail: info@atlantis.es

Nico Broder
General Manager

NEONSTREIFEN SMARTLED OUTDOOR

Benutzerhandbuch

BXOUTL3N

Technische Daten

Leistung: 32 W

Eingangsspannung: 220-240 V/50-60 Hz

Stromversorgung: 24 V/1,5 A Netzadapter

Lichtstrom: 380 lm

LED: 84 Stück/m

LED-Farbe: Traumfarbe RGBIC

Beleuchtungswinkel: 270° Beleuchtungswinkel: 270°

Wasserdicht: IP65 (Neonstreifen), IP44 (Netzadapter und Steuergerät)

Temperatur: -10 °C +45 °C

Lebensdauer: 20.000 h

Konnektivität: WLAN (2,4 GHz) und BLE (4.2)

Sprachassistent: Amazon Alexa und Google Home

App: TuyaSmart und Smart Life

Abmessungen: 1,4 cm (Durchmesser) x 5 m (Länge)

Material: PVC

Gewicht: 312 g

Schachtel enthält

1 x Neonstreifen

1 x Integrierter Bedienknopf

10 x Aluminiumklammern


10 x Schrauben

1 x IR-Fernbedienung


1 x Bedienungsanleitung

1. INSTALLATION


1. Die Installation des Geräts muss auf einer völlig glatten, trockenen und sauberen Oberfläche erfolgen.

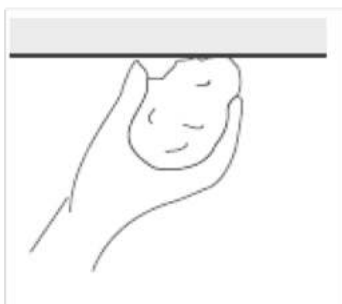


2. Befestigen Sie die Aluminiumklammern mit den in der Verpackung enthaltenen und Schrauben an der Oberfläche.

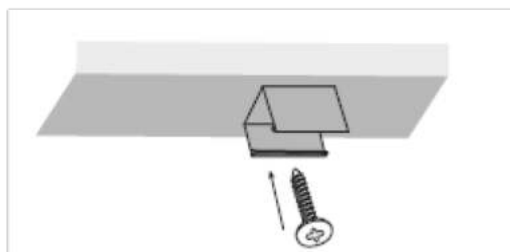

3. Befestigen Sie den Neonstreifen an Jeder der Aluminiumklammern.

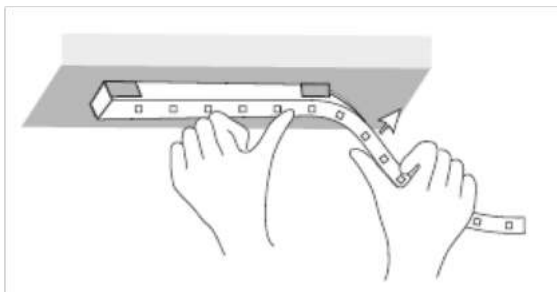

4. Schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an.

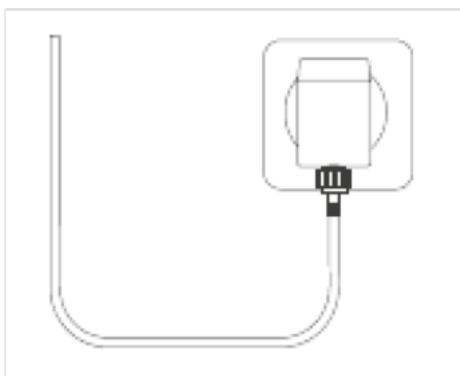

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den Neonstreifen abwickeln, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.

2. Steuerungsmodi

• Über den integrierten Bedienknopf:

Ein/Aus: Drücken Sie die Taste 1 Mal.

Zurücksetzen: Drücken Sie die Taste für 6 Sekunden.

• Über die IR-Fernbedienung:

Steuerung der Grundfunktionen über die eingebaute IR-Fernbedienung.


• Über die App:

Hier erfahren Sie, wie Sie den Neonstreifen dank seiner WLAN-Verbindung und kompatibel Apps mit Ihren angeschlossenen Geräten synchronisieren können.

3. Laden Sie die App herunter

Um die TuyaSmart- oder Smart Life-Anwendung herunterzuladen, klicken Sie auf eines der untenstehenden Symbole.

TuyaSmart

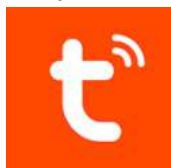


Smart life - Smart living



Sie können auch im App Store oder bei Google Play nach der App suchen.


4. Registrierung

1. Wenn Sie noch kein Konto in der App haben, registrieren Sie sich und loggen Sie sich mit dem Verifizierungscode ein. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Bestätigungscode anfordern".
2. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie in Ihrer E-Mail erhalten haben.
3. Legen Sie das Passwort fest und klicken Sie auf "Fertig", um die Registrierung abzuschließen.

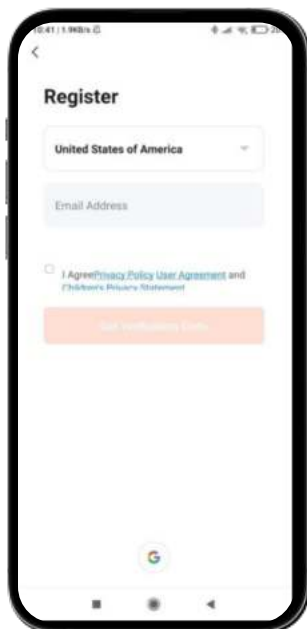


5. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu


1. Schalten Sie zunächst Bluetooth und WLAN auf Ihrem Handy ein.
2. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" oder "+" in der oberen rechten Ecke.

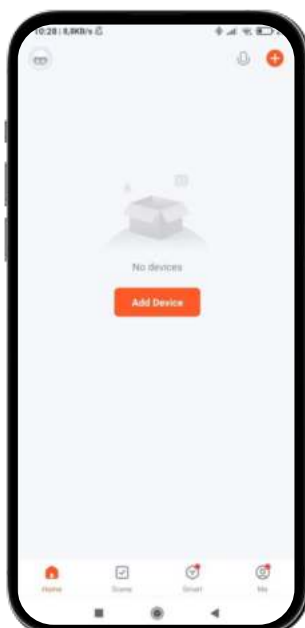

3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es durch zweimaliges Drücken der Taste auf der Fernbedienung ein.
4. Um die Kopplung mit der App zu starten, drücken Sie die Taste auf dem Steuergerät 6 Sekunden lang, bis es Blau blinkt.
5. Wählen Sie Ihr Smart-Gerät aus der Geräteliste aus oder verwenden Sie die automatische Suche, um es direkt zu finden.
6. Wählen Sie dann das 2,4-GHz-WLAN -Netzwerk aus und fügen Sie das Router-Passwort hinzu.

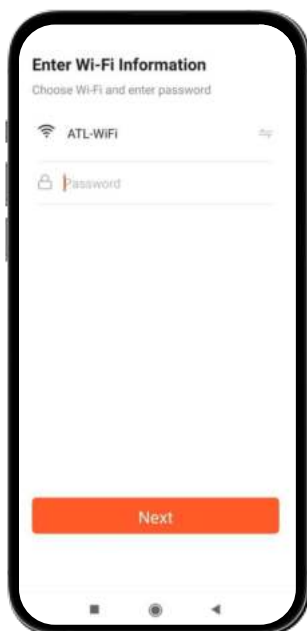

7. Warten Sie, bis die App das Gerät gefunden hat. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf "Fertig".

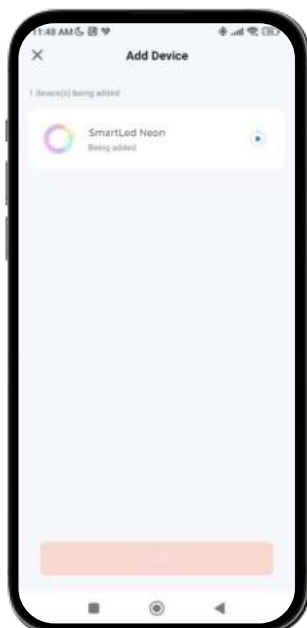

Hinweis:

1. Für eine korrekte Synchronisation mit dem Mobiltelefon ist es notwendig, alle von der App angeforderten Zugriffe zu akzeptieren.
2. Um die erste Verbindung herzustellen, müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Licht schnell blinkt und dass das eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist. Der Verbindungsaufbau kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.
3. Nach der ersten Verbindung können Sie ein neues WLAN oder mobile Daten verwenden, um das Gerät jederzeit und von jedem Ort aus zu steuern.
4. Nur kompatibel mit 2,4 GHz WLAN, Android 4.1 und höher und iOS 8.1 und höher. Verwenden Sie kein 5G-WLAN.
5. Die erste Verbindung sollte in der Nähe des Routers hergestellt werden, um eine schnellere Verbindung zu gewährleisten.
6. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, sollten Sie diese nicht zu nahe beieinander aufstellen, da dies zu Signalstörungen führen kann.

6. Steuerung Ihres Gerätes

Nach erfolgreicher Konfiguration wird das Gerät auf der Seite "Geräte" angezeigt. Klicken Sie auf das Gerätesymbol, um dessen Betrieb zu steuern.

Navigieren Sie durch die App-Menüs, um Ihr Gerät zu steuern.

Farbsteuerung – Individuell, kombiniert und personalisierbar

Um die Farbe auszuwählen, die der Neonstreifen anzeigen soll, klicken Sie auf das Glühbirnensymbol am unteren Rand des Bildschirms.

• Individuell Farbesteuerung:

Wenn Sie möchten, dass der Neonstreifen nur eine Farbe anzeigt, wählen Sie die Option "Farbe" und klicken Sie auf die Farbe, die Ihnen am besten gefällt. Sie werden sehen, wie der Neonstreifen die gewählte Farbe sofort anzeigt.



• Kombiniert Farbsteuerung:

Wenn Sie möchten, dass der Neonstreifen mehrere Farben anzeigt, wählen Sie die Option "Kombination" und klicken Sie auf die Farbkombination, die Ihnen am besten gefällt. Sie werden sehen, dass der Neonstreifen die gewählte Farbkombination sofort anzeigt.



Es gibt auch eine Option, bei der die kombinierten Farben ineinander übergehen, anstatt auf einmal von einer Farbe zur anderen zu wechseln. Um diese Option zu aktivieren, drücken Sie auf das runde Symbol in der Mitte der rechten Seite des Bildschirms. Wenn Sie es drücken, wird das Symbol blau.



• Personalisierbar Farbsteuerung:

Wenn Sie die Farbe der einzelnen Segmente des Neonstreifens anpassen möchten, klicken Sie auf das Symbol, das sich in der Mitte des Bildschirms zwischen zwei Symbolen befindet, wie in der Abbildung unten dargestellt. Sobald Sie sich in der Option befinden, klicken Sie auf jedes Segment und wählen Sie die Farbe, die der Streifen anzeigen soll.




Sie können auch auswählen, welche Segmente nicht beleuchtet werden sollen. Klicken Sie dazu auf das Radiergummi-Symbol in der Mitte des Bildschirms und klicken Sie auf die Segmente, die Sie ausschalten möchten.



Szenenmodi

- Um auf diese Option zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol für die Malerpalette am unteren Rand des Bildschirms, neben dem Glühbirnensymbol.
- Die Szenenmodi ermöglichen es Ihnen, unterwegs Farbschemata auszuwählen. Es gibt viele Arten von Kombinationen, die standardmäßig mit der Anwendung geliefert werden und thematisch geordnet sind. Sie können über die Optionen am oberen Bildschirmrand auf verschiedene Themen zugreifen.
- Sobald Sie die Szene gefunden haben, die Ihnen am besten gefällt, klicken Sie darauf und Sie werden sehen, wie der Neonstreifen die von Ihnen gewählte Szene sofort anzeigt.

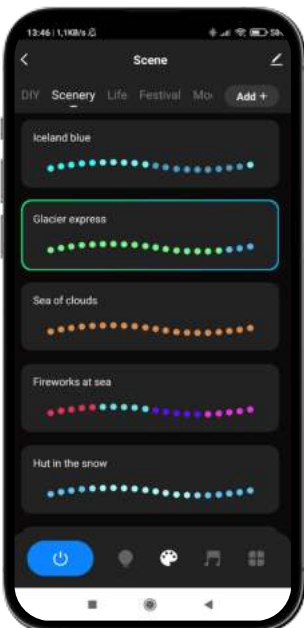


Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Szenenmodi zu erstellen, die die Farbkombinationen zeigen, die Ihnen am besten gefallen. Klicken Sie auf die Option "Hinzufügen +", um den Editor für Szenenmodi zu öffnen. Dort können Sie die Anzahl und die Art der Farben, die auf dem Streifen angezeigt werden sollen, sowie deren Intensität und die Überblendungsoption auswählen.



Synchronisation mit Musik

- Um auf das Werkzeug zur Musiksynchronisation zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol mit der Musiknote am unteren Bildschirmrand neben der Malerpalette.
- Dort können Sie zwischen verschiedenen Optionen für die Musiksynchronisation wählen (Rock, Jazz, Klassik, Scroll, etc.). Wenn Sie auf die gewünschte Option klicken, leuchtet das Neonstreifen passend zur Musik, die vom Mikrofon des Telefons, das mit dem Gerät gekoppelt ist, aufgenommen wird, und zeigt verschiedene Lichter, Farben und Effekte an.

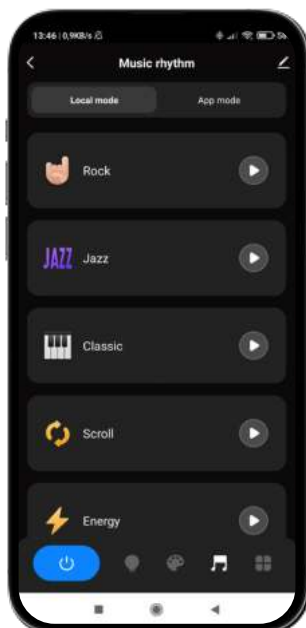


Countdowns und Timer planen

- Um auf den Planer zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol ganz rechts unten auf dem Bildschirm, direkt neben dem Hinweis auf die Musik. Dort sehen Sie zwei Optionen: "Planen" und "Neonstreifenlänge". Klicken Sie auf "Planen".
- Mit diesem Werkzeug können Sie Timer und Countdowns einstellen, um den Neonstreifen automatisch zu einer vorher festgelegten Zeit einzuschalten.
- Um einen Countdown einzustellen, klicken Sie auf "Countdown", wählen Sie die gewünschte Zeit und klicken Sie auf "Speichern".




Um einen Timer einzustellen, klicken Sie auf "Timer", wählen Sie die Uhrzeit und den Tag aus, an dem der Neonstreifen aufleuchten soll, sowie die gewünschte Aktion, und klicken Sie auf "Speichern".

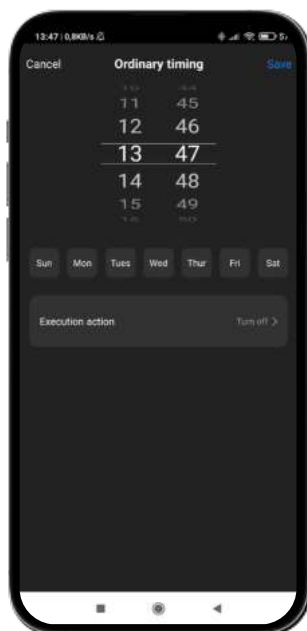


Länge des Neonstreifens

- Wenn Sie den Neonstreifen abgeschnitten haben und die Länge der Beleuchtung anpassen möchten oder einfach nicht möchten, dass der Neonstreifen vollständig leuchtet, greifen Sie auf die Option "Länge des Neonstreifens" zu.
- Im Inneren der Anwendung können Sie die Länge der Farbe auswählen, die auf Ihrem Neonstreifen angezeigt werden soll. Wählen Sie die gewünschte Länge und klicken Sie auf "Bestätigen".

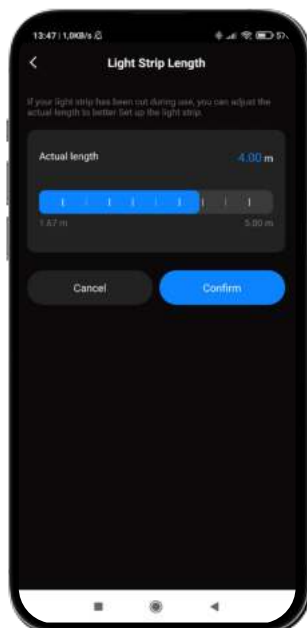


7. Sprachassistenten

- Um Ihre Sprachassistenten über die App zu konfigurieren, müssen Sie auf die obere rechte Ecke und auf das Symbol "Bearbeiten" klicken.
- Hier können Sie Drittanbietern wie Alexa und Google Home den Zugriff auf die Steuerung der Neonstreifen erlauben.
- Sie können die Helligkeit einstellen, die Farbe ändern oder der Neonstreifen einfach mit ein paar Worten ein- und ausschalten.

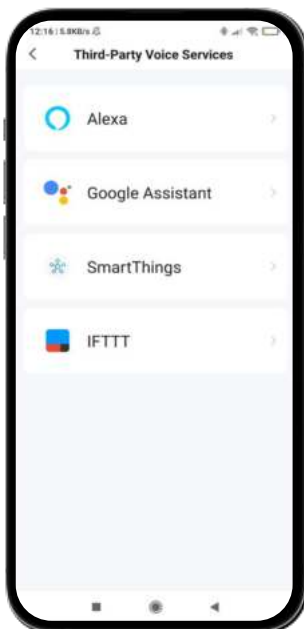

8. Geräteeinstellungen

- Die Anwendung ermöglicht es Ihnen auch, andere Aspekte der Neonstreifen zu konfigurieren, wie z. B. den Namen des Geräts.
- Gehen Sie dazu in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten".

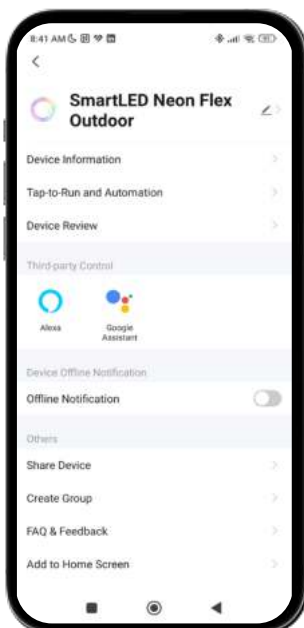

9. Mehr über die Anwendung

Über die Menütaste oben rechts in der App können Sie verschiedene Funktionen einstellen.

1. Der Name des Geräts kann nach Belieben geändert werden.
2. die Geräteinformationen.
3. Mit Tap-to-Run und Automation können Sie die Smart Automation überprüfen, mit der Ihr Gerät verbunden ist.
4. Kompatible Steuerung von Drittanbietern bietet Informationen darüber, wie Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa und Google Assistant verbinden können.
5. Offline-Benachrichtigung: ermöglicht es Ihnen, sich benachrichtigen zu lassen, wenn Ihr Gerät offline ist.
6. Die Option "Gruppe erstellen" ermöglicht die gleichzeitige Steuerung weiterer Smart-Geräte.
7. FAQ und Kommentare ermöglichen es Benutzern, Probleme zu melden und Hilfe zu erhalten.
8. Mit "Zum Startbildschirm hinzufügen" können Sie das intelligente Gerät zum Startbildschirm Ihres Smartphones hinzufügen.
9. Gerätenetzwerk prüfen, um den Status der Netzwerkverbindung zu überprüfen.
10. Firmware-Informationen ermöglicht es Ihnen, die Software zu überprüfen oder Updates auf Ihrem Gerät zu installieren.
11. Werkseinstellungen wiederherstellen: Ermöglicht es Ihnen, die Werkseinstellungen Ihres Smart-Geräts wiederherzustellen.

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ein.
- Der Netzadapter ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie es, ihn Wasser, Spritzern oder feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und-vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) fern.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ein.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Die internen Lichtquellen der Lampen können nicht ersetzt werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Produkt ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine externen Dimmer. Das Licht kann nur über die App gedimmt werden.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzwerkadapter verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

CE-Konformitätserklärung



Wir bestätigen, dass das unten beschriebene Produkt der CE-Kennzeichnung und der RED-Richtlinie gemäß den folgenden europäischen Normen entspricht:

EN 60598-2-21:20158
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 62031:2020+A1:2021

Artikel: BXOUTL3N
EAN: 8427542128245

Hersteller:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Adresse:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Ort und Datum der Erklärung:
L'Hospitalet de Llobregat, April, 24th 2023

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ Girona, 34
Tfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

STRISCIA AL NEON SMARTLED OUTDOOR

Manuale d'uso

BXOUTL3N

Dettagli tecnici

Alimentazione: 32 W

Voltaggio di ingresso: 220-240 V/50-60 Hz

Alimentazione: Adattatore di rete 24 V/1.5 A

Flusso luminoso: 380 lm

LED: 84 pz/m

Colore LED: Dream Color RGBIC

Angolo di illuminazione: 270°

Impermeabilità: IP65 (strisce al neon), IP44 (adattatore di rete e unità di controllo)

Temperatura: -10°C +45°C

Durata della batteria: 20.000 h

Connettività: WiFi (2.4 GHz) e BLE (4.2)

Assistente vocale: Amazon Alexa e Google Home

App: TuyaSmart e Smart Life

Dimensioni: 1.4 cm (diametro) x 5 m (lunghezza)

Materiale: PVC

Peso: 312 gr

Elementi inclusi

1 x Striscia al neon

1 x Manopola di controllo integrata

10 x Clip in alluminio


10 x Viti

1 x Telecomando a infrarossi


1 x Manuale d'uso

1. INSTALLAZIONE


1. L'installazione del dispositivo deve essere effettuata su una superficie completamente liscia, asciutta e pulita.

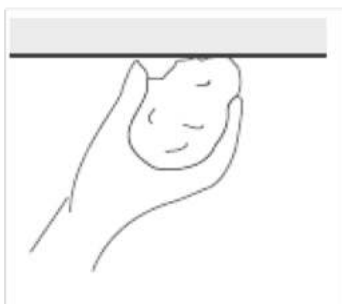


2. Installare le clip in alluminio sulla superficie con le viti incluse nella confezione.

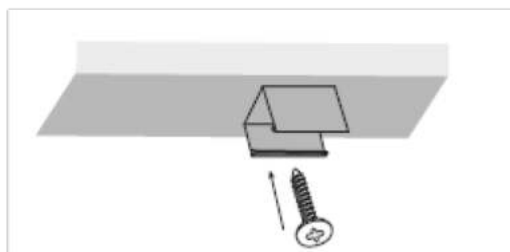

3. Incorporare la striscia al neon in ciascuna delle clip di alluminio.

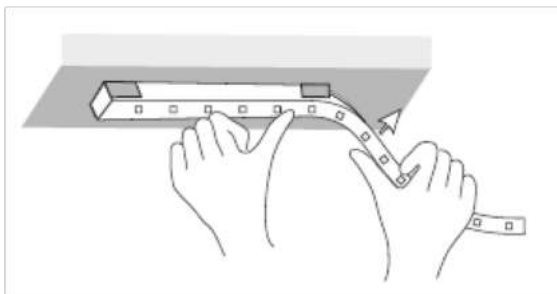

4. Collegare l'adattatore di rete all'alimentazione.

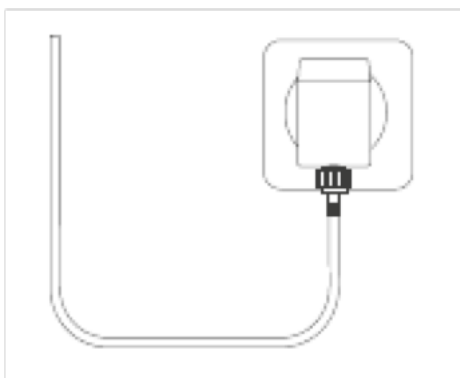

Nota: Assicurarsi di srotolare la striscia al neon prima di collegarle a una fonte di alimentazione.

2. Modalità di controllo

• Dalla manopola di controllo integrata:

ON/OFF: Premere il pulsante 1 volta.

Reset: Premere il pulsante per 6 secondi.

• Dal telecomando a infrarossi:

Controllo delle funzioni di base dal telecomando a infrarossi integrato.


• Dall'app:

Ecco come sincronizzare la striscia al neon con i dispositivi connessi grazie alla connessione WiFi e alle app compatibili.

3. Scarica l'app

Per scaricare l'applicazione TuyaSmart o Smart Life, fare clic su una delle icone sottostanti.

TuyaSmart

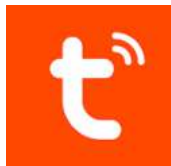


Smart life - Smart living



È anche possibile cercare l'applicazione su App Store o Google Play.


4. Registri

1. Se non avete un account sull'app, registratevi e accedete con il codice di verifica. Inserite il vostro indirizzo e-mail e cliccate su “Ottieni codice di verifica”.
2. Inserite il codice di verifica che avrete ricevute nell’e-mail.
3. Impostate la password e fate clic su “Fatto” per completare la registrazione.

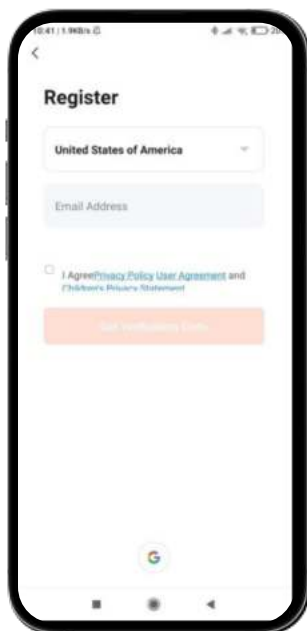


5. Aggiungi il tuo dispositivo


1. Prima, accendi il Bluetooth e il WiFi sul tuo telefono.
2. Apri l'app e tocca “Aggiungi dispositivo” o “+” nell’angolo in alto a destra.

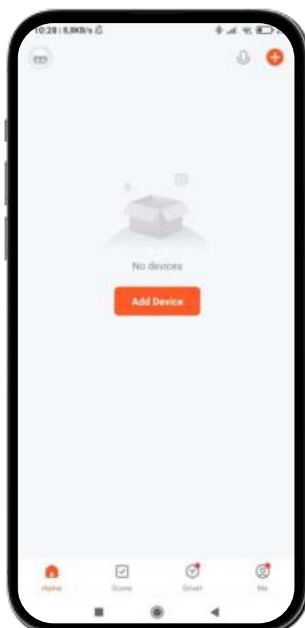

3. Collegare il dispositivo alla rete elettrica e accenderlo premendo 2 volte il pulsante del telecomando.
4. Per avviare l'accoppiamento con l'app, premere il pulsante sul controller per 6 secondi finché non lampeggia in blu.
5. Selezionate il dispositivo smart dall'elenco dei dispositivi o utilizzate la scansione automatica per trovarlo direttamente.
6. Seleziona la red WiFi 2,4 GHz e aggiungi la password del router.

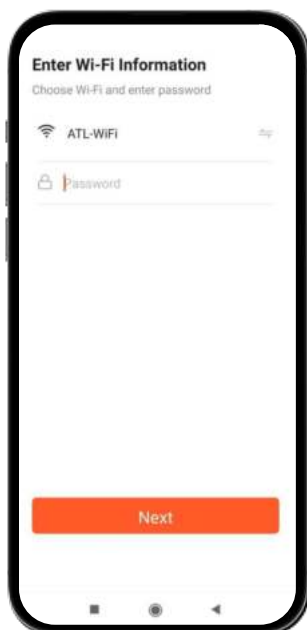

7. Attendi che l'applicazione trovi il dispositivo. Una volta aggiunto, clicca su “Fatto”.

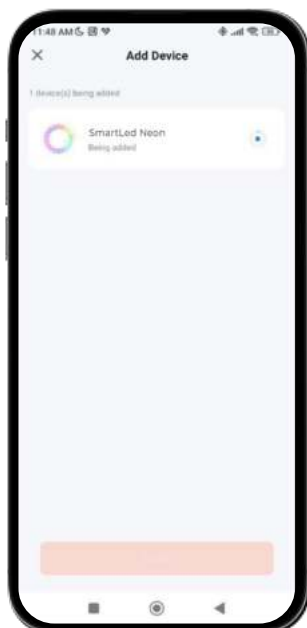

Nota:

1. Per una corretta sincronizzazione con il telefono cellulare, è necessario accettare tutti gli accessi richiesti dall'applicazione.
2. Per effettuare la prima connessione, è necessario essere collegati a una rete WiFi. Assicurarsi che la spia lampeggi rapidamente e che la password del WiFi inserita sia corretta. Il processo di connessione può richiedere alcuni minuti, si prega di essere pazienti
3. Dopo la prima connessione, è possibile utilizzare una nuova rete WiFi o dati mobili per controllare il dispositivo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
4. Compatibile solo con WLAN a 2,4 GHZ, Android 4.1 o versione superiore e iOS 8.1 o versione superiore. Non utilizzare il WiFi 5G.
5. La prima connessione va effettuata vicino al router per garantire una connessione più veloce.
6. Quando si collegano più dispositivi alla rete WiFi, non posizionarli troppo vicini per non causare interferenze di segnale.

6. Controlla il tuo dispositivo

Dopo la configurazione, il dispositivo viene visualizzato nella pagina "Dispositivi". Clicca sull'icona del dispositivo per controllarne il funzionamento.

Naviga nel menù dell'app per controllare il dispositivo.

Controllo del colore - Singolo, combinato e personalizzabile

Per selezionare il colore che si desidera far visualizzare alla striscia al neon, fare clic sull'icona della lampadina nella parte inferiore dello schermo.

• Controllo del colore singolo:

Se si desidera che la striscia al neon mostri un solo colore, scegliere l'opzione "Colore" e fare clic sul colore che si preferisce. Vedrete come la striscia al neon mostrerà immediatamente il colore scelto.



• Controllo del colore combinati:

Se si desidera che la striscia al neon mostri diversi colori, scegliere l'opzione "Combinazione" e fare clic sulla combinazione di colori preferita. La striscia al neon visualizzerà immediatamente la combinazione di colori scelta.



È inoltre disponibile un'opzione in cui i colori combinati si fondono insieme, invece di passare da un colore all'altro tutti insieme. Per attivare questa opzione, premere l'icona rotonda a metà del lato destro dello schermo. Una volta premuta, l'icona diventa blu.



• Control del colore personalizzabile:

Se si desidera personalizzare il colore di ciascun segmento della striscia al neon, fare clic sull'icona che si trova a metà dello schermo tra due icone, come mostrato nell'immagine sottostante. Una volta all'interno dell'opzione, fare clic su ciascun segmento e scegliere il colore che si desidera visualizzare sulla striscia.




Si può anche scegliere quale segmento non si vuole illuminare. A tale scopo, fare clic sull'icona della gomma al centro dello schermo e fare clic sui segmenti che si desidera disattivare.



Modalità di scena

- Per accedere a questa opzione, fare clic sull'icona della tavolozza del pittore nella parte inferiore dello schermo, accanto all'icona della lampadina.
- Le modalità di scena consentono di scegliere gli schemi di colore in movimento. Esistono molti tipi di combinazioni che vengono fornite di default con l'applicazione e sono disposte in modo tematico. È possibile accedere ai vari temi dalle opzioni nella parte superiore dello schermo.
- Una volta trovato lo scenario che vi piace di più, cliccateci sopra e vedrete come la striscia al neon mostrerà istantaneamente la scena scelta.

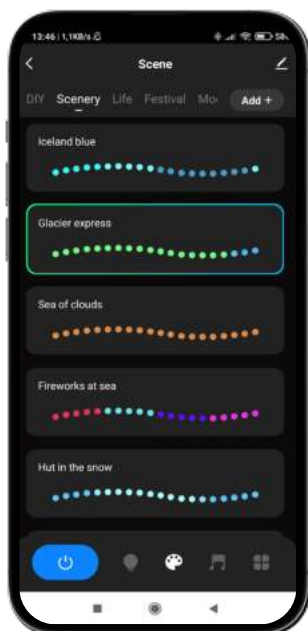


È inoltre possibile creare modalità di scena personalizzate che mostrano le combinazioni di colori preferite. Per accedere all'editor delle modalità di scena, fare clic sull'opzione "Aggiungi +". All'interno è possibile scegliere il numero e il tipo di colori che si desidera visualizzare nella striscia, nonché la loro intensità e l'opzione di dissolvenza.



Sincronizzazione con musica

- Per accedere al tool di sincronizzazione musicale, fare clic sull'icona della nota musicale nella parte inferiore dello schermo, accanto alla tavolozza del pittore.
- Una volta dentro, si potrà scegliere tra diverse opzioni di sincronizzazione musicale (Rock, Jazz, Classico, Scroll, ecc.). Quando si fa clic sull'opzione desiderata, la striscia luminosa al neon corrisponderà alla musica captata dal microfono del telefono abbinato al dispositivo e mostrerà luci, colori ed effetti diversi.

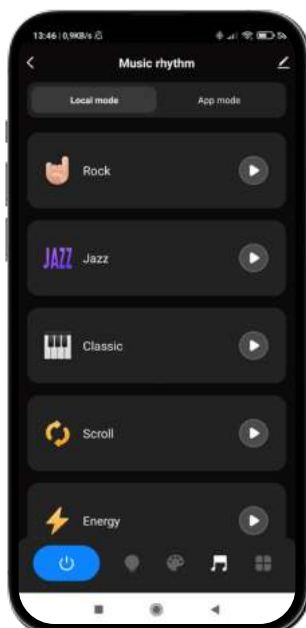


Pianificare conti alla rovescia e timer

- Per accedere al pianificatore, fare clic sull'icona più a destra in fondo allo schermo, accanto alla nota musicale. All'interno sono presenti due opzioni: "Pianifica" e "Lunghezza striscia neon". Fare clic su "Pianifica".
- Questo tool consente di impostare timer e conti alla rovescia per accendere automaticamente la striscia al neon a un'ora prestabilita.
- Per impostare un conto alla rovescia, fare clic su "Conto alla rovescia", scegliere l'ora desiderata e fare clic su "Salva".




Per impostare un timer, fare clic su "Timer", scegliere l'ora e il giorno in cui si desidera che la striscia al neon si accenda, nonché l'azione che si desidera eseguire e fare clic su "Salva".

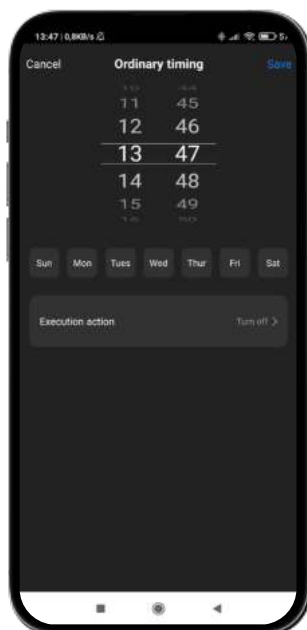


Lunghezza della striscia al neon

- Se avete tagliato e volete regolare la lunghezza dell'illuminazione della striscia al neon o semplicemente non volete che la striscia si illumini completamente, accedete all'opzione "Lunghezza striscia al neon".
- Una volta all'interno, l'applicazione consente di scegliere la lunghezza del colore che verrà visualizzato sulla striscia al neon. Scegliere la lunghezza desiderata e fare clic su "Conferma".

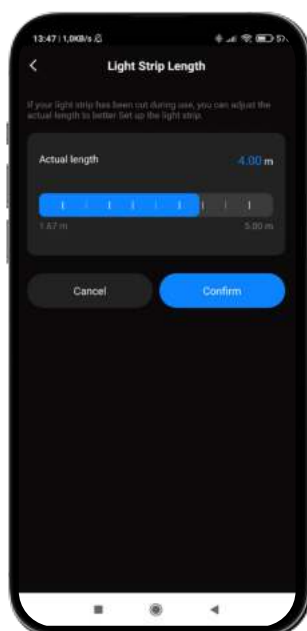


7. Assistenti vocali

- Per configurare gli assistenti vocali attraverso l'app, è necessario fare clic sull'angolo in alto a destra e sull'icona "Modifica".
- Da qui sarà possibile consentire l'accesso a terze parti per il controllo della striscia al neon, come Alexa e Google Home.
- È possibile regolare la luminosità, cambiare il colore o semplicemente accendere e spegnere la striscia al neon con poche parole.

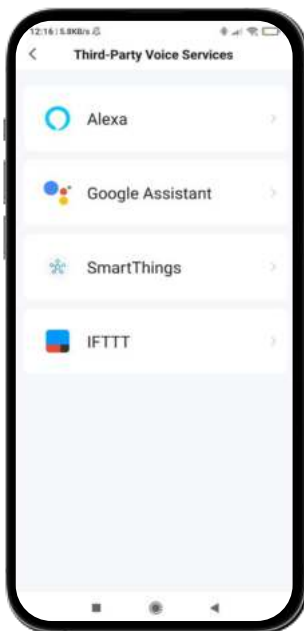

8. Impostazioni del dispositivo

- L'applicazione consente anche di configurare altri aspetti della striscia al neon, come il nome del dispositivo.
- A tale scopo, andare nell'angolo in alto destra e fare clic sull'icona "Modifica".

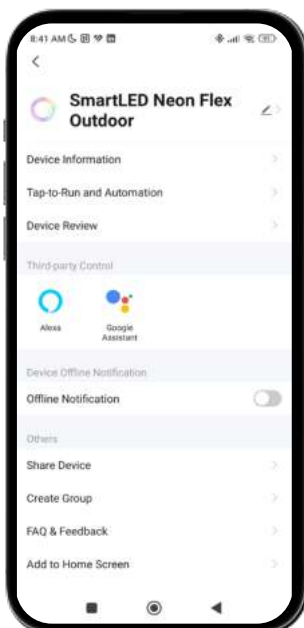

9. Ulteriori informazioni sull'applicazione

Dal pulsante del menu in alto a destra dell'applicazione è possibile regolare diverse funzioni.

1. Il nome del dispositivo può essere modificato a piacere.
2. Informazioni sul dispositivo.
3. Tap-to-Run e Automazione consentono di controllare le automazioni intelligenti a cui il dispositivo è collegato.
4. Controllo di terze parti compatibile fornisce informazioni su come collegare il dispositivo con Amazon Alexa e Google Assistant.
5. Notifica offline: consente di essere avvisati quando il dispositivo è offline.
6. Opzione "Crea gruppo": consente di controllare un altro dispositivo smart allo stesso tempo.
7. FAQ e commenti: consentono agli utenti di segnalare problemi e ricevere aiuto.
8. Aggiungi alla schermata iniziale consente di aggiungere il dispositivo intelligente alla schermata iniziale dello smartphone.
9. Controlla rete dispositivo per verificare lo stato della connessione di rete.
10. Informazioni sul firmware consente di controllare il software o di installare aggiornamenti sul dispositivo.
11. Ripristina impostazioni di fabbrica: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica dello smart device.

Consigli di manutenzione

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
- Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc., per evitare connessioni improprie.
- Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
- Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
- L'adattatore di rete non è impermeabile. Evitare di esporlo ad acqua, spruzzi o ambienti umidi.
- Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
- Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
- Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
- Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:

- Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco).
- Non usare il prodotto se danneggiato.
- Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda).
- Non lanciare il prodotto nel fuoco.
- Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
- Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.

- Le sorgenti luminose interne delle lampade non possono essere sostituite. Se sono danneggiate, il prodotto va sostituito.
- Non utilizzare dimmer esterni. La luce può essere regolata solo tramite l'app.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'adattatore di rete incluso.
- Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di Conformità CE



Certifichiamo che il prodotto descritto di seguito è conforme alla marcatura CE e alla direttiva RED, in conformità con le seguenti normative europee:

EN 60598-2-21:20158
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 62031:2020+A1:2021

Articolo: BXOUTL3N
EAN: 8427542128245

Produttore:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Indirizzo:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Luogo e data della dichiarazione:
L'Hospitalet de Llobregat, April, 24th 2023

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Crom, 53
Tlfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
I.B. 0801203

Nico Broder
General Manager

FAIXA DE NÉON SMARTLED OUTDOOR

Manual do utilizador

BXOUTL3N

Especificações técnicas

Potência: 32 W

Tensão de entrada: 220-240 V/50-60 Hz

Fonte de alimentação: adaptador de rede 24 V/1.5 A

Fluxo luminoso: 380 lm

LED: 84 unid/m

Cor LED: Dream Color RGBIC

Ângulo de iluminação: 270°

Resistente à água: IP65 (faixa de néon), IP44 (adaptador de rede e unidade de controlo)

Temperatura: -10°C +45°C

Tempo de vida: 20.000 h

Conectividade: WiFi (2.4 GHz) e BLE (4.2)

Assistente de voz: Amazon Alexa e Google Home

Aplicação: TuyaSmart e Smart Life

Dimensões: 1,4 cm (diâmetro) x 5 m (comprimento)

Material: PVC

Peso: 312 g

Caixa inclui

1 x Faixa de néon

1 x Botão de controlo integrado

10 x Clipes de alumínio


10 x Parafusos

1 x Controlo remoto IV


1 x Manual do utilizador

1. INSTALAÇÃO


1. A instalação do dispositivo deve ser efetuada sobre uma superfície completamente lisa, seca e limpa.

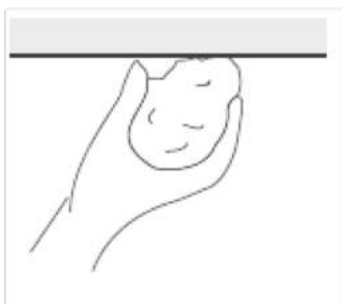


2. Instale os clipes de alumínio na superfície com os parafusos incluídos na embalagem.

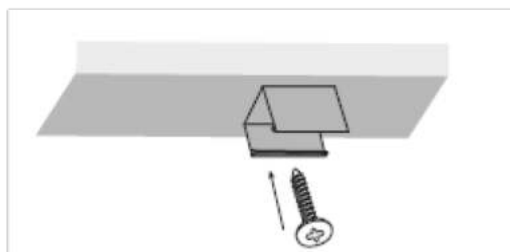

3. Incorpore a faixa de néon em cada um dos cliques de alumínio.

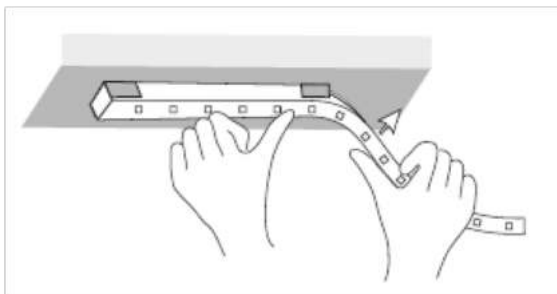

4. Ligue o adaptador de rede à fonte de alimentação.

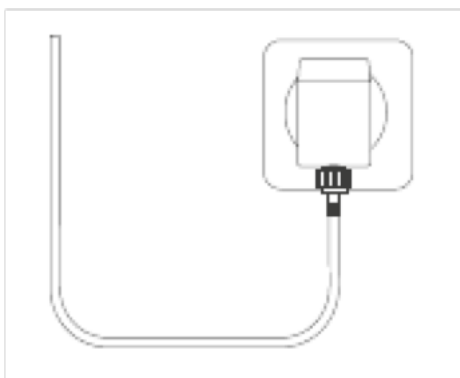

Nota: Certifique-se de desenrolar a faixa de néon antes de a ligar a uma fonte de alimentação.

2. Modos de controlo

• A partir do botão do controlo integrado:

Ligar/Desligar: Carregue no botão 1 vez.

Reiniciar: Prima o botão 6 segundos.

• A partir do controlo remoto IR:

Controlo das funções básicas a partir do telecomando IR integrado.


• A partir da aplicação

Veja aqui como sincronizar a faixa de néon com os seus dispositivos conectados graças à sua ligação WiFi e aplicações compatíveis.

3. Faça o download da aplicação

Para descarregar a aplicação TuyaSmart ou Smart Life, clique num dos ícones abaixo.

TuyaSmart

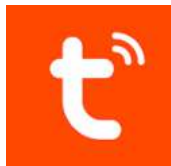


Smart life - Smart living



Também pode procurar a aplicação na App Store ou no Google Play.


4. Regist

1. Se não tiver uma conta na aplicação, registe-se e inicie sessão com o código de verificação. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter o código de verificação”.
2. Introduza o código de verificação que recebeu no seu e-mail.
3. Defina a palavra-passe e clique em “Concluído” para completar o registo.

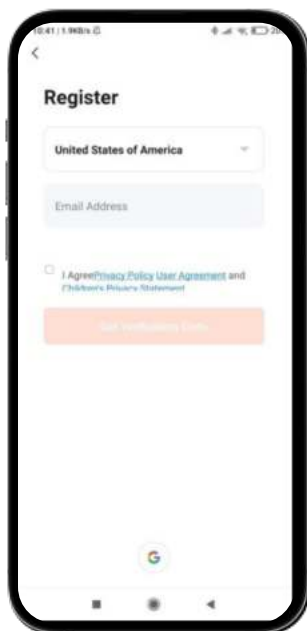


5. Adicione o seu dispositivo

1. Primeiro, ligue o Bluetooth e o WiFi no seu telefone.
2. Abra a aplicação e toque em “Adicionar dispositivo” ou “+” no canto superior direito.

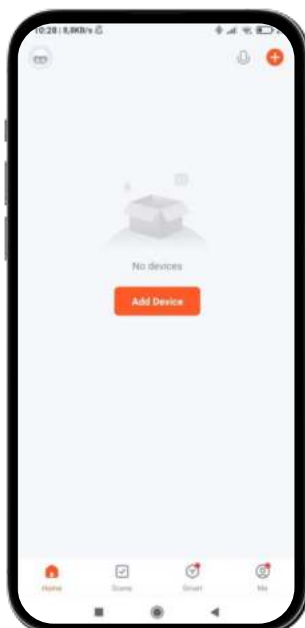


3. Conecte o aparelho à rede e deve ligá-lo premindo duas vezes o botão do telecomando.

4. Para iniciar o emparelhamento com a aplicação, prima o botão do comando durante 6 segundos até que fique azul intermitente.
5. Selecione o seu dispositivo inteligente a partir da lista de dispositivos ou utilize a digitalização automática para o encontrar diretamente.
6. Selecione a rede WiFi de 2,4 GHz, adicione a palavra-chave do router.

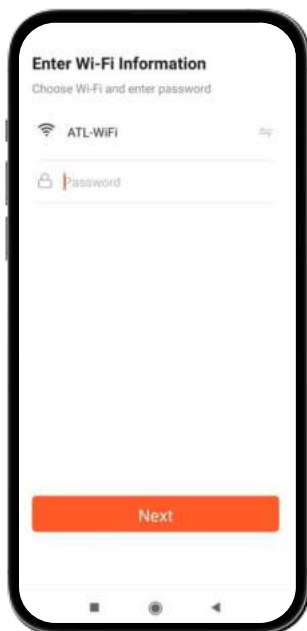

7. Aguarde enquanto a aplicação encontra o dispositivo. Depois de adicionado, clicar em “Concluído”.

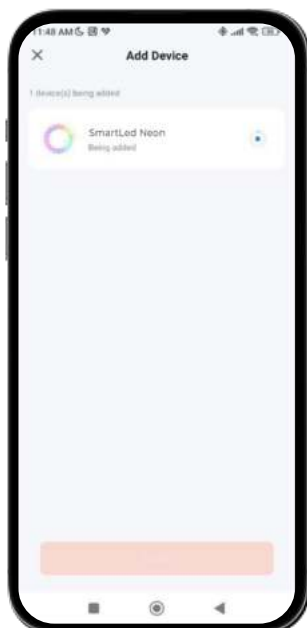

Nota:

1. Para uma correta sincronização com o telemóvel, é necessário aceitar todos os acessos solicitados pela aplicação.
2. Para fazer a primeira ligação, é necessário estar ligado a uma rede WiFi. Certifique-se de que a luz pisca rapidamente e que a palavra-passe WiFi que introduziu está correta. O processo de ligação pode demorar vários minutos, por favor seja paciente.
3. Após a primeira ligação, pode utilizar uma nova ligação WiFi ou dados móveis para controlar o dispositivo em qualquer altura e a partir de qualquer local.
4. Apenas é compatível com 2.4 GHz WLAN, Android 4.1 e superior e iOS 8.1 e superior. Não utilize o WiFi 5G.
5. A primeira ligação deve ser feita perto do router para garantir uma ligação mais rápida.
6. Ao ligar vários dispositivos à rede WiFi, não os coloque demasiado próximos, pois pode causar interferência de sinal.

6. Controlar o seu dispositivo

Depois de fazer uma configuração bem-sucedida, o dispositivo será mostrado na página “Dispositivos”. Clique no ícone do dispositivo para controlar o seu funcionamento.

Navegue pelos menus da aplicação para controlar o seu dispositivo.

Controlo de cor - Único, combinado e personalizável

Para seleccionar a cor que deseja que a faixa de néon exiba, clique no ícone da lâmpada na parte inferior do ecrã.

• Controlo de cor única:

Caso pretenda que a faixa de néon mostre apenas uma cor, escolha a opção “Cor” e clique na cor que mais lhe agrada. Verá como a faixa de néon mostra instantaneamente a cor escolhida.



• Controlo de cor combinado:

Caso queira que a faixa de néon mostre várias cores, escolha a opção "Combinação" e clique na combinação de cores que mais lhe agrada. Verá a faixa de néon a mostrar a combinação de cores escolhida instantaneamente.



Também tem uma opção onde as cores que são combinadas se fundem, em vez de mudar de uma cor para a outra todas ao mesmo tempo. Para ativar esta opção, prima o ícone redondo a meio caminho do lado direito do ecrã. Quando premido, o ícone ficará azul.



· **Controlo de cor personalizável:**


Caso pretenda personalizar a cor de cada segmento da faixa de néon, clique no ícone que encontrará a meio caminho do ecrã entre dois ícones, como mostra a figura abaixo. Uma vez dentro da opção, clique em cada segmento e escolha a cor que deseja que a tira mostre.



Também pode escolher que segmento não quer ser iluminado. Para o fazer, clique no ícone do apagador no meio do ecrã e clique nos segmentos que pretende apagar.



- Para aceder a esta opção, clique no ícone da paleta do pintor na parte inferior do ecrã, ao lado do ícone da lâmpada.
- Os modos de cenário permitem-lhe escolher esquemas de cor em movimento. Há muitos tipos de combinações que vêm com a aplicação por defeito e são organizadas tematicamente. É possível aceder a vários temas a partir das opções na parte superior do ecrã.
- Assim que encontrar a cena que mais gosta, clique nela e verá como a faixa de néon mostrará instantaneamente a cena que escolheu.

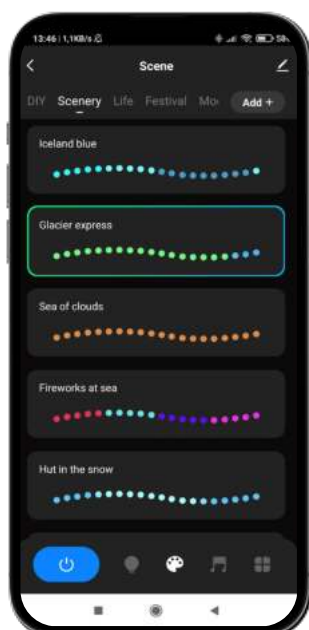


Também tem a possibilidade de criar os seus próprios modos de cenário que mostram as combinações de cores que mais lhe agradam. Para aceder ao editor de modos de cenário, clique na opção "Adicionar +". Uma vez dentro pode escolher o número e tipos de cores que deseja que a tira mostre, bem como a sua intensidade e a opção fade.



Sincronização com música

- Para aceder à ferramenta de sincronização de música, clique no ícone da nota musical na parte inferior do ecrã, junto à paleta do pintor.
- Uma vez dentro, poderá escolher entre várias opções de sincronização de música (Rock, Jazz, Classic, Scroll, etc.). Ao clicar na opção desejada, a luz da faixa de néon irá corresponder à música captada pelo microfone do telefone que está emparelhado com o dispositivo e exibirá diferentes luzes, cores e efeitos.

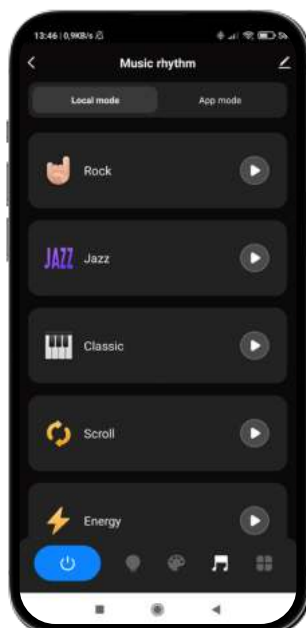


Planeador de contagem decrescente e temporizadores

- Para aceder ao planeador, clique no ícone mais à direita na parte inferior do seu ecrã, mesmo ao lado da nota musical. Uma vez dentro, verá duas opções, "Planear" e "Comprimento da tira de néon". Clique em "Planear".
- Esta ferramenta permitir-lhe-á definir temporizadores e contagens para ligar automaticamente a tira de néon a uma hora pré-selecionada.
- Para definir uma contagem decrescente, clique em "Contagem", escolha a hora desejada e clique em "Guardar".




Para definir um temporizador, clique em "Temporizador", escolha a hora e o dia que

pretende que a tira de néon acenda, bem como a ação que pretende que ela faça, e clique em "Guardar".

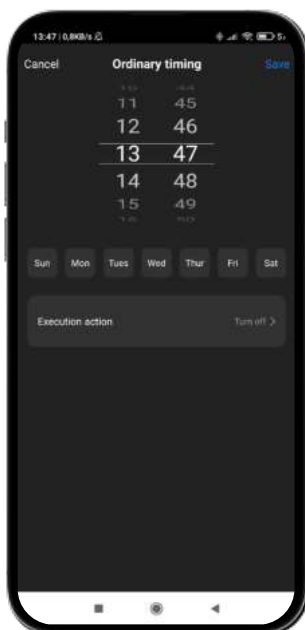


Comprimento da tira de néon

- Caso tenha cortado e queira ajustar o comprimento de iluminação da faixa de néon ou simplesmente não queira que a tira acenda na sua totalidade, aceda à opção "Comprimento da faixa de néon".
- Uma vez dentro, a aplicação permite-lhe escolher o comprimento da cor que será exibida na sua faixa de néon. Escolha o comprimento desejado e clique em "Confirmar".

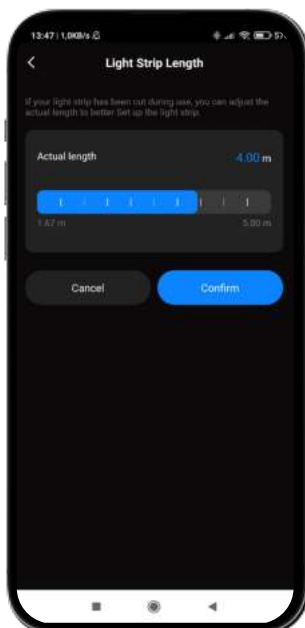


7. Assistentes de voz

- Para configurar os seus assistentes de voz através da aplicação, terá de clicar no canto superior direito e clicar no ícone “Editar”.
- A partir daqui, poderá permitir o acesso a terceiros para controlar a faixa de néon, tais como Alexa e Google Home.
- Pode ajustar o brilho, mudar a cor, ou simplesmente ligar e desligar a faixa de néon com algumas palavras.

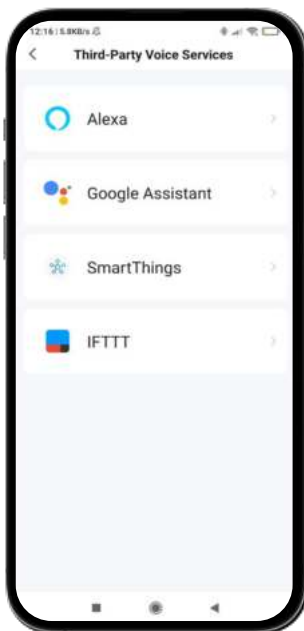

8. Ajustes do dispositivo

- A aplicação também lhe permite configurar outros aspetos da faixa de néon, tais como o nome do dispositivo.
- Para o fazer, vá para o canto superior direito e clique no ícone “Editar”.

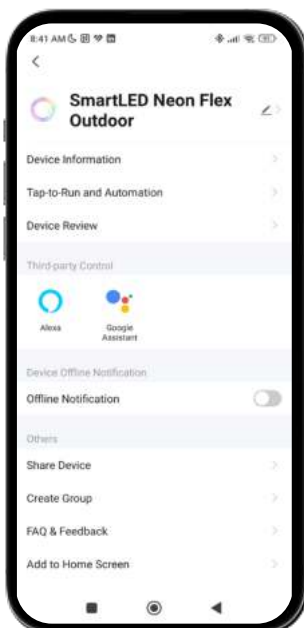

9. Mais informações sobre a aplicação

A partir do botão de menu no canto superior direito do Aplicativo, pode ajustar diferentes funções.

1. O nome do dispositivo pode ser alterado como desejar.
2. informação do dispositivo.
3. Tap-to-Run e Automação permitem-lhe verificar a Automação Inteligente a que o seu dispositivo está ligado.
4. O Controlo de Terceiros compatível fornece informações sobre como ligar o seu dispositivo ao Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Notificação Offline: permite-lhe alertar a si próprio quando o seu dispositivo está offline.
6. Opção "Criar grupo" para controlar outro dispositivo inteligente ao mesmo tempo.
7. FAQ e comentários permitem aos utilizadores reportar problemas e obter ajuda.
8. Adicionar ao ecrã inicial permite-lhe adicionar o dispositivo inteligente ao ecrã inicial do seu smartphone.
9. Verifique o estado da rede do dispositivo para verificar o estado da ligação à rede.
10. Firmware Information permite-lhe verificar o software ou instalar atualizações no seu dispositivo.
11. Restaurar Padrões de Fábrica: permite-lhe restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo inteligente.

Recomendações de manutenção

- Limpe regularmente o produto com um trapo seco. O produto deve estar desligado ou apagado quando se limpe.
- Mantenha os portos e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite roturas no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto tem um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar.
- Não submerja o produto.
- O adaptador de rede não é à prova de água. Evite expô-lo a água, salpicos ou ambientes húmidos.
- Quando não use o produto, guarde-o num lugar limpo e seco, longe da humidade e da sujidade.
- Se entra água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.
- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não seja o para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

Informação de segurança

Antes do uso inicial, leia atentivamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de uma fonte de calor (fogo).
- Não use o produto se está molhado ou estragado.
- Não deixe o produto em contacto com matérias inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente).
- Não deite o produto ao fogo.
- Desligue o produto se não o vai utilizar.
- Não use o produto se aprecia defeitos visíveis.
- Não abra, nem fure, nem dê pancadas ao produto. Poderia causar estragos.
- Não use o produto com dispositivos ou objetos incompatíveis.
- As fontes de luz internas das lâmpadas não podem ser substituídas. Se forem danificadas, o produto deve ser substituído.
- Não utilize interruptores externos. A luz só pode ser regulada através da aplicação.
- Este produto deve ser utilizado com o adaptador de rede incluído na caixa.
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

- No desmontes ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Aviso legal

Pelo presente, a Atlantis International declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC. As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis International S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio. A Atlantis International S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto. Para produtos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis International S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e eléctricos

Este símbolo indica que os equipamentos eléctricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



- Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.
- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

CE Declaração de conformidade



Certificamos que o produto descrito a continuação é conforme o mercado CE e a diretiva RED, de acordo com as seguintes normas europeias:

- EN 60598-2-21:20158
- EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
- EN 62493:2015+A1:2022
- EN IEC 62031:2020+A1:2021

Artigo: BXOUTL3N
EAN: 8427542128245

Fabricante:
ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.
Endereço:
Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)
Lugar e data da declaração:
L'Hospitalet de Llobregat, April, 24th 2023

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Girona, 34
Tfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
E-mail: info@atlantis.es

Nico Broder
General Manager