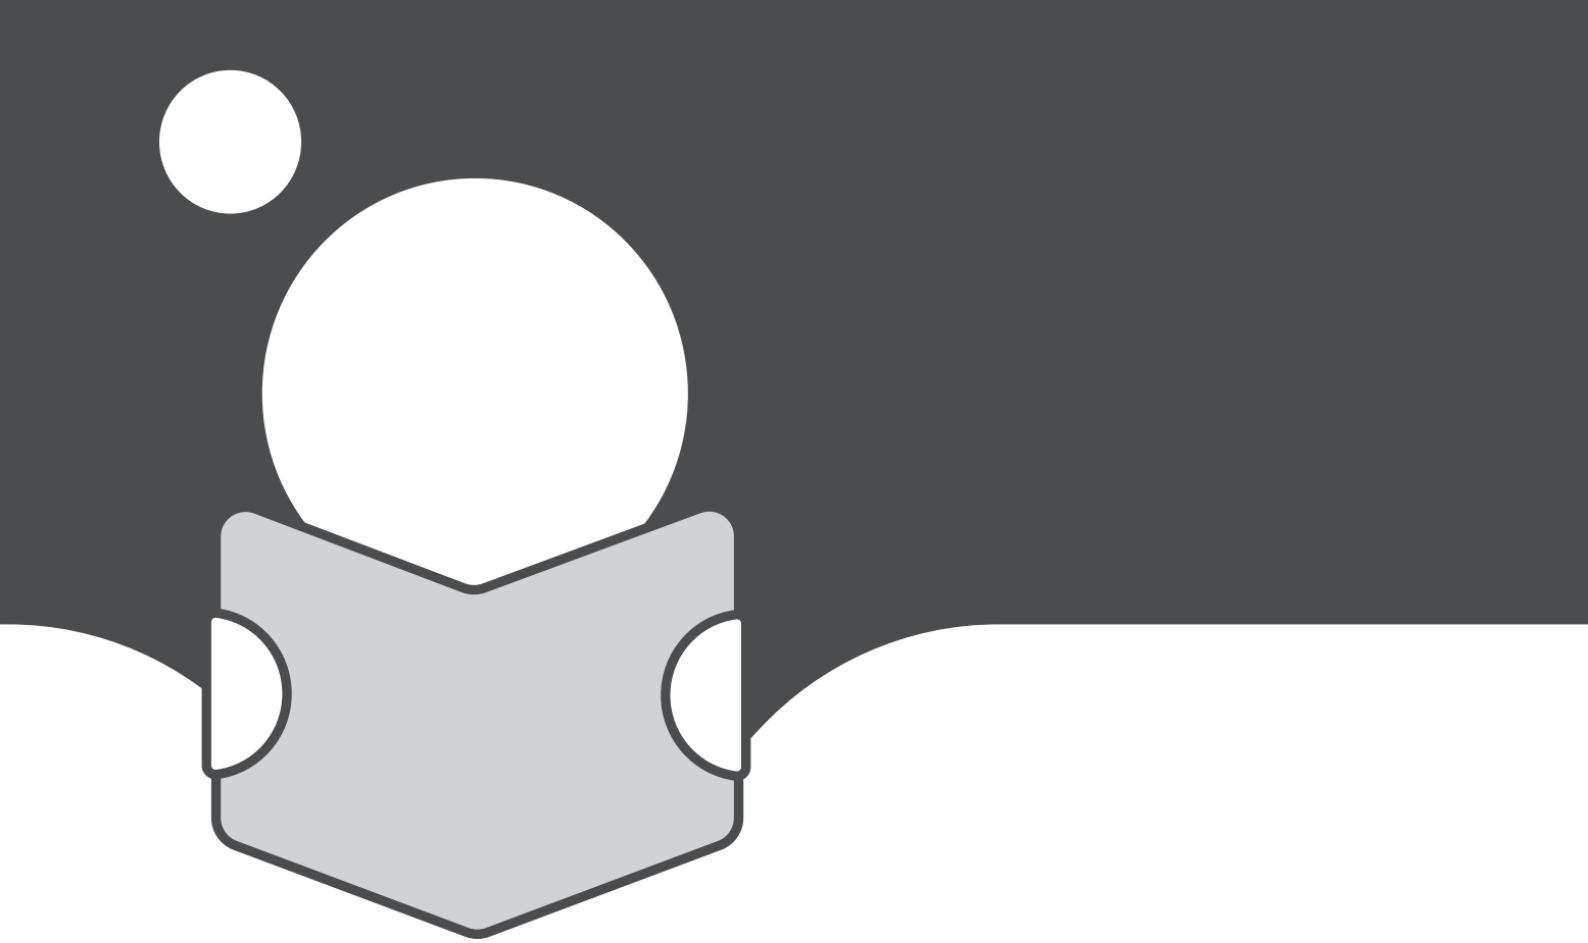


RPC6

RADIO PORTÁTIL

GUÍA DE USUARIO

sunstech®

CONTENIDO

CONTENIDO DE LA CAJA..... 1

BOTONES Y CONEXIONES..... 1

PRECAUCIONES..... 2

SEGURIDAD AUDITIVA..... 2

MODO DE EMPLEO..... 3

RECOMENDACIONES..... 4

Para mejorar la recepción..... 4

Sobre las pilas..... 4

Para evitar daños por fugas y corrosión de las pilas..... 4


ESPECIFICACIONES..... 4

ADVERTENCIAS..... 5


Manula de usuario

RPC6


CONTENIDO DE LA CAJA

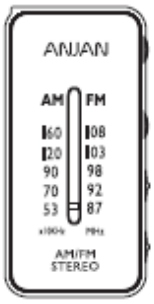

Radio AM / FM

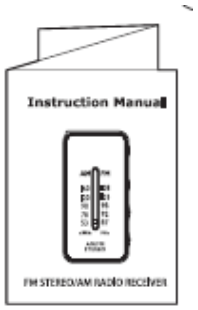


Manual de usuario

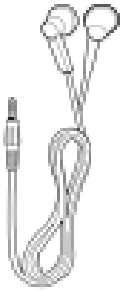

Auriculares

BOTONES Y CONEXIONES

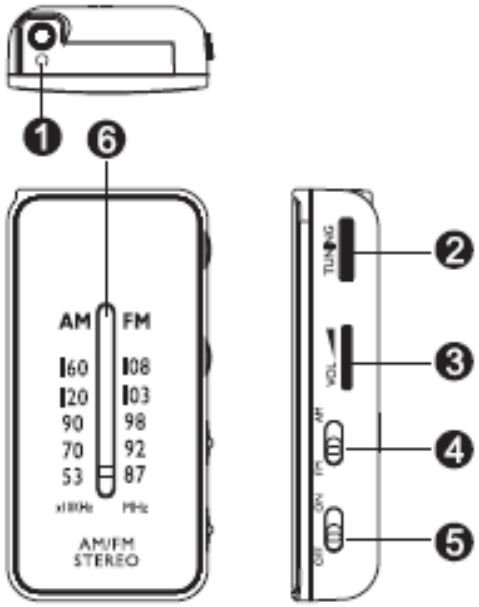

1. Conexión auriculares (jack 3,5 mm)
2. Selector de frecuencia para seleccionar emisoras.
3. Volumen
4. Selector AM / FM
5. Encendido / Apagado
6. Visualizador de frecuencias elegidas.

PRECAUCIONES

Evite la exposición a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o golpes constantes. Nunca deje la unidad en un automóvil estacionado al sol.

En vehículos o edificios, la recepción de radio puede ser difícil y presentar interfererencias. En ese cado, intente utilizar la radio cerca de una ventana.

SEGURIDAD AUDITIVA



¡Precaución!

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Ajuste el volumen a un nivel seguro.

Asegúrese de seguir las siguientes pautas cuando utilice sus auriculares.

- Escuche a un volumen razonable durante períodos de tiempo razonables.

- Tenga cuidado de no ajustar el volumen continuamente. Le recomendamos que el volumen se ajuste a medida que se adapta su audición.

- No suba el volumen de tal forma que no pueda oír lo que le rodea.

- Debe tener precaución o suspender temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.


- La presión de sonido continuada y excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de audición.

MODO DE EMPLEO


1- Inserte 2 pilas de tamaño “AAA” en el compartimento en la dirección correcta de los polos + / - . Para ello retire la tapa trasera.




2- Conecte los auriculares en su conexión correspondiente.

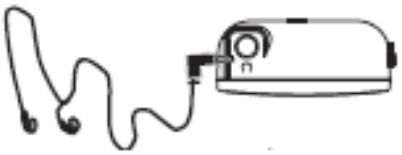

3- Coloque el interruptor de Encendido / Apagado en la posición “ON” (encendido) para empezar a utilizar la radio.

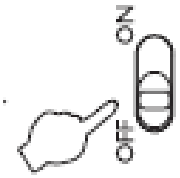


4- Seleccione el tipo de frecuencia que desea escuchar según sea AM o FM y con el selector de frecuencias y emisoras “TUNING” seleccione la emisora de radio deseada.

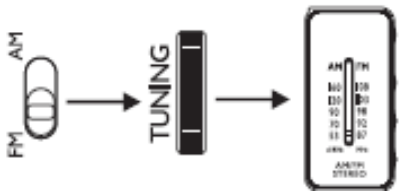

5- Ajuste el volumen de la radio



6- Cuando deseé apagar la radio, coloque el interruptor de Encendido / Apagado en la posición “OFF” (apagado).

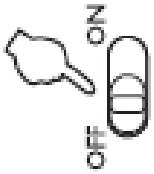

RECOMENDACIONES

Para mejorar la recepción

FM: Extienda completamente el cable de los auriculares, si funciona como una antena de FM.

AM: La antena para la recepción de este tipo de frecuencias está integrada dentro de la unidad. Gire la unidad horizontalmente para una recepción óptima.

Sobre las pilas

Cuando el sonido se distorsione o sea inestable, reemplace las pilas por unas nuevas.

Para evitar daños por fugas y corrosión de las pilas

Retire las pilas de la unidad cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo.

ESPECIFICACIONES

1-Rango de frecuencia:

FM 87.5-108MHz

AM 526,5 – 1606,5kHz




2- SNR: 50 dB




3- Potencia de salida (auricular): 32Ω 5mw




4- Fuente de alimentación: 2 pilas R03 (tamaño AAA)

5- Dimensiones: 79 (Al) x 40 (An) x 16 (Pr) mm

ADVERTENCIAS

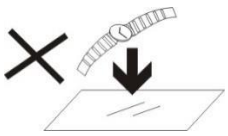	Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE) Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos. Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!
	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

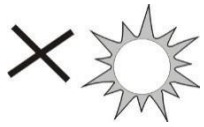	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

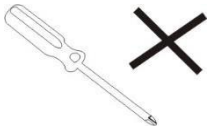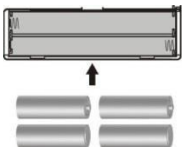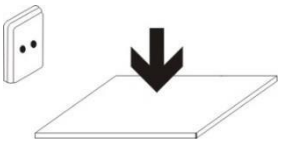	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.
	Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.
FABRICADO EN CHINA	

sunstech®

For you. For everyone.