


ADAPTADOR INALÁMBRICO UNIVERSAL PARA MANDOS NOVA-SYNC

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS


- Conectividad multiplataforma sin interrupciones
- Configuración simple: enchufar y jugar
- Indicador de conexión LED
- Diseño elegante y transparente

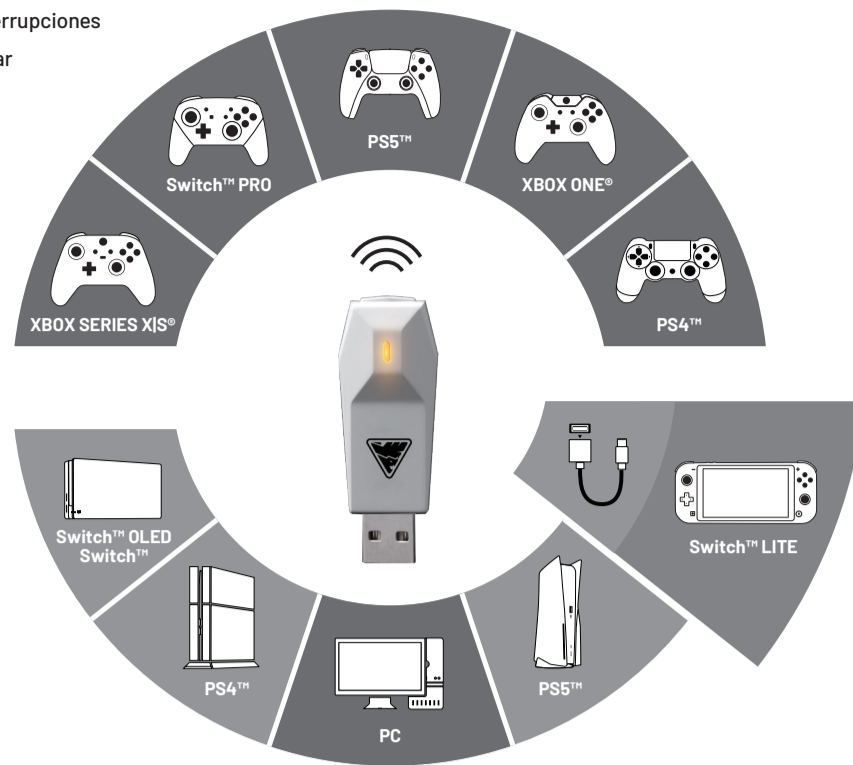


NOTA

- * El producto solo es compatible con mandos oficiales. No sirve para mandos sin licencia o de terceros.
- * En PS5 solo es compatible con juegos de PS4.

PLATAFORMAS Y MANDOS COMPATIBLES

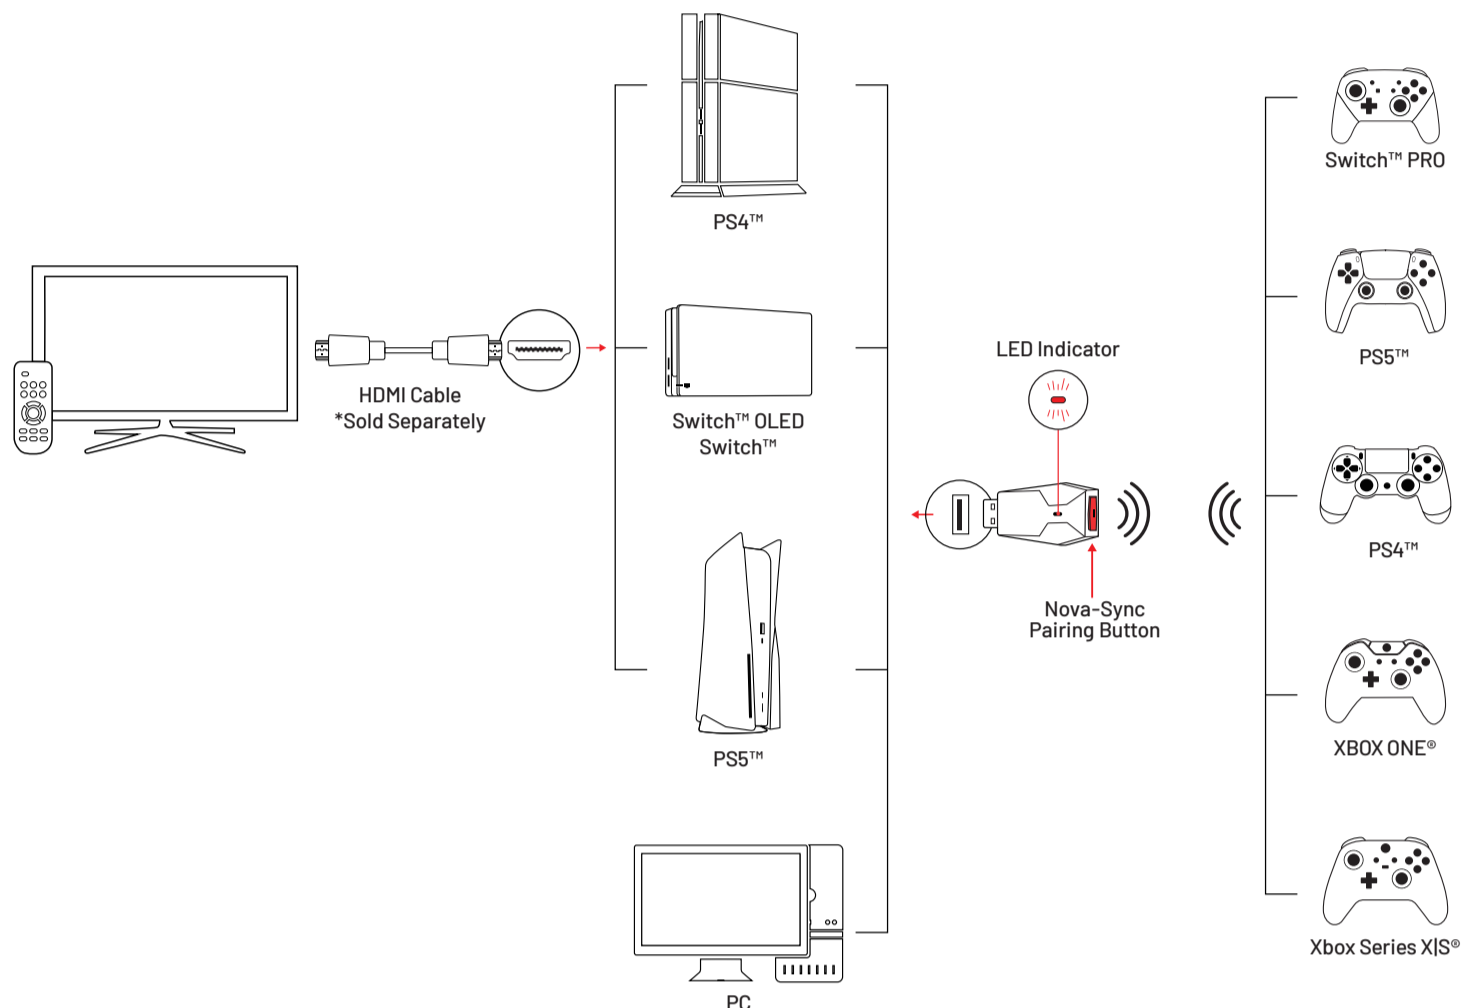


Consola PS4

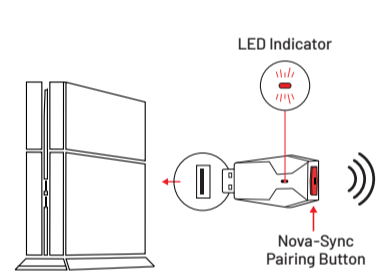

1. Conecta la consola PS4 a la TV con un cable HDMI.
2. Conecta el Nova-Sync a la consola. El indicador LED del Nova-Sync parpadeará.
3. Pulsa el botón de emparejamiento del Nova-Sync para conectarlo al mando Pro de Switch.


Mando Pro de Switch

4. Mantén pulsado el botón de emparejamiento del mando Pro de Switch entre 3 y 5 segundos. Los indicadores LED empezarán a iluminarse en bucle.
5. Tras completar el emparejamiento, los indicadores del Nova-Sync y del mando permanecerán iluminados.

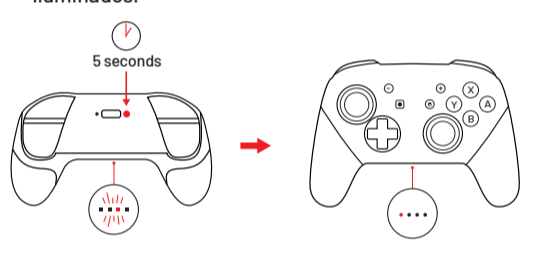


Mando de PS5

4. Mantén pulsados los botones de crear y PS a la vez entre 3 y 5 segundos. La barra luminosa del panel táctil parpadeará en azul.
5. Tras completar el emparejamiento, el indicador del Nova-Sync y la barra luminosa del panel táctil permanecerán iluminados.

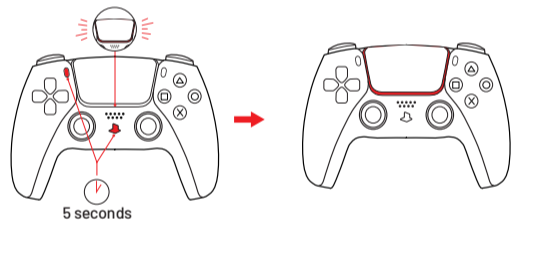


Mando de Xbox One

4. Pulsa el botón Xbox para encender el mando. Su LED parpadeará. Entonces, mantén pulsado el botón de emparejamiento entre 3 y 5 segundos.
5. Tras completar el emparejamiento, el indicador del Nova-Sync y el botón Xbox del mando permanecerán iluminados.

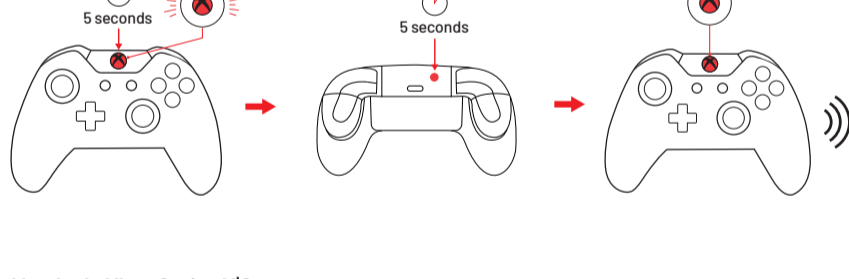

Mando de Xbox Series XIS

4. Pulsa el botón Xbox para encender el mando. Su LED parpadeará. Entonces, mantén pulsado el botón de emparejamiento entre 3 y 5 segundos.
5. Tras completar el emparejamiento, el indicador del Nova-Sync y el botón Xbox del mando permanecerán iluminados.

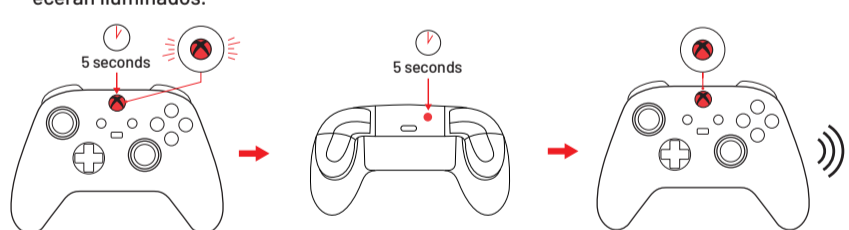


* El proceso de emparejamiento de todos los demás mandos oficiales de plataformas compatibles es el mismo (excepto en Switch Lite).


* Para conectar a las consolas Switch o Switch OLED, antes del emparejamiento ve a «Configuración de la consola > Mandos y sensores > Conexión por cable del mando Pro».

Switch™ Lite

1. En la consola Switch Lite, ve a «Configuración de la consola > Mandos y sensores > Conexión por cable del mando Pro».
2. Conecta el Nova-Sync a la Switch Lite con un adaptador tipo C a USB hembra. Tras la conexión, el indicador LED del adaptador parpadeará.
3. Pulsa el botón de emparejamiento del Nova-Sync para conectarlo al mando de PS4.

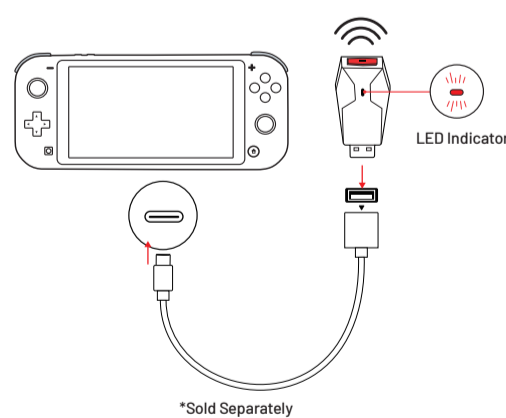

4. Mantén pulsados los botones SHARE y PS a la vez entre 3 y 5 segundos. La barra luminosa del mando parpadeará en blanco.
5. Tras completar el emparejamiento, el indicador del Nova-Sync permanecerá iluminado y la barra luminosa del mando de PS4 se iluminará en violeta.

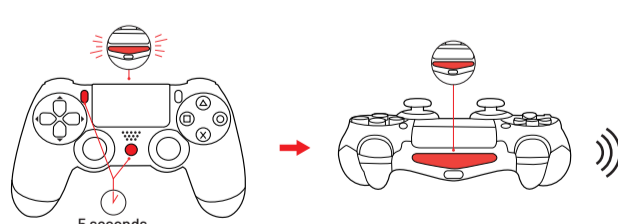

* El proceso de emparejamiento de otros mandos compatibles es el mismo que el del mando de PS4.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Adaptador Bluetooth USB
Protocolo de transmisión	USB/Bluetooth
Velocidad de transmisión	12 Mbps (USB)/2.1 Mbps (Bluetooth)
Interfaz	USB A 2.0
Dimensiones	62 x 22.5 x 11 mm

Frecuencia de radio	2,4 GHz
Banda de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Frecuencia de radio máxima	2,4835 GHz
Peso	9,8 g