

ESPAÑOL

Cuidado y mantenimiento	3
Especificaciones técnicas	3
Audio	3
Iluminación	3
Conectividad inalámbrica	3
TWS compatible con	3
Entrada de audio	3
Reproducción microSD	3
Batería	3
Contenido del producto	3
Presentación general	4
Encendido y apagado	4
Modos de reproducción	4
Bluetooth --> MicroSD --> Audio in	4
Control de reproducción	4
Conexión inalámbrica Bluetooth® (BT)	5
True Wireless Stereo (TWS)	5
Control de llamadas (función Manos Libres)	5
Asistente de voz (Voice Assistant)	6
Lector de memorias externas	6
Entrada de audio auxiliar	6
Modos de Iluminación	7
Carga de la batería	7
Forzar reinicio (Reset)	7
Garantía	7

ENERGY♥SYSTEM



Gracias por confiar en nosotros y adquirir tu nuevo *Sunrise / Bloom Speaker*. Esperamos que lo disfrutes.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas tu *Sunrise / Bloom Speaker* a golpes o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tu *Sunrise / Bloom Speaker* apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Especificaciones técnicas

Audio

- Sistema: 1.0
- Potencia: 10 W
- Altavoces: 1 de rango completo de 40 mm
- Radiadores de graves: doble membrana
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz ~ 18 KHz

Iluminación

- LED RGB

Conectividad inalámbrica

- Bluetooth® v5.3, clase II. Hasta 20 metros de alcance
- Soporta perfiles HFP / A2DP / AVRCP
- Compatible con códecs SBC
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2,402 ~ 2,480 GHz)
- Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
- Función manos libres. Sensibilidad del micrófono: -42 dB
- Tecnología TWS (True Wireless Stereo)
- Compatible con asistente de voz Google/Siri

TWS compatible con

- Sunrise / Bloom

Entrada de audio

- Entrada de audio auxiliar mini jack estéreo de 3,5 mm

Reproducción microSD

- Decodificador microSD: reproduce archivos MP3 y WAV desde memorias externas de hasta 128 GB de capacidad en formato FAT / FAT32 / exFAT
- Función de paso de carpeta

Batería

- Capacidad: 1800 mAh / 3,7V
- Tipo: iones de litio
- Autonomía a volumen medio: hasta 18 horas*
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Alimentación: 5 V / 2 A
- Sistema de carga: USB tipo C


Nota: *La autonomía varía según el nivel de volumen seleccionado y el tipo de música reproducida.

Contenido del producto

- Altavoz

- Cable USB Tipo-C de carga

Presentación general

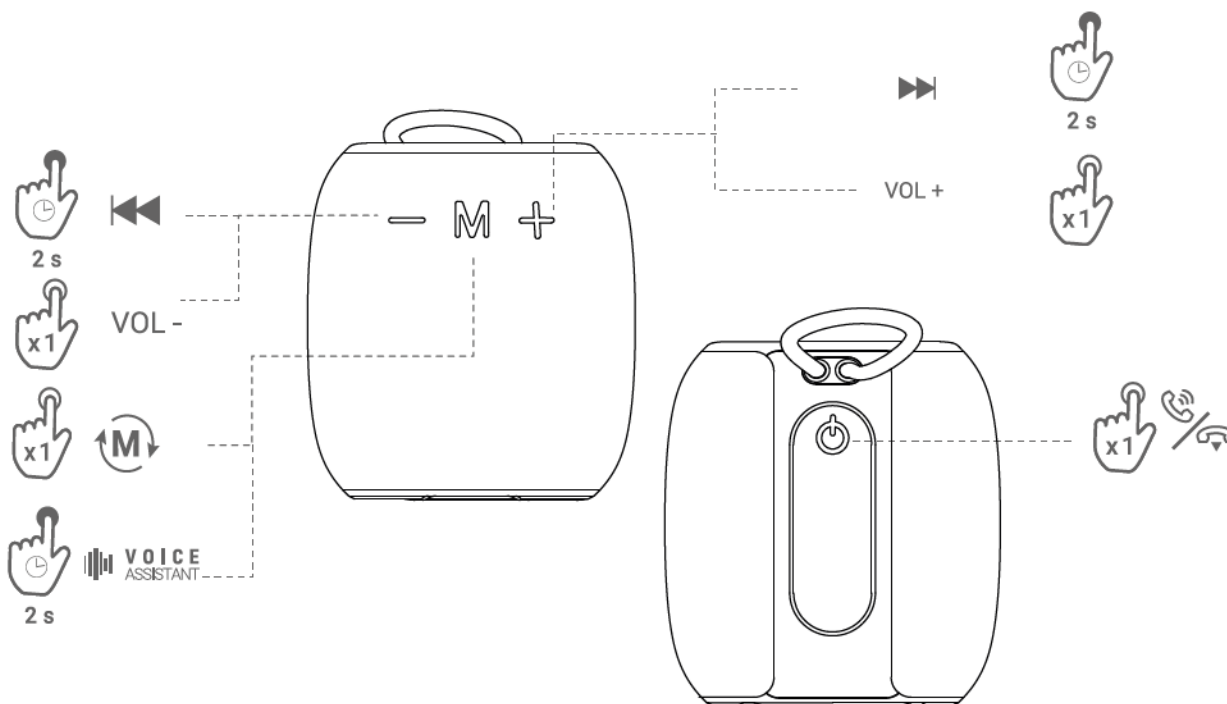

Encendido y apagado

Para encender tu *Sunrise / Bloom Speaker*, mantén pulsado durante 2 segundos el botón de encendido trasero. Oirás un sonido de bienvenida.

Para apagar el dispositivo, mantén pulsado de nuevo el mismo botón durante 2 segundos. Oirás un sonido de despedida y se apagará.

Nota: Puedes forzar el apagado del dispositivo. Para ello, presiona el botón de reinicio oculto en el interior de la de línea auxiliar minijack 3,5mm.

Modos de reproducción

Una vez encendido tu *Energy Speaker*, puedes elegir el modo de reproducción que prefieras. Pulsa el botón M sucesivamente hasta elegir el modo deseado. La secuencia de modos de reproducción seguirá en bucle en el orden siguiente:

Bluetooth --> MicroSD --> Audio in

Control de reproducción

Una vez elegido el modo de reproducción de tu música, puedes controlar la reproducción desde el propio altavoz.

Pulsa el botón Encendido para iniciar o pausar la reproducción.

Pulsa el botón - o + para subir o bajar el volumen. Escucharás un sonido de aviso cuando alcances el volumen máximo.

Mantén pulsado 2 segundos los botones - o + para retroceder o avanzar de canción, respectivamente.

Si conectas una tarjeta microSD, podrás cambiar de contenido de carpeta mantén pulsado 2 segundos el botón M.

Nota: Si estás usando la *entrada audio auxiliar minijack 3,5mm* solo podrás controlar la reproducción desde tu reproductor externo.

Conexión inalámbrica Bluetooth® (BT)

Para sincronizar un dispositivo Bluetooth®, pulsa el botón M y selecciona el modo Bluetooth®. Escucharás un sonido de confirmación en modo búsqueda.

En ese momento, accede a los ajustes de Bluetooth® de tu dispositivo y busca tu *Energy Speaker SBB* entre los dispositivos detectados. Una vez seleccionado, la conexión se realizará de forma inmediata y escucharás un sonido de confirmación.

Cuando enciendas de nuevo tu *Sunrise / Bloom Speaker*, se sincronizará de forma automática, siempre y cuando tengas la conexión Bluetooth® de tu dispositivo activada.

Si tu *Sunrise / Bloom Speaker* no se vincula con ningún dispositivo durante 5 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

El alcance de la conexión inalámbrica Bluetooth® es de hasta 20 metros.

True Wireless Stereo (TWS)

Esta tecnología te permite conectar de manera inalámbrica con una distancia máxima de 20 metros otro *Sunrise / Bloom Speaker* para aumentar la potencia y crear un sistema estéreo separando los canales izquierdo y derecho.

Para ello, enciende ambos altavoces y haz doble pulsación en el botón M en uno de ellos. Realizarán un sonido indicando que ambos altavoces se han sincronizado.

Conecta entonces el Bluetooth de tu dispositivo emisor (Smartphone, tablet, PC, TV, etc) y realiza la conexión Bluetooth siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior.

Ambas unidades sonarán al unísono, un altavoz reproducirá el canal izquierdo (L) y el otro el canal derecho (R).

La próxima vez que enciendas tus altavoces en modo Bluetooth®, se conectarán entre ellos automáticamente.

Para desactivar la función True Wireless Stereo, haz doble pulsación de nuevo en el botón M en uno de los dos altavoces.

Reproduciendo en modo TWS, podrás cambiar de canción y modificar el volumen desde cualquiera de los dos altavoces. El volumen seleccionado es común a ambos altavoces, es decir, al subir el volumen en uno de los dos estarás subiendo el volumen de ambos dispositivos a la vez.

Nota: Esta función solo está disponible en modo Bluetooth®. En el resto de modos de reproducción (microSD o entrada auxiliar) no es posible realizar una conexión TWS.

Control de llamadas (función Manos Libres)

Una vez sincronizado tu *Sunrise / Bloom Speaker* con tu Smartphone podrás controlar tus llamadas desde el propio altavoz.

Al recibir una llamada, la canción que estés escuchando se detendrá y sonará el tono de llamada. Para contestar la llamada pulsa el botón Encendido/Apagado, y para finalizarla pulsa nuevamente dicho botón.

Nota: Cuando recibas una llamada y estés utilizando la función TWS, solo escucharás la conversación a través del altavoz conectado a tu Smartphone.

Asistente de voz (Voice Assistant)

Tu *Sunrise / Bloom Speaker* puede activar el asistente de voz de tu Smartphone. Para ello, mantén pulsado durante dos segundos el botón M que te permite activar de manera directa el asistente de tu Smartphone a través de la conexión inalámbrica Bluetooth®.

Esta función te permitirá hacer preguntas a tu asistente de voz y completar tareas de manera natural y sencilla.

Puedes consultar las guías de funcionamiento a Google Assistant y Siri en las respectivas páginas del fabricante.

Lector de memorias externas

Tu *Sunrise / Bloom Speaker* reproduce archivos ".mp3" o ".wav" en sistema de archivos FAT/FAT32 desde una tarjeta microSD de hasta 128 GB de capacidad. Inserta la tarjeta microSD en la ranura microSD que encontrarás dentro del compartimento de conectores. El dispositivo automáticamente leerá la memoria y tras unos segundos empezará la reproducción del contenido.

Si apagas tu *Sunrise / Bloom Speaker* o cambias de modo de reproducción, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo, de manera que siempre continuará la reproducción por la última canción que escuchaste.

Pulsa el botón Encendido/Apagado para reproducir o pausar tu canción preferida.


Pulsa el botón - o + para disfrutar de la reproducción de tu música al nivel de potencia que desees. Escucharás un sonido de aviso cuando alcances el volumen máximo.

Avanza o retrocede de canción manteniendo pulsado durante 2 segundos el botón - o + respectivamente.

Puedes saltar de carpeta dentro del contenido de la memoria manteniendo pulsado el botón M.

Las carpetas y archivos contenidos en la raíz de las memorias externas USB y microSD se leen en orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:

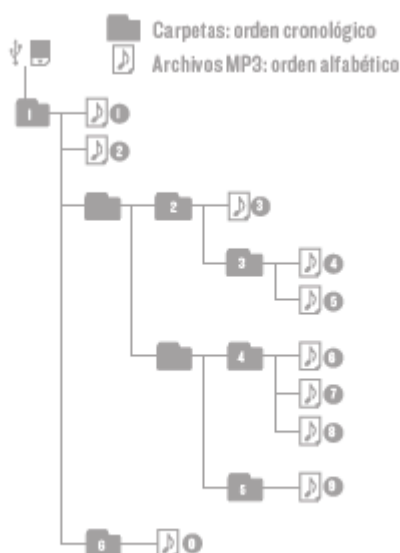

Entrada de audio auxiliar

Además tu *Sunrise / Bloom Speaker* cuenta con una entrada audio auxiliar para conectar dispositivos externos usando un cable de audio mini jack 3,5 mm.

Nota:

- En este modo de uso no es posible controlar la reproducción desde el propio altavoz, siendo necesario hacerlo desde el reproductor externo conectado.
- El volumen máximo depende directamente de la potencia de la señal suministrada por el dispositivo emisor.

Modos de Iluminación

Una vez encendido tu *Sunrise / Bloom Speaker*, puedes elegir el modo de iluminación que prefieras. Pulsa el botón Encendido/Apagado dos veces (doble pulsación rápida) hasta elegir el modo deseado.

Carga de la batería

Cuando el nivel de la batería se encuentre por debajo del 10%, una alerta acústica te avisará. Para recargar, conecta el extremo USB tipo C del cable USB (incluido) al conector de carga tipo C, y el otro extremo USB a cualquier otro dispositivo con puerto USB con salida de 5V (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.). El LED ubicado en el botón Encendido/Apagado se iluminará en rojo y cuando la carga se complete, se apagará.

La autonomía del altavoz es de hasta 18 horas aproximadamente. Este valor depende del nivel de volumen seleccionado, del tipo de música reproducida y del modo de iluminación elegido.

El tiempo de carga es de 2,5 horas aproximadamente.

Recomendaciones:

- Usa un adaptador de corriente AC/DC de 5 V 2 A.
- No dejes tu *Sunrise / Bloom Speaker* durante un periodo largo de tiempo con la batería completamente descargada.

Forzar reinicio (Reset)

Puedes forzar el apagado del dispositivo presionando el botón de reinicio oculto en el interior del conector de la entrada audio auxiliar.

Nota: Evita utilizar elementos metálicos cuando realices el reset.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>