

Cuidado y mantenimiento	3
Especificaciones técnicas	4
Audio	4
Conectividad	4
Micrófono manos libres	4
Radio FM	4
Lector de memorias externas	4
Cable	4
Batería	4
Contenido del producto	5
Presentación general	5
Encendido y apagado	6
Función Auto-Apagado	6
Carga de la batería	6
Conexión inalámbrica Bluetooth®	6
Lector de memorias microSD	6
Control de llamadas (Manos libres)	7
Asistente de voz (Voice Assistant)	7
Entrada de audio mini jack 3.5mm	7
Forzar desvinculación Bluetooth (Reset)	8
Garantía	8
Preguntas frecuentes (FAQ)	8

ENERGY♥SISTEM

**power sport**Manual de usuario / User manual
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Headphones POver Sport*. Esperamos que lo disfrutes.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para sacar el máximo partido al producto.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas los auriculares a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén los auriculares limpios y sin polvo, utiliza para ello un paño suave y seco.
- No desmontes los auriculares. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- No dejes la batería completamente descargada durante un periodo largo de tiempo.

Especificaciones técnicas

Audio

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 40 mm
- Diseño: circumaural
- Tipo: dinámico

Conectividad

- Tecnología inalámbrica Bluetooth® 5.3, clase 2.
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Compatible con códec SBC
- Hasta 20 metros de alcance
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

Micrófono manos libres

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Rango de frecuencia: 10 Hz ~ 10 kHz

Radio FM

- Frecuencia de trabajo: 87.5 ~ 108 MHz
- Función de auto búsqueda

Lector de memorias externas

- Decodificador microSD: reproduce archivos MP3 / WAV desde memorias externas de hasta 128 GB de capacidad en formato FAT / FAT32

Cable

- Longitud: 120 cm
- Conector: jack de 3,5 mm
- Control de volumen
- Control de reproducción

Batería

- Capacidad: 1200 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía a volumen medio modo Bluetooth: 50 horas*
- Autonomía a volumen medio modo Radio FM: 25 horas*
- Autonomía a volumen medio modo microSD: 45 horas*
- Tiempo de carga: 4 horas
- Sistema de carga: USB tipo C


*Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Contenido del producto

- Auriculares *Headphones POver Sport*
- Juego de almohadillas
- Cable USB tipo C
- Cable de audio mini jack 3.5 mm
- Guía rápida

Presentación general

1. Volumen + / Avanzar
2. Botón multifunción
3. Volumen - / Retroceso
4. Cambio de función
5. Entrada de audio
6. Indicador
7. Conector de carga USB-C
8. Micrófono manos libres
9. Ranura microSD

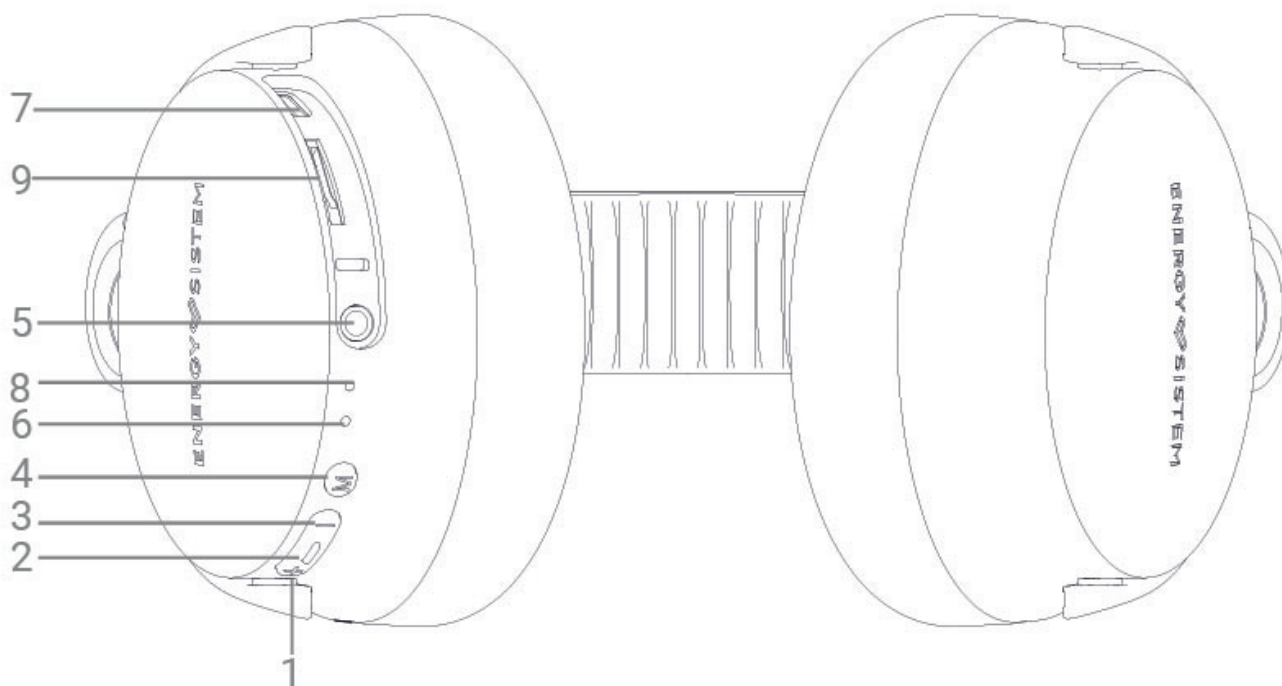

Encendido y apagado

Para encender tus *Headphones Power Sport*, mantén pulsado durante 2 segundos el botón **Botón multifunción (2)**. Escucharás un sonido de confirmación y el indicador **Indicador (6)** se iluminará en blanco. Mientras los auriculares estén encendidos, el indicador **Indicador (6)** continuará parpadeando en blanco. Para apagar los auriculares, mantén pulsado de nuevo durante 2 segundos el botón **Botón multifunción (2)**. Escucharás un sonido de despedida.

Función Auto-Apagado

Con el fin de optimizar la autonomía del producto, tus auriculares se apagarán automáticamente a los 5 minutos de estar en modo búsqueda Bluetooth® y no haber sido sincronizados con ningún otro dispositivo.

Carga de la batería

Cuando la batería se encuentre por debajo del 10%, el **indicador LED (6)** empezará a parpadear en color rojo. Cuando la batería este por debajo del 2% un sonido te avisará para que cargues la batería.

Durante la carga, el indicador **Indicador LED (6)** se iluminará en rojo y cuando la carga se complete se apagará. Para recargar la batería, conecta el extremo USB tipo C del cable USB (incluido) al **Conector de carga USB Tipo C (7)** de los auriculares, y el otro extremo USB a cualquier otro aparato con puerto USB que pueda proporcionar energía (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.). El tiempo aproximado de carga completa es de 2 horas.

Nota:

- Con el fin de optimizar la vida útil de la batería, no almacenes ni dejes el dispositivo en desuso durante un período largo de tiempo con la batería completamente descargada.

Precaución: No cargues tus auriculares con adaptadores de carga rápida o dedicados a la carga de ordenadores portátiles, ya que su voltaje de salida supera los 5V y el dispositivo podría quedar inutilizable.

Conexión inalámbrica Bluetooth®

Presiona el botón **Botón Multifunción (2)** durante 2 segundos hasta que el indicador **Indicador LED (6)** empiece a parpadear en blanco. En ese momento, tus auriculares estarán listos para sincronizarlos con tu dispositivo Bluetooth®. Una vez localizados tus *Headphones Power Sport* en tu dispositivo, pulsa "conectar". Escucharás un sonido que confirmará la sincronización entre ambos dispositivos.

Una vez sincronizados, puedes controlar las funciones básicas de reproducción desde los auriculares; como el volumen y el cambio de canción.

Podrás subir y bajar el volumen utilizando los botones **Volumen + (1)** y **Volumen - (3)**, respectivamente. Oirás un sonido cuando alcances el volumen máximo.

Para avanzar de canción mantén pulsado el botón **Avance (1)**. Igualmente, puedes retroceder una canción manteniendo pulsado el botón **Retroceso (3)**.

Para pausar o reanudar la reproducción pulsa una única vez el botón **Botón multifunción (2)**.

Nota: Si usas el cable de audio en lugar de la conexión inalámbrica Bluetooth®, el control de reproducción tendrás que hacerlo a través de tu reproductor, no desde los auriculares.

Lector de memorias microSD

Reproduce archivos en formato .mp3 y .wav desde una microSD de hasta 128 GB de capacidad. Una vez insertada la memoria y tras unos segundos comenzará la reproducción de manera automática.

Si apagas los auriculares o extraes la memoria, se almacenará la canción que estabas escuchando en la memoria interna del dispositivo. Cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción por dicha canción.

Utiliza los botones **Volumen + (1)** o **Volumen - (3)**, manteniéndolos pulsados para avanzar y retroceder de canción.

Las carpetas y archivos contenidos en las memorias externas se leen en orden cronológico de escritura.

Puedes avanzar de carpeta dentro del contenido de la memoria manteniendo pulsado el botón **Cambio de función (4)**.

También puedes iniciar el modo de reproducción aleatorio haciendo doble click en el botón **Cambio de función (4)**. Escucharás un "bip" indicando que el modo aleatorio está activo. Si vuelves a hacer doble clic en el mismo botón desactivarás esta opción, escucharás dos "bip" indicando que se ha desactivado correctamente.

Control de llamadas (Manos libres)

Teniendo los auriculares sincronizados a través de conexión Bluetooth® con tu Smartphone podrás atender llamadas llevando los auriculares puestos gracias al micrófono incorporado **Microfono manos libres (8)**.

Para contestar una llamada entrante pulsa el botón **Botón Multifunción (2)**. En caso de estar escuchando alguna canción en el instante de recibir la llamada, esta se detendrá y escucharás un aviso de llamada entrante. También puedes rechazar la llamada manteniendo pulsado este botón durante 2 segundos.

Para finalizar la llamada pulsa nuevamente el botón **Botón Multifunción (2)**, la reproducción se reanudará desde el mismo momento en el que se interrumpió al recibir la llamada.

Este micrófono integrado está diseñado para atender llamadas de teléfono convencionales a través del Smartphone. Para un uso Home Office orientado a utilizar estos auriculares en videollamadas (Teams, Skype, Zoom, etc) conectados al PC o MAC te recomendamos adquirir este complemento diseñado específicamente para conseguir un rendimiento óptimo: <https://www.energysistem.com/es/headphones-microphone-1-45265>

Asistente de voz (Voice Assistant)

Tus *Headphones Power Sport* puedes activar el asistente de voz con el **Botón multifunción (2)** (pulsa dos veces para activar de manera directa el asistente de tu dispositivo).

Esta función activará el asistente digital de tu smartphone y te permitirá dar órdenes y completar tareas de manera natural y sencilla.

Recuerda que el **Botón multifunción (2)** activa el asistente de voz presente en tu smartphone y depende de él para ejecutar las acciones. Puedes consultar las guías de funcionamiento respectivas a Google Assistant y Siri en sus respectivas páginas del fabricante.

Entrada de audio mini jack 3.5mm

Dispones de otra opción más para disfrutar de tus *Headphones Power Sport*: conectarlos a tu reproductor mediante el cable de audio (incluido). No es necesario encender los auriculares para usarlos con el cable de audio.

Para usar este modo simplemente tienes que conectar un extremo del cable incluido a la entrada **Entrada de audio (5)**, y el otro extremo a tu reproductor.

Nota: Si usas el cable de audio en lugar de la conexión inalámbrica Bluetooth, el control de reproducción tendrás que hacerlo a través de tu reproductor, no desde los auriculares.

Forzar desvinculación Bluetooth (Reset)

Puedes forzar la desvinculación de *Headphones Power Sport* estando encendido en modo Bluetooth. Mantén pulsado los botones **Volumen + (1)** y **Volumen - (3)** a la vez y forzarás el reseteo del auricular. El auricular se desvinculará del último dispositivo al que se ha conectado.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>

Preguntas frecuentes (FAQ)

- **¿Qué diferencia hay entre los dos juegos de almohadillas que hay incluidos?**

Las almohadillas que llevan incorporados los auriculares por defecto son de espuma y material textil y son un poco más gruesas que el juego de repuesto. El juego de repuesto incluye almohadillas de memory foam y material textil. Te detallamos a continuación las ventajas de cada una de ellas para que seas tú el que elijas cuál usar:

Espuma: Buena transpirabilidad, comodidad básica y ligereza. Adecuadas para usos más informales y en climas cálidos.

Memory Foam: Comodidad superior, mejor aislamiento de ruido, mayor durabilidad, y mejoran la calidad del sonido. Ideales para audiófilos, profesionales del audio y uso prolongado.