



USER MANUAL

URBAN85

8.5" E-scooter



Reebok™ is a trademark of Reebok International Limited. ©Reebok International Limited. reebok.com

Page 3-26 EN USER MANUAL – Original instructions

Page 27-52 ES MANUAL DEL USUARIO

Page 53-78 IT MANUALE D'USO

Page 79 -102 PT MANUAL DO USUÁRIO

Page 103-128 FR MANUEL D'UTILISATION

Page 129-154 DE BEDIENUNGSANLEITUNG

RK-URBAN85ES78 E-SCOOTER

EN

WARNING FOR ELECTRIC KICKSCOOTER

Read and follow all the instruction in the user manual before using the e-scooter.

Make sure you understand and follow the safety instructions and warnings to reduce the risk of injury. The user is responsible for all the consequences derived from the incorrect use of the electric scooter.

Collisions, falls, and loss of control can damage people and objects around you.

In any case, anticipate the trajectory and speed, respecting traffic regulations and the most vulnerable road users.

Owners of the e-scooter must check and obey any local laws applicable to e-scooter usage concerning helmet use, speed limits, and accessible areas.

This electric kick scooter is not a toy and is not suitable for children under the age of 14 (check your local laws).

Adult supervision is required for riders under the age of 18.

This product can not transport more than one person at time.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Keep the battery out of the reach of small children.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION: Keep the packaging plastics away from children to avoid suffocation.

WARNING FOR BATTERY CHARGER

This appliance is not a toy.

Children shall not play with the appliance.

Adult supervision is required for minors.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Do not recharge non-rechargeable batteries.

The battery is to be disposed of safely.

Introduction

For your better use experience, please read this product manual carefully. Keep this user manual for future references.

In order to avoid damage, carefully read and follow the instructions of this user manual.

The user is responsible of all consequences from the incorrect use of the electric kickscooter.

The Retailer and the Distributor are not responsible of damages to objects and/or people caused by the incorrect use of the device.

This e-scooter can be used by one user at one time only.

Please use the product if in good condition only. Please check whether the tires are damaged. If anything abnormal, please provide for maintenance. If you lose control during driving, you may cause damage to you or to other people.

Owners of the e-scooter must check and obey any local laws applicable to e-scooter usage concerning helmet use, speed limits, and accessible areas (please check your local laws).

Before riding the electric kickscooter, the battery must be fully charged. Follow the instructions on this user manual to avoid technical problems.

ATTENTION

The battery is the heart of the main energy resources of the device, pay attention to its habit when using the battery.

The battery cannot be discharged and should be fully powered before each use.

Avoid deep current discharge, recharge the battery in time when the level is very low.

Fully charge the battery every 2 months for 5H, even when the electric kickscooter is not used.

The product



Folding/Unfolding steps

How to unfold

For the very first use, the e-scooter is folded inside its box.


Hand pull the handlebar from the rear wheel.

Upward the handlebar.


Close the lever of the handlebar.

Note: after installation is completed, please double check to make sure the interlock button is reset.


Always check the e-scooter is turned off before being unfolded or folded.

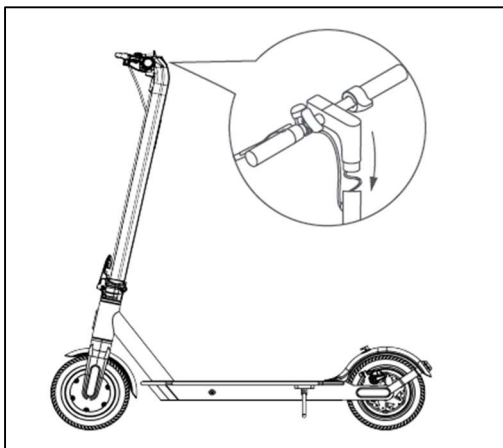


Use a screwdriver to tighten the 6 screws on the handlebar.

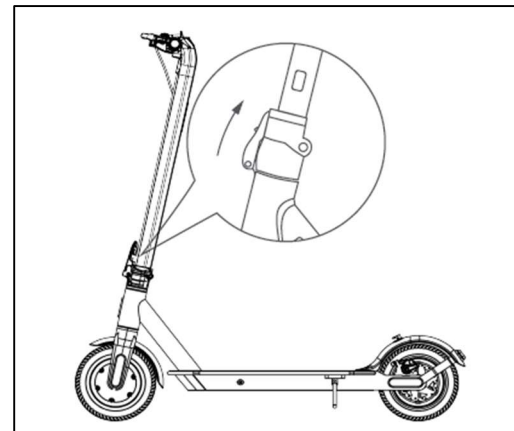

For the very first use, please assemble the vertical handlebar.

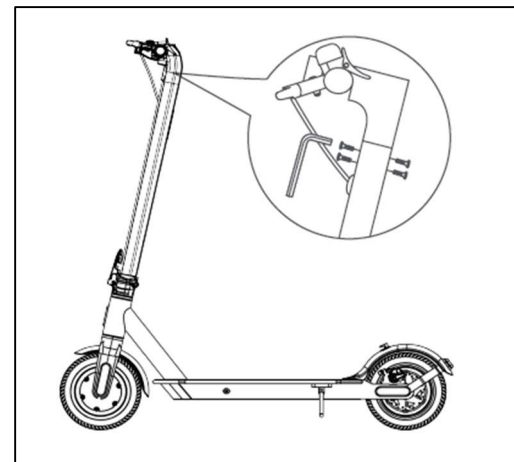

When the installation is done, please test the power switch of the display.
If the display turns-on, the installation is well done.
You can use the easel to keep the kick scooter standing alone.

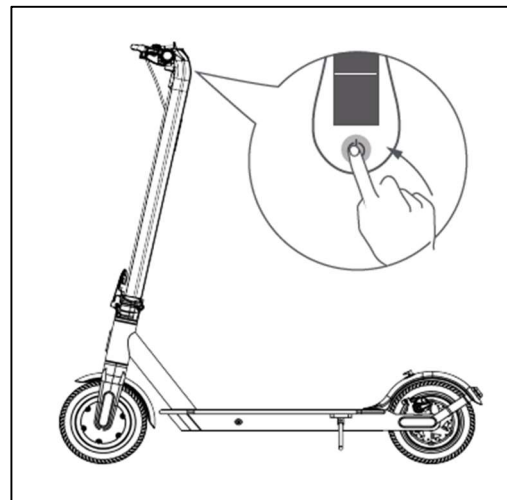


How to fold

Open the interlock button and pull out the clamp of the handlebar at the same time.





Fold the handlebar. Hook the handlebar to the rear wheel.

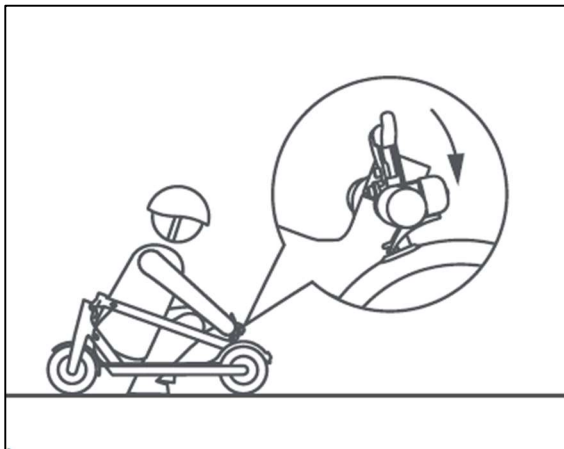

The folding procedure is now completed.

The product can be easily carried.

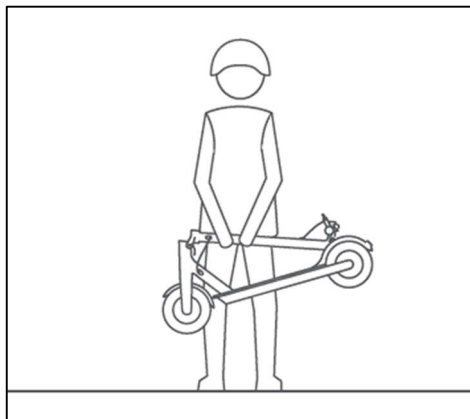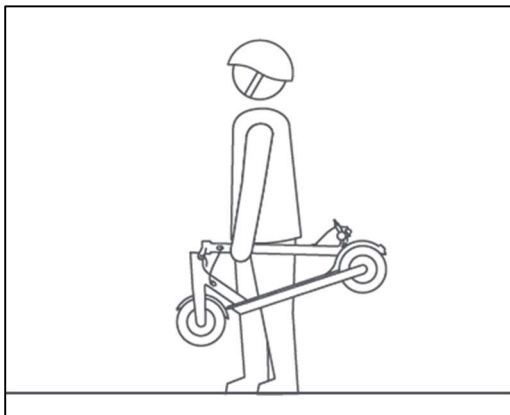

LED Display

The LED display is on top of the handlebar, in front of the user. Long press the power button (A) to turn on/off the e-scooter. Press the power button two times to switch from Gear 1 to Gear 2. Short press again to switch from Gear 2 to Gear 3. Press the power button one time to turn on/off the front LED light. Press the power button three times to switch from Km/h to MPH. The unit will automatically turn off when not in use for 10 minutes approximately.

This is how the display looks:

Current speed (1)

The speed is showed in Km/h. It will change along with the current speed. Km/h can be switched to MPH pressing the power button quickly 3 times.

Speed mode (2)

First, we have the pedestrian mode (up to 6km/h). Then, Gear 1 is for low speed (15km/h max), gear 2 for mid speed (20km/h max) and gear 3 is for high speed (25km/h max). Press the power button one time to switch from one gear to the next one. For safety reason, it is suggested to change the gear the kick scooter is stopped only.


Mileage display (3)

ODO info (total mileage) is visible when the unit is powered.

Trip info (single trip distance) is visible during normal use of the electric kick scooter.

Battery capacity (4)

The battery capacity of the e-scooter is displayed by five bars, from 100% (full battery) to 0% (empty battery).

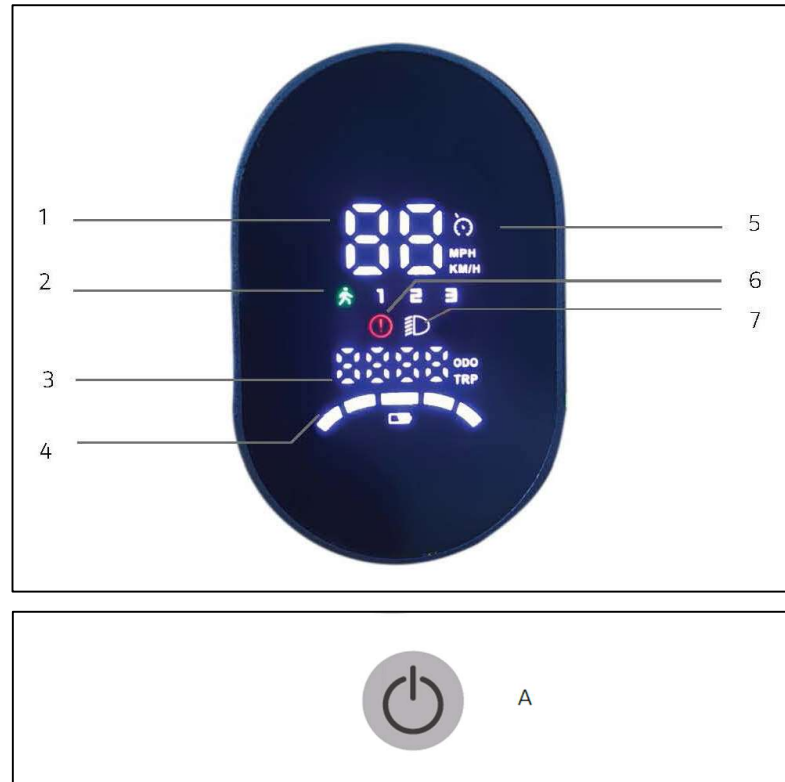

The display will light on four bars when the battery is full and one bar only for very low battery. During use the power of the battery gradually decreases.

When the energy of the battery is very low (one flashing-bar only meaning less than 5% battery capacity, with an acoustic warning), please stop riding for your safety and charge the battery for further use.

Cruise indicator (5)

The cruise indicator does not work for this product. This symbol will never turn-on.

Error status (6)

When one of these error codes appear on the display, kindly contact your retailer or after-sale-service for immediate assistance.

Remarks: When the above error occurs, the rear tail lamp will flash at 10Hz high frequency. The motor will not operate; therefore, the motor cannot be seen as damage when it does not operate when error occurs.

Light indicator (7)

This symbol will turn-on when the front light is powered. Press the power button one time to turn on/off the front LED light.

Table of error codes and possible solutions

ERROR CODE	PROBLEM	SOLUTION
E1	Motor hall failure	Check whether the motor hall terminal is well connected, or the motor hall is broken. After-sale-service is required.
E2	MOS failure	Stop using the e-scooter for 15 minutes and restart or replace the controller. Also check if the motor phase wire is damaged. If there is any damage, replace the motor. After-sale-service is required.
E3	Brake failure	Check the brake shifter or wiring. After-sale-service is required.
E4	Accelerator failure	Check the accelerator or wiring. After-sale-service is required.
E5	Under voltage protection	The battery voltage is too low. Check and charge the battery.

E6	Communication failure	Check the connection of display cable and controller cable. Please check the cables between controller and battery. After-sale-service is required.
E7	Over voltage protection	The battery voltage is too high: avoid sudden brake and upslope movements to return to normality. Stop using the escooter for few minutes.
E9	Blocking failure	Stop using the e-scooter for some minutes and restart.

Instructions for use

Before riding the electric kick scooter for the first time, the battery must be fully charged.

Follow the instructions on this user manual to avoid technical problems.

Try to recharge after each ride, which can greatly extend the service life of the battery.

First put the electric kick scooter on a flat surface.

The electric kick scooter is developed for flat grounds. Take care of uneven and bumpy grounds.

Press the power button on the display, to turn-on the display and the unit.

Verify the level of the battery power on the display.

Select the desired gear.

Turn on the lights when driving at night or dark places. Wear a reflective vest, if required by the local laws.

Put one foot on the pedal. Stand on the pedal with one leg only. Keep the two hands on the handlebar.

This e-scooter has a "kick-and-go" function for your safety: this will avoid a standing start.

Just push with the foot your e-scooter forward and the motor will be activated when you reach 3km/h.

Gently press the lever on the right handle: the device will accelerate.

Step on with the other foot whilst the electric kick scooter is moving.

Release the acceleration lever to slow-down. Pull the brake lever on the left handle: the electric kick scooter will brake.

Stop the electric kick scooter and remove the feet, one by one.

Turn off the display.

Use the easel to keep the electric kick scooter standing alone, when not in use.

The scooter is designed for flat terrain. Beware of uneven and/or bumpy terrain.

Distance

The maximum range of the scooter is 25-30 km approx.

This maximum range is affected by the road type (flat and smooth ground will increase the distance, otherwise the distance will be reduced), by the ambient temperature, by the maintenance (tyres, battery), by the weight of the user (the heavier the user is, the shorter the range is), the riding style (a lower speed extends the range).

Loading

Driver's maximum weight should be of 120 Kg and minimum weight should be 30 Kg.

These limits ensure the driver's safety and reduce damages to the scooter.

Battery

The battery charge (and therefore the maximum distance) is affected by some factors like:

1. Ground (when ground is not flat, the discharge is increased).
2. Weight of the user.
3. Ambient temperature.
4. Drive style and speed will affect the life of the battery charge: a constant and moderate speed, positively affect the charge of the battery; a high and inconsistent speed, will reduce the life of the battery charge.
5. Maintenance (battery must be kept in good condition by the user and must be charged in the correct way).

WARNING

Charge the battery before first use. Fully charge the battery every 2 months, even when the electric kick scooter is not used.

Battery Charging

Charge the battery before using the electric kick scooter for the first time.

When you find the power-indicator shows very low energy, please stop riding for your safety.

Try to recharge after each ride, which can greatly extend the service life of the battery.

Charging should be in a safe, dry, and clean environment.

The kick scooter must be powered-off before proceeding with charging.

Do not use the kick scooter when charging the battery.

Do not charge the scooter immediately after use: let the scooter cool down for one hour before charging.

WARNING/ATTENTION

The battery contains dangerous substances.

Do not charge the battery if the temperature is lower than 0°C.

Do not attempt to open the battery and do not insert objects inside it.

Do not charge overnight or when you are not able to observe the e-scooter.

Charge and store in an open dry area, away from combustibles (meaning items that can catch fire).

If giving to someone for the holidays, leave it in its partially charged state. Do not take it out of the package to bring it to a full charge and then wrap it back up. Often, the product comes partially charged. Leave it in that state until it is ready to be used.

Correctly dispose and recycle the batteries according to local recycling and environmental regulation.

Never treat the batteries as common domestic waste, to prevent explosion and pollution.

Never throw the batteries into fire.

The battery must be removed from the kick scooter before it is scrapped.

Only the original charger must be used. Please refer to your retailer in case replacement is required.

CAUTIONS

Do not use the e-scooter if the battery is low.

Do not use the e-scooter in case of burning smell.

Do not use the e-scooter if anything leaks out from the battery.

Do not touch anything leaking out from the battery.

Do not let children or animals touch the battery.


Unplug the charger before riding the e-scooter.

Only use the supplied battery and the supplied charger.

Only professionals can disassemble and maintain the battery. Please refer to your Retailer.

Instructions for Charging

1. Ensure the charging port is dry. Open the protective cover and insert the charger into the e-scooter charging port. The other end of the charger must be connected to the mains to activate the charger.
2. First connect the cable of the battery charger to the e-scooter. Then, connect the cable of the battery charger to the mains.
3. The indicator light on the charger will be red: this grants that the charge is proceeding. Charging should be in a safe, dry, and clean environment.
4. When the indicator light is turned to green colour, the battery is fully charged. Please stop charging or the battery life will be reduced. Charging time is around 5 hours. Too long charging time will affect the battery life.
5. Remove the cable of the battery charger. Put the cover back to position.

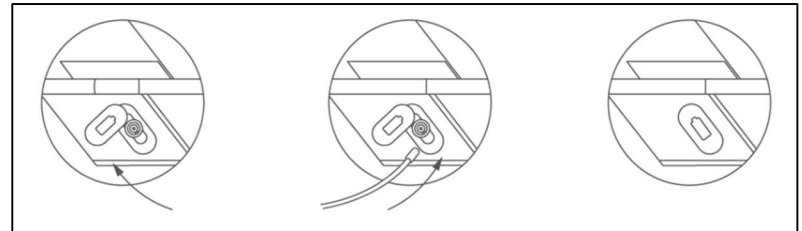

Keep the product and the battery at the recommended temperature to keep the highest efficiency of the e-scooter and of the battery. If used in an extreme cold or hot environment, the charging time will be lengthened too. Working temperature: 0°C-40°C. Please check the temperature of the battery during the charging process. Charging temperature must be: 0°C-40°C. Humidity level during charge must be: 5%-95%.

If the temperature is higher than 40°C, the scooter functioning might be damaged, and battery life might be reduced.

Transport of the battery

Lithium batteries are considered dangerous goods.

Please check the local law about transportation.

Speed Limit

The maximum speed is 25 Km/h.

When the driver reaches the maximum speed, the e-scooter will keep the speed even if the driver accelerates.


Safety drive

1. Please carefully read this user manual before first use.
2. Always wear comfortable flat shoes and keep your shoelaces tied. Never use the product barefoot.
3. Please always wear helmet, knee protections, elbow pads, when riding (check your local laws).
4. Do not drive after drinking or taking drugs. If you take any type of medication, consult your doctor.
5. Do not use the product if you have had head, back or neck ailments, or previous surgeries in those areas.
6. Please always verify that the use of the electric kickscooter is allowed (check your local laws).
7. Do not use the scooter where it is prohibited (check your local laws).
8. This product is not suitable for children under the age of 14 (check your local laws).
9. Adult supervision is required for minors of 18.
10. The e-scooter can be used by one person at one time only, even if the maximum weight is not reach.
11. Do not use your phone or listen to music while riding the scooter and avoid any type of distraction while riding.
12. Overweight is prohibited. Functions of the kickscooter might be damaged.
13. Underweight is prohibited. The e-scooter might not be under control anymore.
14. The scooter is for personal entertainment only. It is prohibited to use it as public transport.


15. It is forbidden to carry goods whilst driving the e-scooter.
16. Pay attention to objects and people around. In any case take care of yourself and others.
17. Always keep safety distance between you and other vehicles, people, obstacles, to avoid any collision.
18. Report your presence when you approach a pedestrian or cyclist and they have not seen or heard you.
19. Cross the crosswalks by foot.
20. Do not start or stop driving suddenly. Sudden movements will make the e-scooter out of control.
21. Adapt the speed to the type of road. The speed of the e-scooter is affected by the road type, the ambient temperature, the maintenance of the battery.
22. Applying the brakes too hard or suddenly can lock a wheel, which could cause you to lose control and fall. Sudden or excessive application of the brake can cause injury or death.
23. In addition, driving with improperly adjusted brakes is dangerous and can cause serious injury or death. If the brake loosens, tighten it with the hexagon wrench or contact customer service.
24. Always check the level of the battery. If too low, the e-scooter might suddenly stop and cause the fall of the driver.
25. Pay attention to the ground. The kick scooter is made for smooth and flat grounds.
26. Do not ride the electric scooter in puddles or on surfaces with water, ice, snow, mud, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris.
27. Wet weather affects traction, braking and visibility; the scooter would not be under control.
28. Don't drive when it rains. Avoid wet floors and puddles. The control of the scooter will be reduced. The user could fall. The electric system of the scooter could be damaged.
29. Wet, bumpy, or rough surfaces increase the risk of falls and accidents.
30. Avoid riding around flammable gas, vapor, liquid, or dust which may cause a fire.
31. Do not use it on streets, in traffic, with low light, and by night (check your local laws).
32. Do not use the electric kick scooter in unsafe circumstances or dangerous places.
33. Keep away from fire or any sources of heat.




DO NOT ride during rainy / wet weather.

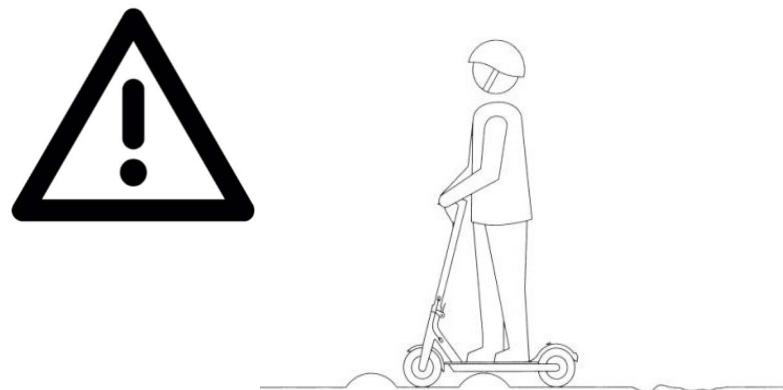



Ride at a controlled and slow speed while you ride through uneven surfaces. Slightly bend your knees to absorb the bumpy impacts.

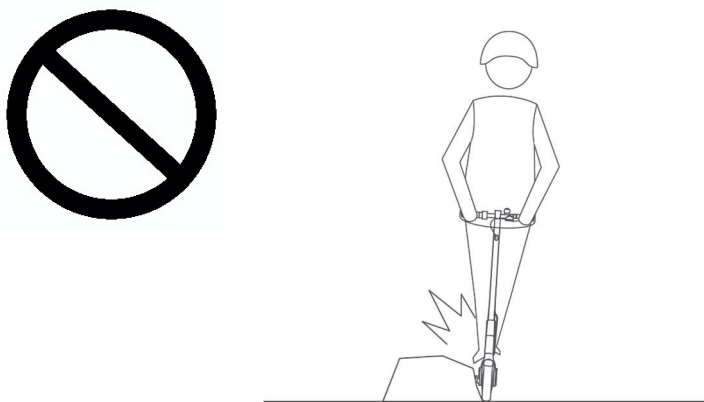


Always steer clear of obstacles.

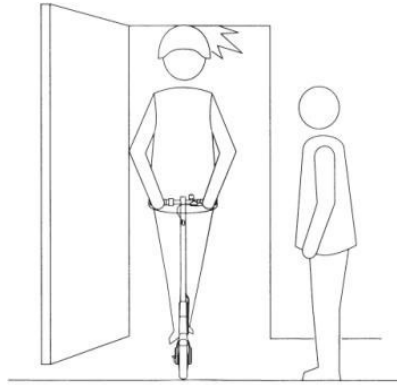

Look out for doors, elevators, and other overhead obstacles.

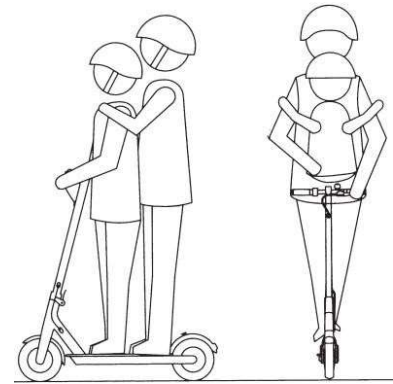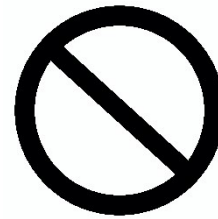


DO NOT ride with any adult or child.

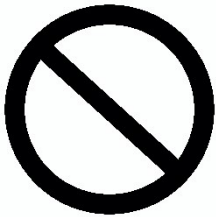

DO NOT step on the rear mudguard.



DO NOT take the hands off from the handlebars while riding.

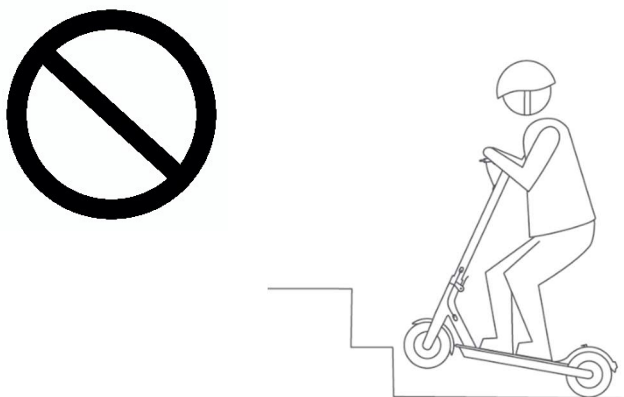


DO NOT try to ride up or down stairs, or jump over the obstacles.



DO NOT accelerate when you go downhill.




DO NOT press the accelerator when you are walking alongside the scooter.

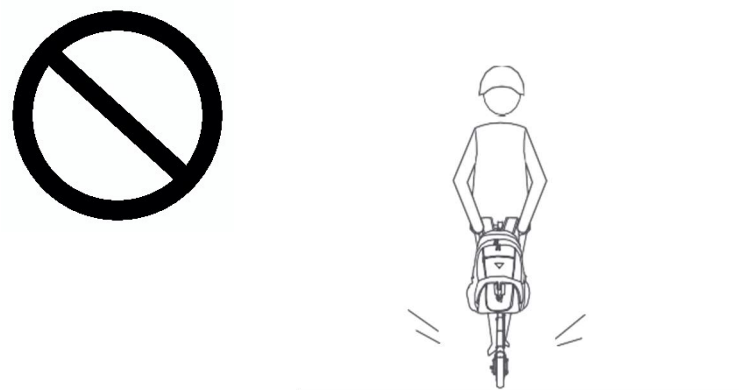

DO NOT hang bags or other heavy accessories on the handlebar.




Always keep both feet on the deck.

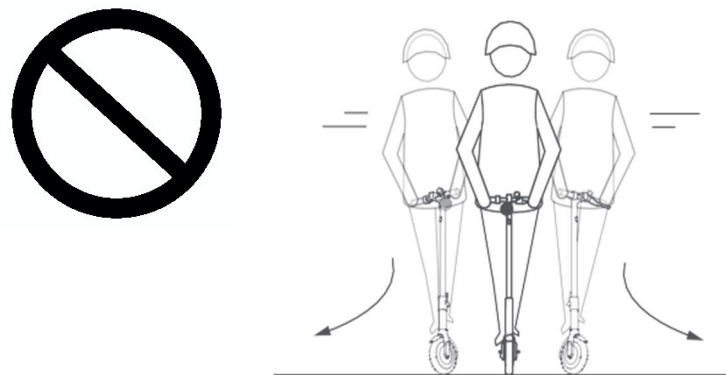

DO NOT turn the handlebar violently during high-speed riding.



DO NOT ride into a puddle that is deeper than 2 cm.

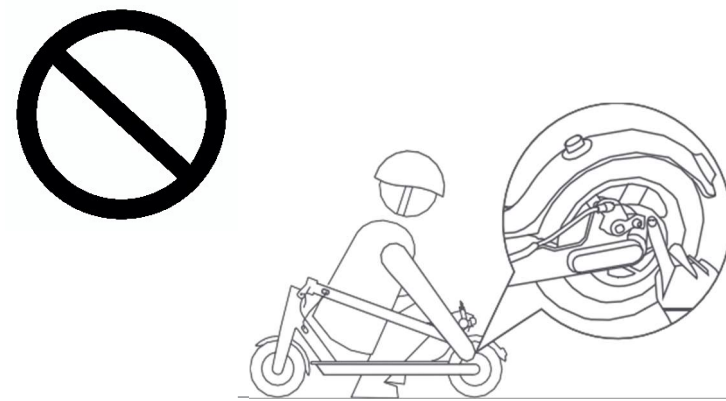

DO NOT touch the disc brake. It might be really hot.

Maintenance of the electric kick scooter

The e-scooter requires routine cleaning and maintenance.

First, make sure the charging cable is not connected. Fasten the rubber cover of the charging port on the deck. Second, the e-scooter must be powered off. Now you can wipe the case of the e-scooter with a soft damp cloth.

Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical solvents for cleaning or the surface and the internal structure may be severely damaged. Do not use a water canon to clean the e-scooter.

Avoid water or other liquids seep into the e-scooter. The internal electronics would be permanently damaged.

Eliminate any sharp edges caused by use.


CAUTIONS

1. Please refer to your local retailer if you want to replace any component.
Replacement of any component should be done by the Retailer or by authorized after-sale offices.
2. A note specifying that the self-tightening nuts as well as the other self-tightening fastenings may lose their efficiency and that they may need to be retightened. Please periodically check that all screws are correctly tighten.

Adjust the brake disc

If the brake is too tight: use 5mm hexagonal key and turn it counterclockwise to release the brake cable pressure. Then shorten the cable and tighten with the key.

If you think the brake is too loose, do the opposite and lengthen the brake cable.

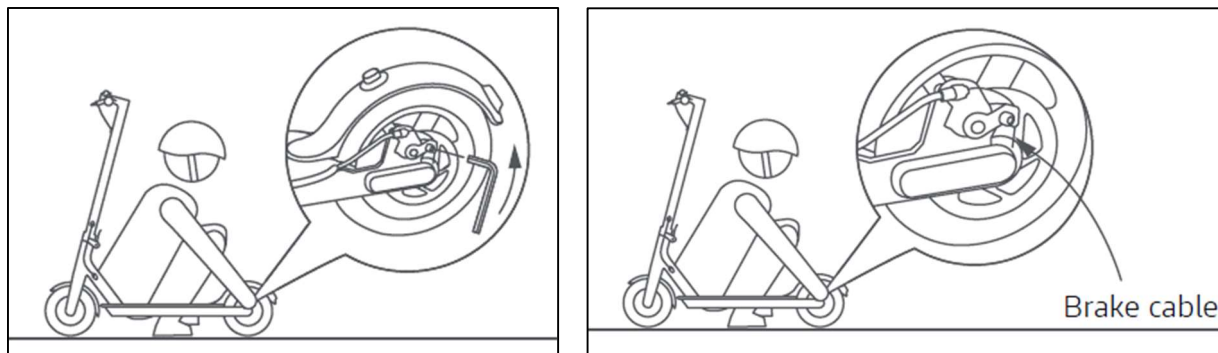

Deflated wheel

Check the tyre pressure (50 PSI).

If the wheel deflates connect a connecting pipe to a wheel nipple to pump it. Remove the pin cap first, then tighten a fitting. Now, start to inflate the wheel and restore the pressure (50PSI).

WARNING

As with any mechanical component, a PLEV is subject to high stresses and wear.

The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has been exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user. Cracks, scratches, and discoloration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.

WARNING

Recommendation to not make any modifications that are not noted in the manufacturer's instructions.

WARNING

Do not open the e-scooter for any reason.

The user is responsible of any after-effect.

Non-professionals shall not dismantle the battery pack without permission, or severe accidents may be caused due to electric shock or short circuit.

Storage of the electric kickscooter

Please make sure your e-scooter is fully charged before storing it.

If the e-scooter is stored for long time, ensure a full charge every 2 month.

The battery may be damaged due to over discharge if it is not recharged one time every 2 month. Such damage is irrecoverable.

Battery damages due to over discharge will not be recharged anymore and shall not be covered by the warranty service.

Do not store the e-scooter at less than 0°C. Store the e-scooter in a dry and cool indoor place when not in use.

Keep the e-scooter inside its own packaging or cover it to prevent dust.

Long-time sunlight exposure / over-heating / over-cooling outdoor environments will accelerate the aging of the product, the wheels, and the battery.

WARNING

Do not open the e-scooter for any reason.

The user is responsible of any after-effect.

Non-professionals shall not dismantle the battery pack without permission, or severe accidents may be caused due to electric shock or short circuit.

Parameters

Suitable age of the user	14 years and older (<u>check your local laws</u>)
Maximum loading	120 kg
Minimum loading	30 kg
Maximum speed	25 km/h
Motor power	350 W
Endurance mileage	up to 30 km (depending on ground, inclination, speed, driving style)
Climbing gradient	12 degree
Power supply for charger	AC 100-240V, 50/60Hz
Battery	7.800mAh Lithium rechargeable battery
Battery power	280 Wh
Battery voltage	36V d.c.
Charging temperature	0°C-40°C
Storage relative Humidity	5%-95%
Working temperature	0°C-40°C
Noise emission	A-weighted sound pressure level is lower than 70 dB
Charging time	5 hours approx.
Body dimensions	111 x 58,7 x 114,5 cm approx.
Folded body dimensions	111 x 58,7 x 48,5 cm approx.
Net unit weight	14 kg approx.
Wheel diameter	8.5 inches

After-sale Service

Please contact your Retailer for any technical problem.

Warranty

Carefully read all instructions before using the electric kick scooter. Do not use the electric kick scooter if use is forbidden. Do not use the kick scooter if this might cause danger for the user and people/things around.

Please contact your dealer for more information about warranty.

Please periodically check that all screws are correctly tighten.

This warranty shall not apply to any products that have been subjected to misuse, negligence, accidental or abnormal conditions of operation, and does not cover the natural capacity fadeout. Please refer to qualified and authorized people for the repair of the electric kick scooter. A non-professional repair may cause malfunction and risks and void your warranty rights.

Correct disposal of the battery

According to the European Directive 2006/66/CE



This marking on battery indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system. When needed, please ask your local free battery return system to remove the battery from the case.

Correct disposal of the product

According to the Directive 2012/19/UE



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment of human health from uncontrolled waste disposal, please separated these items from other types of waste and recycle them

responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Declaration of Conformity

We declare that the product described is in conformity with the EMC 2014/30/EU directive; LVD directive; MD directive; RoHS directive.

Images inside this user manual are for illustrative purposes only. Our Company is not responsible for improper use of the product. Our Company reserves the right to modify the product and the content of this manual without prior notice.

MADE IN CHINA



MANUFACTURED BY
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
IMPORTED BY
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgaria

RK-URBAN85ES78

PATINETE ELÉCTRICO PLEGABLE

ADVERTENCIA PARA EL USO DEL PATINETE

Lea atentamente y siga todas las instrucciones del manual del usuario antes de utilizar el patinete eléctrico.

Asegúrese de comprender y cumplir las instrucciones de seguridad y advertencias para reducir el riesgo de lesiones. El usuario es responsable de todas las consecuencias derivadas del uso incorrecto del patinete eléctrico.

Las colisiones, caídas y pérdida de control pueden hacer daño a las personas y/o los objetos a su alrededor.

En cualquier caso anticipe la trayectoria y la velocidad respetando las normas de circulación y a los usuarios más vulnerables de la vía.

Los propietarios del patinete deben verificar y obedecer las leyes locales aplicables al uso del patinete con respecto al uso del casco, los límites de velocidad y las áreas accesibles.

Este patinete eléctrico no es un juguete y no es adecuado para niños menores de 14 años (consulte las leyes locales).

Se requiere la supervisión de un adulto para los usuarios menores de 18 años.

Este producto no puede transportar más de una persona a la vez.

Este producto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise y/o se les de instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños pequeños.

No se permite la limpieza y el mantenimiento por parte de los niños sin supervisión.

ATENCIÓN: Mantener los plásticos de embalaje lejos de los niños para evitar asfixia.

ADVERTENCIA PARA EL CARGADOR DE BATERÍA

Este aparato no es un juguete.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Se requiere la supervisión de un adulto para los menores.

Este producto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise y/o se les de instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros involucrados.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

La batería debe extraerse del aparato antes de ser desechada.

Al desconectar la batería, desconecte este aparato de la corriente.

La batería no recargables no deben recargarse

La batería debe ser desechada de forma segura.

Introducción

Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el patinete eléctrico. Guarde este manual para futuras referencias.

Para su seguridad, lea detenidamente todas las instrucciones.

El usuario es responsable de todas las consecuencias derivadas del uso incorrecto del monopatín eléctrico.

El minorista y el distribuidor no son responsables de los daños a objetos y/o personas causados por el uso incorrecto del patinete eléctrico.

Este patinete es sólo para entretenimiento personal. Queda prohibido utilizarlo como transporte público.

Este patinete puede ser utilizado únicamente por un usuario a la vez.

Compruebe si los neumáticos están dañados. Si encuentra algo anormal, por favor llévelo al servicio técnico. Solamente utilice el producto si está en buenas condiciones.

Si pierde el control durante la conducción, es probable que se lesione.

Sólo para uso privado (compruebe regulaciones locales).

El propietario del scooter eléctrico debe verificar y cumplir con las leyes locales relacionadas con el uso del producto, el uso del casco, los límites

de velocidad y las áreas prácticas (consulte las leyes locales).

Los propietarios del patinete deben verificar y obedecer las leyes locales aplicables al uso del patinete con respecto al uso del casco, los límites de velocidad y las áreas accesibles (consulte las leyes locales).

Antes de conducir el patinete eléctrico, la batería debe estar cargada completamente. Siga las instrucciones del manual para evitar problemas técnicos.

ATENCIÓN

La batería es el principal recurso energético del dispositivo, preste atención a su hábito al usar la batería.

La batería no se puede descargar y debe estar completamente cargada antes de cada uso.

Evite la descarga de corriente profunda, recargue la batería a tiempo cuando el nivel sea muy bajo.

Cargue completamente la batería cada 2 meses (5H), incluso cuando no se utilice el patinete eléctrico.

El Patinete Eléctrico



Cómo desplegar el Patinete


Para el primer uso, el patinete se encuentra plegado dentro la caja.

Desenganche el manillar de la rueda trasera.


Ponga en posición vertical el manillar y cierre la palanca del manillar.

Nota: una vez completada la instalación, verifique dos veces para asegurarse de que el botón de bloqueo esté reajustado.


Siempre verifique que el e-scooter esté apagado antes de desplegarlo o plegarlo.

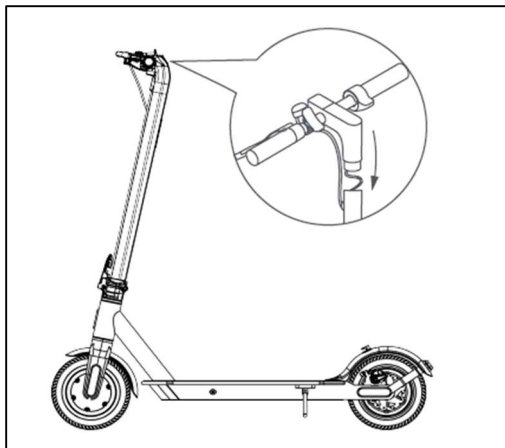


Para el primer uso, es necesario que monte el manillar vertical.

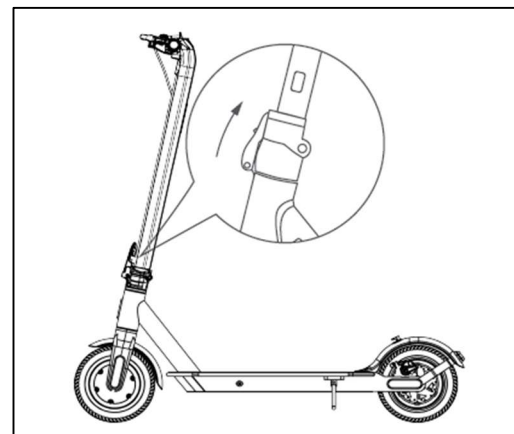

Use la llave hexagonal para apretar los 6 tornillos del manillar.

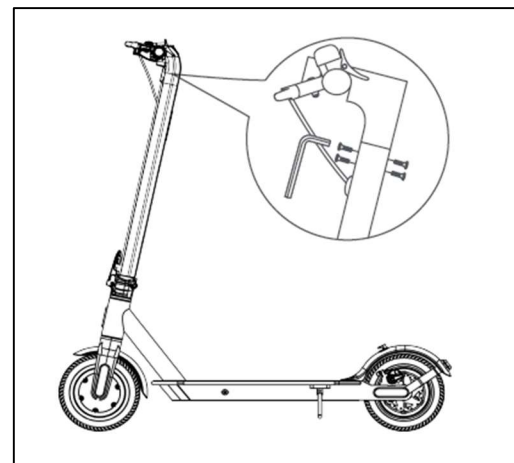

Cuando la instalación se haya completado, pruebe el interruptor de encendido. Si la pantalla se enciende, la instalación está bien. Puede usar el pie de soporte/caballote/pata de cabra para sostener el patinete eléctrico solo.

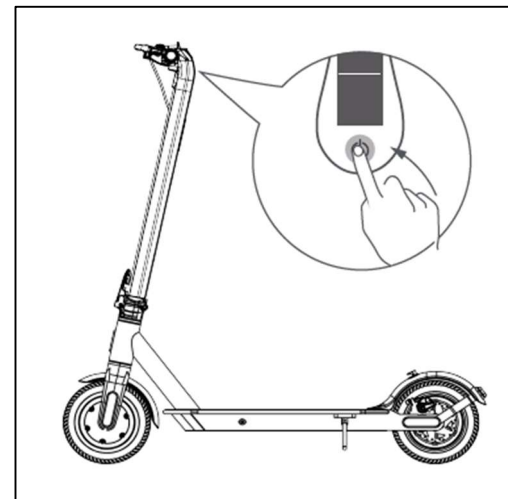


Cómo plegar el patinete eléctrico



Compruebe siempre que el e-scooter esté apagado antes de plegarlo. La abrazadera del manillar está cerrada. Abra el seguro del manillar. Empuje hacia abajo el manillar.



Enganche el manillar a la rueda trasera con el gancho plegable.

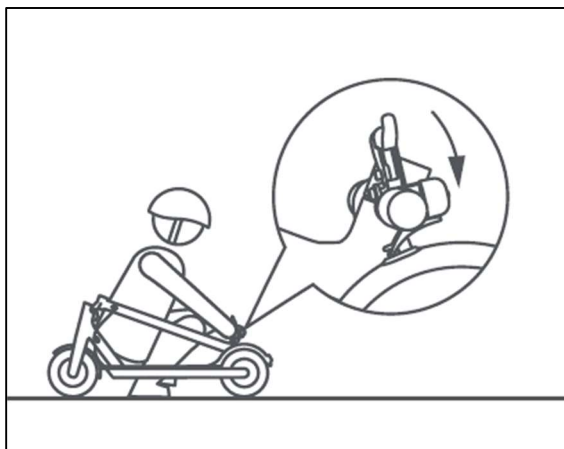

Una vez completado el proceso de plegado,
el producto se puede transportar fácilmente a cualquier lugar.

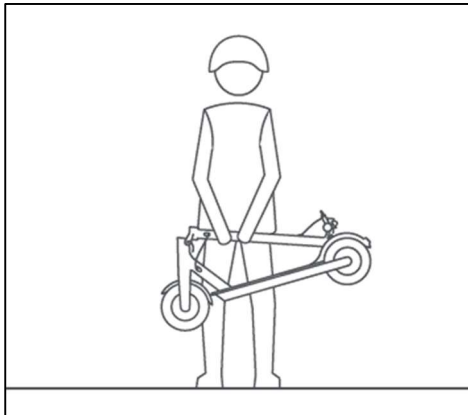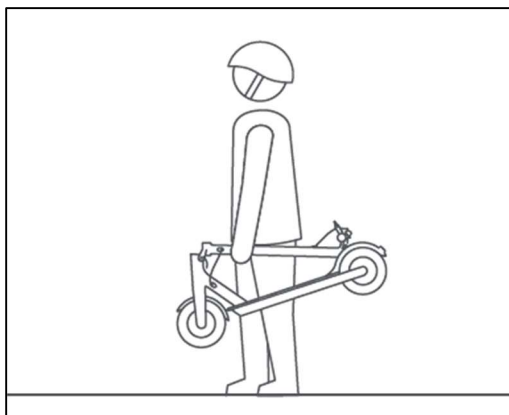

Pantalla

La pantalla LED está en la parte superior del manillar, frente al usuario.

Presione el botón de encendido/apagado durante 2-3 segundos para encender el patinete.

Presione el botón de encendido dos veces para cambiar de Marcha/modo 1 a Marcha/modo 2. Presione brevemente nuevamente para cambiar de Marcha/modo 2 a Marcha/modo 3. Presione el botón de encendido una vez para encender / apagar la luz LED frontal.

Presione el botón de encendido tres veces para cambiar de Km/h a MPH. Si no usa la unidad por aproximadamente 10 minutos, se apagará automáticamente.

Así es como se ve la pantalla:

Velocidad actual (1)

La velocidad se muestra en Km / h. Cambiará junto con la velocidad actual.

Km / h se puede cambiar a MPH presionando el botón de encendido rápidamente 3 veces.

Modo de velocidad (2)



En primer lugar tenemos el modo peatón (hasta 6 km/h). El modo/marcha 1 es para baja velocidad (15 km / h máx.), el modo/marcha 2 para velocidad media (20 km / h máx.) Y el modo/marcha 3 es para alta velocidad (25 km / h máx.).

Presione el botón de encendido una vez para pasar de una marcha a otra. Por razones de seguridad, se sugiere cambiar la marcha cuando el patinete está solo parado.

Pantalla de kilometraje (3)

La información ODO (kilometraje total) es visible cuando la unidad está encendida.

La información del viaje (distancia de un solo viaje) es visible durante el uso normal del patinete eléctrico.

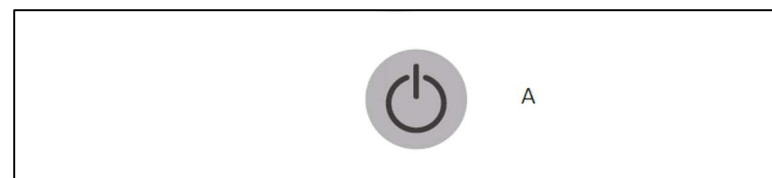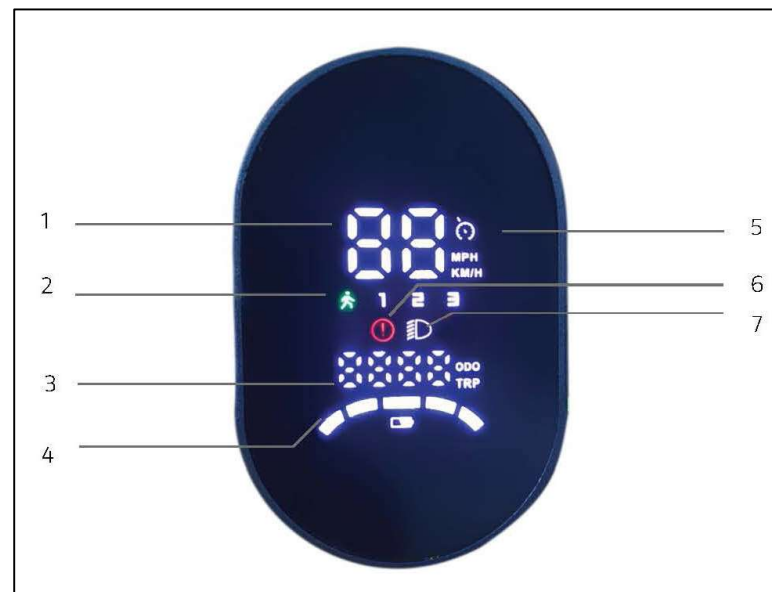

Capacidad de la batería (4)

La capacidad de la batería del patinete se muestra en cinco barras, desde el 100% (batería llena) hasta el 0% (batería vacía). La pantalla se iluminará en cuatro barras cuando la batería esté llena y una barra solo cuando la batería esté muy baja. Durante el uso, la energía de la batería disminuye gradualmente. Cuando la energía de la batería es muy baja (solo una barra encendida significa menos del 5% de capacidad de la batería, con aviso acústico), deje de conducir por su seguridad y cargue la batería para su uso posterior.

Indicador de crucero (5)

El indicador de crucero no funciona para este producto. Este símbolo nunca se encenderá.

Estado de error (6)

Cuando aparezca uno de estos códigos de error en la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio posventa para obtener asistencia inmediata. Observaciones: cuando se produce el error anterior, la luz trasera trasera parpadeará a una frecuencia alta de 10 Hz. El motor no funcionará; por lo tanto, el motor no puede verse como daño cuando no funciona cuando ocurre un error.

Indicador de luz (7)

Este símbolo se encenderá cuando se encienda la luz delantera.

Presione el botón de encendido una vez para encender / apagar la luz LED delantera y trasera.

Tabla de códigos de error y posibles soluciones

CÓDIGO DE ERROR	PROBLEMA	SOLUCIÓN
E1	Falla del sensor de pasillo del motor	Verificar si los terminales del sensor de pasillo del motor están bien conectados o si el sensor de pasillo del motor está roto. Se necesita asistencia postventa.
E2	Falla MOS	Dejar de utilizar el patinete durante 15 minutos y reencender o sustituir el controlador. Compruebe también si el cable de fase del motor está dañado. Si hay algún daño, sustituya el motor. Se necesita asistencia postventa.
E3	Falla de frenos	Dejar de utilizar el patinete durante algunos minutos y reencenderlo.

E4	Falla del acelerador	Verificar el acelerador o los cables. Se necesita asistencia postventa.
E5	Protección contra baja tensión	La tensión de la batería es demasiado baja. Revisar y cargar la batería.
E6	Falla de comunicación	Compruebe la conexión del cable de la pantalla y el cable del controlador. Compruebe los cables entre el controlador y la batería. Se requiere servicio post-venta.
E7	Protección contra sobretensión	La tensión de la batería es demasiado alta: evite frenar bruscamente y subir pendientes para volver a la normalidad. Deje de utilizar el scooter durante unos minutos.
E9	Falla del bloqueo	Dejar de utilizar el patinete durante algunos minutos y reencenderlo.

Descripción

Antes de conducir el patinete por primera vez, la batería debe estar completamente cargada.

Siga las instrucciones de este manual del usuario para evitar problemas técnicos.

Intente recargar después de cada viaje, lo que puede extender considerablemente la vida útil de la batería.

Coloque el patinete en una superficie plana.

El patinete eléctrico está desarrollado para terrenos planos. Cuida terrenos irregulares y con baches.

Tras encender el patinete eléctrico, compruebe el nivel de la batería en la pantalla, y ponga un pie en la base.

Ponga solo un pie en la base. Mantenga ambas manos en el manillar.

Compruebe el nivel de la batería en la pantalla. Compruebe la marcha en la pantalla.

Seleccione la marcha/modo deseado.

Encienda las luces cuando conduzca de noche o en lugares oscuros. Use un chaleco reflectante, si así lo exigen las leyes locales.

Este patinete tiene una función "kick-and-go" para su seguridad: el patinete eléctrico está configurado para evitar que arranque estando parado.

Simplemente empuje con el pie su patinete hacia adelante y el motor se activará cuando alcance los 3 km/h.

El motor del patinete se activará cuando el patinete vaya a 3 km/h.
Cuando el patinete esté en movimiento, suba el segundo pie.
Presione el botón de velocidad en el asa derecha para acelerar.
Mantenga ambas manos en el manillar.
Suelte el botón para disminuir la velocidad.
Tire de la palanca de freno para frenar más rápidamente.
Detenga el patinete y baje los pies, uno por uno.
Apagar la pantalla.
Utilice el caballete/pata de cabra para mantener el patinete eléctrico parado solo, cuando no esté en uso.
El patinete está diseñado para terrenos planos. Cuidado con los terrenos irregulares y/o con baches.
No use el patinete eléctrico en charcos o con nieve, barro o hielo.

Distancia

El alcance máximo del patinete es de aproximadamente 25-30 km.
Este rango máximo se ve afectado por el tipo de carretera (un terreno plano y liso aumentará la distancia, de lo contrario la distancia se reducirá), la temperatura ambiente y el mantenimiento (neumáticos, batería), por el peso del usuario (cuanto más pesado es el usuario, menor es el alcance), el estilo de conducción (una velocidad más baja aumenta el alcance).

Carga

El peso máximo del conductor debe ser de 120 Kg. El peso mínimo del conductor debe ser de 30 Kg.
Este límite garantiza la seguridad del conductor y reduce los daños al scooter.

Batería

Este producto tiene una batería de litio específica y un cargador de batería específico.
No cargue la batería con un cargador diferente.
La carga de la batería (y, por lo tanto, la distancia máxima) se ve afectada por algunos factores tales como:

1. Suelo (Cuando el suelo no es llano, la descarga se incrementa).
2. Peso del usuario.
3. Temperatura ambiente.
4. El estilo y la velocidad de la conducción afectarán la vida útil de la carga de la batería: una velocidad constante y moderada afectan positivamente la carga de la batería; una velocidad alta e irregular reducirá la vida útil de la carga de la batería.
5. Mantenimiento (la batería debe mantenerse en buenas condiciones por el usuario y debe cargarse de manera correcta).

ADVERTENCIA/ATENCIÓN

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Cargue completamente la batería cada 60 días, incluso si el patinete no se utiliza durante un largo plazo.

Carga de la batería

Antes de usar el patinete por vez primera, cargue completamente la batería.

Cuando encuentre que el indicador de encendido muestra muy poca energía, deje de conducir por su seguridad.

Intente recargar después de cada viaje, lo que puede extender considerablemente la vida útil de la batería.

La carga debe realizarse en un entorno seguro, seco y limpio.

Apague el patinete antes de cargarlo.

No use el patinete mientras está cargando la batería.

No cargue el scooter inmediatamente después de su uso: deje que se enfríe durante una hora antes de cargarlo.

ADVERTENCIA/ATENCIÓN

La batería contiene sustancias peligrosas.

No intente abrir la batería y no inserte objetos en su interior.

No cargue la batería durante la noche o cuando no pueda observar el patinete.

Cargue y guarde la batería en un área seca y abierta, lejos de combustibles (es decir, elementos que pueden incendiarse).

Si se lo deja a alguien durante las vacaciones, déjelo en su estado parcialmente cargado. No lo saque del paquete para cargarlo.

completamente y luego guardarlo de nuevo. A menudo, el producto está parcialmente cargado. Déjelo en ese estado hasta que esté listo para ser utilizado.

No conduzca el aparato cerca del tráfico de vehículos.

Es importante usar protección cuando se usa este aparato – casco, rodilleras y coderas para protegerse de las caídas.

Deseche y recicle correctamente las baterías de acuerdo con las normas locales de reciclaje y protección de medio ambiente. Nunca trate las baterías como desechos domésticos ordinarios, para así evitar la explosión y la contaminación.

Nunca arroje las baterías al fuego.

La batería debe extraerse del patinete antes de ser desechada.

El patinete debe ser desconectado de la corriente antes de retirar la batería.

Sólo debe utilizarse el cargador original. Por favor, consulte a su minorista en caso de necesitar un recambio.

PRECAUCIONES

No utilice el patinete si la batería está baja.

No utilice el patinete en caso de oler a quemado.

No utilice el patinete si la batería gotea.

No toque nada que salga de la batería.

Impida el contacto de la batería con niños o animales.

Desconecte el cargador antes de utilizar el monopatín.

Utilice únicamente la batería y el cargador suministrados.

Consulte al minorista para recambios.

Sólo los profesionales pueden desmontar y hacer labores de mantenimiento de la batería. Consulte al minorista.

Instrucciones sobre Carga

1. Abra la cubierta protectora en el patinete.

Asegúrese de que el puerto de carga esté seco. Inserte el cargador en el puerto de carga del patinete. El otro extremo del


cargador debe estar conectado a la corriente. Primero, conecte el cable del cargador de batería al patinete. Luego, conecte la red.

2. La luz indicadora en el cargador será roja: esto significa que la batería está cargando.

3. Cuando la luz indicadora está verde, la batería está completamente cargada.

Deje de cargar o la duración de la batería se reducirá. El plazo de carga es de alrededor de 5 horas. Un tiempo de carga demasiado largo afectará la duración de la batería.

4. Retire el cable del cargador de batería. Vuelva a colocar la tapa en su sitio.

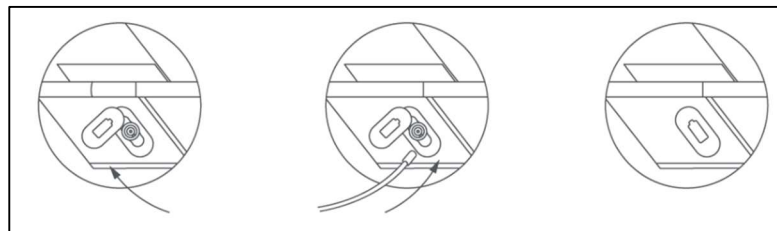

Mantenga el producto y la batería a la temperatura recomendable para mantener la mayor eficiencia del aparato y de la batería.

Si se utiliza en un ambiente con temperaturas extremas, el tiempo de carga se alargará también.

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 40°C . Compruebe la temperatura de la batería durante la carga. La temperatura de carga debe ser: 0°C ~ 40°C . El nivel de humedad durante la carga debe ser: 5%~95%. Si la temperatura es superior a 40°C , el funcionamiento del patinete podría verse dañado y la duración de la batería podría reducirse.

Transporte de la batería

Las baterías de litio se consideran mercancías peligrosas.

Consulte la ley local sobre su transporte.

Límite de velocidad

La velocidad máxima es de 25 Km/h.

Cuando el conductor alcanza la velocidad máxima, el patinete mantendrá la velocidad incluso si el conductor acelera.

Habilidades de conducción

1. Lea y siga todas las instrucciones del manual del usuario antes de usar el patinete.
2. Siempre use zapatos planos cómodos y mantenga los cordones atados. Nunca utilice el producto descalzo.
3. Use ropa deportiva adecuada, casco, rodilleras y coderas. La ley local puede exigir legalmente un casco (consulte las leyes locales).
4. No conduzca el patinete después de beber alcohol o de tomar drogas. Si toma algún tipo de medicación, consulte con su médico.
5. No utilice el producto si ha tenido dolencias de cabeza, espalda o cuello, o cirugías previas en esas áreas.
6. Los propietarios del patinete deben verificar y obedecer las leyes locales aplicables al uso del patinete con respecto al uso del casco, los límites de velocidad y las áreas accesibles (consulte las leyes locales).
7. No utilice el patinete donde esté prohibido (consulte las leyes locales).
8. Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años (consulte las leyes locales).
9. Se requiere la supervisión de un adulto para menores de 18 años.
10. Este producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona. Este producto no puede transportar más de una persona a la vez. El patinete puede ser utilizado por una sola persona a la vez, incluso si no se alcanza el peso máximo.
11. No use su teléfono ni escuche música mientras conduce el patinete y evite cualquier tipo de distracción mientras conduce.
12. Se prohíbe el sobrepeso. Es posible que se dañen las funciones del patinete.
13. Se prohíbe el estar por debajo del peso apropiado. Es posible que el patinete no esté bajo control.
14. El patinete es solo para entretenimiento personal. Está prohibido utilizarlo como transporte público.
15. Está prohibido transportar mercancías mientras se conduce el patinete.
16. Preste atención a los objetos y personas que le rodean. En cualquier caso cuide de si mismo y de los demás.
17. Mantenga siempre una distancia de seguridad entre usted y otros vehículos, personas y obstáculos.
18. Notifique su presencia cuando se aproxime a un peatón o ciclista y no le hayan visto o escuchado.
19. Cruce los pasos de peatones andando.
20. No empiece ni deje de conducir de repente. Los movimientos repentinos harán que el patinete pierda el control.
21. Adapte la velocidad al tipo de calzada.
22. Aplicar los frenos con demasiada fuerza o de forma repentina puede bloquear una rueda, lo que podría hacer que pierda el

control y se caiga. La aplicación repentina o excesiva del freno puede provocar lesiones o la muerte.

23. Asimismo, conducir con los frenos mal ajustados es peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte. Si el freno se afloja, ajústelo con la llave hexagonal o póngase en contacto con atención al cliente.
24. Compruebe siempre el nivel de la batería. Si está demasiado bajo, el patinete podría detenerse repentinamente y provocar la caída del conductor.
25. Preste atención al tipo de terreno. El patinete está hecho para terrenos lisos y planos.
26. No use el patinete eléctrico en charcos o superficies con agua, hielo, nieve, barro, arena, grava, tierra, hojas y otros escombros.
27. El clima húmedo afecta a la tracción, el frenado y la visibilidad; el patinete no estaría bajo control.
28. No conduzca cuando llueva. Evite los pisos mojados y los charcos. Se reducirá el control del patinete. El conductor podría caer. El sistema eléctrico del patinete podría dañarse.
29. Las superficies mojadas, con baches o rugosas aumentan el riesgo de caídas y accidentes.
30. Evite circular alrededor de gas, vapor, líquido o polvo inflamables que puedan provocar un incendio.
31. No utilice el patinete con tráfico o cerca de otros vehículos, ni de noche o en momentos de poca luz o visibilidad.
32. No utilice el patinete eléctrico en circunstancias inseguras o lugares peligrosos.
33. Mantener alejado del fuego o cualquier fuente de calor.




NO conduzca cuando llueva o con humedad excesiva.





Conduzca a una velocidad moderada y controlada mientras pase por superficies irregulares. Doble ligeramente las rodillas para absorber los golpes.




Manténgase siempre alejado de los obstáculos.

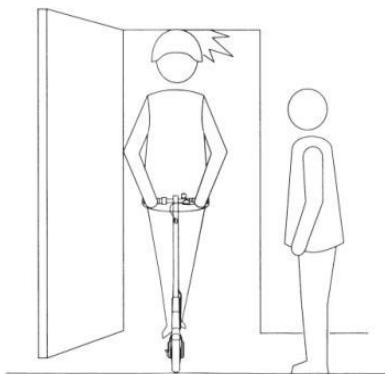


Esté atento/a a las puertas, ascensores y otros obstáculos elevados.

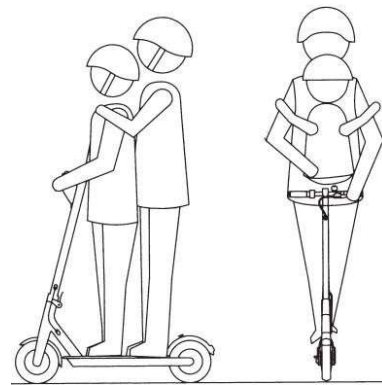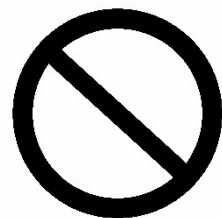


NO conduzca con ningún adulto o niño a bordo.

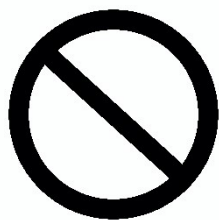


NO pise el guardabarros trasero.

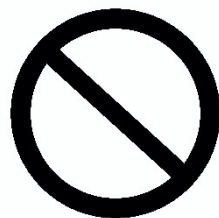


NO quite las manos del manillar mientras conduce.

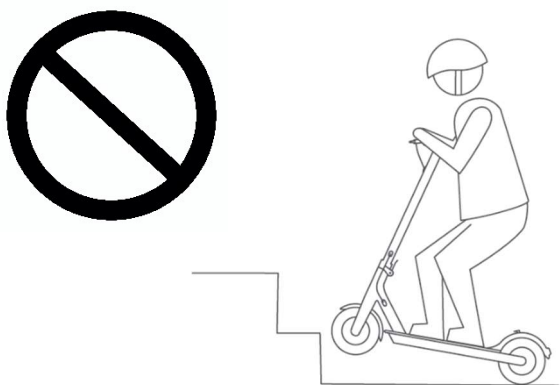


NO intente subir o bajar escaleras, ni saltar sobre ningún obstáculo.

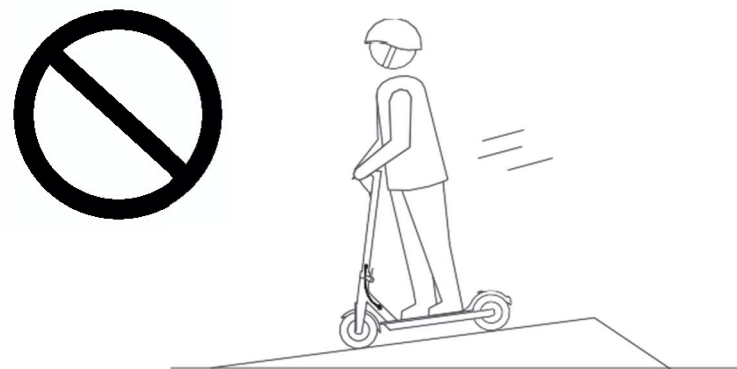

NO acelere cuando vaya cuesta abajo.

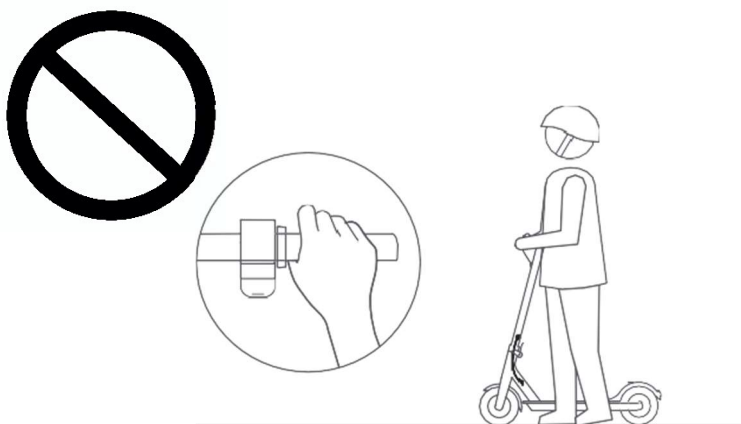


NO presione el acelerador cuando esté caminando al lado del patinete eléctrico.

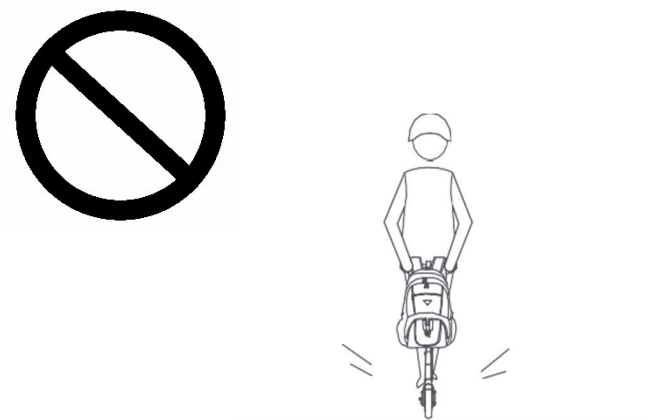

NO cuelgue bolsas u otros accesorios pesados en el manillar.




Mantenga ambos pies en la tabla en todo momento.

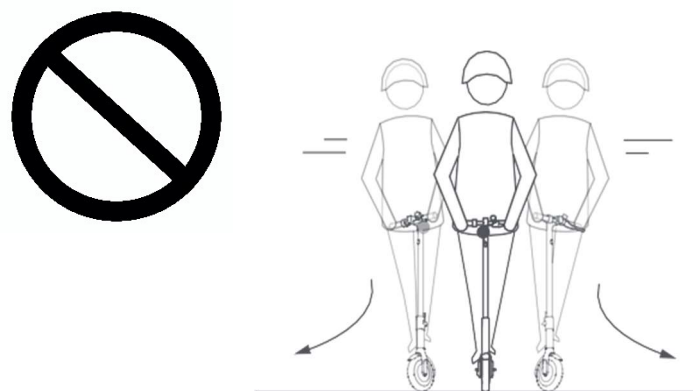

NO gire violentamente el manillar durante la conducción a alta velocidad.



NO entre en un charco de más de 2 cm de profundidad.

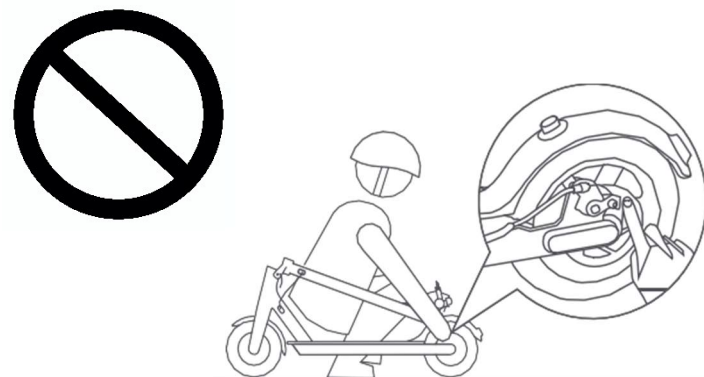

NO toque el freno de disco. podría estar extremadamente caliente.

Mantenimiento del patinete eléctrico

El patinete requiere una limpieza y un mantenimiento rutinarios.

En primer lugar, asegúrese de que el cable de carga no esté conectado.

En segundo lugar, el patinete debe estar apagado.

Asegúrese de que la tapa de seguridad esté bien colocada en el puerto de carga.

Ahora puede limpiar el patinete con un paño suave y húmedo.

El sol, las altas temperaturas y las bajas temperaturas pueden dañar la batería.

Evite que el agua u otros líquidos se filtren en el patinete eléctrico. La electrónica interna se dañaría permanentemente.

El patinete está diseñado a prueba de polvo y salpicaduras (Estanqueidad IPX4).

Elimine cualquier arista viva provocada por el uso.

PRECAUCIONES

1. Consulte con su distribuidor local si desea reemplazar algún componente. El reemplazo de cualquier componente debe ser realizado por el minorista o por oficinas de posventa autorizadas.
2. Una apreciación especificando que las tuercas de autoapriete, así como las demás fijaciones de autoapriete, pueden perder su eficacia con el tiempo y es posible que sea necesario volver a apretarlas.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos estén correctamente apretados.

Rueda desinflada



Compruebe la presión de los neumáticos (50 PSI).

Si la rueda se desinfla, conecte un tubo de conexión a una boquilla de la rueda para bombearla. Retire primero el tapón de la espiga y luego apriete un racor. Ahora, comience a inflar la rueda y restaure la presión (50PSI).

Ajustar el disco de freno

Si el freno está demasiado apretado: utilice una llave hexagonal de 5 mm y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la presión del cable de freno. A continuación, acorte el cable y apriételo con la llave.

Si cree que el freno está demasiado flojo, haga lo contrario y alargue el cable de freno.

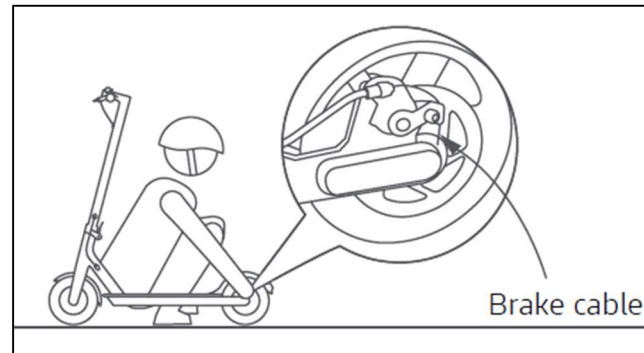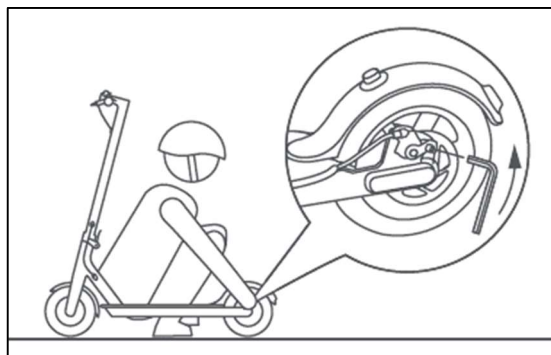

ADVERTENCIA

Como ocurre con cualquier componente mecánico, un PLEV (Personal Light Electric Vehicle) está sujeto a grandes esfuerzos y desgaste. Los diversos materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al uso o al desgaste. Si se excede la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente, con el riesgo de causar lesiones al usuario. Las roturas, los rayones y la decoloración en las áreas sujetas a tensiones elevadas indican que el componente ha excedido su vida útil y debe reemplazarse.

ADVERTENCIA

Se recomienda no realizar modificaciones que no se indiquen en las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA

No abra el patinete eléctrico por ningún motivo. El usuario es responsable de cualquier consecuencia.

Personal no cualificado no debe desmontar el paquete de baterías sin permiso, ya que pueden producirse accidentes graves debido a descargas eléctricas o cortocircuitos.

PRECAUCIÓN

Evite que el agua u otros líquidos se filtren en el patinete. Los circuitos eléctricos podrían dañarse.

Almacenamiento del patinete

Asegúrese de que el patinete esté completamente cargado antes de guardarlo.

Si el patinete se almacena durante mucho tiempo, asegúrese de cargarlo completamente cada 2 meses.

Las baterías dañadas por sobredescarga no se recargarán y no estarán cubiertas por el servicio de garantía.

No almacene el patinete a una temperatura menor a 0° C. Mantenga el patinete dentro de su propio embalaje o cúbralo para evitar el polvo. Mantenga el patinete en un lugar seco y cubierto.

Mantenga el e-scooter dentro de su propio embalaje o cúbralo para evitar el polvo. Los entornos exteriores de exposición prolongada a la luz solar / sobrecalentamiento / sobreenfriamiento acelerarán el envejecimiento del producto, las ruedas y la batería.

ADVERTENCIA

No abra el patinete bajo ningún motivo.

El usuario es responsable de cualquier consecuencia.

El personal no cualificado no debe desmontar el paquete de baterías sin permiso, o se puede causar accidentes graves debido a descargas eléctricas o cortocircuitos.

Especificaciones

Edad adecuada del usuario	14 años o más (consulte las leyes locales)
Carga máxima y mínima	120 kg – 30 kg
Velocidad máxima	25 km/h
Potencia del motor	350W
Autonomía	30 km (Dependiendo del suelo, inclinación, velocidad, estilo de conducción)
Gradiente de escalada	12 °
Tensión de entrada del cargador	AC 100-240V, 50/60Hz, 2.0A (MAX)
Batería	Batería de litio
Potencia de la batería	280Wh
Voltaje de la batería	36V
Capacidad de la batería	7800 mAh batería recargable

Temperatura de carga	0°C - 40°C
Tiempo de carga	5 horas
Humedad relativa de Almacenamiento	5% -95%
Nivel de emisión sonora	El nivel de emisión sonora con ponderación A es inferior a 70 dB
Dimensiones del producto desplegado	111 x 58,7 x 114,5 cm aprox.
Dimensiones del producto plegado	111 x 58,7 x 48,5 cm aprox.
Peso neto	14 kg aprox.
Diámetro de la rueda	8,5 pulgadas

Servicio postventa

Comuníquese con su distribuidor para cualquier problema técnico.

Garantía

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el patinete.

No utilice el patinete si se prohíbe el uso. No utilice el patinete si esto pudiera causar peligro para el usuario y para las personas/objetos de alrededor.

Comuníquese con su distribuidor para recibir más información sobre la garantía.

Compruebe periódicamente que todos los tornillos estén correctamente apretados. Esta garantía no se aplicará a productos que hayan sido sometidos al uso inadecuado, la negligencia, condiciones de operación accidentales o anormales, y no cubre el desgaste natural de los mismos. Consulte a las personas cualificadas y autorizadas para la reparación del patinete eléctrico.

Una reparación no profesional puede causar un mal funcionamiento y riesgos, por lo que se anularía los derechos de garantía.

Desecho adecuado de la Bateria

De acuerdo con la Directiva Europea 2006/66/CE - Esta marca de la batería indica que las baterías de este producto no



deben desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Si las baterías no se eliminan correctamente, estas sustancias pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas a través de su sistema local de devolución gratuita de la batería. La batería no puede ser eliminada por el usuario final. Cuando sea necesario, por favor, pregunte a su sistema local de devolución gratuita de la batería para quitar la batería de la caja.

Desecho adecuado del Producto

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE - Esta marca en el producto indica que el producto y sus accesorios electrónicos no



deben eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios deben comunicarse con el minorista donde adquirieron este producto, o con la oficina del gobierno local para obtener información para saber dónde y

cómo pueden reciclar estos productos de manera segura.

Declaración de conformidad

Declaramos que el producto descrito es conforme a la directiva EMC 2014/30/EU; directiva LVD; directiva MD; Directiva RoHS.

Las fotos de este manual del usuario son meramente ilustrativas. Nuestra empresa no se hace responsable del uso incorrecto del producto. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el producto y el contenido de este manual sin previo aviso.

HECHO EN CHINA



Produce:
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
Importa:
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgaria

RK-URBAN85ES78 MONOPATTINO ELETTRICO

IT

ATTENZIONE: IL MONOPATTINO ELETTRICO

Leggere e seguire tutte le istruzioni nel manuale dell'utente prima di utilizzare il monopattino elettrico.

Assicurarsi di comprendere e seguire le istruzioni di sicurezza e le avvertenze per ridurre il rischio di lesioni. L'utente è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'uso scorretto del monopattino elettrico.

Urti, cadute e perdita di controllo possono danneggiare persone e oggetti intorno all'utilizzatore.

In ogni caso, anticipare la traiettoria e la velocità, rispettando il codice della strada e gli utenti della strada più vulnerabili.

L'utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio del prodotto.

Il proprietario del monopattino elettrico deve controllare e rispettare le leggi locali relative all'utilizzo del prodotto in merito all'uso del casco, limiti di velocità e aree percorribili.

Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un utilizzo improprio del prodotto.

L'obbligo di utilizzo del casco è subordinato alle leggi locali in materia.

Questo monopattino elettrico non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni (controllare le leggi locali vigenti).

È consigliata la supervisione di un adulto per gli utilizzatori di età inferiore ai 18 anni.

Questo veicolo non può trasportare più di una persona per volta.

Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza del prodotto, fino a quando non siano stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.

Controllare sempre lo stato delle ruote e della batteria prima di utilizzare il monopattino.

Tenere la batteria al di fuori della portata dei bambini.

La pulizia e la manutenzione non può essere affidata a bambini senza adeguata supervisione.

ATTENZIONE: Tenere la plastica dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.

ATTENZIONE: IL CARICA BATTERIA

Questo monopattino elettrico non è un giocattolo.

I bambini non devono giocare con questo prodotto.

I minori di 18 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza del prodotto, fino a quando non siano stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non può essere affidata a bambini senza adeguata supervisione.

Spegnere il prodotto e scollegarlo l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare manutenzione o prima di rimuovere la batteria.

Rimuovere la batteria dal veicolo prima di rottamarlo. Il prodotto deve essere spento e disconnesso dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle leggi locali vigenti.

Introduzione

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Conservare per utilizzi futuri.

Riporre il manuale in un luogo sicuro e trasferirlo ad eventuali nuovi proprietari.

L'utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio del prodotto.

Chi non rispetta il manuale di istruzioni rischia di non controllare il prodotto e rischia di cadere con conseguenze anche gravi.

Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un utilizzo improprio del prodotto.

Il prodotto è progettato per il trasporto di una persona alla volta.

Utilizzare il prodotto solo se in buone condizioni. Controllare sempre lo stato delle ruote e della batteria prima di utilizzare il monopattino elettrico.

Perdere il controllo del prodotto durante l'utilizzo può comportare gravi conseguenze all'utilizzatore e ad altre persone.

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il monopattino elettrico.

Il proprietario del monopattino elettrico deve controllare e rispettare le leggi locali relative all'utilizzo del prodotto, in merito all'uso del casco, limiti di velocità ed aree percorribili (controllare le leggi vigenti).

La batteria deve essere caricata completamente prima di usare il monopattino elettrico. Seguire le istruzioni di questo manuale per evitare problemi tecnici.

ATTENZIONE

La batteria è il cuore pulsante di questo prodotto.

La batteria non deve essere completamente scaricata e deve essere interamente caricata prima di ogni utilizzo.

Ricaricare la batteria ogni due mesi per 5 ore, anche quando il monopattino elettrico non viene utilizzato.

Il prodotto



Aprire e ripiegare il monopattino elettrico

Come aprire il monopattino

Il monopattino è richiuso su sé stesso quando si trova nel proprio imballo.


Sganciare il manubrio dalla ruota posteriore.

Sollevare la barra dello sterzo fino a completa espansione in posizione verticale.



Chiudere la leva per bloccare la barra.

Nota: verificare che il tasto di aggancio sia riposizionato.

Controllare sempre che il monopattino elettrico sia spento prima di aprirlo o prima di ripiegarlo.

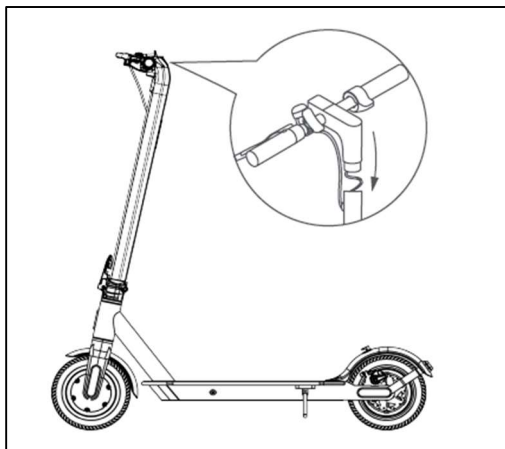

In occasione del primo utilizzo, è necessario assemblare il manubrio.

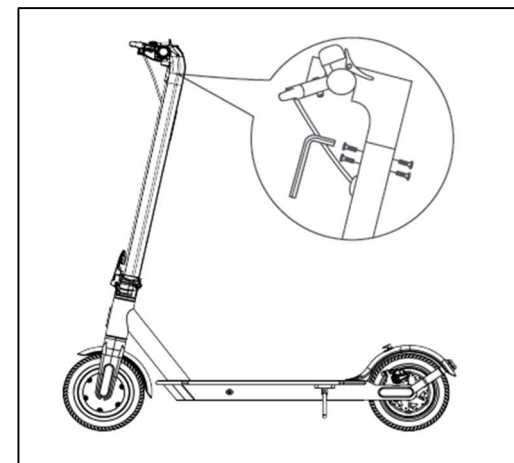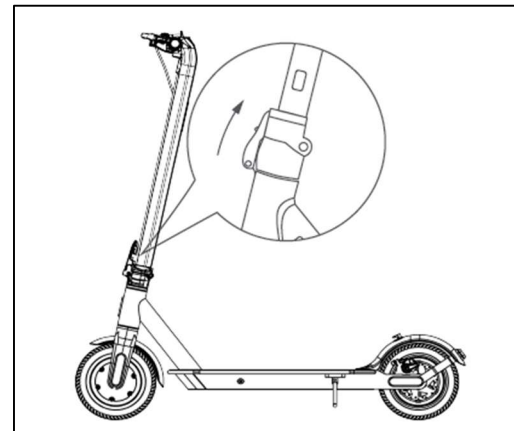


Utilizzare un cacciavite e fissare le 6 viti del manubrio.

A installazione terminata, verificare che il tasto di accensione del display funzioni correttamente.

Se il display si accende, l'installazione è stata effettuata bene.

Utilizzare il cavalletto per mantenere il monopattino in piedi.

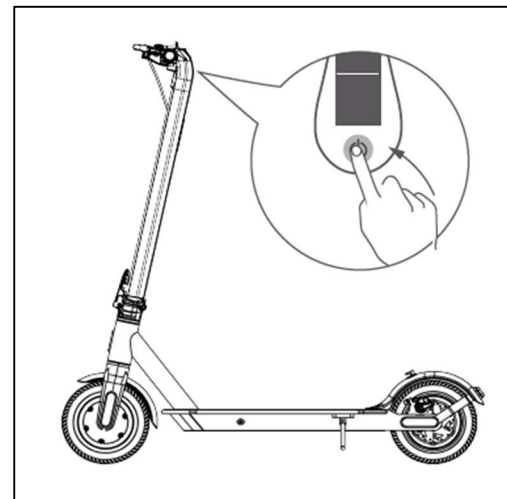


Come ripiegare il monopattino

Controllare sempre che l'e-scooter sia spento prima di ripiegarlo.

Aprire il tasto di aggancio e tirare la leva sulla barra dello sterzo, contemporaneamente.





Abbassare la barra dello sterzo fino alla ruota posteriore. Agire sul gancio sulla ruota posteriore.

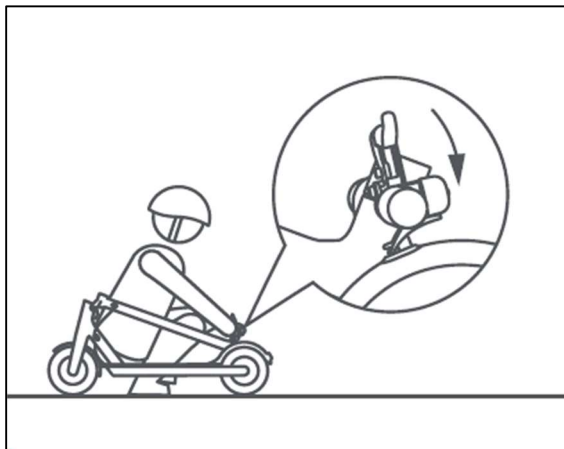

Il monopattino è ora ripiegato.

Il monopattino può essere facilmente trasportato a mano.

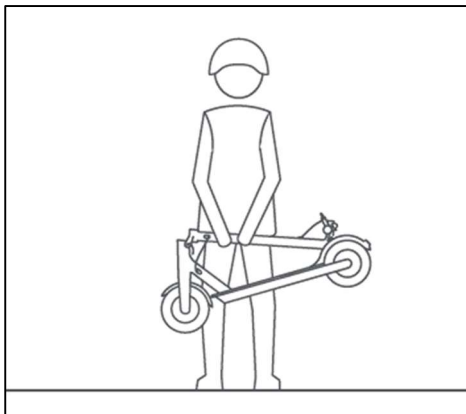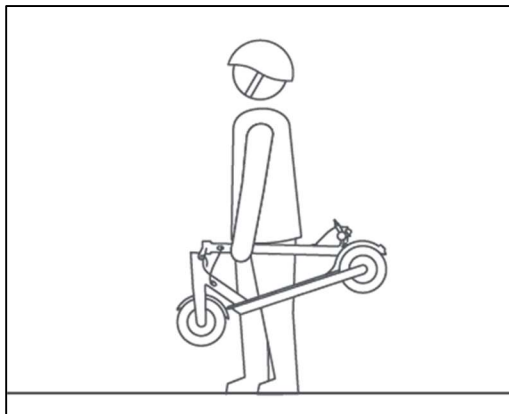

Display LED

Il display LED si trova sul manubrio, di fronte al conducente del monopattino.

Premere a lungo il pulsante di accensione (A) per accendere/spegnere il monopattino.

Premere il tasto di accensione due volte per passare dalla marcia 1 alla marcia 2. Premere di nuovo per passare dalla marcia 2 alla marcia 3. Premere il tasto di accensione una volta per accendere/ spegnere la luce frontale.

Premere il tasto di accensione tre volte per passare da Km/h a miglia/h. Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo circa.

Velocità attuale (1)

La velocità è visualizzata in Km/h. Sarà indicata la velocità del momento. Selezionare chilometri o miglia premendo il tasto di accensione rapidamente tre volte.

Le marce (2)

Innanzitutto, abbiamo la velocità pedone (6 km/h). La marcia 1 si riferisce a una velocità bassa (15 km/h al massimo), la marcia 2 a una velocità media (20 km/h al massimo), e la marcia 3 alla velocità alta (25 km/h al massimo). Premere il tasto di accensione una volta per passare da una marcia all'altra. Per motivi di sicurezza, la marcia deve essere modificata quando il monopattino è fermo.



Distanza (3)

È possibile visualizzare l'odometro (ODO) per la distanza complessiva all'accensione del prodotto.

La distanza parziale (Trip) è visibile durante il normale utilizzo del monopattino elettrico.

Livello di carica della batteria (4)

Il livello di carica della batteria è indicato da 5 tacche, da 100% (batteria completamente carica) a 0% (batteria completamente

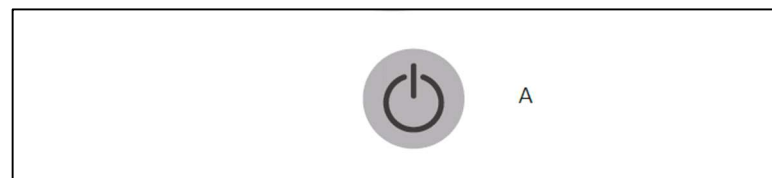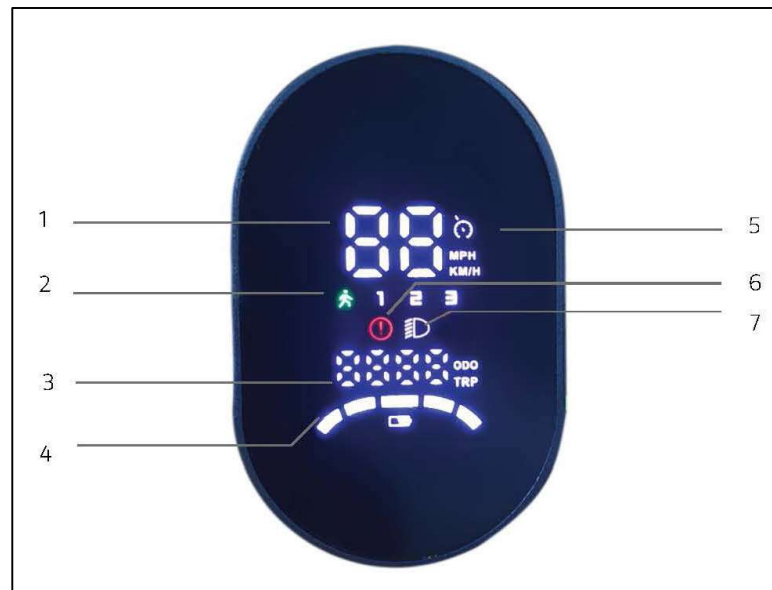

scarica). Il display mostrerà 5 tacche quando la batteria è piena e 1 tacca quando la carica si sta esaurendo. Durante l'uso, la carica della batteria diminuisce. Quando la carica si sta esaurendo (una sola tacca lampeggiante significante meno del 5% della capacità della batteria, con un avviso acustico), si consiglia di fermare il monopattino per la propria sicurezza e di provvedere a una nuova carica.

Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è al di sotto di 0°C.

Indicatore Cruise (5)

L'indicatore non funziona per questo prodotto. La funzione cruise non è attiva. Questo simbolo non si accenderà mai.

Codici di errore (6)

Quando uno di questi codici di errore appare sul display, siete pregati di contattare il proprio Rivenditore o un centro di assistenza specializzato per assistenza immediata.

Nota: Quando si verifica un errore di cui sotto, la luce di coda lampeggerà ad alta frequenza di 10 Hz. Il motore non funzionerà; pertanto, il motore non può essere visto come un danno quando non funziona quando si verifica un errore.

Indicatore Luce (7)

Questo indicatore si accenderà nel momento in cui la luce frontale e posteriore è accesa.

Premere il tasto di accensione una volta per accendere/spegnere la luce.

Tabella dei codici di errore e delle possibili soluzioni

CODICE ERRORE	PROBLEMA	SOLUZIONE
E1	Guasto al sensore di Hall del motore	Controllare il cablaggio del motore ed i terminali. Richiedere assistenza a personale qualificato.
E2	Guasto MOS	Non utilizzare il monopattino per almeno 15 minuti. Riavviarlo. Potrebbe essere necessario sostituire la centralina. Controllare anche se il filo di fase del motore è danneggiato. In caso di danni, sostituire il motore. Richiedere assistenza a personale qualificato.
E3	Guasto freno	Controllare la leva freno ed i suoi cablaggi. Richiedere assistenza a personale qualificato.

E4	Guasto acceleratore	Controllare i cavi di collegamento dell'acceleratore. Richiedere assistenza a personale qualificato.
E5	Protezione da sottotensione	La tensione della batteria è troppo bassa. Controllare e caricare la batteria.
E6	Problemi di comunicazione	Controllare il collegamento del cavo del display e del cavo del controller. Controllare i cavi tra il controller e la batteria. È necessario un intervento di assistenza post-vendita.
E7	Protezione da sovratensione	La tensione della batteria è troppo alta: evitare frenate brusche e movimenti in salita per tornare alla normalità. Smettere di usare il monopattino per qualche minuto.
E9	Blocco motore	Non utilizzare il monopattino per alcuni minuti. Poi riavviarlo.

Istruzioni per l'uso

Prima di guidare il monopattino per la prima volta, caricare la batteria.

Attenersi al manuale per non incorrere in problemi tecnici.

Se possibile, ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Questo servirà ad allungare la durata della batteria.

Posizionare il monopattino su una superficie piana.

Il monopattino è concepito per terreni piani. Fare attenzione in caso di terreni irregolari o dissestati.

Evitare l'uso del veicolo su pozzanghere, neve, fango, ghiaccio o terreni sconnessi.

Premere il tasto ON/OFF sul display, per accendere il display ed il monopattino elettrico.

Verificare il livello di carica della batteria. Selezionare la marcia desiderata.

Accendere le luci quando si guida di notte o in luoghi bui. Indossare un giubbetto catarifrangente, se richiesto dalle leggi locali.

Appoggiare un piede sulla pedana. Stare in piedi sulla pedana con una gamba sola. Tenere le due mani sul manubrio.

Questo monopattino è dotato di funzione "movimento assistito" (kick-and-go) per la propria sicurezza: il monopattino elettrico è quindi impostato per evitare la partenza da fermo.

Significa che il monopattino integra la spinta meccanica dell'utilizzatore con l'ausilio del motore elettrico. La spinta dell'utilizzatore è quindi di fondamentale importanza per "accendere" il motore del monopattino.

Spingere il monopattino in avanti fino a raggiungere i 3km/h.

Il motore del monopattino si avvierà automaticamente al raggiungimento dei 3km/H.

Mentre il monopattino inizia a muoversi, salire sulla pedana con il secondo piede.

Accelerare premendo delicatamente la leva sulla manopola destra.

Salire sulla pedana con il secondo piede, mentre il monopattino si muove.

Rilasciare l'acceleratore per decelerare.

Tirare la leva del freno con la mano sinistra per frenare e/o fermarsi.

Prima di scendere dal veicolo, assicurarsi che esso sia completamente fermo.

Rimuovere i piedi dalla pedana, uno alla volta.

Per spegnere il veicolo, premere nuovamente il pulsante ON/OFF per 2 secondi.

Il veicolo si spegnerà automaticamente dopo circa 3 minuti di inutilizzo.

Utilizzare il cavalletto per tenere il monopattino in piedi da solo, quando non utilizzato.

Il monopattino elettrico è progettato per terreni pianeggianti. Attenzione al terreno irregolare e/o accidentato

Distanza

La distanza massima percorribile con il monopattino è di circa 25-30 km.

Questo valore massimo è influenzato dal tipo di strada percorso (un percorso piano e liscio aumenterà la distanza percorribile), dalla temperatura ambiente, dallo stato di manutenzione dello scooter (ruote, batteria), dal peso dell'utente (più è pesante l'utente, più breve è l'autonomia), dallo stile di guida (una velocità inferiore estende l'autonomia).

Portata

Il peso del conducente non deve superare i 120 Kg e non deve essere inferiore a 30 Kg.

Superare il peso massimo potrebbe essere dannoso per il conducente, tanto quanto non raggiungere il peso minimo richiesto.

Batteria

L'autonomia della carica della batteria (e quindi della distanza massima di percorrenza) può variare in funzione di vari fattori, quali:

1. Stato del suolo (superfici sconnesse riducono l'autonomia di carica).
2. Peso del conducente.
3. Temperatura ambientale.
4. Stile di guida e velocità (il mantenimento di una velocità moderata e costante è un fattore che influisce positivamente sull'autonomia della carica della batteria; in caso di velocità sostenute e frequenti frenate e ripartenze, la carica potrebbe ridursi).
5. Manutenzione (le batterie devono essere ricaricate in modo appropriato).

IMPORTANTE

Caricare completamente la batteria prima dell'uso iniziale.

Ricaricare completamente la batteria almeno ogni 60 giorni, anche quando il monopattino non viene utilizzato per lunghi periodi.

Carica della batteria

Seguire queste indicazioni per una durata massima ed in piena sicurezza della vita della batteria.

Caricare la batteria prima di utilizzare il monopattino per la prima volta.

Prestare sempre attenzione allo stato dell'indicatore del livello di carica della batteria posizionato sul display. Nel caso resti una sola tacca sul display, si consiglia di fermarsi e ricaricare la batteria.

Se possibile, ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.

Alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito.

Accertarsi che il monopattino sia spento.

Non utilizzare il monopattino durante la ricarica.

Non caricare il monopattino subito dopo l'uso: lasciarlo raffreddare per un'ora prima di caricarlo.

ATTENZIONE

La batteria contiene sostanze pericolose.

Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è al di sotto di 0°C.

Non aprire la batteria e non inserire oggetti all'interno.

Non lasciare in carica durante la notte.

Non caricare la batteria mentre non si è in grado di controllare il monopattino.

Procedere con la carica della batteria in ambienti asciutti, lontano da combustibili ed elementi infiammabili.

Se non utilizzato, conservare il monopattino con la batteria parzialmente carica.

La batteria deve essere rimossa da personale autorizzato.

È vietato disperdere le batterie.

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Utilizzare solo la batteria ed il caricabatteria originale. Rivolgersi al Rivenditore per la loro sostituzione.

PRECAUZIONI

Non utilizzare il monopattino elettrico se la batteria è scarica.

Non utilizzare il monopattino elettrico in caso di odore di surriscaldamento elettrico.

Non utilizzare il monopattino elettrico in caso di perdita di liquido dalla batteria.

Non toccare qualsiasi sostanza che fuoriesca dalle batterie. Le batterie contengono sostanze pericolose all'interno.

Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.

Non utilizzare il monopattino se il caricabatteria è ancora inserito.


Utilizzare solo la batteria fornita nel mezzo. Rivolgersi al Rivenditore per la sostituzione.

Prima di utilizzare il mezzo per la prima volta, procedere con la ricarica completa della batteria.

Alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito.

Istruzioni per ricaricare la batteria

1. Aprire il tappo protettivo della porta di ingresso sul monopattino. Assicurarsi che la porta di ingresso sia completamente asciutta prima di inserire il cavo dell'alimentatore. Una volta inserito il cavo del carica-batteria nell'apposita porta d'ingresso del monopattino, collegare la spina alla rete elettrica domestica.
2. Prima inserire il cavo del carica-batteria nel monopattino.
Poi inserire l'altra estremità del cavo alla rete elettrica.
3. Una volta inserito il cavo di alimentazione del carica-batteria al monopattino ed alla presa elettrica, assicurarsi che la luce sul trasformatore sia accesa e di colore rosso. Questo garantisce che la batteria sia realmente in carica.
4. Quando l'indicatore luminoso sul carica-batteria diventa verde, significa che la batteria è completamente carica. La ricarica dura circa 5 ore. Prolungare la durata della ricarica potrebbe danneggiare la batteria.
5. Estrarre il cavo di alimentazione. Richiudere il tappo di protezione.

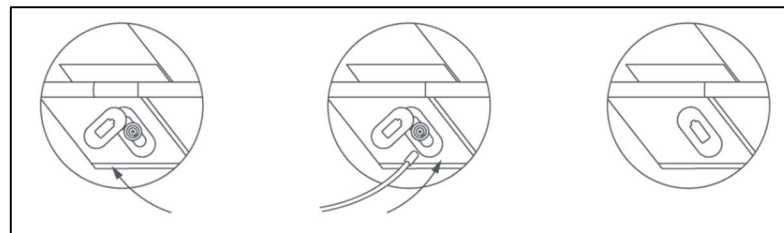

Mantenere il prodotto e la batteria a una temperatura non troppo alta e non troppo bassa.

Temperatura di utilizzo: 0°C-40°C.

Controllare che la temperatura della batteria (durante il processo di alimentazione) non risulti troppo calda o troppo fredda.

Temperatura di ricarica: 0°C-40°C. Umidità: 5%-95%.

Superare le temperature sopra indicate potrebbe compromettere il funzionamento del monopattino e ridurre la durata della batteria.

Trasporto della batteria

Le batterie al litio sono considerate materiale pericoloso.

Il loro trasporto deve essere consentito da leggi e regolamentazioni locali.

Velocità massima

La velocità massima consentita è di 25 Km/h.

Raggiunta la velocità massima, il monopattino manterrà la velocità anche in caso si continui ad accelerare.

Guidare in sicurezza


1. Prima di utilizzare il veicolo, leggere il manuale e familiarizzare con il monopattino.
2. Si consiglia di utilizzare scarpe comode o da ginnastica. Tenere i lacci delle scarpe allacciati. Non utilizzare mai il prodotto a piedi nudi.
3. È consigliato indossare casco, ginocchiere, gomitiere (controllare le leggi locali).
4. Non utilizzare il monopattino dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti. Consultare il medico qualora si stiano assumendo farmaci.
5. Non utilizzare il prodotto in caso di disturbi alla testa, alla schiena o al collo o precedenti interventi chirurgici in tali aree.
6. Controllare che non ci siano normative di legge che proibiscano l'uso del monopattino elettrico (controllare le leggi locali).
7. Non utilizzare il monopattino elettrico ove vietato (controllare le leggi locali).
8. Prodotto non adatto a bambini fino a 14 anni (controllare le leggi vigenti locali).
9. Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 18 anni.
10. Il monopattino è concepito per il trasporto di una sola persona. Il monopattino non può portare più di una persona per volta anche se il peso massimo autorizzato non viene raggiunto.

11. Non utilizzare il telefono o ascoltare musica durante la guida del monopattino elettrico, ed evitare qualsiasi tipo di distrazione durante la guida.
12. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sotto della soglia massima indicata. Diversamente, il conducente potrebbe perdere il controllo dello scooter, cadere, ferirsi o danneggiare il veicolo.
13. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sopra della soglia minima indicata. Diversamente, il conducente potrebbe non essere in grado di controllare lo scooter che non risponderebbe correttamente ai comandi. Il conducente potrebbe cadere, ferirsi o danneggiare il veicolo.
14. Ricordare che l'utilizzo del monopattino è finalizzato al solo divertimento e intrattenimento personale. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito (controllare le leggi locali).
15. Non è consentito trasportare merce durante l'utilizzo del veicolo.
16. Prestare sempre molta attenzione agli oggetti e alle persone intorno. In ogni caso, prendersi cura di sé stessi e degli altri.
17. Mantenere sempre una adeguata distanza di sicurezza dagli altri mezzi, dalle persone e dagli ostacoli, per evitare collisioni.
18. Notificare la propria presenza quando ci si avvicina a un pedone o a un ciclista che potrebbero non aver sentito/visto l'approcciarsi del monopattino elettrico.
19. Attraversare le strisce pedonali a piedi.
20. Non accelerare e non arrestare il veicolo in modo improvviso o brusco. Movimenti improvvisi potrebbero causare la perdita del controllo del veicolo.
21. Assicurarsi che la velocità di utilizzo sia consona al terreno e all'ambiente. La velocità del monopattino elettrico è influenzata dal tipo di strada, dalla temperatura ambiente, dalla manutenzione della batteria.
22. L'utilizzo eccessivo o improvviso dei freni può bloccare la ruota, causando la perdita di controllo e la caduta. L'applicazione improvvisa o eccessiva del freno può causare lesioni o morte.
23. Inoltre, guidare con i freni regolati in modo errato è pericoloso e può causare lesioni gravi o mortali. Se il freno si allenta, serrarlo con la chiave esagonale o contattare il servizio clienti.


24. Assicurarsi sempre che lo stato della batteria non sia troppo basso. In questo caso, il veicolo potrebbe spegnersi improvvisamente durante l'utilizzo e causare la caduta del conducente.
25. Prestare molta attenzione se si utilizza il monopattino su un percorso irregolare o dissestato. Il monopattino è fatto per superfici piane.
26. Non guidare il monopattino elettrico in pozzanghere o su superfici con acqua, ghiaccio, neve, fango, sabbia, ghiaia, terra, foglie e altri detriti.
27. Il tempo umido influisce su trazione, frenata e visibilità; il controllo del veicolo ne sarebbe compromesso.
28. Non guidare quando piove. Evitare pavimenti bagnati e pozzanghere. Potrebbero causare la perdita del controllo del mezzo e la caduta del conducente. Oltre a danni permanenti al sistema elettrico del monopattino.
29. Superfici bagnate, irregolari o ruvide aumentano il rischio di cadute e incidenti.
30. Evitare di guidare il monopattino vicino a gas, vapori, liquidi o polvere infiammabili che potrebbero provocare un incendio.
31. Non utilizzare il monopattino elettrico su strade aperte al traffico, in luoghi poco illuminati, e di notte (controllare le leggi locali).
32. È vietato l'uso del veicolo in ambienti infiammabili o pericolosi.
33. Tenere lontano dal fuoco e da fonti di calore.




NON usare il monopattino quando il clima è piovoso o umido.

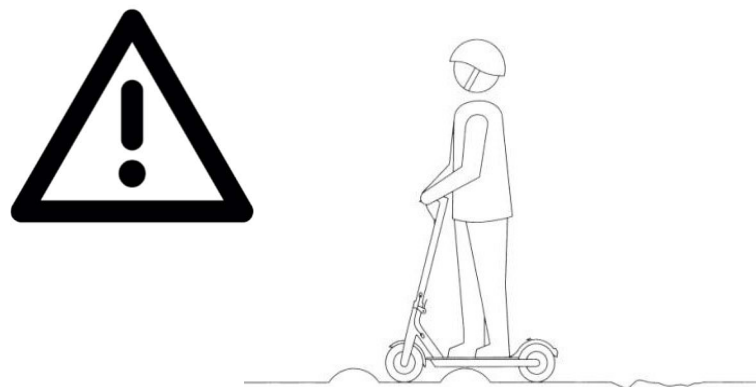

Guidare a velocità controllata e moderata sulle superfici irregolari. Piegare leggermente le ginocchia per attutire gli impatti sui terreni sconnessi.

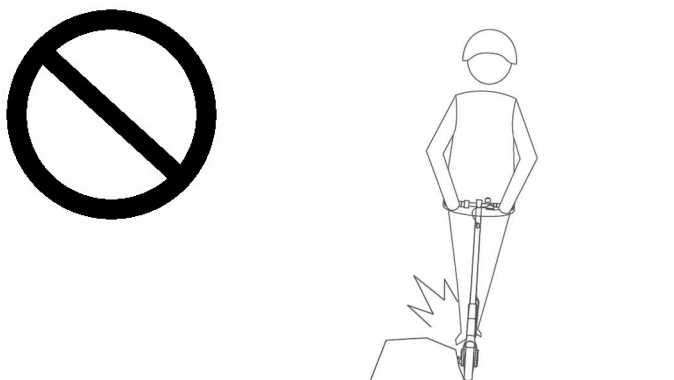

Mantenersi sempre alla larga dagli ostacoli.

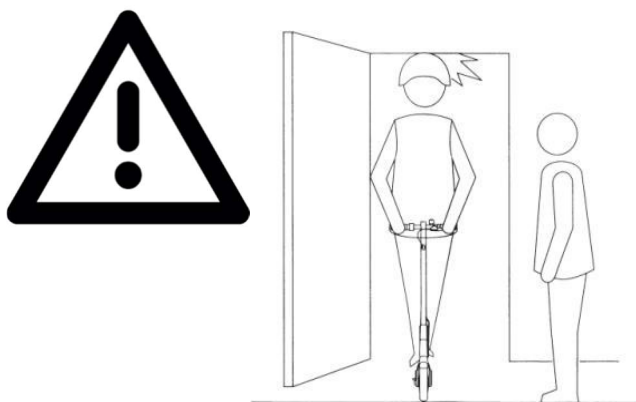

Prestare attenzione a porte, ascensori ed altri ostacoli ad altezza della testa.



NON far salire altre persone (bambini o adulti).




NON salire sul parafango posteriore.



NON staccare le mani dal manubrio durante la marcia.




NON tentare di salire o scendere le scale o di saltare ostacoli con il monopattino.

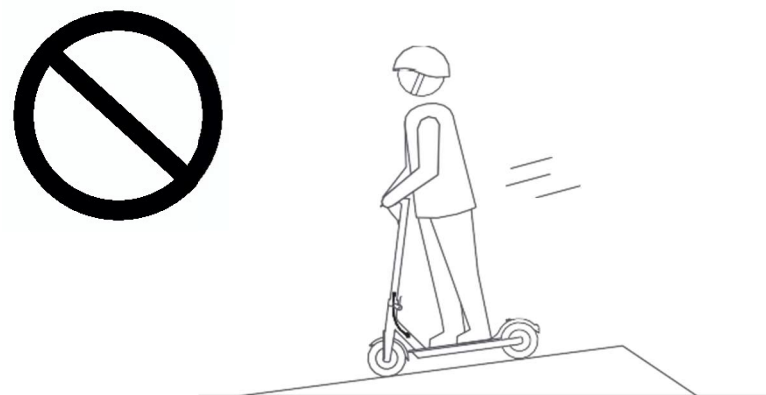

NON accelerare in discesa.




NON premere l'acceleratore facendo avanzare il monopattino mentre si cammina accanto ad esso.

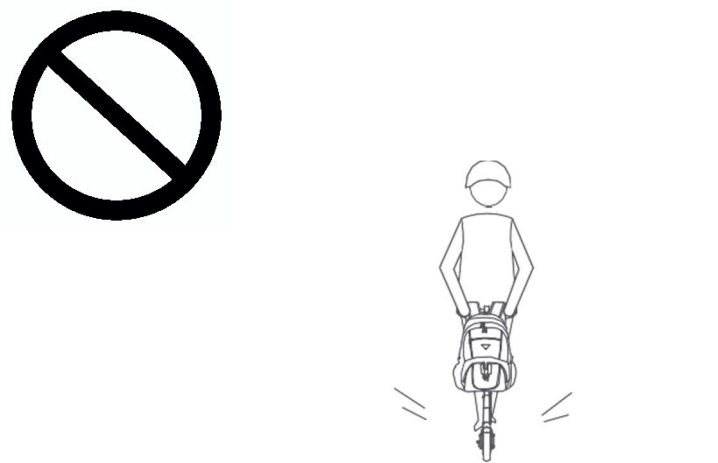

NON appendere borse o altri accessori pesanti al manubrio.




Mantenere sempre entrambi i piedi sulla pedana.

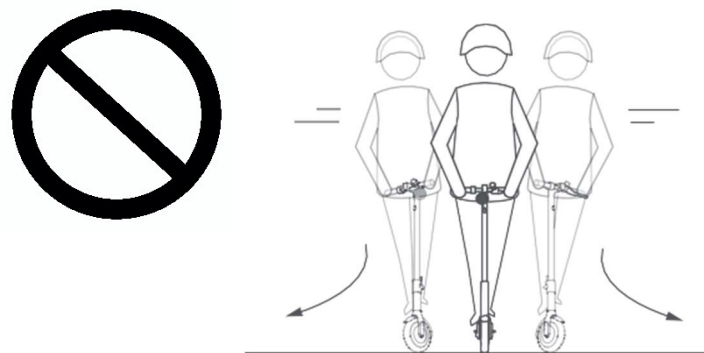

NON girare bruscamente il manubrio durante la marcia ad alta velocità.



NON attraversare pozzanghere profonde più di 2 cm.

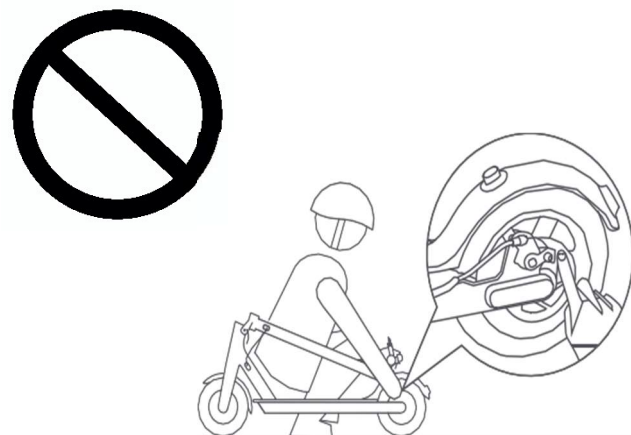

NON toccare il freno a disco. Potrebbe essere molto caldo.

Manutenzione del monopattino elettrico

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione del veicolo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia inserito, che il veicolo non si trovi in fase di ricarica, che sia spento e fermo. Inoltre, chiudere il tappo di gomma della porta per la ricarica della batteria.

Utilizzare tessuti non ruvidi per la pulizia, per evitare di danneggiare la superficie del monopattino. Utilizzare un panno umido.

Non utilizzare alcol, benzina o altri corrosivi e solventi chimici, al fine di non danneggiare la superficie del monopattino né la struttura interna. Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione.

Assicurarsi che nessun tipo di liquido sia inserito all'interno del veicolo. In caso contrario i componenti elettronici interni potrebbero subire danni permanenti.

Il sole, il caldo ed il freddo possono accelerare l'invecchiamento delle ruote e ridurre la vita della batteria.

Eliminare eventuali bordi taglienti causati dall'usura.

ATTENZIONE

1. Fare riferimento al proprio Rivenditore per la sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione dei componenti del monopattino elettrico deve essere effettuata dal Rivenditore o da un centro di assistenza autorizzato.
2. Si ricorda che i dadi autobloccanti e le altre viti potrebbero perdere efficienza durante l'uso e potrebbe essere necessario serrarli nuovamente.

Si consiglia di verificare periodicamente questi componenti e serrarli se necessario.

Ruota sgonfia


Controllare la pressione del pneumatico (50 PSI).

Se la ruota si sgonfia, collegare un tubo di collegamento a un nipplo della ruota per pomparla. Rimuovere prima il tappo del perno, quindi stringere un raccordo. A questo punto, iniziare a gonfiare la ruota e ripristinare la pressione (50 PSI).

Regolare il freno a disco

Se il freno è troppo stretto: utilizzare una chiave esagonale da 5 mm e ruotarla in senso antiorario per allentare la pressione del cavo del freno. Quindi accorciare il cavo e stringerlo con la chiave.

Se si ritiene che il freno sia troppo allentato, fare il contrario e allungare il cavo del freno.

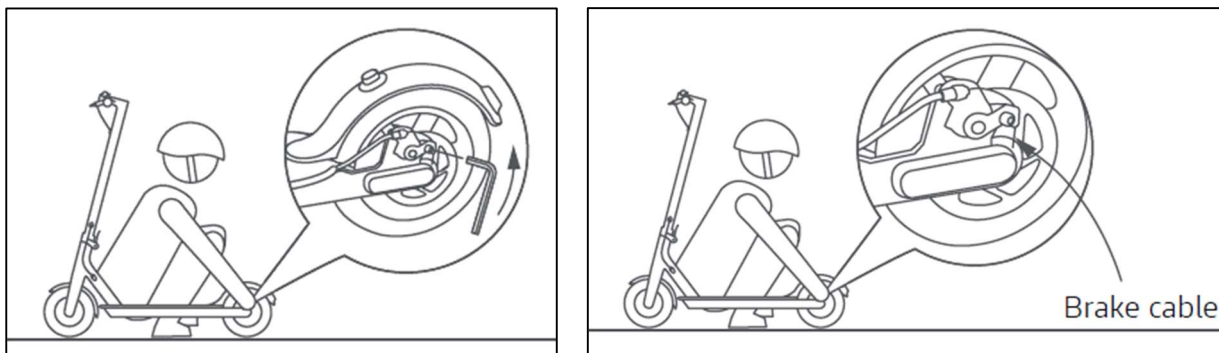

ATTENZIONE

Come per qualsiasi componente meccanico, anche un dispositivo elettrico per il movimento personale è soggetto a usura. I vari materiali e componenti sono soggetti a consumo o usura.

Se la durata prevista di un componente fosse stata superata, potrebbe rompersi improvvisamente e causare lesioni all'utilizzatore del dispositivo. Crepe, graffi e scolorimento nelle aree soggette a forti sollecitazioni indicano che il componente ha superato la sua vita utile e deve essere sostituito.

ATTENZIONE

Si raccomanda di non effettuare nessuna modifica al prodotto che non sia descritta in questo manuale.

IMPORTANTE

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo. Diversamente l'utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare. La rimozione della batteria deve essere effettuata da personale autorizzato.

Conservazione del monopattino elettrico

Prima di riporre il veicolo, assicurarsi che sia completamente carico.

Se il mezzo viene lasciato spento per periodi di tempo particolarmente prolungati, ricaricarlo a pieno ciclo ogni 2 mesi.

La batteria potrebbe danneggiarsi in modo permanente se non fosse caricata almeno una volta ogni 2 mesi.

I danni alla batteria dovuti alla scarica eccessiva non saranno coperti dal servizio di garanzia.

Non conservare il monopattino in ambienti con temperature inferiori a 0°C.

Si consiglia di riporre il monopattino nel proprio imballo o, in mancanza, di coprirlo per proteggerlo dalla polvere. Si consiglia di conservare il monopattino in luoghi chiusi, freschi e asciutti, quando non utilizzato. L'esposizione prolungata ai raggi solari/ ad alte temperature/ a basse temperature possono velocizzare l'invecchiamento precoce del prodotto, delle ruote e della batteria.

IMPORTANTE

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo. Diversamente l'utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare. La rimozione della batteria deve essere effettuata da personale autorizzato al fine di evitare gravi incidenti dovuti a scosse elettriche o cortocircuiti.

Dati tecnici

Età idonea per l'uso	14 anni e oltre (<u>controllare le leggi locali</u>)
Soglia max e minima di carico	120 kg – 30 kg
Velocità massima	25 km/h
Potenza motore	350W
Autonomia per carica	fino a 30 km (variabile in base al terreno, alla pendenza, alla velocità, allo stile di guida)
Pendenza consentita	12 gradi
Alimentazione del caricatore	AC 100-240V, 50/60Hz
Batteria	ricaricabile al litio da 7.800mAh
Potenza batteria	280 Wh
Voltaggio batteria	36V d.c.
Temperatura di ricarica	0°C~40°C
Tasso di umidità conservazione	5%~95%
Temperatura di funzionamento	0°C~40°C

Livello rumorosità	curva di ponderazione A del suono inferiore a 70 dB
Tempo di ricarica	5 ore circa
Dimensioni unità aperta	111 x 58,7 x 114,5 cm circa
Dimensioni unità piegata	111 x 58,7 x 48,5 cm circa
Peso netto unità	14 kg circa
Ruote	8.5 pollici

Assistenza

Rivolgersi al proprio Rivenditore per qualsiasi problema tecnico.

Garanzia

Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare il monopattino elettrico.

Non usare il monopattino elettrico quando vietato dalla legge. Non usare il monopattino elettrico quando può causare pericolo al conducente e alle persone/cose limitrofe. Contattare il rivenditore per ulteriori informazioni sulla garanzia. Si consiglia di verificare periodicamente i dadi e le viti e serrarli se necessario. La garanzia non si applica nel caso in cui il prodotto sia stato soggetto a uso improprio, incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto, danni dovuti a cause accidentali o negligenza dell'acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne. Contattare persone qualificate e autorizzate per riparare il monopattino elettrico. Riparazioni effettuate da non professionisti possono causare malfunzionamenti e rischi, e invalidare i diritti di garanzia

Corretto smaltimento della batteria

Attuazione della Direttiva 2006/66/UE



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è da smaltire al termine della vita utile del prodotto. I centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Corretto smaltimento della batteria



Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Dichiarazione di Conformità

Si dichiara che il prodotto descritto è conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU; Direttiva LVD; Direttiva DM; Direttiva RoHS.

Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d'uso senza preavviso.

IMPORTATO DA
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
DISTRIBUITO DA
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgaria

MADE IN CHINA



RK-URBAN85ES78 E-SCOOTER

PT

AVISO PARA A TROTINETE ELÉTRICA

Leia e siga todas as instruções do manual do utilizador antes de utilizar a trotinete elétrica.

Certifique-se de que compreende e segue as instruções e avisos de segurança para reduzir o risco de lesões. O utilizador é responsável por todas as consequências derivadas do uso incorreto da trotinete elétrica.

Colisões, quedas, e perda de controlo podem danificar pessoas e objetos à sua volta.

De qualquer forma, antecipe a trajetória e a velocidade, respeitando as regras de trânsito e os usuários mais vulneráveis da via.

Os proprietários da trotinete elétrica devem verificar e obedecer a quaisquer leis locais aplicáveis ao uso da trotinete elétrica no que respeita ao uso do capacete, limites de velocidade, e locais de acesso.

Esta trotinete elétrica não é um brinquedo e não é adequada para crianças menores de 14 anos (verifique as leis locais).

É necessária a supervisão de adultos para os condutores com idade inferior a 18 anos.

Este produto não pode transportar mais do que uma pessoa de cada vez.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se lhes tiverem sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.

A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

ATENÇÃO: Mantenha os plásticos da embalagem fora do alcance das crianças para evitar sufocamento.

AVISO PARA O CARREGADOR DE BATERIA

Este aparelho não é um brinquedo.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

É necessária a supervisão de adultos para os menores.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se lhes tiverem sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Não recarregar baterias não recarregáveis.

A bateria deve ser eliminada de forma segura.

Introdução

Para uma melhor experiência de utilização, leia atentamente este manual do produto. Guarde este manual do utilizador para futuras referências. Para evitar danos, leia atentamente e siga as instruções deste manual do utilizador.

O utilizador é responsável por todas as consequências da utilização incorreta da trotinete elétrica.

O Revendedor e o Distribuidor não são responsáveis pelos danos a objetos e/ou pessoas causados pela utilização incorreta do dispositivo.

Esta trotinete elétrica só pode ser utilizada por um utilizador de cada vez.

Por favor, utilize o produto apenas se estiver em boas condições. Por favor, verifique se os pneus estão danificados. Se alguma coisa estiver danificada, por favor, providencie manutenção.

Se perder o controlo durante a condução, poderá causar danos a si ou a outras pessoas.

Os proprietários da trotinete elétrica devem verificar e obedecer a quaisquer leis locais aplicáveis ao uso da trotinete elétrica no que respeita ao uso do capacete, limites de velocidade, e zonas de acesso (verifique por favor, as leis locais).

Antes de utilizar a trotinete elétrica, a bateria deve estar totalmente carregada. Siga as instruções deste manual do utilizador para evitar problemas técnicos.

ATENÇÃO

A bateria é a base dos principais recursos energéticos do dispositivo, preste atenção ao uso da bateria.

A bateria não pode ser descarregada e deve ser totalmente carregada antes de cada utilização.

Evite a descarga total da bateria, recarregue a bateria a tempo quando o nível estiver muito baixo.

Carregue totalmente a bateria a cada 2 meses durante 5 horas, mesmo quando a trotinete elétrica não é utilizada.

Este produto



Passos para abrir/dobrar

Como abrir

Para a primeira utilização, a trotinete elétrica está dobrada dentro da respetiva caixa.


Puxe manualmente o guiador a partir da roda traseira.

Para cima, o guiador.



Feche a alavanca do guiador.

Nota: depois de terminada a montagem, por favor, volte a verificar se o botão de encravamento está reiniciado. verificar se o botão de bloqueio está reposicionado.

Verifique sempre se a trotinete elétrica está desligada antes de abrir ou dobrar.

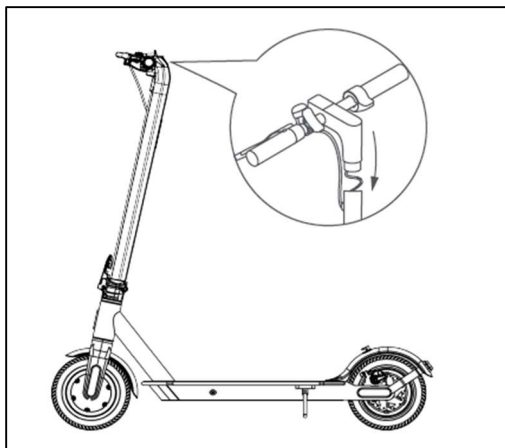


Para a primeira utilização, por favor, monte o guiador vertical.

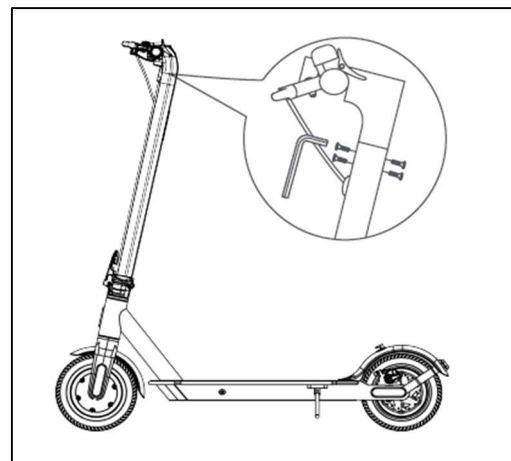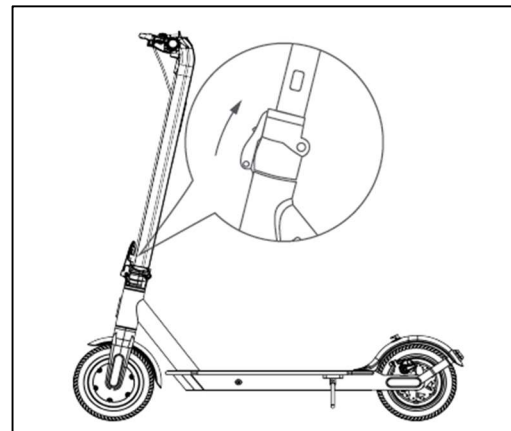

Utilize uma chave de fendas para apertar os 6 parafusos do guiador.

Quando a instalação estiver concluída, teste por favor, o botão ligar/desligar do ecrã.
Se o ecrã se ligar, a instalação está bem feita.
Pode utilizar o descanso para manter a trotinete de pé sozinha.

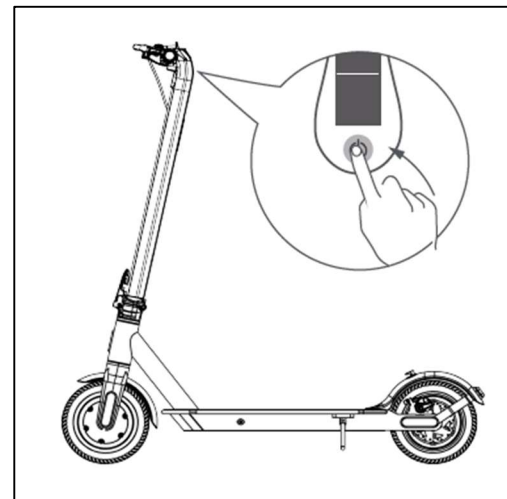


Como dobrar



Abra o botão de bloqueio e puxe o grampo do guiador ao mesmo tempo.



Dobre o guiador. Prenda o guiador à roda traseira.

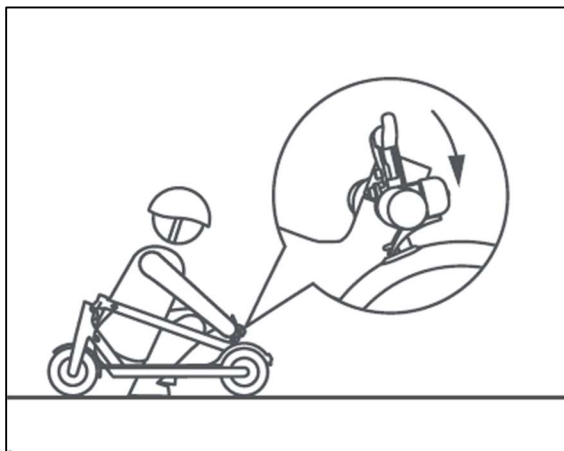

O procedimento de dobragem está agora concluído. O produto pode ser facilmente transportado.

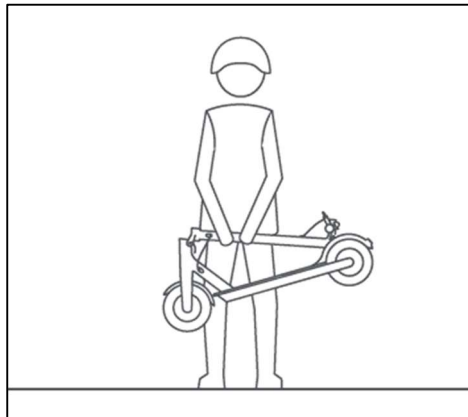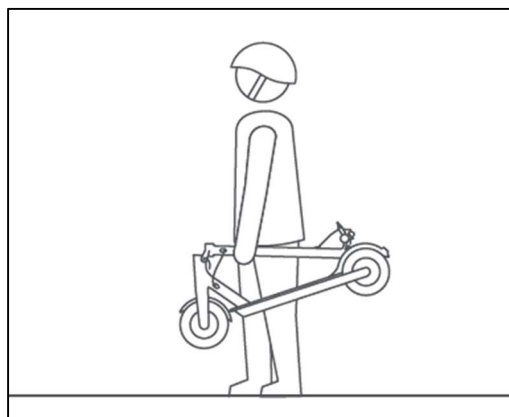

Ecrã LED

O ecrã LED está no topo do guiador, em frente ao utilizador.

Prima continuamente o botão ligar/desligar (A) para ligar ou desligar a trotinete elétrica.

Prima o botão ligar/desligar duas vezes para mudar da engrenagem 1 para a engrenagem 2. Prima novamente para mudar da engrenagem 2 para a engrenagem 3.

Prima o botão ligar/desligar uma vez para ligar ou desligar a luz LED frontal. Prima o botão ligar/desligar três vezes para mudar de Km/h para MPH.

A unidade desligar-se-á automaticamente quando não estiver a ser utilizada durante 10 minutos aprox.

Este é o aspeto do ecrã:

Velocidade atual (1)



A velocidade é mostrada em Km/h. Irá mudar juntamente com a velocidade atual. Pode mudar Km/h para MPH premindo rapidamente 3 vezes o botão ligar/desligar.

Modo de velocidade (2)

Em primeiro lugar, temos o modo pedestre (até 6km/h). A engrenagem 1 é para velocidade baixa (15km/h no máximo), a engrenagem 2 é para velocidade média (20km/h no máximo) e a engrenagem 3 é para velocidade alta (25km/h no máximo). Prima o botão de alimentação uma vez para mudar de uma mudança para a seguinte. Por razões de segurança, sugere-se que a mudança de velocidade apenas quando a trotinete está parada.

Visualização da quilometragem (3)

As informações ODO (quilometragem total) são visíveis quando a unidade é ligada. As informações Trip (distância de viagem única) são visíveis durante a utilização normal da trotinete elétrica.

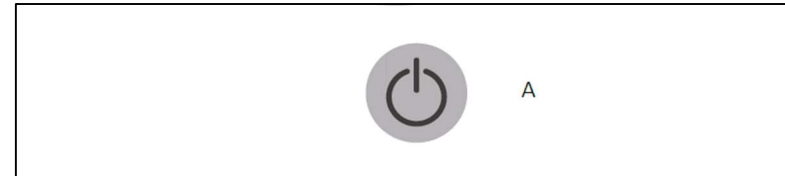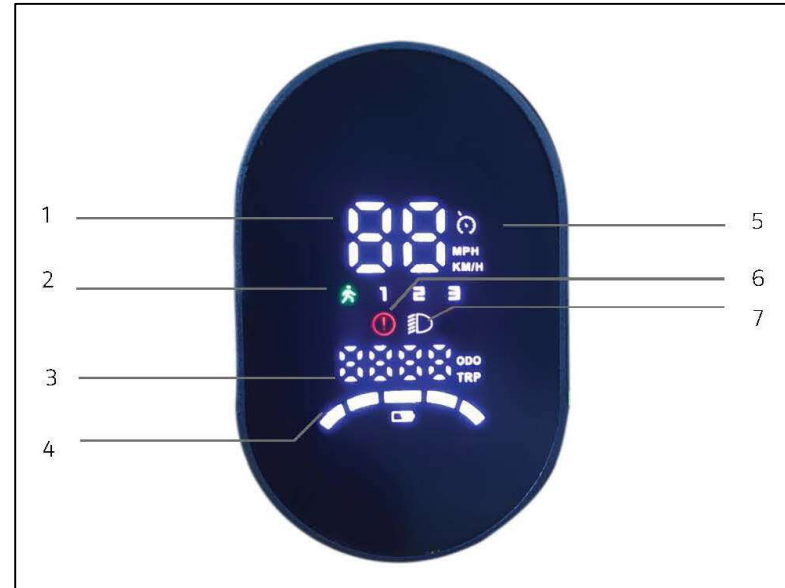

Capacidade da bateria (4)

A capacidade da bateria da trotinete elétrica é exibida por 5 barras, desde 100% (bateria cheia) até 0% (bateria descarregada). O ecrã acender-se-á com quatro barras quando a bateria estiver cheia e uma barra apenas quando a bateria estiver muito fraca. Durante a utilização, a capacidade da bateria vai diminuindo gradualmente.

Quando a bateria estiver muito fraca (uma única barra intermitente significa menos de 5% da capacidade da bateria, com um aviso acústico), por razões de segurança, pare de conduzir e carregue a bateria para continuar a utilizá-la.

Indicador de controlo da velocidade de cruzeiro (5)

O indicador de controlo da velocidade de cruzeiro não funciona para este produto. Este símbolo nunca irá ligar-se.

Status de erro (6)

Quando um código de erro aparecer no visor, entre em contato com seu revendedor ou serviço pós-venda para obter assistência imediata. Observações: Quando o erro acima ocorre, a lâmpada traseira traseira piscará em alta frequência de 10 Hz. O motor não funcionará; portanto, o motor não pode ser visto como danificado quando não opera quando ocorre um erro.

Luz indicadora (7)

Este símbolo ligar-se-á quando a luz frontal for ligada. Prima o botão ligar/desligar uma vez para ligar ou desligar a luz LED frontal e a luz LED traseira.

Tabela de códigos de erro e possíveis soluções

ERRO DE CÓDIGO	PROBLEMA	SOLUÇÃO
E1	Falha na Correção do Motor	Verifique se o terminal do compartimento do motor está bem conectado ou se o compartimento do motor está quebrado. O serviço pós-venda é necessário.
E2	Falha de MOS	Pare de usar a e-scooter por 15 minutos e reinicie ou substitua o controlador. Verificar também se o fio de fase do motor está danificado. Se houver algum dano, substitua o motor. O serviço pós-venda é necessário.

E3	Falha no freio	Verifique o câmbio de freio ou a fiação. O serviço pós-venda é necessário.
E4	Falha no acelerador	Verifique o acelerador ou a fiação. O serviço pós-venda é necessário.
E5	Proteção contra subtensão	A tensão da bateria é demasiado baixa. Verifique e carregue a bateria.
E6	Falha de comunicação	Verifique a ligação do cabo do ecrã e do cabo do controlador. Verifique os cabos entre o controlador e a bateria. É necessário um serviço pós-venda.
E7	Proteção contra sobretensão	A tensão da bateria está demasiado alta: evitar travagens bruscas e movimentos de subida para voltar à normalidade. Deixar de utilizar a scooter durante alguns minutos.
E9	Falha de bloqueio	Pare de usar a e-scooter por alguns minutos e reinicie.

Instruções de utilização

Antes de andar na trotinete elétrica pela primeira vez, a bateria deve estar completamente carregada.

Siga as instruções deste manual do utilizador para evitar problemas técnicos.

Tente carregar após cada utilização, o que pode prolongar consideravelmente a vida útil da bateria.

Primeiro coloque a trotinete elétrica sobre uma superfície plana.

A trotinete elétrica foi projetada para ser utilizada em pavimentos planos. Tenha cuidado ao utilizar a trotinete em pavimentos irregulares e acidentados.

Prima o botão de ligar/desligar no ecrã, para ligar o ecrã e a unidade.

Verifique o nível da bateria no ecrã.

Selecione a engrenagem adequada.

Ligue as luzes quando estiver a conduzir à noite ou em locais escuros. Use um colete refletor, se as leis locais assim o exigirem.

Coloque apenas um pé sobre a plataforma. Mantenha as duas mãos sobre o guiador.

Esta trotinete elétrica tem a função "kick-and-go" para a sua segurança: isto evitará o arranque accidental.

Impulsione com o outro pé a sua trotinete para a frente e o motor será acionado quando atingir os 3 km/h.

Prima suavemente o acelerador: o dispositivo irá acelerar.

Suba para trotinete elétrica enquanto está em movimento.

Solte o acelerador para abrandar. Puxe a alavanca do travão no punho esquerdo: a trotinete elétrica irá travar.

Pare a trotinete elétrica e tire os pés, um a um.

Desligue o ecrã.

Utilize o descanso para manter a trotinete elétrica em pé sozinha, quando não estiver a ser utilizada.

A trotinete foi projetada para ser utilizada em pavimentos planos. Cuidado ao utilizar a trotinete em pavimentos irregulares e/ou acidentados.

Distância

O alcance máximo da trotinete é aproximadamente de 25-30 km.

Este alcance máximo é afetado pelo tipo de estrada (pavimento plano e liso aumentará a distância, caso contrário a distância será reduzida), pela temperatura ambiente, pela manutenção (pneus, bateria), pelo peso do utilizador (quanto mais pesado o utilizador for, menor será o alcance), pelo estilo de condução (uma velocidade mais baixa aumenta o alcance).

Peso

O peso máximo do condutor é de 120 Kg e o peso mínimo é de 30 Kg.

Estes limites garantem a segurança do condutor e reduzem os danos na trotinete.

Bateria

A bateria (portanto a distância máxima) é afetada por alguns fatores como:

1. Pavimento (quando o pavimento não é plano, a descarga é aumentada).
2. Peso do utilizador.
3. Temperatura ambiente.
4. O estilo de condução e a velocidade afetarão a duração da bateria: uma velocidade constante e moderada, afeta positivamente a bateria; uma velocidade elevada e inconsistente, reduzirá a duração da bateria.
5. Manutenção (a bateria deve ser mantida em boas condições pelo utilizador e deve ser carregada da forma correta).

AVISO

Carregue a bateria antes da primeira utilização. Carregue totalmente a bateria a cada 2 meses, mesmo quando a trotinete elétrica não está a ser utilizada.

Carregamento da bateria

Carregue a bateria antes de utilizar a trotinete elétrica pela primeira vez.

Quando o indicador de bateria mostrar bateria muito baixa, por favor, pare de andar de trotinete para a sua segurança.

Tente recarregar após cada passeio, pois isso pode prolongar consideravelmente a vida útil da bateria.

A recarga deve ser feita num ambiente seguro, seco e limpo.

A trotinete deve ser desligada antes de prosseguir com o carregamento.

Não utilize a trotinete quando estiver a carregar a bateria.

Não carregue a scooter imediatamente após a utilização: deixe a scooter arrefecer durante uma hora antes de a carregar.

AVISO/ATENÇÃO

A bateria contém substâncias perigosas.

Não carregue a bateria se a temperatura for inferior a 0°C.

Não tente abrir a bateria e não insira objectos no seu interior.

Não carregue durante a noite ou quando não conseguir vigiar a trotinete eléctrica.

Carregue e armazene-a numa área aberta e seca, longe de combustíveis (ou seja, artigos que possam pegar fogo).

Se oferecer a alguém para as férias, deixe a trotinete parcialmente carregada. Não a retire da embalagem para carregá-la completamente e depois volte a embrulhá-la. Muitas vezes, o produto vem parcialmente carregado. Deixe-o nesse estado até estar pronto para ser utilizado.

Elimine e recicle corretamente as baterias de acordo com a legislação local de reciclagem e ambiental.

Nunca trate as baterias como lixo doméstico comum, para evitar a explosão e a poluição.

Nunca deite as baterias no fogo.

A bateria deve ser removida da trotinete antes de ser eliminada.

Só deve ser utilizado o carregador original. Por favor, consulte o seu revendedor no caso de ser necessária a substituição.

CUIDADOS

Não utilize a trotinete eléctrica se a bateria estiver fraca.

Não utilizar a trotinete eléctrica em caso de cheiro a queimado.

Não utilizar a trotinete se houver fugas na bateria.

Não toque em nada que vaze da bateria.

Não deixe que crianças ou animais toquem na bateria.

Desligue o carregador antes de andar na trotinete eléctrica.


Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos.

Apenas profissionais podem desmontar e fazer a manutenção da bateria. Por favor, consulte o seu revendedor.

Instruções de carregamento

1. Certifique-se de que a porta de carregamento está seca. Abra a tampa protetora e insira o carregador na porta de carregamento da trotinete eléctrica. A outra extremidade do carregador deve ser ligada à tomada para ativar o carregamento.
2. Ligue primeiro o cabo de carregamento da bateria à trotinete eléctrica. Em seguida, ligue o cabo de carregamento da bateria à tomada.

3. A luz indicadora no carregador está vermelha: isto garante que o carregamento está a prosseguir. O carregamento deve ser efetuado num ambiente seguro, seco e limpo.
4. Quando a luz indicadora muda para a cor verde, a bateria está totalmente carregada. Por favor, pare de carregar ou a duração da bateria será reduzida.
O tempo de carregamento é de cerca de 5 horas. Um tempo de carregamento demasiado longo afetará a vida útil da bateria.
5. Remova o cabo do carregador da bateria. Volte a colocar a tampa na posição correta.

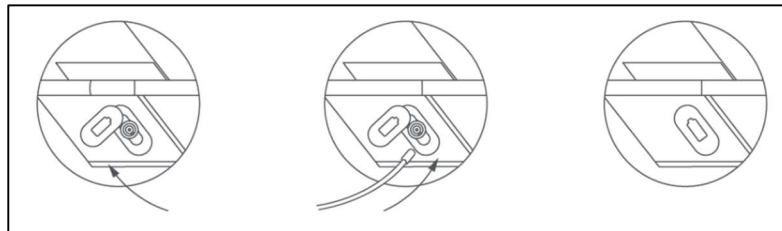

Mantenha o produto e a bateria na temperatura recomendada para manter a maior eficiência da trotinete eletrónica e da bateria. Se for utilizado num ambiente extremamente frio ou quente, o tempo de carregamento da trotinete eléctrica também será prolongado. Temperatura de utilização: 0°C a 40°C. Por favor, verifique a temperatura da bateria durante o processo de carregamento. A temperatura de carregamento deve ser: 0°C-40°C. O nível de humidade durante o processo de carregamento tem de ser: 5% a 95%. Se a temperatura for superior a 40°C, o funcionamento da trotinete pode danificar, e a duração da bateria reduzir.

Transporte da bateria

As baterias de lítio são consideradas mercadorias perigosas.

Por favor, verifique a lei local sobre o transporte.

Limite de velocidade

A velocidade máxima é de 25 Km/h.

Quando o condutor atinge a velocidade máxima, a trotinete eléctrica manterá a velocidade, mesmo que o condutor acelere.


Segurança de condução

1. Leia atentamente este manual do utilizador antes da primeira utilização.
2. Utilize sempre calçado raso e confortável e mantenha os seus atacadores apertados. Nunca utilize o produto descalço.
3. Por favor, utilize sempre capacete, joelheiras e cotoveleiras quando andar de trotinete (verifique as leis locais).
4. Não conduza depois de beber ou consumir drogas. Se tomar qualquer tipo de medicação, consulte o seu médico.
5. Não utilize o produto se tiver tido dores de cabeça, costas ou pescoço, ou cirurgias anteriores nessas áreas.
6. Verifique sempre se o uso da trotinete elétrica é permitido (verifique as leis locais).
7. Não utilize a trotinete onde é proibido (verifique as leis locais).
8. Este produto não é adequado para crianças com menos de 14 anos (verifique as leis locais).
9. É necessária a supervisão de adultos para menores de 18 anos.
10. A trotinete elétrica só pode ser utilizada por uma pessoa de cada vez, mesmo que o peso máximo não seja alcançado.
11. Não utilize o seu telefone nem ouça música enquanto anda de trotinete e evite qualquer tipo de distração enquanto anda nela.
12. O excesso de peso é proibido. As funções da trotinete podem ser danificadas.
13. Abaixo do peso é proibido. A trotinete elétrica pode já não estar sob controlo.
14. A trotinete é apenas para entretenimento pessoal. É proibida a sua utilização como transporte público.
15. É proibido o transporte de mercadorias enquanto se conduz a e-scooter.
16. Preste atenção a objetos e pessoas em redor. De qualquer forma, cuide de você e dos outros.
17. Mantenha sempre a distância de segurança entre si e os outros veículos, pessoas, obstáculos, para evitar qualquer colisão.
18. Informe sua presença quando se aproximar de um pedestre ou ciclista e eles não o virem ou ouvirem.
19. Atravesse a faixa de pedestres a pé.
20. Não arranque ou pare de conduzir de repente. Movimentos bruscos farão com que a trotinete elétrica fique fora de controlo.
21. Adapte a velocidade ao tipo de estrada. A velocidade da trotinete elétrica é afetada pelo tipo de estrada, pela temperatura ambiente e pela manutenção da bateria.


22. Travar demasiado ou de repente pode bloquear uma roda, o que pode causar a perda de controlo e a queda. A travagem brusca ou excessiva pode causar ferimentos ou morte.
23. Além disso, conduzir com travões mal ajustados é perigoso e pode causar lesões graves ou a morte. Se o travão se soltar, aperte-o com a chave hexagonal ou contacte o serviço ao cliente.
24. Verifique sempre o nível da bateria. Se estiver demasiado baixo, a trotinete elétrica pode parar subitamente e causar a queda do condutor.
25. Preste atenção ao chão. A trotinete foi projetada para pavimentos lisos e planos.
26. Não ande de trotinete elétrica em poças ou em superfícies com água, gelo, neve, lama, areia, cascalho, terra, folhas e outros detritos.
27. O tempo húmido afeta a tração, travagem e visibilidade; a trotinete não estará sob controlo.
28. Não conduza quando estiver a chover. Evite o pavimento molhado e as poças. O controlo da trotinete será reduzido. O utilizador poderá cair. O sistema elétrico da trotinete poderá ser danificado.
29. Pavimentos molhados, acidentados, ou superfícies rugosas aumentam o risco de quedas e acidentes.
30. Evite andar à volta de gás inflamável, vapor, líquido, ou pó que possa causar um incêndio.
31. Não a utilize nas ruas, no trânsito, com pouca luz, e à noite (verifique as leis locais).
32. Não utilizar a trotinete elétrica em circunstâncias inseguras ou em locais perigosos.
33. Mantenha-se afastado do fogo ou de quaisquer fontes de calor.




NÃO ande de trotinete durante o tempo chuvoso / húmido.

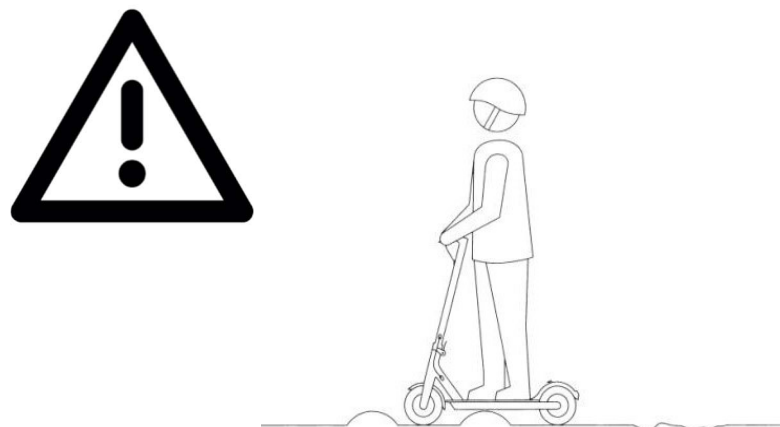



Conduza a uma velocidade controlada e lenta enquanto circula por pavimentos irregulares. Dobre ligeiramente os joelhos para absorver os impactos acidentados.

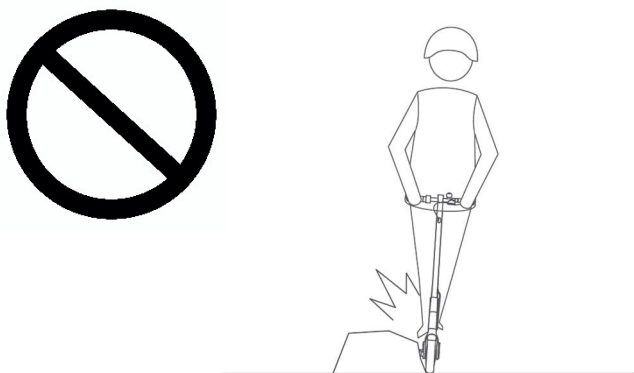


Mantenha-se sempre afastado de obstáculos.

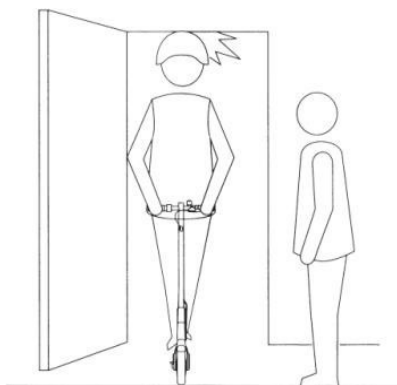


Cuidado com as portas, elevadores e outros obstáculos aéreos.

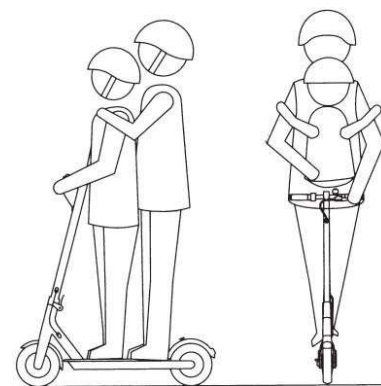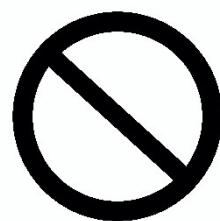


NÃO circule com outro adulto ou criança.

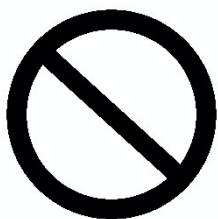


NÃO pise sobre o guarda-lamas traseiro.

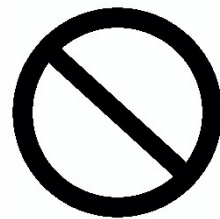



NÃO tire as mãos do guiador enquanto conduz.

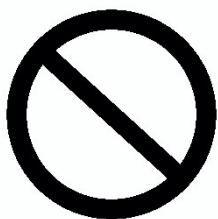


NÃO tente subir ou descer escadas, ou saltar por cima dos obstáculos.

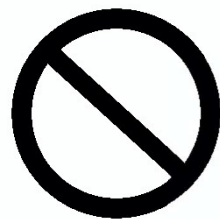

NÃO acelere quando estiver a descer.

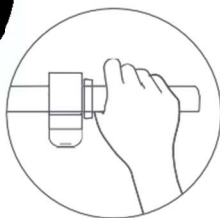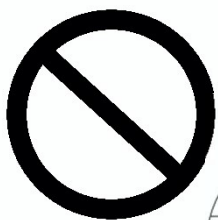


NÃO pressione o acelerador quando estiver a caminhar ao lado da trotinete.

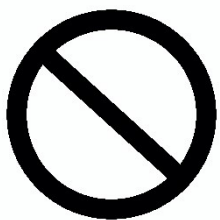

NÃO pendure sacos ou outros acessórios pesados no guiador.



Mantenha sempre os dois pés na plataforma.

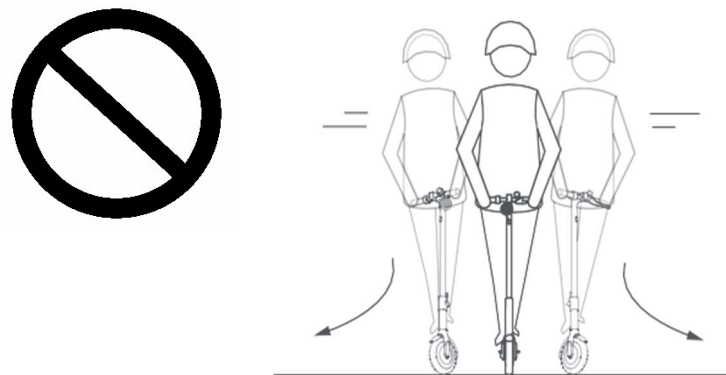

NÃO vire o guidador violentamente durante a condução a alta velocidade.



NÃO circule numa poça com mais de 2 cm de profundidade.



NÃO toque no travão de disco. Pode estar muito quente.

Manutenção da trotinete elétrica

A trotinete elétrica requer limpeza e manutenção corrente.

Primeiro, certifique-se de que o cabo de carregamento não está ligado. Feche a tampa de borracha da porta de carregamento na plataforma. Depois, a trotinete elétrica deverá ser desligada.

Agora pode limpar a estrutura da trotinete elétrica com um pano macio e húmido.

Não utilize álcool, gasolina, querosene ou outros solventes químicos corrosivos e voláteis para a limpeza ou a superfície e a estrutura interna pode ficar gravemente danificada.

Não utilize um jato de pressão de água para limpar a trotinete elétrica.

Evite que a água ou outros líquidos se infiltrem na trotinete. A parte eletrónica poderá ficar permanentemente danificada.

Elimine quaisquer bordas afiadas causadas pelo uso.

CUIDADOS

1. Consulte o seu revendedor local se desejar substituir qualquer componente.
A substituição de qualquer componente deve ser feita pelo revendedor autorizado pelos serviços pós-venda.
2. Tome note, as porcas de auto-apertado, bem como outras peças de aperto, podem perder a sua eficiência e que podem ter de ser reapertados.
Verifique periodicamente se todos os parafusos estão bem apertados.

Roda vazia

Verificar a pressão dos pneus (50 PSI).


Se a roda esvaziar, ligar um tubo de ligação a um bocal da roda para a bombear.

Retire primeiro a tampa do pino e, em seguida, aperte um encaixe. Comece agora a encher a roda e a restabelecer a pressão (50 PSI).

Ajustar o travão de disco

Se o travão estiver demasiado apertado: utilize uma chave hexagonal de 5 mm e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para libertar a pressão do cabo do travão. Em seguida, encurte o cabo e aperte-o com a chave.

Se achar que o travão está demasiado solto, faça o contrário e alongue o cabo do travão.

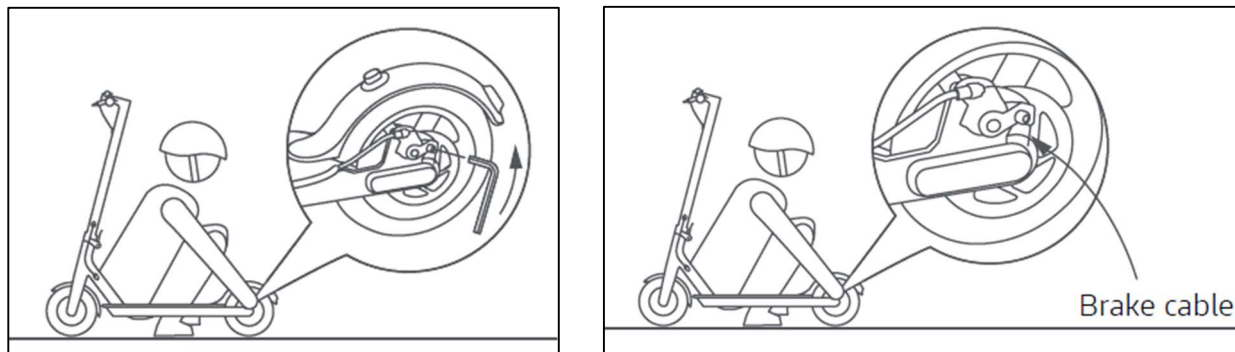

AVISO

Como com qualquer componente mecânico, uma trotinete elétrica está sujeita a elevadas tensões e desgaste. Os vários materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste. Se a vida útil prevista para um componente tiver sido excedida, este pode quebrar subitamente, correndo assim o risco de causar lesões ao utilizador. Rachaduras, riscos e descoloração nas áreas sujeitas a tensões elevadas indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.

AVISO

Recomenda-se que não se façam quaisquer modificações que não estejam indicadas nas instruções do fabricante.

AVISO

Não abra a trotinete elétrica seja qual for a razão. O utilizador é responsável por qualquer consequência posterior.

Os não-profissionais não devem desmontar a bateria sem autorização, ou podem causar acidentes graves devido a choque elétrico ou curto-circuito.

Armazenamento da trotinete elétrica

Por favor certifique-se de que a sua trotinete elétrica está totalmente carregada antes de a armazenar.

Se a trotinete elétrica for armazenada durante muito tempo, assegure-se de a carregar completamente a cada 2 meses.

A bateria pode ficar danificada devido a uma descarga excessiva se não for recarregada uma vez a cada 2 meses.

Tais danos são irrecuperáveis.

Os danos da bateria devidos a descarga excessiva não serão mais carregados e não serão cobertos pelo serviço de garantia.

Não armazenar a trotinete elétrica a uma temperatura inferior a 0°C. Armazene a trotinete elétrica num local interior seco e fresco quando não estiver a ser utilizada.

Mantenha a trotinete elétrica dentro da sua própria embalagem ou cubra-a para evitar que ganhe pó.

A exposição prolongada à luz solar / sobreaquecimento / sobrearrefecimento em ambientes exteriores irá acelerar o processo de envelhecimento do produto, das rodas e da bateria.

AVISO

Não abra a trotinete elétrica seja qual for a razão.

O utilizador é responsável por qualquer consequência posterior. Os não-profissionais não devem desmontar a bateria sem autorização, ou podem causar acidentes graves devido a choque elétrico ou curto-circuito.

Parâmetros

Idade adequada do utilizador	14 anos ou mais (verifique as leis locais)
Carga máxima	120 kg
Carga mínima	30 kg
Velocidade máxima	25 km/h
Potência do motor	350 W
Autonomia	até 30 km (dependendo do solo, inclinação, velocidade, estilo de condução)
Inclinação de subida	12 graus
Fonte de alimentação para carregador	AC 100-240V, 50/60Hz
Bateria	Bateria recarregável de lítio 7,800mAh

Potência da bateria	280 Wh
Tensão da bateria	36V d.c.
Temperatura de carregamento	0°C - 40°C
Humidade relativa de armazenamento	5% - 95%
Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C
Tempo de carregamento	5 horas aproximadamente
Emissão de ruído	O nível de pressão sonora ponderado A é inferior a 70 dB
Dimensões da trotinete	111 x 58,7 x 114,5 cm aproximadamente
Dimensões da trotinete dobrada	111 x 58,7 x 48,5 cm aproximadamente
Peso líquido da unidade	14 kg aproximadamente
Diâmetro da roda	8,5 polegadas

Serviço de pós-venda

Por favor contacte o seu revendedor para qualquer problema técnico.

Garantia

Leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar a trotinete elétrica. Não utilizar a trotinete elétrica se a sua utilização for proibida. Não a utilize se causar perigo para o utilizador e para as pessoas/coisas em redor.

Entre em contato com seu revendedor para obter mais informações sobre a garantia.

Verifique regularmente se todos os parafusos estão bem apertados.

Esta garantia não se aplica a quaisquer produtos que tenham sido sujeitos a utilização indevida, negligência, condições acidentais ou anormais de funcionamento, e não cobre o desgaste da capacidade natural. Por favor, consulte pessoas qualificadas e autorizadas para a reparação da trotinete elétrica. Uma reparação não profissional pode causar mau funcionamento e riscos e anular a garantia.

Eliminação correta da bateria



De acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE Esta marcação na bateria indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos quando estes atingirem o fim da sua vida útil. Se as pilhas não forem devidamente eliminadas, estas substâncias podem causar danos à saúde humana ou ao ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local de devolução gratuita de baterias. Quando necessário, por favor peça ao seu sistema local de devolução gratuita de baterias para remover a bateria do compartimento da bateria.

Eliminação correta do produto



De acordo com a Diretiva 2012/19/EU Esta marcação no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos quando estes atingirem o fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos para o ambiente da saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos. Por favor, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os consumidores particulares devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto, ou o seu departamento governamental local, para obterem detalhes sobre onde e como podem levar estes artigos para uma reciclagem ambientalmente segura.

Declaração de conformidade

Declaramos que o produto descrito está em conformidade com as seguintes diretivas: EMC 2014/30/UE, LVD, MD e RoHS.

As imagens contidas neste manual do utilizador são apenas para fins ilustrativos. A nossa Empresa não é responsável pela utilização indevida do produto. A nossa Empresa reserva-se o direito de modificar o produto e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

FABRICADO POR
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
IMPORTADO POR
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgária

FABRICADO NA CHINA



RK-URBAN85ES78 TROTINETTE ÉLECTRIQUE

FR

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA TROTINETTE ÉLECTRIQUE

Veuillez lire et suivre l'ensemble des instructions figurant dans le mode d'emploi avant d'utiliser la trottinette électrique.

Assurez-vous de comprendre et de suivre les consignes de sécurité et les avertissements afin de réduire le risque de blessure. L'utilisateur est responsable de toutes les conséquences découlant de l'utilisation incorrecte du scooter électrique.

Les collisions, chutes et pertes de contrôle peuvent causer des dommages matériels et des blessures autour de vous.

Dans tous les cas, anticipez la trajectoire et la vitesse, en respectant les règles de circulation et les usagers de la route les plus vulnérables.

Les propriétaires de trottinettes électriques doivent vérifier et respecter toutes les lois locales applicables à l'utilisation d'une trottinette électrique concernant l'usage du casque, les limitations de vitesse et les zones accessibles.

Cette trottinette électrique n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans (veuillez consulter la législation locale).

La surveillance d'un adulte est requise pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans.

Ce produit ne peut transporter plus d'une personne à la fois.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils / si elles sont correctement surveillé(e)s ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques que cela entraîne.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Gardez la batterie hors de portée des enfants en bas âge.

L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION : Gardez les plastiques d'emballage hors de portée des enfants pour éviter la suffocation.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE CHARGEUR DE BATTERIE

Cet appareil n'est pas un jouet.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils / si elles sont correctement surveillé(e)s ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques que cela entraîne.

L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avant d'effectuer des opérations d'entretien, assurez-vous que l'alimentation et le câble de charge soient débranchés, et que l'appareil soit à l'arrêt.

Ne rechargez pas de piles non rechargeables

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Présentation

Pour une meilleure expérience d'utilisation, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Afin d'éviter tout dommage, veuillez lire attentivement et suivre les instructions du présent mode d'emploi.

L'utilisateur est responsable de toutes les conséquences d'une utilisation incorrecte de la trottinette électrique.

Le Revendeur et le Distributeur déclinent toute responsabilité relative aux dommages matériels et/ou blessures liés à une utilisation incorrecte de la trottinette.

Cette trottinette électrique ne peut être utilisée que par une personne à la fois.

Veuillez uniquement utiliser le produit dans de bonnes conditions. Veuillez vérifier si les pneus sont en bon état. En cas d'anomalie, veuillez procéder à l'entretien.

Si vous perdez le contrôle durant la conduite, vous risquez de vous blesser, vous ou d'autres personnes.

Le propriétaire de la trottinette électrique doit vérifier et respecter les lois locales relatives à l'utilisation du produit, à l'utilisation des casques, aux limitations de vitesse et aux zones pratiques (vérifiez la législation locale).

Avant d'utiliser la trottinette électrique, la batterie doit être chargée entièrement. Veuillez suivre les instructions du présent mode d'emploi pour éviter les problèmes techniques.

ATTENTION

La batterie est le cœur de la source d'énergie principale de l'appareil ; veuillez respecter les instructions lors de l'utilisation de la batterie.

La batterie ne peut être déchargée et doit être toujours chargée à fond avant chaque utilisation.

Évitez la décharge profonde et rechargez la batterie à temps lorsque le niveau est très bas.

Chargez entièrement la batterie tous les 2 mois pour 5H, même si la trottinette électrique n'a pas été utilisée.

Le produit



Replier/déplier la trottinette

Comment déplier

La trottinette est pliée dans sa boîte.


Tirez le guidon à partir de la roue arrière.

Levez le guidon.


Fermez le levier du guidon.

Remarque : après avoir terminé l'installation, vérifiez à nouveau si le bouton de verrouillage est remis en place.


Vérifiez toujours que l'e-scooter est éteint avant de le déplier ou le replier.

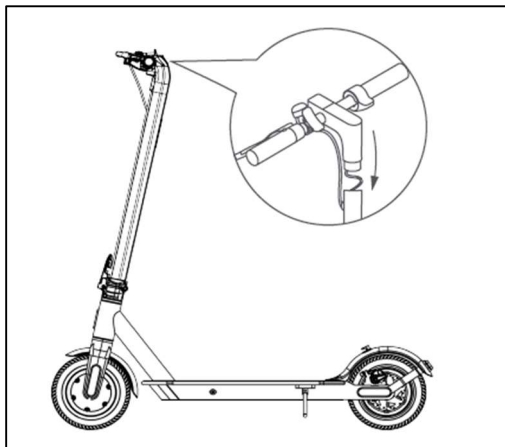


Lors de la toute première utilisation, veuillez assembler le guidon vertical.

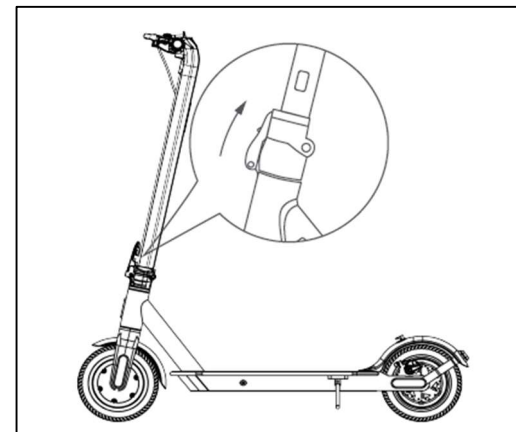

Serrez les 6 vis du guidon à l'aide d'un tournevis.

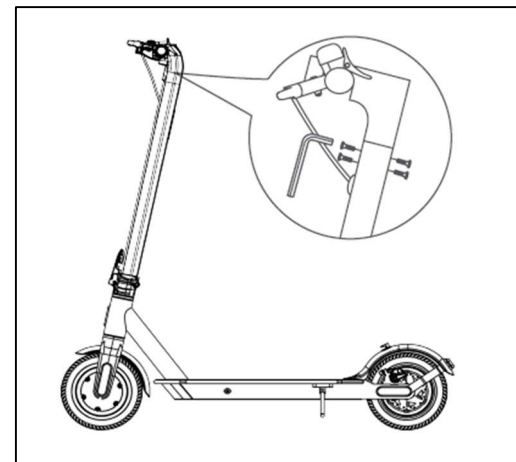

Lorsque l'installation est terminée, veuillez tester le bouton marche/arrêt de l'affichage.
Si l'affichage s'allume, l'installation a été effectuée correctement.
Vous pouvez utiliser la béquille pour que la trottinette se tienne debout.

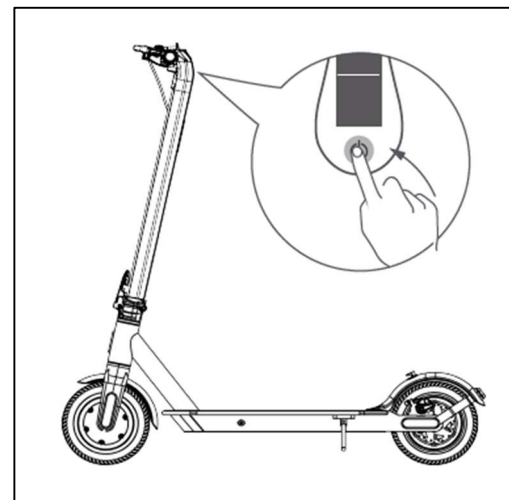


Comment plier



Vérifiez toujours que le scooter électrique est éteint avant de le plier.
Ouvrez le bouton de verrouillage et tirez en même temps sur le dispositif de fixation du guidon.



Pliez le guidon. Accrochez le guidon à la roue arrière.

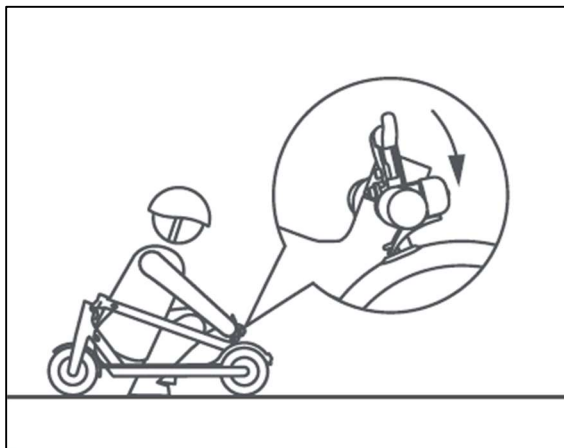

La procédure de pliage est maintenant terminée. Le produit peut être transporté facilement.

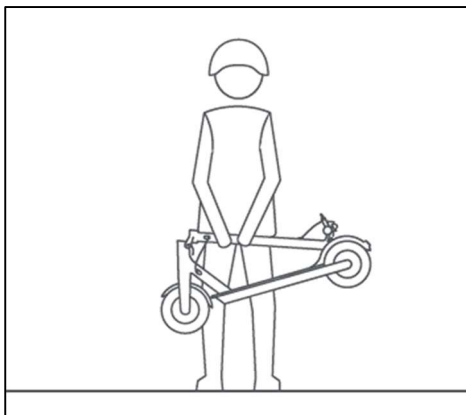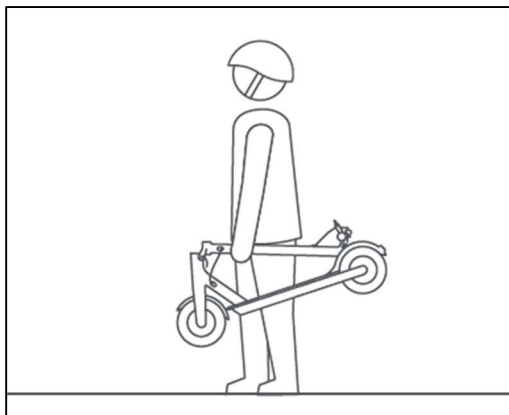

Écran LED

L'écran LED se trouve au-dessus du guidon, devant l'utilisateur. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt (A) pour allumer la trottinette électrique.

Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer de la vitesse 1 à la vitesse 2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer de la vitesse 2 à la vitesse 3.

Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre le feu avant LED.

Appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt pour passer de km/h à MPH.

L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inutilisation environ.


Vitesse actuelle (1)

La vitesse s'affiche en km/h. Elle change en fonction de la vitesse actuelle.

Il est possible de passer des km/h aux MPH (miles par heure) en appuyant rapidement 3 fois sur le bouton marche/arrêt.

Mode de vitesse (2)

Tout d'abord, il y a le mode piéton (jusqu'à 6 km/h). La vitesse 1 permet de circuler à basse vitesse (15 km/h max.), la vitesse 2 à vitesse moyenne (20 km/h max.) et la vitesse 3 à haute vitesse (25 km/h max). Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour passer d'une vitesse à l'autre. Pour des raisons de sécurité, nous suggérons de changer de vitesse uniquement lorsque la trottinette est à l'arrêt.

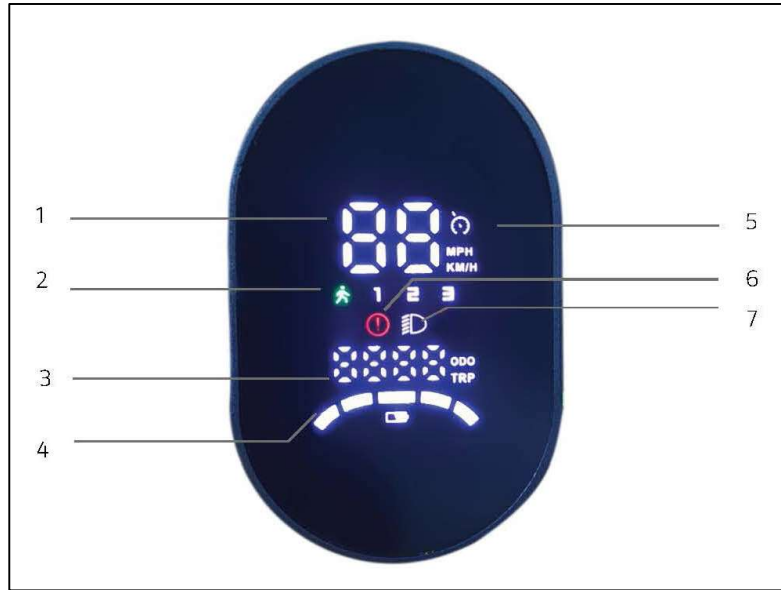

Affichage du kilométrage (3)

L'information ODO (kilométrage total) s'affiche lorsque l'appareil est allumé.

L'information Trip (distance du trajet actuel) s'affiche durant l'utilisation normale de la trottinette électrique.

Capacité de la batterie (4)

La capacité de la batterie de la trottinette électrique est représentée par 5 barres, de 100 % (batterie entièrement chargée) à 0 % (batterie vide). Les barres s'allument lorsque la batterie est chargée à fond et une seule barre s'allume lorsque la batterie est à un niveau très faible. Durant l'utilisation, la capacité de la batterie diminue progressivement.

Lorsque la capacité de la batterie est très basse (une seule barre clignotante signifiant que la capacité de la batterie est inférieure à 5 %, avec un avertissement sonore), veuillez-vous arrêter, pour votre sécurité, et charger la batterie pour une prochaine utilisation.

Témoin de régulateur de vitesse (5)

L'indicateur de croisière ne fonctionne pas pour ce produit. Ce témoin ne s'allumera jamais.

État d'erreur (6)

Lorsque l'un de ces codes d'erreur apparaît à l'écran, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente pour une assistance immédiate. Remarques : lorsque l'erreur ci-dessus se produit, le feu arrière clignote à une fréquence élevée de 10 Hz. Le moteur ne fonctionnera pas ; par conséquent, le moteur ne peut pas être considéré comme endommagé lorsqu'il ne fonctionne pas lorsqu'une erreur se produit.

Témoin de phare (7)

Ce symbole s'allume lorsque le feu avant est allumé. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre les feux avant et arrière-LED.

Tableau des codes d'erreur et des solutions possibles

CODE ERREUR	PROBLÈME	SOLUTION
E1	Panne Motor-hall	Vérifiez si le terminal de la salle des moteurs est bien connecté ou si la salle des moteurs est cassée. Un service après-vente est nécessaire.
E2	Défaut MOSFET	Vérifiez la connexion du câble d'affichage et du câble du contrôleur. Vérifiez également si le fil de phase du moteur est endommagé. Si c'est le cas, remplacez le moteur. Un service après-vente est nécessaire.

E3	Défaillance du système de freinage	Vérifier le levier de frein ou le câblage. Un service après-vente est nécessaire.
E4	Panne d'accélérateur	Vérifiez l'accélérateur ou le câblage. Un service après-vente est nécessaire.
E5	Protection contre la sous-tension	La tension de la batterie est trop faible. Vérifiez et chargez la batterie.
E6	Échec de la communication	Vérifiez la connexion du câble de l'écran et du câble du contrôleur. Vérifiez les câbles entre le contrôleur et la batterie. Un service après-vente est nécessaire.
E7	Protection contre les surtensions	La tension de la batterie est trop élevée : évitez les freinages brusques et les mouvements de montée pour revenir à la normale. Arrêter d'utiliser l'escooter pendant quelques minutes.
E9	Échec de blocage	Arrêtez d'utiliser l'e-scooter pendant quelques minutes et redémarrez.

Mode d'emploi

Avant d'utiliser la trottinette électrique pour la première fois, la batterie doit être chargée à fond.

Veuillez suivre les instructions du présent mode d'emploi pour éviter les problèmes techniques.

Essayez de recharger la batterie après chaque utilisation ; cela permet d'étendre considérablement sa durée de vie.

Placez d'abord la trottinette électrique sur une surface plate.

La trottinette électrique a été conçue pour une utilisation sur sol plat. Soyez attentif aux surfaces inégales ou bosselées.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'affichage pour allumer l'affichage et l'appareil.

Vérifiez le niveau de charge de la batterie sur l'affichage.

Sélectionnez la vitesse souhaitée.

Posez un pied sur le plateau. Ne mettez qu'un seul pied sur le plateau. Maintenez le guidon à deux mains.

Allumez les phares lorsque vous conduisez la nuit ou dans des endroits sombres. Portez un gilet réfléchissant, si la législation locale

l'exige.

Cette trottinette électrique dispose d'une fonction "kick-and-go" pour votre sécurité : la trottinette électrique est configurée de manière à éviter un démarrage à l'arrêt

Il suffit de pousser votre trottinette électrique vers l'avant avec votre pied et le moteur s'activera lorsque vous atteignez 3 km/h.

Appuyez doucement sur le levier de la poignée droite : l'appareil va accélérer.

Posez votre deuxième pied sur le plateau pendant que la trottinette électrique se met en mouvement.

Relâchez le levier d'accélération pour ralentir. Tirez sur le levier de frein de la poignée gauche : la trottinette électrique freine.

Mettez la trottinette électrique à l'arrêt et descendez en posant un pied après l'autre sur le sol.

Éteignez l'affichage. Utilisez la béquille pour que la trottinette se tienne debout lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Le scooter est conçu pour les terrains plats. Méfiez-vous des terrains accidentés et/ou cahoteux.

Distance

L'autonomie maximale de la trottinette est d'environ 25-30 km.

L'autonomie maximale varie selon le type de route (elle augmentera sur un sol plat et lisse ou diminuera autrement), la température ambiante, l'entretien (pneus, batterie), par le poids de l'utilisateur (plus l'utilisateur est lourd, plus l'autonomie est courte), le style de pilotage (une vitesse plus faible allonge l'autonomie).

Charge

Le poids maximum de l'utilisateur est de 120 kg et le poids minimum est de 30 kg.

Ces limites garantissent la sécurité de l'utilisateur et réduisent l'usure de la trottinette.

Batterie

La charge de la batterie (ainsi que l'autonomie maximale) est influencée par certains facteurs tels que :

1. le sol (lorsque le sol n'est pas plat, la décharge augmente) ;

2. le poids de l'utilisateur ;
3. la température ambiante ;
4. le style de conduite et la vitesse influenceront l'autonomie de la batterie : une vitesse constante et modérée exerce un effet positif sur la charge de la batterie, tandis qu'une vitesse élevée et irrégulière réduit l'autonomie de la batterie ;
5. l'entretien (la batterie doit être maintenue en bon état par l'utilisateur et doit être chargée correctement).

AVERTISSEMENT

Chargez la batterie avant la première utilisation.

Rechargez complètement la batterie tous les 2 mois, même lorsque le kick scooter n'est pas utilisé.

Charge de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser la trottinette électrique pour la première fois.

Lorsque vous voyez que le témoin de niveau de charge indique un niveau très bas, veuillez arrêter la trottinette pour votre sécurité.

Essayez de recharger la batterie après chaque utilisation ; cela permet d'étendre considérablement sa durée de vie.

La batterie doit être chargée dans un endroit sûr, sec et propre.

La trottinette électrique doit être éteinte avant de charger la batterie.

N'utilisez pas la trottinette électrique lorsque vous chargez la batterie.

Ne rechargez pas le scooter immédiatement après l'avoir utilisé : laissez-le refroidir pendant une heure avant de le recharger.

AVERTISSEMENT / ATTENTION

La batterie contient des substances dangereuses.

Ne chargez pas la batterie si la température est inférieure à 0 °C.

N'essayez pas d'ouvrir la batterie ou d'y insérer des objets.

Ne chargez pas la batterie pendant la nuit ou quand vous ne pouvez pas surveiller la trottinette électrique.

Chargez et entreposez dans un endroit ouvert et sec, à distance de toute matière combustible (c.-à-d. qui risque de prendre feu).

Si vous confiez la trottinette à quelqu'un pour les vacances, veillez à ce qu'elle soit partiellement chargée. Ne la sortez pas de

l'emballage pour la charger à fond avant de l'emballer à nouveau. Souvent, le produit est livré partiellement chargé. Laissez-le dans cet état jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'utilisation.

Éliminez et recyclez les batteries correctement, en respectant la réglementation locale relative à l'environnement et au recyclage.

Ne traitez jamais les batteries comme des déchets ménagers ordinaires, afin d'éviter toute explosion et pollution.

Ne jetez jamais les batteries dans un feu.

La batterie doit être enlevée de la trottinette électrique avant sa mise au rebut.

Seul le chargeur original peut être utilisé. Veuillez-vous adresser à votre revendeur si vous devez le remplacer.

ATTENTION

N'utilisez pas la trottinette électrique si le niveau de la batterie est faible.

N'utilisez pas la trottinette électrique s'il y a une odeur de brûlé.

N'utilisez pas la trottinette électrique s'il y a une fuite au niveau de la batterie.

Ne touchez pas ce qui pourrait s'écouler de la batterie.

Ne laissez pas des enfants ou des animaux toucher la batterie.

Débranchez le chargeur avant d'utiliser la trottinette électrique.

Utilisez uniquement la batterie et le chargeur de batterie fournis.

Seuls des professionnels peuvent démonter et entretenir la batterie. Veuillez consulter votre revendeur.


Instructions de Charge

1. Veillez à ce que le port de charge soit sec. Ouvrez le couvercle de protection et branchez le chargeur sur le port de charge de la trottinette électrique. L'autre extrémité du chargeur doit être raccordée au secteur pour activer le chargeur.
2. Raccordez d'abord le câble du chargeur sur la trottinette électrique. Raccordez ensuite le câble du chargeur sur le secteur.
3. Le témoin sur le chargeur est rouge : cela signifie que la charge est en cours. La batterie doit être chargée dans un endroit sûr, sec et propre.
4. Lorsque le témoin devient vert, la batterie est entièrement chargée.

Veuillez alors arrêter la charge, sinon la durée de vie de la batterie risque d'être réduite.

Le temps de charge est d'environ 5 heures. Un temps de charge trop long affectera la durée de vie de la batterie.

5. Enlevez le câble du chargeur de batterie. Remettez le couvercle en place.

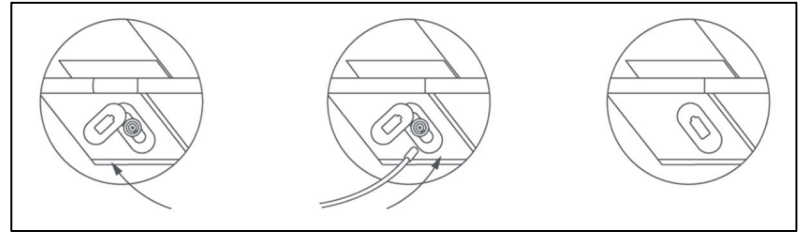

Conservez le produit et la batterie à la température recommandée pour garantir la meilleure efficacité de la trottinette et de la batterie. En cas d'utilisation dans un environnement extrêmement froid ou chaud, le temps de charge sera allongé. Température de fonctionnement : 0 °C-40 °C. Veuillez vérifier la température de la batterie durant le processus de charge. La température de charge doit être comprise entre 0 °C et 40 °C. Le taux d'humidité durant la charge doit être compris entre 5 % et 95 %. Si la température est supérieure à 40 °C, le fonctionnement de la trottinette risque d'être altéré et la durée de vie de la batterie peut être réduite.

Transport de la batterie

Les batteries au lithium sont considérées comme des marchandises dangereuses.

Veuillez consulter la législation locale en matière de transport.

Limite de vitesse

La vitesse maximale est de 25 km/h.

Lorsque la vitesse maximale est atteinte, la trottinette électrique maintient la vitesse constante, même si le conducteur accélère.


Conduite en sécurité

1. Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation.
2. Portez des chaussures plates confortables et gardez vos lacets attachés. Ne jamais utiliser le produit pieds nus.
3. Veuillez toujours porter un casque ainsi que des protections pour les coudes et les genoux lors de l'utilisation (consultez la législation locale).
4. Ne l'utilisez pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Si vous prenez n'importe quel type de médicament, consultez votre médecin.
5. N'utilisez pas le produit si vous avez eu des maux de tête, de dos ou de cou, ou si vous avez déjà subi des interventions chirurgicales dans ces zones.
6. Veuillez toujours vous assurer que l'utilisation de la trottinette électrique est autorisée (consultez la législation locale).
7. N'utilisez pas la trottinette électrique là où c'est interdit (consultez la législation locale).
8. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans (consultez la législation locale).
9. Les mineurs (moins de 18 ans) doivent être sous la surveillance d'un adulte.
10. La trottinette électrique peut uniquement être utilisée par une personne à la fois, même si le poids maximum n'est pas atteint.
11. N'utilisez pas votre téléphone et n'écoutez pas de musique lorsque vous conduisez le scooter électrique. Éviter tout type de distraction pendant la conduite.
12. La surcharge est interdite. Cela risquerait d'endommager les fonctions de la trottinette.
13. L'utilisation est interdite si le poids minimum n'est pas atteint. La trottinette électrique risquerait de devenir incontrôlable.
14. La trottinette électrique est destinée à un usage récréatif personnel uniquement. Il est interdit de l'utiliser comme transport public.
15. Il est interdit de transporter des objets en utilisant la trottinette électrique.
16. Faites attention aux objets et aux personnes autour de vous. Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres.
17. Conservez toujours une distance de sécurité entre vous et les autres véhicules, personnes, obstacles, afin d'éviter toute collision.
18. Signalez votre présence lorsque vous vous approchez d'un piéton ou d'un cycliste et qu'il ne vous a pas vu ou entendu.


19. Traversez les passages pour piétons à pied.
20. Ne démarrez pas et ne vous arrêtez pas brusquement. Les mouvements brusques risquent de vous faire perdre le contrôle de la trottinette électrique.
21. Adaptez la vitesse au type de route. La vitesse de la trottinette électrique est influencée par le type de route, la température ambiante et l'entretien de la batterie.
22. L'application des freins trop fort ou brusquement peut bloquer une roue, ce qui peut vous faire perdre le contrôle et tomber. Une application soudaine ou excessive du frein peut entraîner des blessures ou la mort.
23. De plus, conduire avec des freins mal réglés est dangereux et peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Si le frein se desserre, serrez-le avec la clé hexagonale ou contactez le service client.
24. Vérifiez toujours le niveau de charge de la batterie. S'il est trop bas, la trottinette électrique risque de s'arrêter brusquement et de provoquer la chute du conducteur.
25. Faites attention au sol. La trottinette électrique est destinée aux sols plats et lisses.
26. Ne conduisez pas la trottinette électrique dans des flaques d'eau ou sur des surfaces contenant de l'eau, de la glace, de la neige, de la boue, du sable, du gravier, de la terre, des feuilles et d'autres débris.
27. Le temps humide affecte la traction, le freinage et la visibilité ; la trottinette électrique ne serait pas sous contrôle.
28. Ne circulez pas sous la pluie. Évitez les sols mouillés et les flaques. Cela réduit la maîtrise de la trottinette électrique. L'utilisateur risquerait alors de tomber et le système électrique de la trottinette risquerait d'être endommagé.
29. Les surfaces mouillées, cahoteuses ou rugueuses augmentent le risque de chutes et d'accidents.
30. Évitez de rouler à proximité de gaz, vapeurs, liquides ou poussières inflammables susceptibles de provoquer un incendie.
31. Ne l'utilisez pas sur la route, dans la circulation, dans des endroits sombres, et la nuit et la nuit (consultez la législation locale).
32. N'utilisez pas la trottinette électrique dans des circonstances ou des endroits dangereux.
33. Tenez-vous à distance de toute flamme et sources de chaleur.




NE roulez PAS quand le temps est pluvieux/humide.

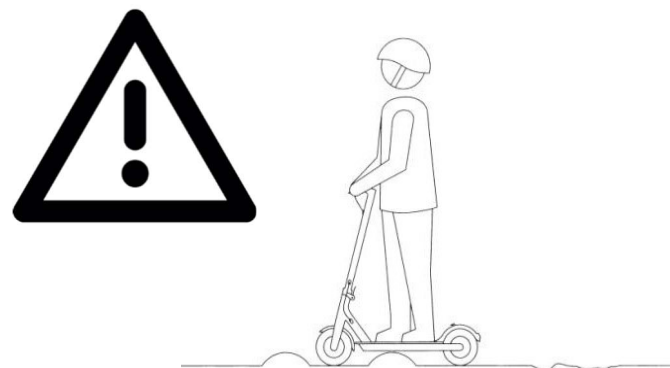

Roulez à vitesse maîtrisée et faible quand vous rencontrez des revêtements irréguliers. Pliez légèrement les genoux pour absorber les impacts de bosses.

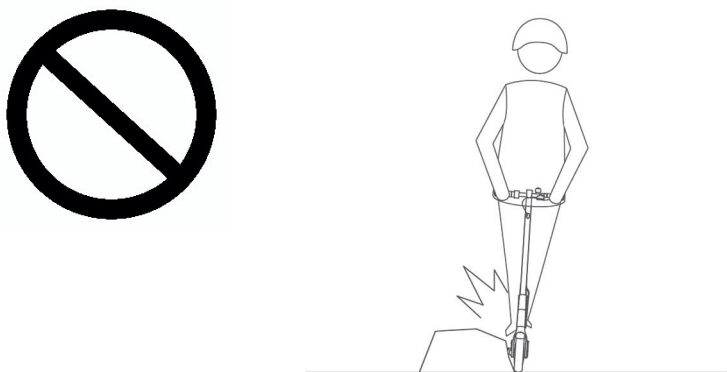

Évitez toujours les obstacles.

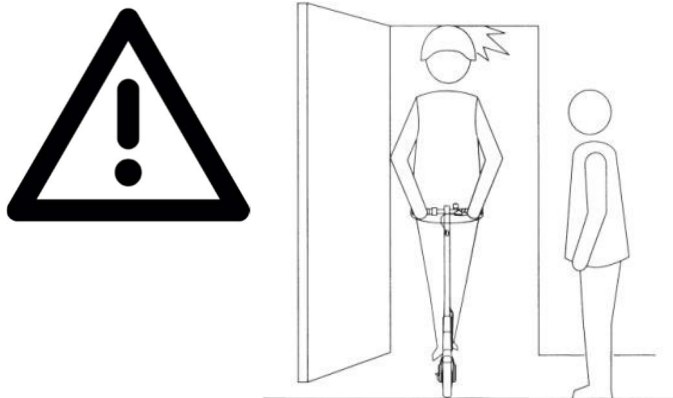


Repérez les portes, ascenseurs et autres obstacles en hauteur.



NE roulez PAS avec un passager adulte ou enfant.



NE posez PAS le pied sur le garde-boue arrière.

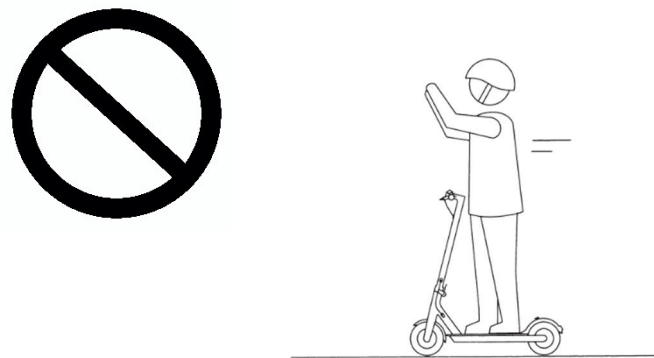


NE lâchez PAS le guidon des mains pendant la conduite.




N'essayez PAS de monter ou de descendre des escaliers ou de sauter par-dessus des obstacles.



N'accélérez PAS en descente.

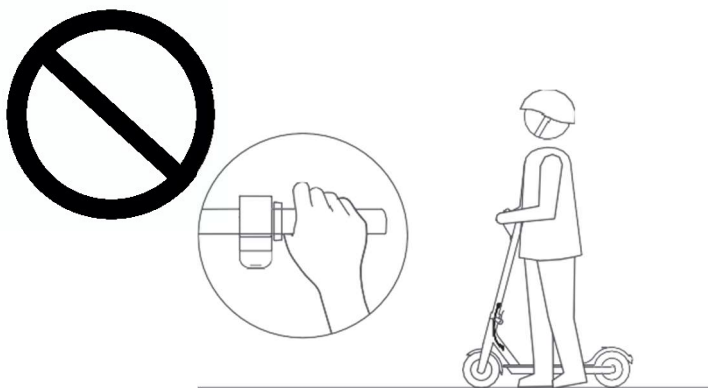


N'appuyez PAS sur l'accélérateur lorsque vous marchez à côté de la trottinette.

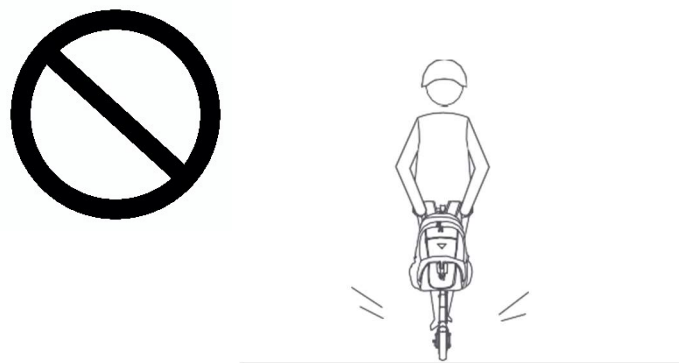

N'accrochez PAS de sac ou d'autres accessoires pesants au guidon.



Gardez les deux pieds en permanence sur le plateau.

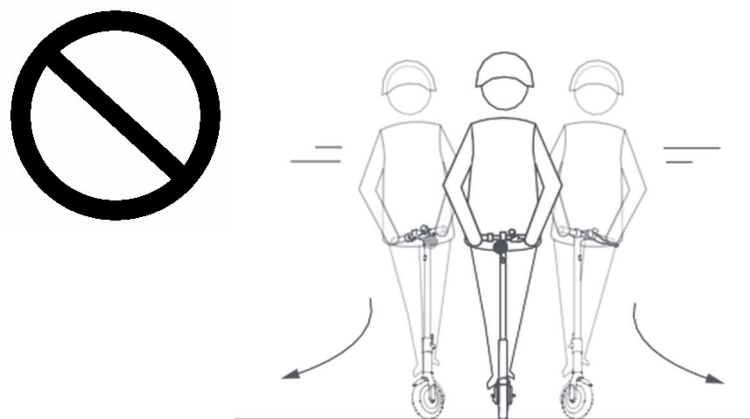

NE tournez PAS le guidon d'un mouvement brusque lorsque vous conduisez à grande vitesse.



NE roulez PAS dans une flaque d'une profondeur supérieure à 2 cm.



NE touchez PAS le frein à disque. Il pourrait faire très chaud.

Entretien de la trottinette électrique

La trottinette électrique requiert un nettoyage et un entretien de routine.

D'abord, assurez-vous que le câble de charge n'est pas branché. Fixez le couvercle en caoutchouc du port de charge sur le plateau.

Ensuite, éteignez la trottinette électrique.

Vous pouvez à présent nettoyer le cadre de la trottinette électrique avec un chiffon doux humide.

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants volatils corrosifs pour le nettoyage, car ils risquent d'endommager considérablement la surface et la structure interne.

N'utilisez pas de tuyau d'arrosage pour nettoyer la trottinette électrique.

Évitez l'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans la trottinette électrique, car l'électronique interne risquerait d'être définitivement endommagée.

Éliminez les arêtes vives causées par l'utilisation.

ATTENTION

1. Veuillez consulter votre revendeur local si vous voulez remplacer un composant. Le remplacement de tout composant doit être effectué par le revendeur ou un service après-vente agréé.
2. Une note précise que les écrous autobloquants et les autres dispositifs de serrage autobloquants peuvent perdre leur efficacité et doivent éventuellement être resserrés. Veuillez vérifier périodiquement si toutes les vis sont correctement serrées.

Roue dégonflée


Vérifiez la pression du pneu (50 PSI).

Si la roue se dégonfle, connectez un tuyau de raccordement à un embout de roue pour la pomper. Retirez d'abord le capuchon de l'embout, puis serrez un raccord. Commencez alors à gonfler la roue et à rétablir la pression (50 PSI).

Réglage du disque de frein

Si le frein est trop serré : utilisez une clé hexagonale de 5 mm et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression du câble de frein. Raccourcissez ensuite le câble et resserrez-le avec la clé.

Si vous pensez que le frein est trop lâche, faites l'inverse et rallongez le câble de frein.

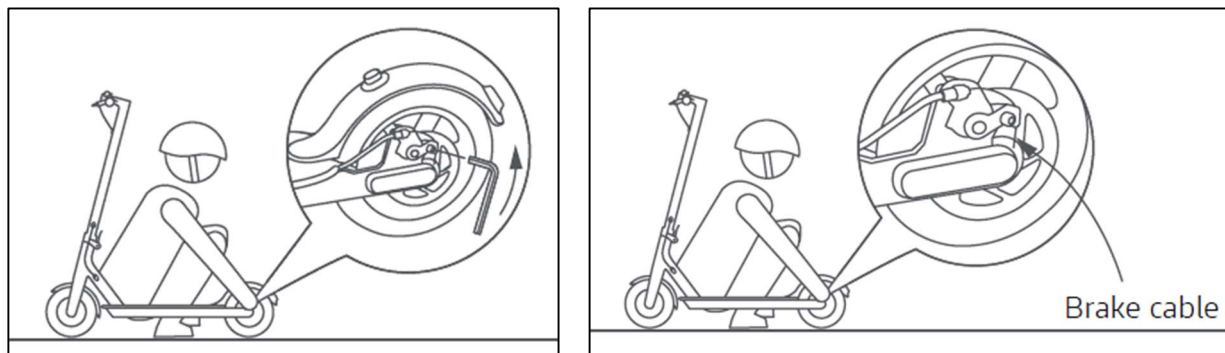

AVERTISSEMENT

Comme tout composant mécanique, un véhicule électrique personnel léger est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant a été dépassée, il risque de se briser soudainement, entraînant un risque de blessures pour l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.

AVERTISSEMENT

Il est recommandé de ne procéder à aucune modification qui n'est pas indiquée dans les instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT

N'ouvrez pas la trottinette électrique pour une quelconque raison. L'utilisateur est responsable des conséquences.

Les personnes non professionnelles ne peuvent démonter la batterie sans autorisation, car cela risque de provoquer de graves accidents dus à une électrocution ou un court-circuit.

Remisage de la trottinette électrique

Veuillez vérifier si votre trottinette électrique est chargée à fond avant de la remiser. Si vous prévoyez de remiser la trottinette électrique pendant une longue période, veillez à la recharger complètement tous les deux mois.

La batterie risque d'être endommagée par une décharge excessive si elle n'est pas rechargée une fois tous les deux mois. Un tel dommage est irrémédiable. Les batteries endommagées par une décharge excessive ne se rechargeront plus et ne seront pas couvertes par la garantie.

Ne remisez pas la trottinette électrique dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C. Remisez la trottinette électrique à l'intérieur, dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas.

Conservez la trottinette électrique dans son emballage ou couvrez-la pour éviter la poussière. Une longue exposition au soleil ou à un environnement extérieur trop froid ou trop chaud accélèrent le vieillissement du produit, des roues et de la batterie.

AVERTISSEMENT

N'ouvrez l'e-scooter sous aucun prétexte. L'utilisateur est responsable des éventuelles séquelles. Les non-professionnels ne doivent pas démonter la batterie sans autorisation, sinon des accidents graves pourraient être causés par un choc électrique ou un court-circuit.

Paramètres

Âge requis pour l'utilisateur	14 ans et plus (<u>vérifiez la législation locale</u>)
Charge maximale et minimale	120 kg – 30 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Puissance du moteur	350 W
Autonomie	30 km (selon le sol, la pente, la vitesse et le style de conduite)
Degré de pente	12 degrés
Alimentation pour le chargeur	100-240 V ca, 50/60 Hz
Batterie	au lithium rechargeable 7.800 mAh
Puissance de la batterie	280 Wh

Tension de la batterie	36 Vcc
Température de charge	0 °C-40 °C
Humidité relative pour le remisage	5 %-95 %
Température d'utilisation	0 °C-40 °C
Temps de charge	environ 5 heures
Émission de bruit	niveau de pression acoustique pondéré A inférieur à 70 dB
Taille de la trottinette	111 x 58,7 x 114,5 cm environ
Taille de la trottinette pliée	111 x 58,7 x 48,5 cm environ
Poids net de la trottinette	environ 14 kg
Diamètre des roues	8,5 pouces

Service après-vente

Veuillez contacter votre revendeur en cas de problème technique.

Garantie

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la trottinette électrique.

N'utilisez pas la trottinette électrique si l'utilisation est interdite. N'utilisez pas la trottinette électrique si cela risque d'être dangereux pour vous ainsi que les personnes/objets autour de vous.

Contactez votre revendeur pour plus d'informations sur la garantie.

Veuillez vérifier périodiquement si toutes les vis sont correctement serrées.

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal utilisé, négligé, soumis à des conditions d'utilisation extrêmes ou anormales, et ne couvre pas l'obsolescence naturelle du produit. Veuillez confier la réparation de la trottinette électrique à des personnes qualifiées et autorisées. Une réparation non professionnelle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement et des risques, ainsi que l'expiration de la garantie.

Élimination correcte de la batterie



En accord avec la Directive européenne 2006/66/CE

Ce marquage sur la batterie indique qu'elle ne peut pas être éliminée avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances qu'elles contiennent risquent de porter préjudice à la santé humaine et à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler par l'intermédiaire de votre système local de reprise gratuite des batteries. Si nécessaire, veuillez faire appel à votre système local de reprise gratuite des batteries pour enlever la batterie de son emplacement.

Élimination correcte du produit



En accord avec la Directive européenne 2012/19/UE

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers en fin de vie. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources. Les utilisateurs domestiques doivent prendre contact avec le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou avec les autorités locales pour savoir où et comment ils peuvent reprendre ces éléments pour un recyclage écologique.

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons que le produit décrit est conforme à la directive EMC 2014/30/EU ; Directive LVD ; directive MD ; Directive RoHS.

Les images figurant dans le présent mode d'emploi sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Sou réserve de modification et d'erreur. La Société décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée du produit. La Société se réserve le droit d'apporter des modifications à la technologie, à l'équipement et au manuel d'utilisation sans préavis.

FABRIQUÉ EN CHINE



IMPORTE PAR
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
DISTRIBUE PAR
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgaria

RK-URBAN85E78 E-SCOOTER

DE

WARNHINWEIS FÜR E-KICKSCOOTER

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen im Benutzerhandbuch, bevor Sie den E-Scooter benutzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen und Warnungen verstehen und befolgen, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Der Benutzer ist für alle Folgen verantwortlich, die sich aus der falschen Verwendung des Elektrorollers ergeben

Kollisionen, Stürze und Kontrollverlust können Personen und Gegenstände in Ihrer Umgebung verletzen, bzw. beschädigen.

Berücksichtigen Sie in jedem Fall die Flugbahn und Geschwindigkeit und respektieren Sie die Verkehrsregeln und die schwächsten Verkehrsteilnehmer.

Besitzer des E-Scooters müssen alle lokalen Gesetze, die für die Benutzung von E-Scootern bezüglich Helmbenutzung, Geschwindigkeitsbegrenzungen und befahrbaren Bereichen gelten, überprüfen und befolgen.

Dieser elektrische Kickscooter ist kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet (informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze). Die Beaufsichtigung durch Erwachsene ist für Fahrer unter 18 Jahren erforderlich.

Dieses Produkt kann nicht mehr als eine Person gleichzeitig transportieren.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie den Akku ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ACHTUNG: Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

WARNHINWEIS FÜR AKKU-LADEGERÄT

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Minderjährige müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie eine beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Stellen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sicher, dass die Stromversorgung und das Ladekabel getrennt und das Gerät ausgeschaltet ist.

Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Der Akku muss auf sichere Weise entsorgt werden.

Einführung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit Sie das Produkt besser nutzen können. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf, um sich auch später darin informieren zu können.

Um Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig.

Der Benutzer ist für alle Folgen der unsachgemässen Nutzung des elektrischen Kickscooters verantwortlich.

Der Einzelhändler und der Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für Schäden an Gegenständen und/oder Personen, die durch den unsachgemässen Gebrauch des Geräts entstehen.

Dieser E-Scooter darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

Bitte benutzen Sie das Produkt nur in gutem Zustand. Bitte prüfen Sie, ob die Reifen beschädigt sind. Wenn etwas nicht normal

funktioniert, sorgen Sie bitte für Wartung.

Wenn Sie während der Fahrt die Kontrolle verlieren, können Sie sich selbst oder anderen Personen Schaden zufügen.

Der Besitzer des Produkts muss die örtlichen Gesetze in Bezug auf die Verwendung des Produkts, in Bezug auf die Verwendung des Helms, die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die praktischen Bereiche überprüfen und einhalten (prüfen Sie die örtlichen Gesetze).

Vor der Fahrt mit dem elektrischen Kickscooter muss der Akku vollständig oder fast vollständig aufgeladen sein. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, um technische Probleme zu vermeiden.

ACHTUNG

Der Akku ist die primäre Energiequelle des Geräts, achten Sie bei der Verwendung des Akkus auf dessen Verhalten.

Der Akku darf nicht völlig entladen werden und sollte vor jedem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkus, laden Sie den Akku rechtzeitig auf, wenn der Ladepegel sehr niedrig ist.

Laden Sie den Akku alle 2 Monate vollständig auf (5 Stunden), auch wenn der Elektro-Kickscooter nicht benutzt wird.

Das Produkt



Vorgehen beim Auseinander- und Zusammenklappen

Auseinanderklappen

Für den allerersten Gebrauch wird der E-Scooter in seiner Box gefaltet.


Der Kickscooter ist in seiner Verpackung zusammengeklappt.

Ziehen Sie den Lenker mit der Hand vom Hinterrad weg.

Ziehen Sie den Lenker nach oben.



Schließen Sie den Hebel am Lenker.

Hinweis: Nachdem die Installation abgeschlossen ist, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob der Verriegelungsknopf zurückgestellt wurde. Vergewissern Sie sich immer, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn auseinander- oder aufklappen.

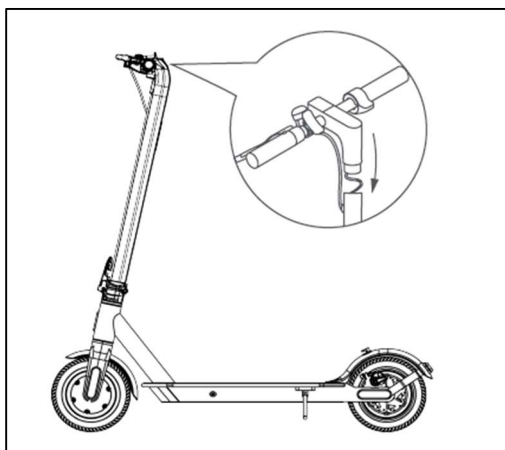


Vor der ersten Benutzung montieren Sie bitte den vertikalen Lenker.

Ziehen Sie die 6 Schrauben am Lenker mit einem Schraubendreher fest.

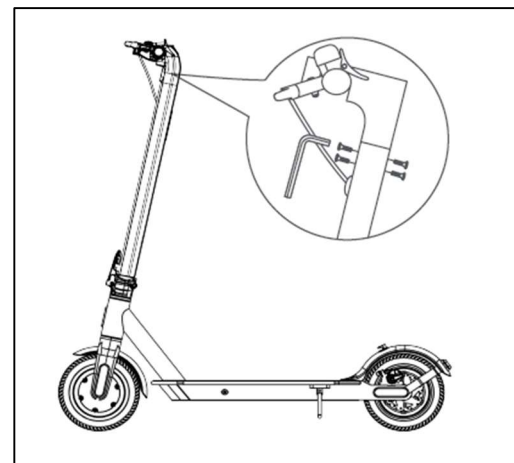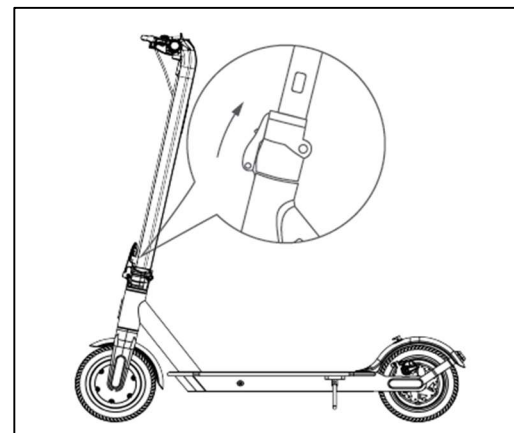

Wenn die Installation abgeschlossen ist, testen Sie bitte den Schalter des Displays.
Wenn sich das Display einschaltet, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.
Sie können den Ständer benutzen, um den Kickscooter frei stehen zu lassen.

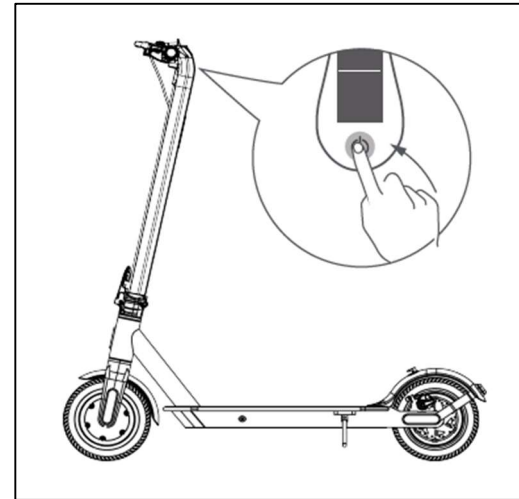


Zusammenklappen



Vergewissern Sie sich immer, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn zusammenklappen.
Öffnen Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie gleichzeitig die Klemme am Lenker heraus.



Klappen Sie den Lenker ein. Haken Sie den Lenker am Hinterrad ein.

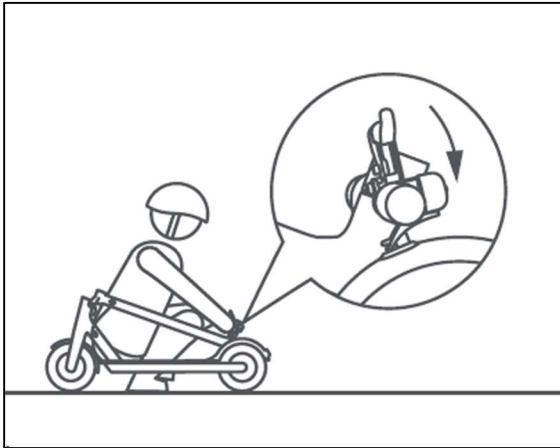

Der Klappvorgang ist nun abgeschlossen. Das Gerät kann problemlos getragen werden.

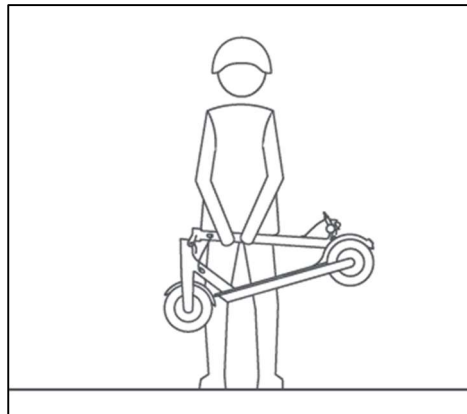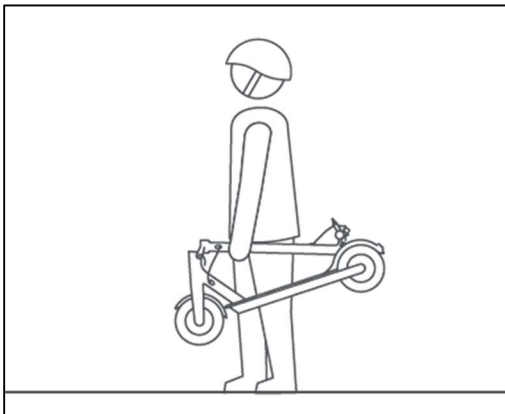

LED-Display

Das LED-Display befindet sich oben auf dem Lenker, vor dem Benutzer.

Ein langer Druck auf den Einschaltknopf (A) schaltet den Elektroscooter ein/aus.

Drücken Sie zweimal auf den Einschaltknopf, um von Gang 1 auf Gang 2 umzuschalten. Drücken Sie noch einmal kurz, um von Gang 2 auf Gang 3 umzuschalten. Drücken Sie einmal auf den Einschaltknopf, um die LED-Frontbeleuchtung ein- oder auszuschalten. Drücken Sie schnell dreimal auf den Einschaltknopf, um von km/h auf MPH umzuschalten.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 10 Minuten lang nicht benutzt wird.

So sieht das Display aus:

Aktuelle Geschwindigkeit (1)

Die Geschwindigkeit wird in km/h angezeigt. Die Anzeige ändert sich entsprechend der aktuellen Geschwindigkeit. Durch 3-maliges schnelles Drücken des Einschaltknopfs kann von km/h auf MPH umgeschaltet werden.


Geschwindigkeits-Modus (2)

Zunächst gibt es den Fußgängermodus (bis zu 6 km/h). Der 1. Gang ist für niedrige Geschwindigkeit (**max. 15 km/h**), der 2.

Gang für mittlere Geschwindigkeit (**max. 20 km/h**) und der 3. Gang für hohe Geschwindigkeit (**max. 25 km/h**). Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um von einem Gang in den nächsten zu schalten. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Gang nur zu wechseln, während der Kickscooter angehalten wurde.

Kilometerstand-Anzeige (3)

ODO-Info (Gesamt-Kilometerstand) ist sichtbar, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Trip-Info (Einzelfahrtstrecke) ist während der

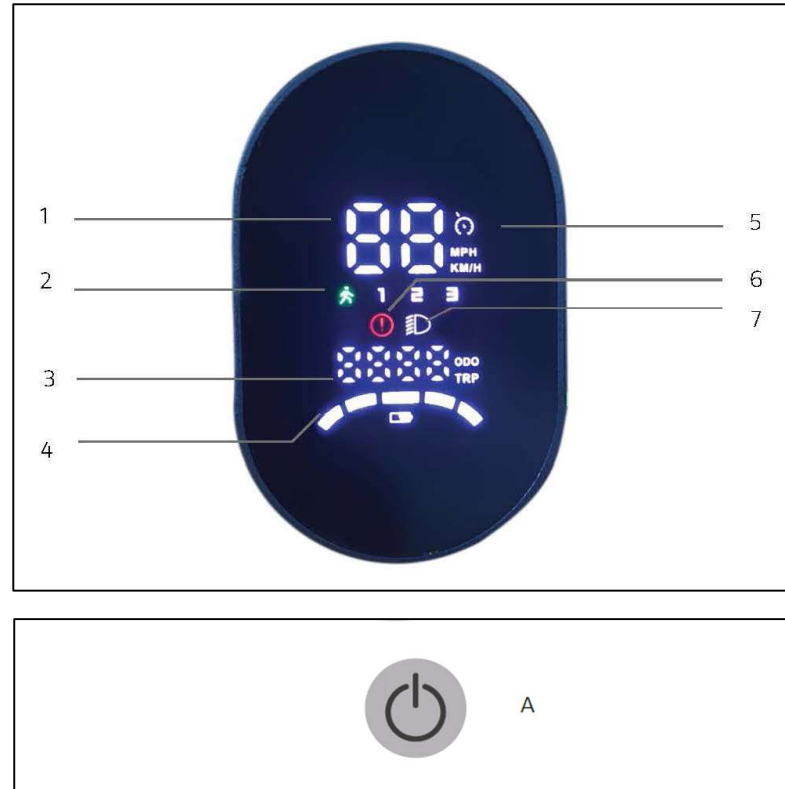

normalen Benutzung des Elektro-Kickscooters sichtbar.

Akkukapazität (4)

Die Akkukapazität des E-Scooters wird durch 5 Balken angezeigt, von 100 % (voller Akku) bis 0 % (leerer Akku). Die Anzeige leuchtet mit vier Balken auf, wenn der Akku voll ist, und nur mit einem Balken bei sehr schwachem Akku. Während des Gebrauchs nimmt die Leistung des Akkus allmählich ab. Wenn die Akkuleistung sehr niedrig ist (nur ein blinkender Balken bedeutet weniger als 5% Batteriekapazität, mit akustischer Warnung), fahren Sie zu Ihrer Sicherheit bitte nicht weiter und laden Sie den Akku für den weiteren Gebrauch auf.

Cruise-Anzeige (5)

Die Funktion steht bei diesem Produkt nicht zur Verfügung. Dieses Symbol leuchtet nie.

Fehlerstatus (6)

Wenn einer dieser Fehlercodes auf dem Display erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundendienst, um sofortige Hilfe zu erhalten.

Bemerkungen: Wenn der obige Fehler auftritt, blinkt die hintere Rückleuchte mit einer hohen Frequenz von 10 Hz. Der Motor läuft nicht; Daher kann der Motor nicht als Schaden angesehen werden, wenn er nicht funktioniert, wenn ein Fehler auftritt.

Licht-Anzeige (7)

Dieses Symbol wird aktiviert, wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird. Drücken Sie einmal kurz auf den Einschaltknopf, um die vordere und hintere LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Tabelle der Fehlercodes und mögliche Lösungen

FEHLERCODE	PROBLEM	LÖSUNG
E1	Fehler Motorhalle	Überprüfen Sie, ob die Klemme der Motorhalle gut angeschlossen ist oder ob die Motorhalle defekt ist. Kundendienst ist erforderlich.
E2	MOS Fehler	Stellen Sie den Betrieb des E-Scooters für 15 Minuten ein und starten Sie neu oder tauschen Sie das Steuergerät aus. Prüfen Sie auch, ob das Phasenkabel des Motors beschädigt ist. Wenn ein Schaden vorliegt, tauschen Sie den Motor aus. Kundendienst ist erforderlich.

E3	Bremsfehler	Überprüfen Sie den Bremsschalthebel oder die Verkabelung. Kundendienst ist erforderlich.
E4	Beschleunigerproblem	Überprüfen Sie die Drosselklappe oder die Verkabelung. Kundendienst ist erforderlich.
E5	Unterspannungsschutz	Die Batteriespannung ist zu niedrig. Überprüfen und laden Sie die Batterie..
E6	Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie den Anschluss des Displaykabels und des Controllerkabels. Überprüfen Sie die Kabel zwischen Steuergerät und Batterie. After-Sale-Service ist erforderlich.
E7	Überspannungsschutz	Die Batteriespannung ist zu hoch: Vermeiden Sie plötzliche Brems- und Steigungsbewegungen, um zur Normalität zurückzukehren. Stellen Sie die Benutzung des escooters für einige Minuten ein.
E9	Blockierungsfehler	Unterbrechen Sie die Nutzung des E-Scooters für einige Minuten und starten Sie ihn neu.

Anweisungen zum Gebrauch

Vor der ersten Fahrt mit dem Elektro-Kickscooter muss der Akku vollständig aufgeladen werden.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, um technische Probleme zu vermeiden.

Versuchen Sie, den Akku nach jeder Fahrt aufzuladen, was die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern kann.

Stellen Sie den Elektro-Kickscooter zunächst auf einen ebenen Untergrund.

Der Elektro-Kickscooter wurde für ebenes Gelände entwickelt. Seien Sie bei unebenen und holprigen Bodenverhältnissen vorsichtig.

Drücken Sie den Einschaltknopf auf dem Display, um das Display und das Gerät einzuschalten.

Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus auf dem Display.

Wählen Sie die gewünschte Gangstufe.

Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie nachts oder an dunklen Orten fahren. Tragen Sie eine reflektierende Weste, wenn dies nach örtlichem Recht erforderlich ist.

Setzen Sie einen Fuß auf das Trittbrett. Stellen Sie sich mit nur einem Fuß auf das Trittbrett.

Halten Sie beide Hände am Lenker.

Zu Ihrer Sicherheit verfügt dieser E-Scooter über eine „Kick-and-Go“-Funktion. Aus Sicherheitsgründen ist der Elektroroller zunächst so eingestellt, dass das Losfahren vom Stehen vermieden wird.

Schieben Sie Ihren E-Scooter einfach mit dem Fuß nach vorne und der Motor wird bei 3 km/h aktiviert.

Drücken Sie leicht auf den Hebel am rechten Griff: Das Gerät beschleunigt.

Stellen Sie den anderen Fuß auf das Trittbrett, während sich der Elektro-Kickscooter in Bewegung setzt.

Lassen Sie die Beschleunigungshebel los, um zu verlangsamen.

Ziehen Sie den Bremshebel am linken Griff: der Elektro-Kickscooter bremst.

Halten Sie den Elektro-Kickscooter an und steigen Sie nacheinander mit beiden Füßen ab.

Schalten Sie das Display aus.

Benutzen Sie den Ständer, um den Elektro-Kickscooter freistehend abzustellen, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Der Scooter ist für flaches Gelände ausgelegt. Achten Sie auf unebenes und/oder holpriges Gelände.

Reichweite

Die maximale Reichweite des Scooters beträgt ca. 25-30 km.

Diese maximale Reichweite wird durch den Straßenbelag (flacher und glatter Boden vergrößert die Reichweite, andernfalls verringert sich die Reichweite), die Umgebungstemperatur, die Wartung (Reifen, Akku) beeinflusst, vom Gewicht des Benutzers (je schwerer der Benutzer ist, desto geringer ist die Reichweite), vom Fahrstil (eine niedrigere Geschwindigkeit erhöht die Reichweite).

Zuladung

Das Höchstgewicht des Fahrers sollte 120 kg und das Mindestgewicht 30 kg betragen.

Diese Grenzwerte gewährleisten die Sicherheit des Fahrers und reduzieren Schäden am Scooter.

Akku

Die Akkuladung (und damit die maximale Reichweite) wird von einigen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel:

1. Untergrund (wenn der Untergrund nicht eben ist, entlädt sich der Akku schneller)
2. Gewicht des Fahrers
3. Umgebungstemperatur
4. Fahrstil und Geschwindigkeit wirken sich auf die Lebensdauer der Akkuladung aus: eine konstante und mäßige Geschwindigkeit wirkt sich positiv auf die Akkuladung aus; eine hohe und inkonsistente Geschwindigkeit verkürzt die Lebensdauer der Akkuladung.
5. Wartung (der Akku muss vom Benutzer in gutem Zustand gehalten und korrekt geladen werden)

WARNHINWEIS

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Laden Sie den Akku alle 2 Monate vollständig auf, auch wenn der Tretroller nicht verwendet wird.

Akku-Ladevorgang

Laden Sie den Akku auf, bevor Sie den Elektro-Kickscooter zum ersten Mal benutzen.

Wenn Sie feststellen, dass der Leistungsindikator sehr wenig Leistung anzeigt, fahren Sie bitte zu Ihrer Sicherheit nicht weiter.

Versuchen Sie, den Akku nach jeder Fahrt aufzuladen, was die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern kann.

Das Aufladen sollte in einer sicheren, trockenen und sauberen Umgebung erfolgen.

Der Kickscooter muss ausgeschaltet werden, bevor mit dem Aufladen begonnen wird.

Benutzen Sie den Kickscooter nicht, wenn Sie den Akku aufladen.

Laden Sie den Roller nicht sofort nach dem Gebrauch auf: Lassen Sie den Roller eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.

WARNHINWEIS: ACHTUNG!

Der Akku enthält gefährliche Substanzen.

Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 0 °C auf.

Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, und stecken Sie keine Gegenstände in den Akku.

Laden Sie nicht über Nacht oder wenn Sie nicht in der Lage sind, den E-Scooter zu beobachten.

Laden und lagern Sie das Gerät in einem offenen, trockenen Raum, fern von brennbarem Material (d. h. Gegenständen, die Feuer fangen können).

Wenn Sie es jemandem über die Feiertage geben, lassen Sie es in seinem teilweise aufgeladenen Zustand. Nehmen Sie es nicht aus der Verpackung, um es vollständig aufzuladen und dann wieder einzupacken. Häufig wird das Produkt teilweise aufgeladen ausgeliefert. Lassen Sie es in diesem Zustand, bis es benutzt wird.

Entsorgen und recyceln Sie die Akkus gemäß den örtlichen Recycling- und Umweltvorschriften.

Behandeln Sie die Akkus niemals wie gewöhnlichen Hausmüll, um eine Explosion und Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.

Der Akku muss aus dem Kickscooter entfernt werden, bevor er verschrottet wird.

Nur das Original-Ladegerät darf verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, falls ein Ersatz erforderlich ist.

WARNHINWEISE

Benutzen Sie den E-Scooter nicht, wenn der Akku schwach ist.

Benutzen Sie den E-Scooter nicht im Falle von Brandgeruch.

Benutzen Sie den E-Scooter nicht, wenn etwas aus dem Akku ausläuft.

Berühren Sie nichts, was aus dem Akku austritt.

Verhindern Sie, dass Kinder oder Tiere den Akku berühren.

Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, bevor Sie mit dem E-Scooter fahren.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku und das mitgelieferte Ladegerät.

Nur Fachleute dürfen den Akku zerlegen und warten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.


Anweisungen zum Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist. Öffnen Sie die Schutzabdeckung und schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss des E-Scooters ein. Das Ladegerät muss ans Stromnetz angeschlossen werden, um das Ladegerät zu aktivieren.
2. Schließen Sie zuerst das Kabel des Akkuladegeräts an den E-Scooter an.
3. Schließen Sie dann das Kabel des Akkuladegeräts ans Stromnetz an.
4. Die Anzeigeleuchte am Ladegerät leuchtet rot auf: dies bestätigt, dass der Ladevorgang läuft. Das Aufladen sollte in einer sicheren, trockenen und sauberen Umgebung erfolgen.
5. Wenn die Anzeigeleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Bitte stoppen Sie den Ladevorgang, ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.

Die Ladezeit beträgt etwa 5 Stunden. Zu langes Laden beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus.

6. Entfernen Sie das Kabel des Akkuladegeräts. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

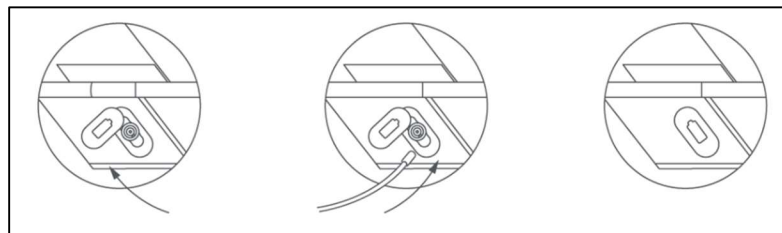

Halten Sie das Produkt und den Akku auf der empfohlenen Temperatur, um die höchste Effizienz des E-Scooters und des Akkus zu erhalten. Bei Einsatz in extrem kalter oder heißer Umgebung verlängert sich auch die Ladezeit. Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C. Bitte überprüfen Sie die Temperatur des Akkus während des Ladevorgangs.

Die Ladetemperatur muss im folgenden Bereich liegen: 0 °C bis 40 °C. Die Luftfeuchtigkeit während des Ladevorgangs muss im folgenden Bereich liegen: 5 % bis 95 %. Wenn die Temperatur höher als 40 °C ist, kann die Funktion des Scooters beeinträchtigt und die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.

Transport des Akkus

Lithium Akkus gelten als Gefahrgut. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Transport.

Geschwindigkeitsbeschränkung

Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 km/h. Wenn der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit erreicht, behält der E-Scooter die Geschwindigkeit bei, auch wenn der Fahrer beschleunigt.

Sicherheit beim Fahren

1. Vor der ersten Verwendung muss dieses Benutzerhandbuch sorgfältig gelesen werden.
2. Tragen Sie immer bequeme flache Schuhe und halten Sie Ihre Schnürsenkel gebunden. Verwenden Sie das Produkt niemals barfuß.
3. Bitte tragen Sie beim Fahren immer einen Helm, Knieschutz und Ellbogenschützer (informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze).
4. Fahren Sie nicht, nachdem Sie getrunken oder Drogen genommen haben. Wenn Sie irgendwelche Medikamente einnehmen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Kopf-, Rücken- oder Nackenbeschwerden oder frühere Operationen in diesen Bereichen hatten.
6. Bitte überprüfen Sie immer, ob die Nutzung des Elektro-Tretrollers erlaubt ist (überprüfen Sie Ihre örtlichen Gesetze).
7. Verwenden Sie den Scooter nicht an Orten, an denen dies verboten ist (überprüfen Sie Ihre örtlichen Gesetze).
8. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet (überprüfen Sie Ihre örtlichen Gesetze).
9. Für Minderjährige unter 18 Jahren ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
10. Der E-Scooter kann nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden, auch wenn das maximale Gewicht nicht erreicht wird.
11. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht und hören Sie keine Musik, während Sie mit dem Scooter fahren, und vermeiden Sie jede Art von Ablenkung während der Fahrt.
12. Übergewicht ist verboten. Funktionen des Tretrollers könnten beschädigt werden.
13. Untergewicht ist verboten. Der E-Scooter ist möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle.
14. Der Scooter dient nur der persönlichen Unterhaltung. Es ist verboten, es als öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen.


15. Das Mitführen von Gegenständen während der Fahrt mit dem E-Scooter ist verboten.
16. Achten Sie auf Gegenstände und Personen in der Umgebung. Achten Sie in jedem Fall auf sich und andere.
17. Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zwischen sich und anderen Fahrzeugen, Personen und Hindernissen ein, um Kollisionen zu vermeiden.
18. Melden Sie Ihre Anwesenheit, wenn Sie sich einem Fußgänger oder Radfahrer nähern und dieser Sie nicht gesehen oder gehört hat.
19. Überqueren Sie die Zebrastreifen zu Fuß.
20. Starten oder stoppen Sie das Fahren nicht plötzlich. Plötzliche Bewegungen bringen den E-Scooter außer Kontrolle.
21. Passen Sie die Geschwindigkeit dem Straßentyp an. Die Geschwindigkeit des E-Scooters wird durch den Straßentyp, die Umgebungstemperatur, die Wartung des Akkus beeinflusst.
22. Wenn Sie die Bremsen zu stark oder plötzlich betätigen, kann ein Rad blockieren, was dazu führen kann, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Plötzliches oder übermäßiges Betätigen der Bremse kann zu Verletzungen oder Tod führen.
23. Darüber hinaus ist das Fahren mit falsch eingestellten Bremsen gefährlich und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Wenn sich die Bremse löst, ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel fest oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
24. Überprüfen Sie immer den Ladezustand der Batterie. Wenn er zu niedrig ist, kann der E-Scooter plötzlich anhalten und den Fahrer stürzen.
25. Achten Sie auf den Boden. Der Kickscooter ist für glatte und flache Böden gemacht.
26. Fahren Sie mit dem Elektroroller nicht in Pfützen oder auf Oberflächen mit Wasser, Eis, Schnee, Schlamm, Sand, Kies, Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen.
27. Nasses Wetter beeinträchtigt Traktion, Bremsen und Sicht; Der Roller wäre nicht unter Kontrolle.
28. Fahren Sie nicht, wenn es regnet. Vermeiden Sie nasse Böden und Pfützen. Die Kontrolle über den Scooter wird reduziert. Der Benutzer könnte stürzen. Die elektrische Anlage des Scooters könnte beschädigt werden.
29. Nasse, holprige oder raue Oberflächen erhöhen das Risiko von Stürzen und Unfällen.
30. Fahren Sie nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten oder Staub, die einen Brand verursachen können.
31. Verwenden Sie es nicht auf Straßen, im Verkehr, bei schwachem Licht und bei Nacht (überprüfen Sie Ihre örtlichen Gesetze).

32. Verwenden Sie den Elektro-Tretroller nicht unter unsicheren Umständen oder an gefährlichen Orten.


33. Von Feuer oder Wärmequellen fernhalten.




Fahren Sie NICHT bei regnerischem/nassem Wetter.

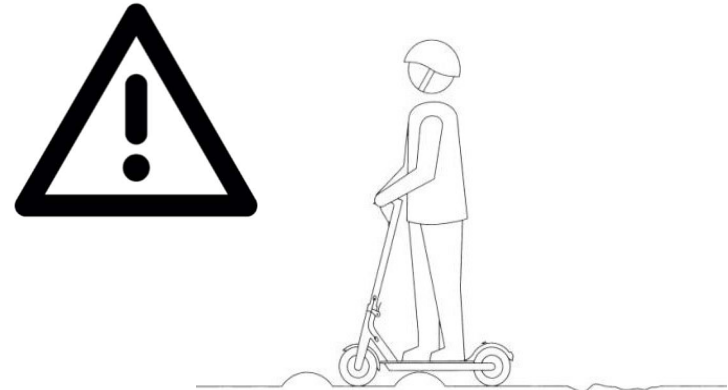

Fahren Sie in unebenem Gelände kontrollierte und langsam. Beugen Sie Ihre Knie leicht, um Stöße abzufangen.

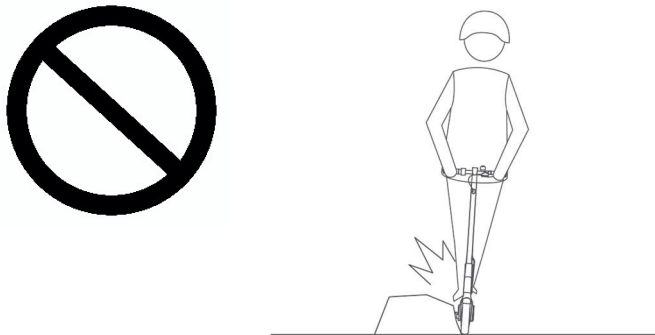

Halten Sie sich immer von Hindernissen fern.

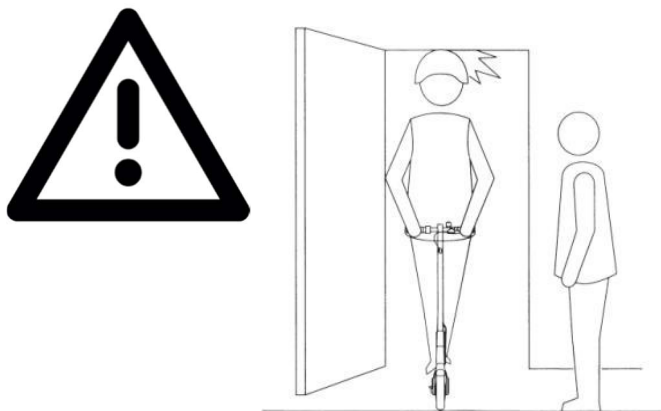

Achten Sie auf Türen, Aufzüge und andere Hindernisse Ihnen.




Fahren Sie NICHT mit einem Erwachsenen oder Kind. über Ihnen.




Treten Sie NICHT auf das hintere Schutzblech.





Nehmen Sie während der Fahrt NICHT die Hände vom Lenker.

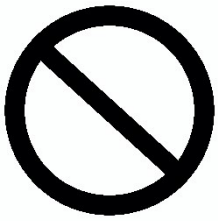


Versuchen Sie NICHT, Treppen hinauf oder hinunter zu fahren oder über Hindernisse zu springen.

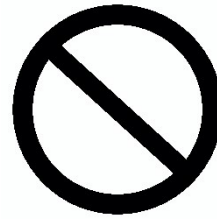

Beschleunigen Sie NICHT, wenn Sie bergab fahren.

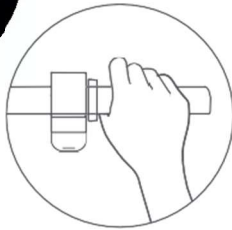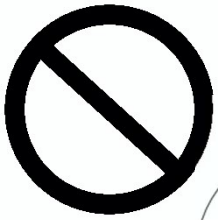


Drücken Sie NICHT die Beschleunigungstaste, wenn Sie neben dem Scooter gehen.

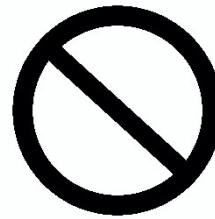

Hängen Sie KEINE Taschen oder andere schweren Gegenstände an den Lenker.




Lassen Sie stets beide Füße auf dem Trittbrett.

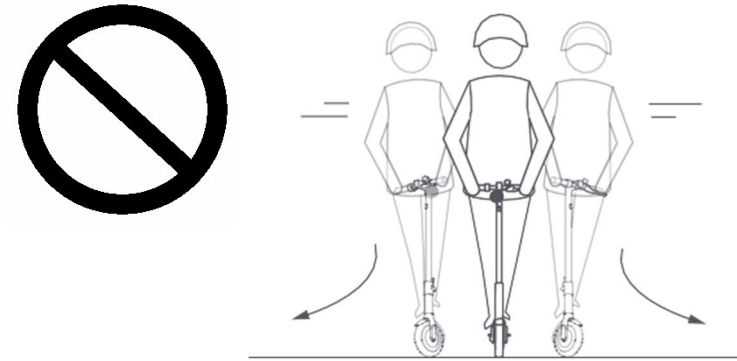

Drehen Sie den Lenker während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit NICHT gewaltsam.



Fahren Sie NICHT in Pfützen, die tiefer als 2 cm sind.

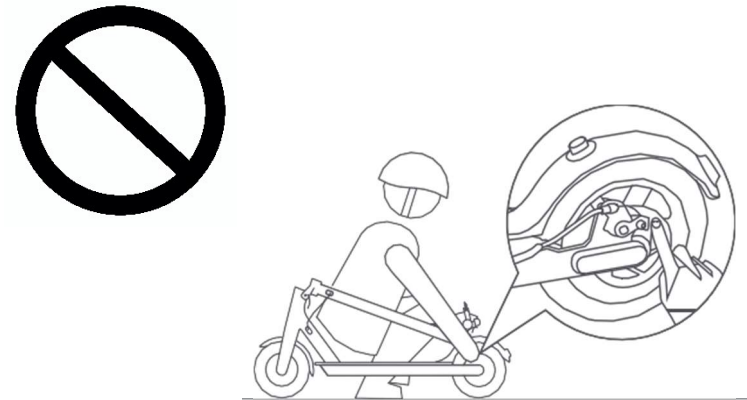

Berühren Sie NICHT die Scheibenbremse. Es könnte sehr heiß werden.

Wartung des Elektro-Kickscooters

Der E-Scooter muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden.

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Ladekabel nicht angeschlossen ist. Befestigen Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses am Gehäuse. Zweitens muss der E-Scooter ausgeschaltet sein.

Jetzt können Sie das Gehäuse des E-Scooters mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, Benzin, Kerosin oder andere korrosionsfördernde, flüchtige chemische Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche und die innere Struktur stark beschädigt werden können.

Verwenden Sie zur Reinigung des Elektrorollers keinen Wasserstrahl.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in den E-Scooter. Die interne Elektronik würde dadurch dauerhaft beschädigt.

Beseitigen Sie gebrauchtsbedingte scharfe Kanten

WARNHINWEISE

1. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, wenn Sie eine Komponente ersetzen möchten.
Der Austausch von Komponenten sollte durch den Einzelhändler oder durch autorisierte Kundendienststellen erfolgen.
2. Wir weisen darauf hin, dass sowohl die selbstsichernden Muttern als auch die anderen selbstsichernden Befestigungen ihre Wirksamkeit verlieren können und eventuell nachgezogen werden müssen.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.


Prüfen Sie den Reifendruck (50 PSI)

Wenn das Rad Luft verliert, schließen Sie ein Verbindungsrohr an einen Radnippel an, um es aufzupumpen. Entfernen Sie zuerst die Verschlusskappe und ziehen Sie dann ein Anschlussstück fest. Beginnen Sie nun, das Rad aufzupumpen und den Druck wieder herzustellen (50 PSI).

Einstellen der Scheibenbremse

Wenn die Bremse zu fest sitzt: Verwenden Sie einen 5 mm-Sechskantschlüssel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck des Bremsseils zu lösen. Kürzen Sie dann das Kabel und ziehen Sie es mit dem Schlüssel fest.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Bremse zu locker ist, machen Sie das Gegenteil und verlängern Sie das Bremsseil.

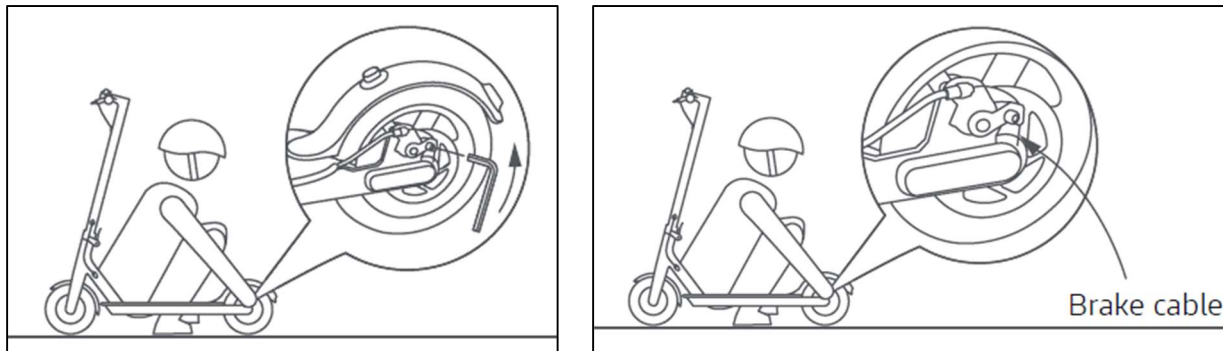

WARNHINWEIS

Wie jedes mechanische Bauteil ist auch ein PLEV hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Verschleiß oder Ermüdung reagieren.

Wenn die erwartete Lebensdauer eines Bauteils überschritten wird, kann es plötzlich brechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen des Benutzers besteht. Risse, Kratzer und Verfärbungen in den stark beanspruchten Bereichen weisen darauf hin, dass das Bauteil seine Lebensdauer überschritten hat und ausgetauscht werden sollte.

WARNHINWEIS

Es wird empfohlen, keine Änderungen vorzunehmen, die nicht in den Anweisungen des Herstellers vermerkt sind.

WARNHINWEIS

Öffnen Sie den E-Scooter unter keinen Umständen. Der Benutzer ist für jegliche Folgeschäden verantwortlich.

Nichtfachleute dürfen den Akkupack nicht ohne Erlaubnis zerlegen, da sonst schwere Unfälle durch Stromschlag oder Kurzschluss verursacht werden können.

Lagerung des Elektro-Kickscooters

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr E-Scooter vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn lagern.

Wenn der E-Scooter für längere Zeit gelagert wird, stellen Sie sicher, dass alle 2 Monate eine volle Aufladung erfolgt. Der Akku kann aufgrund einer Tiefentladung beschädigt werden, wenn er nicht alle 2 Monate einmal aufgeladen wird. Ein solcher Schaden ist irreparabel. Durch Tiefentladung beschädigte Akkus lassen sich nicht mehr aufladen und sind nicht durch die Garantieleistung abgedeckt. Lagern Sie den E-Scooter nicht bei unter 0 °C. Lagern Sie den E-Scooter an einem trockenen und kühlen Ort im Haus, wenn er nicht in Gebrauch ist. Bewahren Sie den E-Scooter in seiner eigenen Verpackung auf oder decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen. Langanhaltende Sonneneinstrahlung / Überhitzung / zu starke Abkühlung im Freien beschleunigen die Alterung des Produkts, der Räder und des Akkus.

WARNHINWEIS

Öffnen Sie den E-Scooter unter keinen Umständen. Der Benutzer ist für etwaige Nachwirkungen verantwortlich. Laien dürfen den Akkupack nicht ohne Erlaubnis demontieren, da sonst schwere Unfälle durch Stromschlag oder Kurzschluss verursacht werden können.

Vorgaben

Geeignetes Alter des Benutzers	mindestens 14 Jahre (<u>informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze</u>)
Maximale und Minimale Beladung	120 kg – 30 kg
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Motorleistung	350 W
Reichweite	bis 30 km (abhängig von Bodenbeschaffenheit, Steigung, Geschwindigkeit, Fahrstil)
Steigfähigkeit	12 Grad
Stromversorgung für Ladegerät	Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz
Akku	7800 mAh Lithium Akku
Akkuleistung	280 Wh
Akkuspannung	36 V Gleichspannung

Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis 95 %
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Ladedauer	ca. 5 Stunden
Lärmemission	Der A-bewertete Schalldruckpegel liegt unter 70 dB
Gehäuseabmessungen	111 x 58,7 x 114,5 cm zirka
Gehäuseabmessungen, zusammengeklappt	111 x 58,7 x 48,5 cm zirka
Nettogewicht	14 kg zirka
Raddurchmesser	8,5 Zoll

Kundendienst

Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Händler.

Garantie

Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen, bevor Sie den Elektro-Kickscooter benutzen.

Benutzen Sie den Elektro-Kickscooter nicht, wenn die Benutzung verboten ist. Benutzen Sie den Kickscooter nicht, wenn dies eine Gefahr für den Benutzer und die Menschen/Gegenstände in der Umgebung darstellen könnte. Wenden Sie sich für weitere Garantieinformationen an Ihren Händler. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die einer unsachgemäßen Verwendung, Fahrlässigkeit, zufälligen oder anormalen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, und deckt nicht den natürlichen Verschleiß ab. Bitte wenden Sie sich für die Reparatur des Elektro-Kickscooters an qualifizierte und autorisierte Personen. Eine nicht fachgerechte Reparatur kann zu Fehlfunktionen und Risiken führen und Ihre Garantieansprüche erlöschen lassen.

Korrekte Entsorgung des Akkus



Diese Kennzeichnung auf dem Akku weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäss entsorgt werden, können die darin enthaltenen Substanzen der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt schaden. Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, trennen Sie bitte Akkus von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie über Ihr örtliches, kostenloses Akku-Rückgabesystem. Bitten Sie bei Bedarf Ihr örtliches Batterientsorger, den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen.

Korrekte Entsorgung des Produkts



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden sollten. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, trennen Sie bitte diese Gegenstände von anderen Abfallarten und führen Sie sie einem verantwortungsvollen Recycling zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privatanutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie diese Artikel für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können.

Konformitätserklärung

Wir erklären, dass das beschriebene Produkt der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht; LVD-Richtlinie; MD-Richtlinie; RoHS-Richtlinie.

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Illustrationszwecken. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IN CHINA HERGESTELLT



IMPORT DURCH
Asia Kingston (HK) Limited
26/F, 77 Connaught Road Central
Hong Kong
VERTRIEB DURCH
Fujita Europe Ltd
Stefan Karadzha Str. Nr.7
1000 Sofia City, Bulgaria

