PRINCESS®


EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
CS Návod na použití
SK Návod na použitie
DK Brugervejledning
FI Ohjekirja
NO Bruksanvisningen



SMART Tower Fan

01.358230.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / BESKRIVELSE AF BESTANDDELE / OSIEN KUVAUKSET / BESKRIVELSE AV DELER

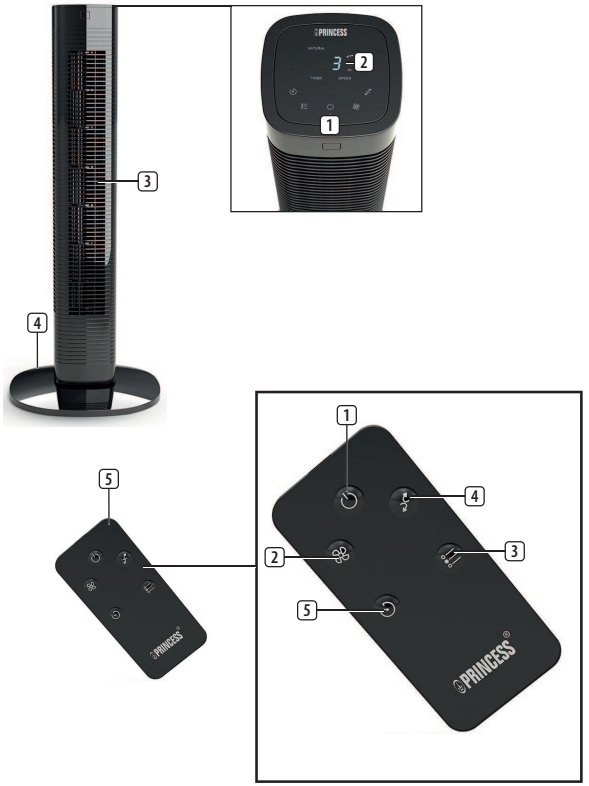

SAFETY

- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Never insert your fingers or any other object into the air outlet. Take special care to warn children of these dangers.
- Do not use the unit:
  - near a source of fire.
  - in an area exposed to direct sunlight.
  - in an area where water is likely to splash.
  - near a bath, a shower or a swimming pool.
- WARNING: Do not wrap the cable around the main body of the appliance during or after use.
- WARNING: Misuse of the appliance could cause personal injury.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- By clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Farm houses.

SAFETY BATTERIES

- Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight. Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
- Keep batteries away from children. Batteries are not a toy!
- Do not open the batteries by force.
- Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et cetera) there is a danger of short-circuiting!
- As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or even catch fire. this may result in burns.
- For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
- Do not touch a ruptured and/or leaking battery. If the liquid from the battery gets into your eyes, rinse your eyes as soon as possible with clean water, without rubbing your eyes. Immediately go to the hospital. If it is not treated properly, it can cause eye problems.
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
- This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and they are disposed of safely

Safety Coin cell



BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Store spare batteries securely. Dispose of used batteries immediately and safely. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Be alert, there are no obvious symptoms if a child has swallowed a button or coin battery. If your child appears unwell and there are no obvious symptoms, then check to make sure there are no batteries missing from any items they have been around. If you suspect they have swallowed a coin/button cell, then seek medical attention. Similarly, if they vomit bright red fresh blood seek immediate medical help.
- Always remain vigilant with discharged or spare button or coin batteries in the home and in products that contain them.





PRODUCT CONTAINS A COIN/BUTTON CELL


PARTS DESCRIPTION

1. Button panel
2. Display
3. Fan body
4. Base
5. Remote control

Remote control

1. ON/ OFF button
2. Speed
3. Mode
4. Oscillation
5. Timer

DISPLAY/BUTTON DESCRIPTION

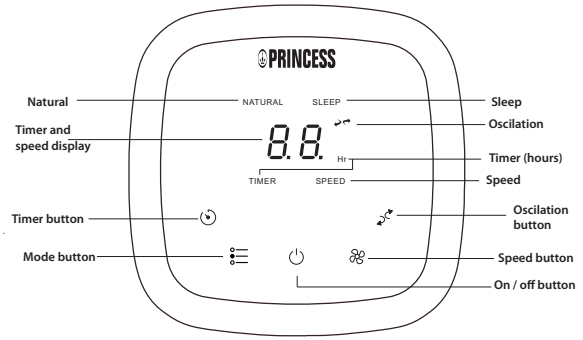


BEFORE THE FIRST USE


- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Plug the power cable into a 13A socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50Hz).

Assembly instructions


- Remove the 3 screws out of the turnplate (Picture 1).
- Put the front base onto the rear base and join them together (Picture 2).
- Pull the power cord through the hole of the base (Picture 2).
- Align the base with the turnplate and use the 3 screws to secure them together (Picture 3).
- Press the power cord into the cable slot (Picture 4).

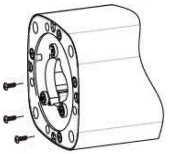


Picture 1

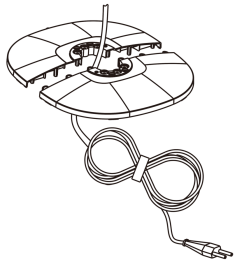

Picture 2

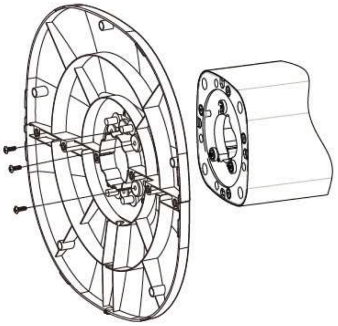

Picture 3

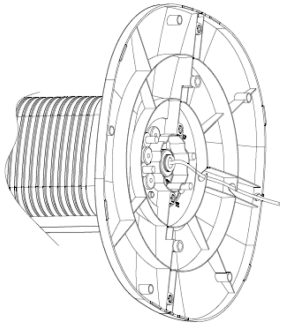

Picture 4

USE

USING BUTTONS ON FAN

- Press the on/off button to turn the device on or off.

- Press the speed button to choose the desired speed setting. Press repeatedly to select one of the three different speed settings.
- Mode button: Choose from 3 different breeze patterns: Normal, Natural (randomly cycle through different speed settings to recreate an outdoor natural breeze) and Sleep (slows the fan speed down so you can still feel the air flow but you don't hear the fan as much). The natural and sleep function are shown on the display when they are selected.
- Sleep mode**:**
  Firstly select the fan speed, then select sleep mode. The sleep mode will begin from the selected fan speed and reduce down to low speed where it will remain.
  Fan speed High when sleep mode selected:
  20 minutes high, then 20 minutes medium, then Low.
  Fan speed Medium when sleep mode selected:
  20 minutes medium, then Low.
  Fan speed low when sleep mode selected:
  This mode does not give any additional function and the fan will remain in low speed.
- Press the oscillation button to turn on the swing function, press again to turn off.
- Press the timer button to activate the timer. Push repeatedly to increase the timer. The timer can be set to automatically turn off the fan after 1-8 hours.

USING THE DEVICE WITH PRINCESS HOME APP

- Download the correct version of the Princess Home app via our website princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app or use QR:

.

iOS™ Android™

Pair your device to the Princess Home app

- Make sure your device is powered.
- Open the Princess Home app.
- Select your country code, enter the cell phone number and tap “Get” to get a message containing the verification code.
- Enter the verification code in the message and tap “Log in” to log in to the App.
- Click "Add Device" to add a new device.
- Select the device you wanted to connect.
- Follow the instructions on the app to connect the device.
- To control your device with voice using a smart speaker please refer to the manufacturer's instructions on how to enable a skill through your device.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

DECLARATION OF CONFORMITY

- Hereby, Smartwares Europe declares that the radio equipment type 358280 is in compliance with Directive 2014/53/EU
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.princesshome.eu/doc

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu!

VEILIGHEID

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg dat het snoer niet in de war kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de luchtuitlaat. Waarschuw kinderen voor deze gevaren.
- Gebruik het apparaat niet:
  - in de buurt van vuur.
  - in een gebied dat wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
  - in een gebied met een grote kans op spattend water.
  - in de buurt van een bad, douche of zwembad.

- WAARSCHUWING: Wikkel het snoer tijdens of na gebruik niet om het hoofddeel van het apparaat.
- WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
- Bed&Breakfast-type omgevingen.
- Boerderijen.

VEILIGHEID BATTERIJEN

- Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen zijn geen speelgoed!
- Open de batterijen niet met kracht.
- Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
- Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
- Raak een gescheurde en/of lekkende batterij niet aan! Spoel als de vloeistof uit de batterij in uw ogen komt uw ogen dan zo snel mogelijk uit met schoon water en wrijf niet in uw ogen. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis. Als dit niet wordt behandeld, kan dit oogproblemen veroorzaken.
- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar;
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als je vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- De batterijen bevatten materialen die gevaarlijk zijn voor het milieu; ze moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgedankt en ze moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

Veiligheid knoopcelbatterij



BATTERIJWAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Bewaar reservebatterijen op een veilige manier. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk en op een veilige manier weg. Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Wees alert! Er zijn geen duidelijke symptomen die erop wijzen dat een kind een knoopcelbatterij heeft ingeslikt. Als uw kind onwel lijkt en er geen duidelijke symptomen zijn, controleer dan of er geen batterijen ontbreken uit producten waar het kind mee in contact kan zijn gekomen. Als u vermoedt dat het kind een knoopcelbatterij heeft ingeslikt, zoek dan medische hulp. Zoek ook onmiddellijk medische hulp als het kind helderrood vers bloed overgeeft.
- Blijf altijd waakzaam met lege of (reserve-) knoopcelbatterijen in huis en in producten die ze bevatten.



DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOOPCELBATTERIJ


BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Knoppenpaneel
2. Scherm
3. Behuizing ventilator
4. Voet
5. Afstandsbediening

Afstandsbediening

1. AAN/UIT-knop
2. Snelheid
3. Modus
4. Trilling
5. Timer

BESCHRIJVING VAN SCHERM/KNOP

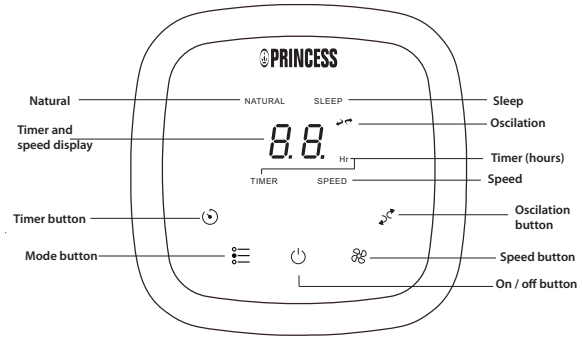


VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK


- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Steek de stekker in een 13A stopcontact.(opmerking: controleer of de spanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de plaatselijke spanning voordat je het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz).

Montagehandleiding


- Verwijder de 3 schroeven uit de draaischijf (Afbeelding 1).
- Plaats de voorkant van de basis op de achterkant en voeg ze samen (Afbeelding 2).
- Trek het netsnoer door het gat in de voet (Afbeelding 2).
- Lijn de voet uit met de draaischijf en gebruik de 3 schroeven om ze aan elkaar te bevestigen (Afbeelding 3).
- Druk het netsnoer in de kabelsleuf (Afbeelding 4).

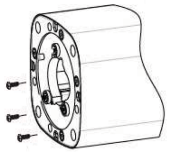


Picture 1

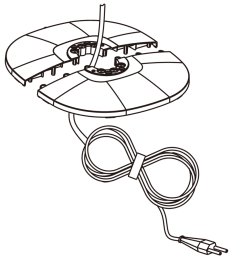

Picture 2

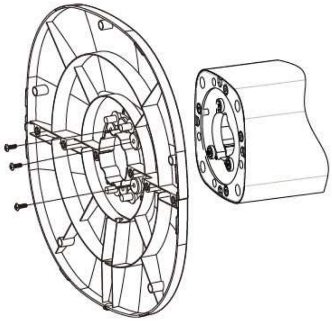

Picture 3

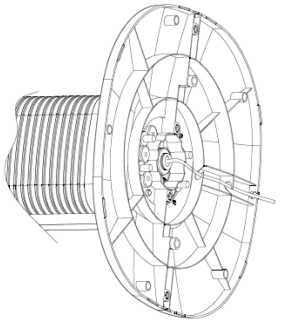

Picture 4

GEBRUIK

KNOPPEN OP VENTILATOR GEBRUIKEN

- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk op de snelheidsknop om de gewenste snelheid te kiezen. Druk herhaaldelijk op deze knop om een van de drie verschillende snelheden te selecteren.
- Modusknop: Kies uit 3 verschillende ventilatiepatronen: normaal, natuurlijk (willekeurig verschillende snelheden doorlopen om een natuurlijke bries te simuleren) en slaap (de ventilator werkt op lage snelheid, waarbij u nog wel een luchtstroom voelt, maar het apparaat minder geluid maakt). Als de natuurlijke modus of de slaapmodus actief is, wordt dit op het display weergegeven.
- Slaapmodus**:**
  Selecteer eerst de ventilatorsnelheid en vervolgens de slaapmodus. De slaapmodus begint vanaf de geselecteerde ventilatorsnelheid en verlaagt naar een lage snelheid waar hij blijft.
  Ventilatorsnelheid Hoog wanneer slaapmodus geselecteerd:
  20 minuten hoog, dan 20 minuten medium, dan laag.
  Ventilatorsnelheid Medium wanneer slaapstand geselecteerd:
  20 minuten medium, dan Laag.
  Ventilatorsnelheid laag wanneer slaapmodus geselecteerd:
  Deze modus biedt geen extra functie en de ventilator blijft op lage snelheid draaien.
- Druk op de oscillatieknop om de zwenkfunctie in te schakelen. Druk opnieuw op de knop om deze functie uit te schakelen.
- Druk op de timerknop om de timer te activeren. Druk herhaaldelijk op de knop om de timer te laten oplopen. Met de timer kunt u instellen dat de ventilator na 1-8 uur automatisch wordt uitgeschakeld.

JE APPARAAT GEBRUIKEN MET DE PRINCESS HOME-APP

- Download de juiste versie van de Princess Home-app via onze website princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app of scan de QR-code:

.



iOS™



Android™

Je apparaat aan de Princess Home-app koppelen

- Zorg ervoor dat je apparaat stroom heeft.
- Open de Princess Home-app.
- Selecteer je landcode, voer het mobiele nummer in en tik op 'Ontvangen' om een bericht met de verificatiecode te ontvangen.
- Voer de verificatiecode in het bericht in en tik op 'Inloggen' om je aan te melden bij de app.
- Klik op 'Apparaat toevoegen' om een nieuw apparaat toe te voegen.
- Selecteer het apparaat dat je wilt koppelen.
- Volg de instructies in de app voor verbinding van het apparaat.
- Om je apparaat met je stem te bedienen via een smart speaker, verwijzen we je naar de instructies van de fabrikant over hoe je een spraakopdracht op je smart speaker instelt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

CONFORMITEITSVERKLARING

- Hierbij verklaart Smartwares Europe dat de radioapparatuur van het type 358280 in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.princesshome.eu/doc

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu!

SÉCURITÉ

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule pas.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets dans la sortie d'air. Soyez particulièrement attentif à avertir les enfants de ces dangers.
- Ne pas utiliser l'appareil :
  - près d'une source d'ignition.
  - dans un espace exposé à la lumière directe du soleil.
  - à proximité d'éclaboussures possibles d'eau.
  - près d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- AVERTISSEMENT : Ne pas enrouler le câble autour du corps principal de l'appareil pendant ou après utilisation.
- AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer des blessures.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :
- Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail.
- Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
- Environnements de type chambre d'hôtes.
- Fermes.

PILES ET SÉCURITÉ

- N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le feu. Vous risquez une explosion !
- Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les batteries et piles ne sont pas des jouets !
- Ne forcez pas l'ouverture des batteries et piles.
- Évitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
- Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer excessivement, voire s'enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
- Pour votre sécurité, les pôles de batteries devraient être recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
- Ne touchez pas les batteries et piles percées ou présentant une fuite. Si du liquide de batterie ou de pile entre en contact avec vos yeux, rincez-les dès que possible à l'eau claire, sans frotter les yeux. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital. En l'absence de traitement approprié, des lésions oculaires sont possibles.
- Ne pas ingérer la pile. Toute ingestion de pile entraîne un risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures à peine et entraîner la mort.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Les piles contiennent des matières nocives pour l'environnement ; elles doivent être retirées de l'appareil avant la mise au rebut de manière à être éliminées en toute sécurité.

Sécurité pile bouton



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Conservez les piles de rechange en lieu sûr. Jetez les piles usagées immédiatement et en toute sécurité. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Soyez vigilant, il n'existe pas de symptômes évidents pour détecter qu'un enfant a avalé une pile bouton ou une pile plate. Si votre enfant semble indisposé et qu'il ne présente pas de symptômes évidents, vérifiez s'il manque des piles dans les objets qu'il a manipulés. Si vous pensez qu'il a avalé une pile bouton, consultez un médecin. De même, s'il vomit du sang frais rouge vif, consultez immédiatement un médecin.
- Restez toujours vigilant avec les piles bouton déchargées ou de rechange dans la maison et dans les produits qui en contiennent.



CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON


DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Panneau de boutons
2. Écran
3. Corps du ventilateur
4. Base
5. Télécommande

Télécommande

1. Bouton marche / arrêt
2. Vitesse
3. Mode
4. Oscillation
5. Minuterie

DESCRIPTION DES BOUTONS ET DE L'AFFICHAGE

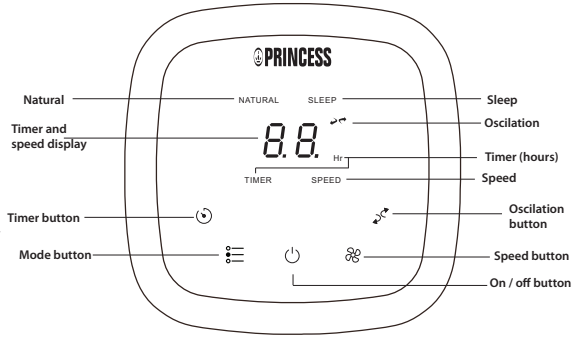


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Branchez le câble d'alimentation dans une prise 13A. (Remarque : assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant tout branchement de l'appareil.Tension : 220V-240V 50Hz).

Instructions de montage


- Retirer les 3 vis de la plaque tournante (image 1).
- Placez la base avant sur la base arrière et assemblez-les (image 2).
- Tirez le cordon d'alimentation à travers le trou de la base (image 2).
- Alignez la base avec la plaque tournante et utilisez les 3 vis pour les fixer l'une à l'autre (image 3).
- Insérez le cordon d'alimentation dans la fente prévue à cet effet (image 4).

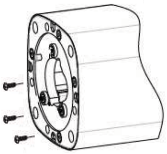


Picture 1

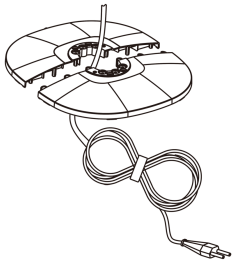

Picture 2

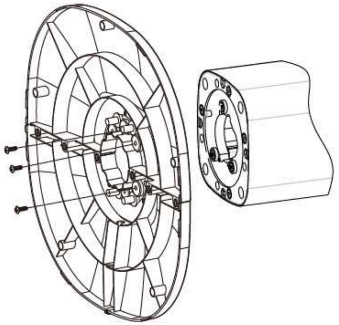

Picture 3

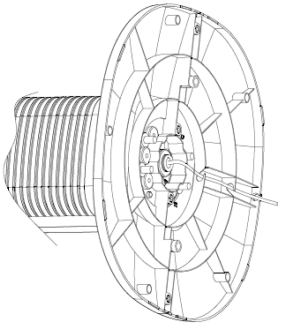

Picture 4

UTILISATION

UTILISATION DES BOUTONS DU VENTILATEUR

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de vitesse pour choisir le réglage que vous souhaitez utiliser. Appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner l'un des trois réglages de vitesse différents.
- Bouton Mode : Choisissez parmi 3 modèles de ventilation différents : Normal, Naturel (faites défiler de façon aléatoire les différents réglages de vitesse pour recréer une brise naturelle extérieure) et Veille (ralentit la vitesse du ventilateur pour que vous puissiez toujours sentir le flux d'air mais que vous ne l'entendiez pas trop). La fonction naturelle et la fonction veille s'affichent sur l'écran une fois sélectionnées.
- Mode veille**:**
  Sélectionnez tout d'abord la vitesse du ventilateur, puis le mode veille. Le mode veille démarre à la vitesse sélectionnée du ventilateur avant de la réduire et de rester en vitesse lente.
  Vitesse rapide du ventilateur lorsque le mode veille est sélectionné :
  20 minutes en vitesse rapide, puis 20 minutes en vitesse moyenne, puis en vitesse lente.
  Vitesse moyenne du ventilateur lorsque le mode veille est sélectionné :
  20 minutes en vitesse moyenne, puis lente.
  Vitesse lente du ventilateur lorsque le mode veille est sélectionné :
  Ce mode n'apporte aucune fonction supplémentaire et le ventilateur reste à basse vitesse.
- Appuyez sur le bouton de l'oscillation, appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

- Appuyez sur le bouton de la minuterie pour activer la minuterie. Répétez l'opération pour faire avancer la minuterie. Il est possible de régler la minuterie pour éteindre le ventilateur automatiquement après 1 à 8 heures.

UTILISATION DE L'APPAREIL AVEC L'APPLICATION PRINCESS HOME

- Téléchargez la version appropriée de l'application Princess Home par l'intermédiaire de notre site Web princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app ou utilisez le QR code :

.

iOS™ Android™

Associez votre appareil à l'application Princess Home.

- Assurez-vous que votre appareil est sous tension.
- Ouvrez l'application Princess Home.
- Sélectionnez l'indicatif de votre pays, saisissez le numéro de portable et appuyez sur « Obtenir » ou « Get » pour recevoir un message contenant le code de vérification.
- Saisissez le code de vérification dans le message et appuyez sur « Connexion » ou « log in » pour vous connecter à l'application.
- Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou « Add Device » pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
- Suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil.
- Pour contrôler votre appareil par la voix à l'aide d'une enceinte intelligente, veuillez consulter les instructions du fabricant concernant l'activation d'une fonction via votre appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Par la présente, Smartwares Europe déclare que l'équipement radio de type 358280 est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.princesshome.eu/doc

ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.princesshome.eu !

SICHERHEIT

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickeln kann.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Stecken Sie keinesfalls Ihre Finger oder Gegenstände in die Luftauslassöffnung. Weisen Sie insbesondere Kinder auf solche Gefahren hin.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
  - in der Nähe einer Feuerstelle
  - in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
  - in Bereichen, in denen Wasser verspritzt werden könnte
  - in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools

- WARNUNG: Wickeln Sie das Kabel beim oder nach dem Betrieb nicht um das Gehäuse.
- WARNUNG: Die unsachgemäße Benutzung des Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
- In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
- In Frühstückspensionen.
- In Gutshäusern.

SICHERHEIT VON BATTERIEN

- Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht die Gefahr einer Explosion!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
- Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
- Vermeiden Sie einen Kontakt mit Metallgegenständen (Ringe, Nägel, Schrauben, etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
- Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
- Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit Klebebändern abgedeckt werden.
- Berühren Sie keine beschädigte und/oder auslaufende Batterie. Falls die Flüssigkeit aus der Batterie in die Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen so schnell wie möglich mit sauberem Wasser aus, ohne die Augen zu reiben. Suchen Sie unverzüglich ein Krankenhaus auf. Bei unsachgemäßer Behandlung können Augenprobleme verursacht werden.
- Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr;
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellbatterie Wenn die Knopfzellbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen zur Folge haben, die zum Tod führen können.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, dann verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.

- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder in irgendeinen Körperteil gelangt sein könnten.
- Die Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe; sie müssen daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden und auf sichere Weise separat entsorgt werden.

Sicherheitshinweise für Knopfzellen



BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Bewahren Sie Ersatzbatterien sicher auf. Entsorgen Sie leere Batterien sofort und auf sichere Weise. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil gelangt sein könnten.

- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, dann verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Seien Sie wachsam: Es gibt keine offenkundigen Symptome, wenn ein Kind eine Knopfzelle verschluckt hat. Wenn Ihr Kind krank zu sein scheint und keine offenkundigen Symptome vorliegen, dann überprüfen Sie, dass keine Batterien unter den Gegenständen fehlen, in deren Nähe es sich befunden hat. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass es eine Knopfzelle verschluckt hat. Suchen Sie ebenso sofort einen Arzt auf, wenn es hellrotes, frisches Blut erbrechen.
- Seien Sie immer wachsam mit leeren oder vollen Ersatz-Knopfzellen in Ihrem Zuhause und den Produkten, in denen sie enthalten sind.



DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFZELLE


TEILEBESCHREIBUNG

1. Tastenfeld
2. Display
3. Ventilatorgehäuse
4. Unterteil
5. Fernbedienung

Fernbedienung

1. EIN/AUS-Taste
2. Geschwindigkeit
3. Modus
4. Schwingung
5. Timer

DISPLAY/TASTEN-BESCHREIBUNG

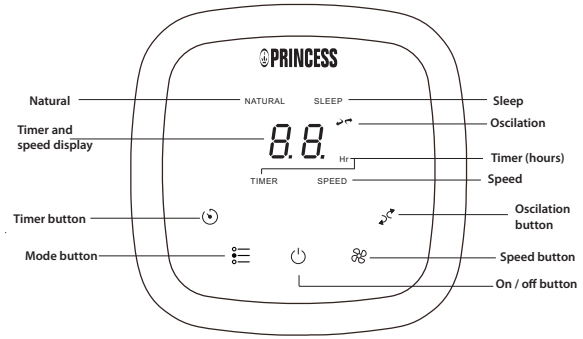


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine 13-A-Steckdose.(Achtung: Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen. Spannung 220-240 V 50 Hz).

Montageanleitung


- Entfernen Sie die 3 Schrauben aus der Drehscheibe (Abbildung 1).
- Setzen Sie den vorderen Sockel auf den hinteren und fügen Sie sie zusammen (Abbildung 2).
- Ziehen Sie das Netzkabel durch das im Sockel angelegte Loch (Abbildung 2).
- Richten Sie den Sockel mit der Drehscheibe aus und befestigen Sie diese mithilfe der 3 Schrauben (Abbildung 3).
- Drücken Sie das Netzkabel in den Kabelschlitz (Abbildung 4).

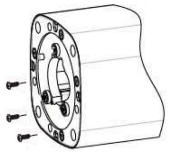


Picture 1

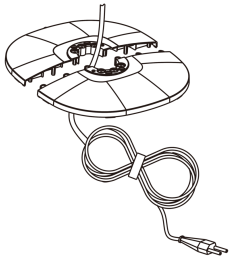

Picture 2

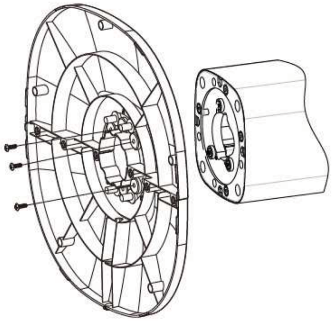

Picture 3

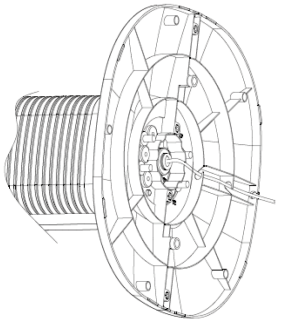

Picture 4

GEBRAUCH

VERWENDUNG DER TASTEN AM VENTILATOR

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Wählen Sie mit der Geschwindigkeitstaste die gewünschte Lüftergeschwindigkeit. Drücken Sie wiederholt die Taste, um eine der drei Geschwindigkeitsstufen zu wählen.
- Taste Modus: Wählen Sie unter 3 verschiedenen Betriebsarten: Normal, Natural (zufällig variierende Geschwindigkeitseinstellung, um eine natürliche Frischluftbrise zu simulieren) und Sleep (verringert die Lüftergeschwindigkeit, so dass der Lüfter kaum noch zu hören, aber dennoch ein Luftzug zu spüren ist). Die Betriebsarten „Natural“ und „Sleep“ werden bei Auswahl auf dem Display angezeigt.
- Schlafmodus**:**
  Wählen Sie zunächst die Lüftergeschwindigkeit und dann den Schlafmodus. Der Schlafmodus beginnt mit der gewählten Lüftergeschwindigkeit und wird dann auf eine niedrige Geschwindigkeit heruntergefahren, bei der er verbleibt.
  Lüftergeschwindigkeit „Hoch“, wenn der Schlafmodus ausgewählt wurde:
  20 Minuten hoch, dann 20 Minuten mittel, dann niedrig.
  Lüftergeschwindigkeit „Mittel“, wenn Schlafmodus ausgewählt wurde:
  20 Minuten mittel, dann niedrig.
  Lüftergeschwindigkeit „Niedrig“, wenn der Schlafmodus ausgewählt wurde:
  Dieser Modus bietet keine zusätzlichen Funktionen und der Ventilator wird auf niedriger Geschwindigkeit verbleiben.

- Drücken Sie die Oszillationstaste, um die Schwenkfunktion einzuschalten; drücken Sie sie erneut, um sie wieder auszuschalten.
- Drücken Sie die Timer-Taste, um den Timer zu aktivieren. Durch wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Timereinstellung. Der Timer lässt sich so einstellen, dass er den Lüfter nach 1-8 Stunden automatisch ausschaltet.

VERWENDUNG DES GERÄTS MIT DER PRINCESS HOME APP

- Laden Sie die entsprechende Version der Princess-Home-App über unsere Website princesshome.eu/de-de/princess-home-app herunter oder verwenden Sie den folgenden QR-Code:

.

iOS™

Android™

Koppeln Sie Ihr Gerät mit der Princess-Home-App

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist
- Die Princess-Home-App öffnen.
- Wählen Sie Ihre Landesvorwahl, geben Sie die Handynummer ein und tippen Sie auf „Erhalten“, um eine Nachricht mit dem Verifizierungscode zu erhalten.
- Geben Sie den Verifizierungscode aus der Nachricht ein und tippen Sie auf „Anmelden“, um sich bei der App anzumelden.
- Wählen Sie „Gerät hinzufügen“, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Gerät zu verbinden.
- Wenn Sie Ihr Gerät über einen intelligenten Lautsprecher mit der Stimme steuern möchten, lesen Sie bitte in der Anleitung des Herstellers nach, wie Sie einen Sprachmodus über Ihr Gerät aktivieren.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Hiermit erklärt Smartwares Europe, dass das Empfangsgerät Typ 358280 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.princesshome.eu/doc

UMWELT



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu!

SEGURIDAD

- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la salida de aire. Preste especial atención a advertir a los niños de estos peligros.
- No utilice la unidad:
  - cerca de una fuente de fuego.
  - en un lugar expuesto a la luz solar directa.
  - en un lugar donde pueda salpicar agua.
  - cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- ADVERTENCIA: No enrolle el cable alrededor de la unidad principal del aparato durante el uso o tras utilizarlo.
- ADVERTENCIA: El uso inadecuado del aparato podría provocar daños personales.
- Este aparato se ha diseñado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:

- Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Entornos de tipo casa de huéspedes.
- Granjas.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

- No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
- Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡Las pilas no son un juguete!
- No abra las pilas por la fuerza.
- Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo de cortocircuito!
- Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar quemaduras.
- Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras adhesivas durante el trasporte.
- No toque una pila rota o con fugas. Si le entra líquido de la pila en los ojos, acláreselos cuanto antes con agua limpia, sin frotar los ojos. Acuda inmediatamente al hospital. Si no se trata correctamente, puede provocar problemas oculares.
- No ingiera la pila, puede provocar quemaduras químicas;
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que alguien ha ingerido las pilas o se las ha introducido en alguna parte del cuerpo, acuda inmediatamente al médico.
- Las pilas contienen materiales que son perjudiciales para el medioambiente; deben retirarse del aparato antes de desecharlo y eliminarse de forma segura.

Seguridad: pilas de botón



ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Guarde las pilas de repuesto de forma segura. Deseche las pilas usadas de forma inmediata y segura. Si cree que alguien se ha tragado una pila o se la ha metido en algún lugar del cuerpo, acuda inmediatamente al médico.

- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Esté atento, ya que no hay síntomas evidentes cuando un niño se traga una pila de botón. Si nota que su hijo no se encuentra bien, aunque no tenga síntomas evidentes, compruebe si faltan las pilas en cualquier dispositivo que haya a su alrededor. Si sospecha que su hijo se ha tragado una pila de botón, busque atención médica. Del mismo modo, si el niño vomita sangre fresca de color rojo brillante, busque atención médica inmediata.
- Permanezca siempre atento si tiene pilas de botón gastadas o de repuesto en casa o productos que las contengan.



ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN.


DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Panel de botones.
2. Pantalla
3. Cuerpo del ventilador
4. Base
5. Control remoto

Control remoto

1. Botón ON/OFF
2. Velocidad
3. Modo
4. Oscilación
5. Temporizador

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA/BOTÓN

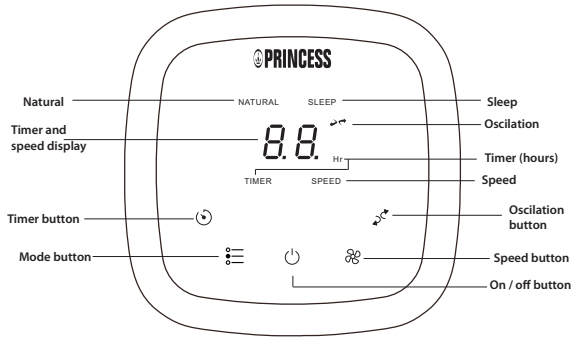


ANTES DEL PRIMER USO


- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de 13 A. (Nota: Asegúrese de que el voltaje que se indica en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje 220 V-240 V 50 Hz).

Instrucciones de montaje


- Retire los 3 tornillos de la placa giratoria (ilustración 1).
- Coloque la base delantera sobre la base trasera y únalas (ilustración 2).
- Pase el cable de alimentación por el orificio de la base (ilustración 2).
- Alinee la base con la placa giratoria y utilice los 3 tornillos para fijarlas juntas (ilustración 3).
- Presione el cable de alimentación en la ranura para cables (ilustración 4).

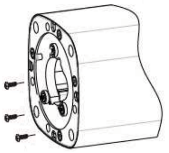


Picture 1

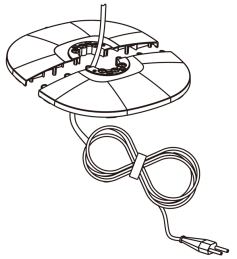

Picture 2

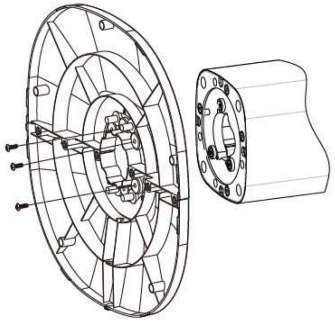

Picture 3

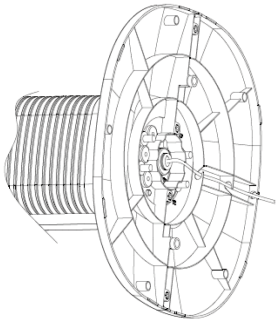

Picture 4

USO

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DEL VENTILADOR

- Para encender y apagar el equipo, pulse el botón de encendido/apagado.
- Pulse el botón de velocidad para seleccionar el ajuste de velocidad deseado. Púlselo varias veces para seleccionar uno de los tres ajustes de velocidad distintos.
- Botón de modo: Escoja entre 3 patrones de brisa diferentes: normal, natural (cambia de forma aleatoria entre diferentes ajustes de velocidad para recrear una brisa natural exterior) y sueño (baja la velocidad del ventilador de modo que continúe sintiendo el flujo de aire, pero no se escuche tanto). Las funciones natural y sueño se muestran en el visor cuando se seleccionan.
- Modo de reposo**:**
  En primer lugar, seleccione la velocidad del ventilador y, a continuación, el modo de reposo. El modo de reposo comenzará con la velocidad del ventilador seleccionada y se reducirá a una velocidad baja en la que se mantendrá.
  Velocidad del ventilador Alta cuando se selecciona el modo de reposo:
  20 minutos alta, luego 20 minutos media, luego baja.
  Velocidad del ventilador Media cuando se selecciona el modo de reposo:
  20 minutos media, luego baja.
  Velocidad del ventilador baja cuando se selecciona el modo de reposo:
  Este modo no ofrece ninguna función adicional y el ventilador permanecerá a velocidad baja.
- Pulse el botón de oscilación para activar la función de oscilación; púlselo de nuevo para desactivarla.
- Pulse el botón del temporizador para activar el temporizador. Púlselo varias veces para aumentar el temporizador. Puede configurar un temporizador para que el ventilador se apague automáticamente entre 1 y 8 horas más tarde.

USO DEL DISPOSITIVO CON PRINCESS HOME APP

- Descargue la versión correcta de la aplicación Princess Home den nuestra página web princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app o utilice el QR:

.

iOS™ Android™

Vincule su dispositivo a la aplicación Princess Home

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Abra la aplicación Princess Home.

- Seleccione el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse "Obtener" para recibir un mensaje con el código de verificación.
- Introduzca el código de verificación del mensaje y pulse «Iniciar sesión» para iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en «Añadir dispositivo» para añadir un nuevo dispositivo.
- Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo.
- Para controlar el dispositivo con la voz mediante un altavoz inteligente, consulte las instrucciones del fabricante sobre cómo activar esa función por medio del dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Por la presente, Smartwares Europe declara que el equipo de radio tipo 358280 cumple la Directiva 2014/53/UE
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: www.princesshome.eu/doc

MEDIO AMBIENTE



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte

Puede encontrar toda la información y recambios en www.princesshome.eu!

SEGURANÇA

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos se você ignorar as instruções de segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca introduza os dedos ou qualquer objeto na saída de ar. Tenha o especial cuidado de avisar as crianças destes perigos.
- Não utilize a unidade:
  - perto de uma fonte de incêndio.
  - numa área exposta a radiação solar direta.
  - numa área onde há probabilidade de salpicar água.
  - perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- AVISO: Nunca enrole o cabo em volta do corpo principal da ventoinha.
- AVISO: O uso indevido da ventoinha pode causar ferimentos.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:

- Zonas de cozinha profissional, em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de dormida e pequeno almoço.
- Quintas.

PILHAS DE SEGURANÇA

- Não exponha a pilha a temperaturas elevadas ou luz solar direta. Nunca atire as pilhas para uma fogueira. Existe perigo de explosão!
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças. As pilhas não são brinquedos!
- Não abra as pilhas à força.
- Evite o contacto com objetos metálicos (anéis, pregos, parafusos etc.); existe o perigo de curto-circuito!
- Em resultado de um curto-circuito, as pilhas podem aquecer consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em queimaduras.
- Para sua segurança, os polos das pilhas deverão ser cobertos com fitas adesivas durante o transporte.
- Não toque numa pilha com ruturas e/ou com fugas. Se o líquido da pilha entrar em contacto com os seus olhos, lave-os o mais rapidamente possível com água limpa, sem esfregar os olhos. Dirija-se imediatamente ao hospital. Se não for devidamente tratado, poderá resultar em problemas oculares.
- Não ingerir a pilha, Perigo de Queimadura Química;
- Este produto contém uma pilha célula do tipo moeda/botão. Se a pilha célula do tipo moeda/botão for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode conduzir à morte.
- Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, deixe de utilizar o produto e mantenha-o longe do alcance das crianças.
- Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica de imediato.
- As pilhas contêm materiais que são perigosos para o ambiente; têm de ser retiradas do dispositivo antes do mesmo ser inutilizado e as pilhas terem sido eliminadas de forma segura.

Segurança - pilha moeda



AVISO DE PILHAS: MANTER LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Guarde as pilhas sobressalentes de forma segura. Elimine imediatamente e em segurança as pilhas gastas. Se achar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica de imediato.

- Se o compartimento da pilha não fechar em segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o longe do alcance das crianças.
- Mantenha-se alerta; não existem sintomas óbvios de que uma criança engoliu uma pilha botão/moeda. Se o seu filho apresentar mal-estar e sem sintomas óbvios, certifique-se de que não faltam pilhas em quaisquer objetos que tenha à sua volta. Se suspeitar que a criança engoliu uma pilha moeda/botão, procure assistência médica. De igual forma, se a criança vomitar sangue vermelho vivo, procure assistência médica imediata.
- Mantenha-se sempre vigilante relativamente a pilhas botão ou moeda gastas ou sobressalentes que tenha em casa em produtos que as contenham.



O PRODUTO CONTÉM UMA PILHA MOEDA/BOTÃO


DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Botão de painel
2. Ecrã
3. Corpo do ventilador
4. Base
5. Controlo remoto

Controlo remoto

1. Botão ON/OFF
2. Velocidade
3. Modo
4. Oscilação
5. Temporizador

DESCRIÇÃO BOTÃO/ECRÃ

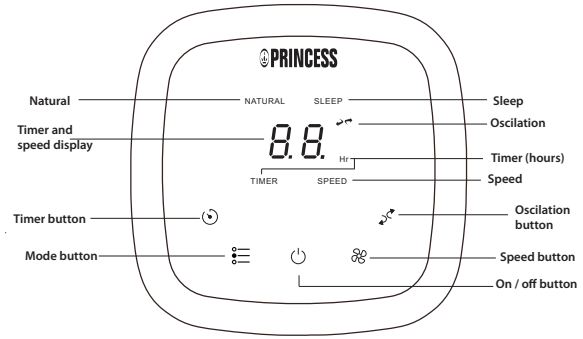


ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no exterior.
- Insira o cabo de alimentação numa tomada de 13A.(Nota: certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão local antes de ligar o dispositivo.Tensão 220V-240V 50Hz).

Instruções de montagem


- Retire os 3 parafusos da placa giratória (Figura 1).
- Coloque a base dianteira sobre a base traseira e junte-as (Figura 2).
- Puxe o cabo de alimentação através do orifício da base (Figura 2).
- Alinhe a base com a placa giratória e utilize os 3 parafusos para os fixar entre elas (Figura 3).
- Prima o cabo de alimentação na ranhura do cabo (Figura 4).

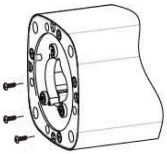


Picture 1

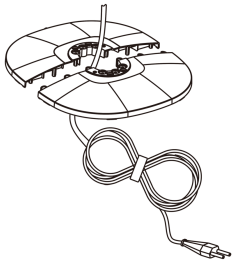

Picture 2

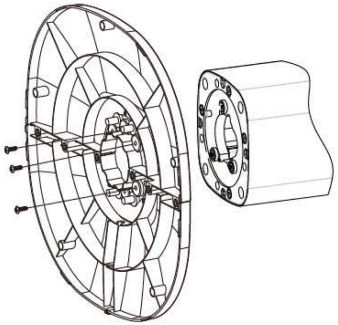

Picture 3

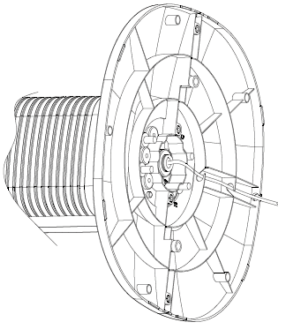

Picture 4

UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES DO VENTILADOR

- Prima o botão on/off para ligar ou desligar o aparelho.
- Prima o botão de velocidade para escolher a velocidade desejada. Prima repetidamente para selecionar um de três níveis de velocidade diferentes.
- Botão do modo: Escolha entre os 3 diferentes padrões de brisa: Normal, Natural (circule aleatoriamente por diferentes níveis de velocidade para recriar uma brisa natural) e Sleep (reduz a velocidade da ventoinha para que possa continuar a sentir o fluxo de ar sem ouvir tanto o ruído produzido pela ventoinha). A função natural e de repouso são exibidas no visor quando são selecionadas.
- Modo de repouso**:**
  Primeiro selecione a velocidade do ventilador, de seguida selecione o modo de repouso. O modo de repouso começará pela velocidade selecionada para o ventilador e reduz para uma velocidade baixa na qual permanecerá.
  Velocidade Alta da ventoinha quando o modo de repouso está selecionado:
  20 minutos em velocidade alta, depois 20 minutos em velocidade média e depois em velocidade Baixa.
  Velocidade da ventoinha Média quando o modo de repouso está selecionado:
  20 minutos em velocidade média, depois em velocidade Baixa.
  Velocidade baixa da ventoinha quando o modo de repouso está selecionado:
  Este modo não oferece qualquer função adicional e a ventoinha mantém-se a baixa velocidade.
- Prima o botão de oscilação para ligar a função de oscilação, prima novamente para desligar.

- Prima o botão do temporizador para o ativar. Prima repetidamente para aumentar o temporizador. O temporizador pode ser programado para desligar automaticamente a ventoinha decorridas 1 a 8 horas.

USAR O DISPOSITIVO COM A APP PRINCESS HOME

- Transfira a versão correta da App Princess Home através do nosso Website princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app ou utilize o QR:

.

iOS™

Android™

Emparelhe o seu dispositivo com a App Princess Home

- Certifique-se que o seu dispositivo está ligado.
- Abra a App Princess Home.
- Selecione o código do seu país, introduza o número de telemóvel e toque em "Obter" (Get) para receber uma mensagem com o código de verificação.
- Introduza o código de verificação na mensagem e toque em "Iniciar sessão" (Log in) para iniciar sessão na App.
- Clique em "Adicionar dispositivo" (Add Device) para adicionar um novo dispositivo.
- Selecione o dispositivo que pretende ligar.
- Siga as instruções na App para ligar o dispositivo.
- Para controlar o seu dispositivo por voz usando um microfone inteligente, consulte as instruções do fabricante sobre como ativar uma competência através do seu dispositivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danifica o dispositivo.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Por este meio, a Smartwares Europe declara que o equipamento de rádio tipo 358280 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE
- O texto completo da Declaração de Conformidade UE está disponível no seguinte endereço da internet: www.princesshome.eu/doc

AMBIENTE



Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu!

SICUREZZA

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- L'utente non deve lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
- Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
- Non inserire mai le dita od oggetti di alcun tipo nelle bocchette di uscita dell'aria. Avvertire in modo esaustivo e chiaro i bambini di questi pericoli.
- Non utilizzare l'apparecchio:
  - vicino a fiamme libere o fuochi;
  - in zone esposte alla luce diretta del sole;
  - in luoghi dove potrebbe essere esposto a schizzi di acqua;
  - vicino a bagni, docce o piscine.
- AVVERTENZA: Non avvolgere il cavo attorno al corpo principale dell'apparecchio durante o dopo l'uso.

- AVVERTENZA: L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni personali.
- Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili come:
- Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
- Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
- Ambienti di tipo Bed and breakfast.
- Fattorie.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SULLE BATTERIE

- Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta. Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie non sono giocattoli.
- Non aprire le batterie.
- Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, ecc., in quanto possono causare cortocircuiti.
- Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi notevolmente o addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
- Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere coperti con del nastro adesivo.
- Non toccare una batteria rotta e/o con perdite. Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare non appena possibile con acqua pulita, senza strofinare. Recarsi immediatamente presso un ospedale. Se non trattato adeguatamente, può causare problemi agli occhi.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche;
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta/bottone. Se la batteria a moneta/ bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può causare la morte.
- Se il vano batterie non si chiude bene, cessare l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o introdotte in altre parti del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Le batterie contengono materiali pericolosi per l'ambiente; devono essere rimosse dall'apparecchio prima della rottamazione e smaltite in modo sicuro.

Pila a moneta di sicurezza



AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Conservare le batterie di ricambio in un luogo sicuro. Smaltire immediatamente e in modo sicuro le batterie esauste. Qualora le batterie fossero state ingerite o introdotte in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Se il vano batterie non si chiude bene, cessare l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Attenzione, non ci sono sintomi evidenti se un bambino ha ingerito una batteria a bottone o a moneta. Se il bambino manifesta malessere e non ci sono sintomi evidenti, controllare che non manchino le batterie degli oggetti che si trovano in giro. Se si sospetta che abbia ingerito una pila a bottone/moneta, rivolgersi a un medico. Analogamente, se vomita sangue vivo di colore rosso brillante, rivolgersi immediatamente a un medico.
- • Rimanere sempre vigili con le batterie a bottone o a moneta esauste o di riserva in casa e nei prodotti che le contengono.



IL PRODOTTO CONTIENE UNA PILA A MONETA/ BOTTONE


DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Pulsantiera
2. Display
3. Corpo del ventilatore
4. Base
5. Telecomando

Telecomando

1. Pulsante ON/ OFF
2. Velocità
3. Modalità
4. Oscillazione
5. Timer

DESCRIZIONE DEL DISPLAY/DEI PULSANTI

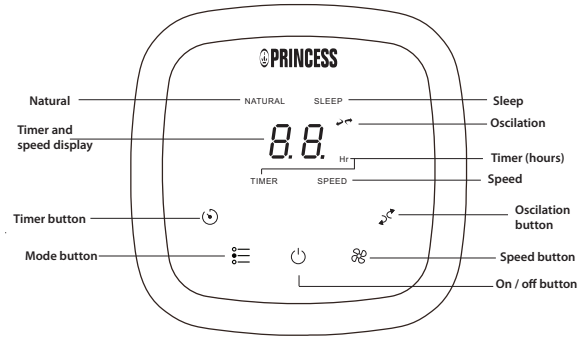


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
- Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 13A.(Nota: prima di collegare il dispositivo, accertarsi che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale.Tensione 220V-240V 50Hz)

Istruzioni di montaggio


- Rimuovere le 3 viti dalla piastra girevole (Figura 1).
- Collocare la base anteriore sulla base posteriore e unirle (Figura 2).
- Far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro della base (Figura 2).
- Allineare la base con la piastra girevole e utilizzare le 3 viti per fissarle insieme (Figura 3).
- Premere il cavo di alimentazione nell'apposito alloggiamento (Figura 4).

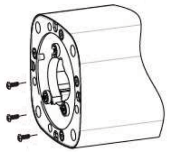


Picture 1

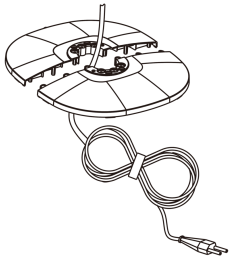

Picture 2

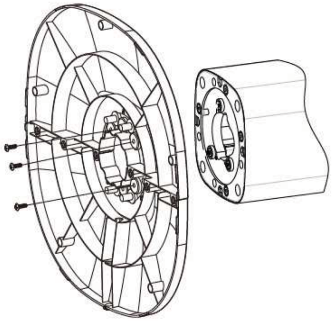

Picture 3

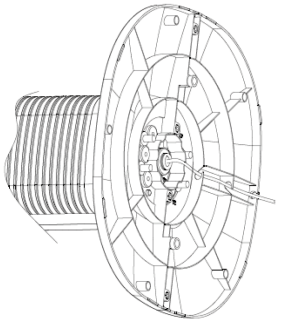

Picture 4

USO

UTILIZZO DEI PULSANTI SUL VENTILATORE

- Per accendere o spegnere il dispositivo, premere il tasto on/off.
- Usare il tasto di velocità per selezionare la velocità di ventilazione desiderata. Premere ripetutamente per selezionare una delle tre impostazioni di velocità.
- Tasto Modalità: Selezionare tra 3 diverse modalità di ventilazione: Normale, Naturale (cicla in modo casuale le diverse impostazioni di velocità per ricreare una brezza naturale) e Notturna (rallenta la velocità lasciando percepire ancora un leggero flusso d'aria, senza essere disturbati dal rumore del ventilatore). Il display mostra la modalità selezionata, tra naturale e notturna.
- Modalità Sleep:**:**
  Selezionare innanzitutto la velocità del ventilatore, quindi la modalità Sleep. La modalità Sleep inizierà dalla velocità selezionata e si ridurrà progressivamente fino a raggiungere la bassa velocità, livello al quale rimarrà.
  Velocità del ventilatore Alta quando è selezionata la modalità Sleep:
  20 minuti Alta, poi 20 minuti Media, poi Bassa.
  Velocità del ventilatore Media quando è selezionata la modalità Sleep:
  20 minuti Media, poi Bassa.
  Velocità del ventilatore Bassa quando è selezionata la modalità Sleep:
  Questa modalità non offre alcuna funzione aggiuntiva e il ventilatore rimarrà a bassa velocità.
- Premere il tasto della funzione di oscillazione per attivarla, premerlo di nuovo per disattivarla.

- Premere il tasto del timer per attivare il timer. Premere ripetutamente per incrementare il timer. È possibile impostare il timer per spegnere automaticamente il ventilatore dopo 1-8 ore.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO CON L'APP PRINCESS HOME

- Scaricare la versione corretta dell'app Princess Home tramite il nostro sito web princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app o usare il codice QR:

.

iOS™

Android™

Accoppiare il dispositivo con l'app Princess Home

- Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato.
- Aprire l'app Princess Home.
- Selezionare il prefisso internazionale, inserire il numero di cellulare e toccare "Ricevi" per ricevere un messaggio contenente il codice di verifica.
- Inserire il codice di verifica nel messaggio e toccare "Accedi" per accedere all'App.
- Fare clic su "Aggiungi dispositivo" per aggiungere un nuovo dispositivo.
- Selezionare il dispositivo che si desidera collegare.
- Seguire le istruzioni sull'app per collegare il dispositivo.
- Per controllare il dispositivo con la voce utilizzando uno smart speaker, fare riferimento alle istruzioni del produttore su come abilitare una funzione tramite il dispositivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Con la presente, Smartwares Europe dichiara che l'apparecchio radio di tipo 358280 è conforme alla direttiva 2014/53/UE
- Il testo integrale della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: www.princesshome.eu/doc

AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale

importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.princesshome.eu!

SÄKERHET

- Apparaten ska inte användas av barn som är yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Användaren får inte lämna apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- För aldrig in dina fingrar eller några andra objekt i luftutloppet. Var extra varsam och varna barn om dessa faror.
- Använd inte enheten:
  - i närheten av en brandkälla.
  - i ett område med direkt solljus.
  - i ett område där det kan skvätta vatten.
  - i närheten av ett badkar, en dusch eller en pool.
- VARNING: Linda inte kabeln runt fläktkroppen under eller efter användning.
- VARNING: Om enheten används på fel sätt kan det leda till personskador.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, såsom:
- Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
- Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
- ”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.

- Bondgårdar.

SÄKERHETSBATTERIER

- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus. Släng aldrig batterier i en eld. Fara för explosion!
- Håll batterier utom räckhåll för barn. Batterier är inga leksaker!
- -Öppna inte batterierna med kraft.
- Undvik kontakt med metallföremål (ringar, spikar, skruvar, etc.) då det finns risk för kortslutning!
- Om batterierna kortsluts kan de bli upphettade och i värsta fall börja brinna, viket kan orsaka brännskador.
- För din säkerhets skull bör batteripolerna täckas med självhäftande tejp under transport.
- Rör inte vid trasiga och/eller läckande batterier. Om batterivätska tar sig in i dina ögon, skölj dina ögon så snart som möjligt med rent vatten, utan att röra vid ögonen. Åk till sjukhuset omedelbart. Om det inte behandlas korrekt, kan det leda till ögonproblem.
- Batteriet får inte förtäras, risk för kemisk brännskada;
- Denna produkt innehåller ett mynt-/ knappcellsbatteri. Om mynt-/ knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och förvara dem utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier kan ha svalts eller hamnat i någon del av kroppen, kontakta sjukvården omedelbart.
- Batterierna innehåller material som är farliga för miljön; de måste avlägsnas från apparaten innan den kastas och de ska bortskaffas på ett säkert sätt

Säkerhetsmyntcell



BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvara reservbatterier säkert. Kassera använda batterier omedelbart och säkert. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och förvara den borta från barn.
- Var uppmärksam, det finns inga uppenbara symtom om ett barn har svalt en knapp eller ett myntbatteri. Om ditt barn verkar illa och det inte finns några uppenbara symtom, kontrollera att det inte finns några batterier som saknas i föremål som de har funnits i närheten av. Om du misstänker att de har svalt ett mynt/knappcell, sök läkare. På samma sätt, om de kräks knallrött färskt blod, sök omedelbar medicinsk hjälp.
- Var alltid vaksam med urladdade eller reservknapps- eller myntbatterier i hemmet och i produkter som innehåller dem.





PRODUKTEN INNEHÅLLER EN MYNT-/KNAPPCELL


BESKRIVNING AV DELAR

1. Knapp-panel
2. Display
3. Fläktkaross
4. Basenhet
5. Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

1. På-/av-knapp
2. Hastighet
3. Läge
4. Svängning
5. Timer

BESKRIVNING AV DISPLAY/KNAPPAR

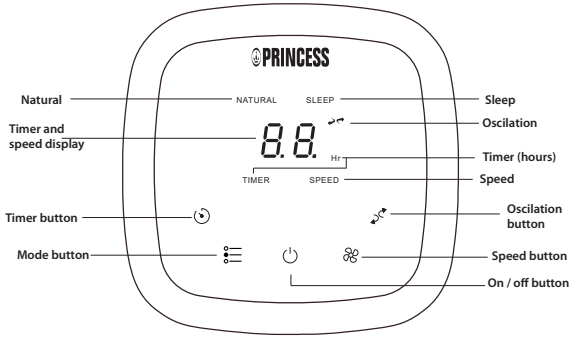


FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken, skyddsfolie och plast från apparaten.


- Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
- Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp eller för användning utomhus.
- Anslut nätsladden till ett 13A-uttag.(OBS: Se till att spänningen som anges på enheten motsvarar den lokala spänningen innan apparaten ansluts. Spänning 220V-240V 50Hz).

Monteringsanvisningar


- Avlägsna de 3 skruvarna från vändplattan (Bild 1).
- Sätt den främre basen på den bakre basen och sätt ihop dem (Bild 2).
- Dra nätsladden genom hålet i basen (Bild 2).
- Rikta in basen med vändplattan och använd de 3 skruvarna för att fästa dem (Bild 3).
- Tryck in nätsladden i kabelöppningen (Bild 4).

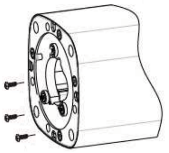


Picture 1

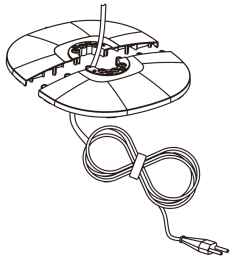

Picture 2

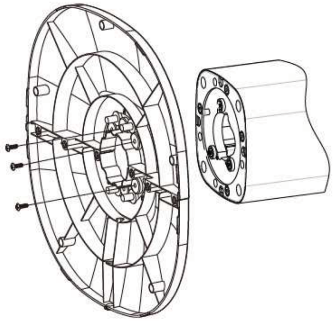

Picture 3

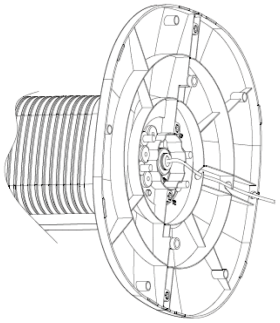

Picture 4

ANVÄNDNING

ANVÄNDA KNAPPAR PÅ FLÄKT

- Tryck på av/på-knappen för att slå på eller av apparaten

- Tryck på hastighetsknappen för att välja önskad hastighetsinställning. Tryck flera gånger för att välja en av tre olika hastighetsinställningar.
- Lägesknapp: Välj mellan tre olika vindmönster: Normal, naturlig (växla mellan olika inställningar för att återskapa en naturlig utomhusvind) och sömn (saktar ner fläkten så att luftflödet känns, men fläkten inte låter så mycket). Lägena Naturlig och Sömn visas på displayen när de väljs.
- Viloläge**:**
  Välj först fläkthastighet och sedan viloläge. Viloläget börjar från den valda fläkthastigheten och kommer sedan att reduceras till låg hastighet och förbli där.
  Fläkthastighet Hög när viloläge valts:
  20 minuter hög, sedan 20 minuter medium, sedan låg.
  Fläkthastighet Medium när viloläge valts:
  20 minuter medium, sedan Låg.
  Fläkthastighet låg när viloläge valt:
  Detta läge ger ingen extra funktion och fläkten kommer att förbli i låg hastighet.
- Tryck på svängknappen för att starta svängningsfunktionen, tryck igen för att stänga av.
- Tryck på timerknappen för att aktivera timern. Tryck flera gånger för att öka tiden. Timern kan ställas in så att fläkten stängs av automatiskt efter 1–8 timmar.

ANVÄNDA ENHETEN MED PRINCESS HEM-APP

- Ladda ner den aktuella versionen av Princess Home-appen via vår webbplats princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app eller använd QR:

.

iOS™

Android™

Parkoppla din enhet till Princess Home-appen

- Kontrollera att enheten är strömförsörjd.
- Öppna Princess Home-appen.
- Välj ditt landsnummer, mata in mobilnumret och tryck på "Get" (Hämta) så får du ett meddelande som innehåller verifieringskoden.
- Mata in verifieringskoden i meddelandet och tryck på "Log in" (Logga in) för att logga in på appen.
- Klicka på "Add Device" (Lägg till enhet) om du vill lägga till en ny enhet.
- Välj den enhet du vill ansluta.
- Följ instruktionerna i appen för att ansluta enheten.
- Om du vill styra din enhet med en smart högtalare, se tillverkarens bruksanvisning om hur man aktiverar en funktion på din enhet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull då det kan skada enheten.
- Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska. Enheten är inte diskmaskinsäker.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Härmed intygar Smartwares Europe att radioutrustningen typ 358280 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU
- Den fullständiga texten om överenstämmelse med EU:s regler finns tillgängliga på internet: www.princesshome.eu/doc

OMGIVNING



Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.princesshome.eu!

BEZPIECZEŃSTWO

- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza. Zadbaj o to, aby przestrzec dzieci przed takimi zagrożeniami.
- Nie używaj urządzenia:
  - w pobliżu źródła ognia.
  - w miejscu wystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
  - w miejscu, w którym są możliwe rozbryzgi wody.
  - w pobliżu wanny, prysznica lub basenu do pływania.
- OSTRZEŻENIE: Nie owijaj kabla wokół głównego korpusu urządzenia w trakcie użytkowania ani później.
- OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

- To urządzenie zaprojektowano do użycia w domu oraz w celu podobnych zastosowań w miejscach takich jak:
- Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
- Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
- Gospodarstwa rolne.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Baterie to nie zabawki!
- Nie otwieraj baterii na siłę.
- Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu (pierścionki, gwoździe, śruby, itd.), jako że istnieje możliwość zwarcia!
- W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie rozgrzać, a nawet zapalić. Wskutek tego można się poparzyć.
- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas transportu bieguny baterii powinny być zakryte taśmą samoprzylepną.
- Nie dotykaj pękniętej lub cieknącej baterii. W razie kontaktu elektrolitu z oczami natychmiast przemyj je pod bieżącą wodą i nie pocieraj ich. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Niepodjęcie odpowiedniego leczenia może spowodować problemy ze wzrokiem.
- Nie połykać baterii, zagrożenie oparzeniami chemicznymi;
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i schować go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub ich umieszczenia wewnątrz jakiejkolwiek części ciała należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

- Baterie zawierają materiały niebezpieczne dla środowiska; należy je usunąć z urządzenia przed jego złomowaniem i zutylizować w bezpieczny sposób.

Wskazówki bezpieczeństwa dot. ogniw guzikowych



OSTRZEŻENIE O BATERII: TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Zapasowe baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zużyte baterie należy natychmiast oddać do bezpiecznej utylizacji. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub ich umieszczenia wewnątrz jakiejkolwiek części ciała należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i schować go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy zachować czujność, ponieważ nawet w przypadku połknięcia przez dziecko baterii guzikowej lub monetowej nie muszą wystąpić widoczne objawy. Jeśli dziecko źle się poczuje przy jednoczesnym braku oczywistych objawów, należy sprawdzić, czy nie brakuje baterii w przedmiotach, które znajdowały się w jego pobliżu. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii guzikowej/monetowej należy udać się do lekarza. Podobnie, w przypadku wymiotów jasnoczerwoną, świeżą krwią należy poszukać natychmiastowej pomocy medycznej.
- Zawsze należy zachowywać czujność w przypadku rozładowanych lub zapasowych baterii guzikowych lub monetowych w domu i produktów zawierających tego typu baterie.



PRODUKT ZAWIERA OGNIWO MONETOWE/GUZIKOWE

OPIS CZĘŚCI


1. Panel z przyciskami
2. Wyświetlacz
3. Obudowa wentylatora
4. Podstawa
5. Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

1. Przycisk WŁ./WYŁ.
2. Prędkość
3. Tryb
4. Oscylacja

5. Włącznik czasowy

OPIS WYŚWIETLACZA/PRZYCISKU

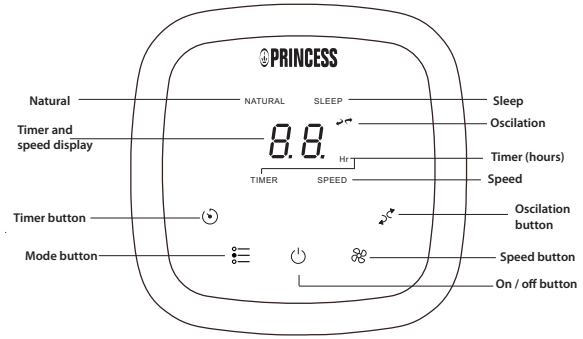


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków czyszczących.
- Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Włóż kabel zasilający do gniazdka 13A.(Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem lokalnym. Napięcie 220V-240V 50Hz).

Instrukcje montażu


- Wykręć 3 śruby z płyty obrotowej (Rysunek 1).
- Nałóż przednią podstawę na tylną i połącz je (Rysunek 2).
- Przeciągnij przewód zasilający przez otwór w podstawie (Rysunek 2).
- Wyrównaj podstawę z płytą obrotową i użyj 3 śrub, aby je połączyć (Rysunek 3).
- Wciśnij przewód zasilający do wpustu (Zdjęcie 4).

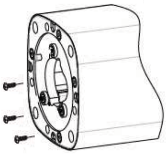


Picture 1

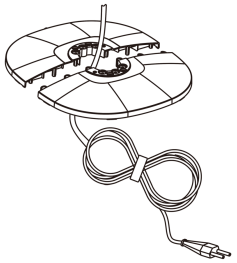

Picture 2

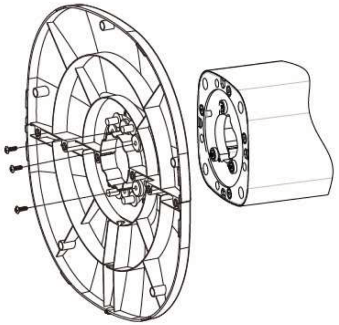

Picture 3

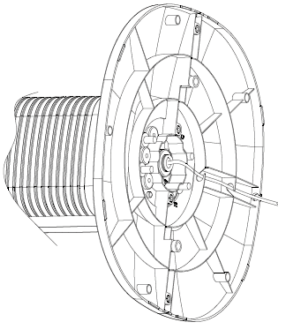

Picture 4

UŻYTKOWANIE

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW NA WENTYLATORZE

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył.
- Naciśnij przycisk prędkości, aby wybrać żądaną prędkość pracy wentylatora. Aby kolejno wybierać każde z trzech różnych ustawień, naciskaj przycisk prędkości wiele razy.
- Przycisk trybu: Wybierz spośród 3 różnych rodzajów nawiewu: Normalny, Naturalny (losowe przełączanie co pewien czas między różnymi ustawieniami prędkości, aby naśladować naturalne powiewy wiatru) Do snu (zwalnia prędkość wentylatora na tyle, że dalej czuć przepływ powietrza, ale jednocześnie wentylator pracuje ciszej). Jeśli wybierzesz funkcję Naturalny lub Do snu, pokaże się ona na wyświetlaczu.
- Tryb spania**:**
  Najpierw wybierz prędkość wentylatora, a następnie wybierz tryb spania. Tryb spania rozpocznie się od wybranej prędkości wentylatora i zmniejszy się do prędkości niskiej, przy której pozostanie.
  Wysoka prędkość wentylatora w przypadku wybrania trybu spania:
  20 minut wysoka, potem 20 minut średnia, a następnie niska.
  Średnia prędkość wentylatora w przypadku wybrania trybu spania:
  20 minut średnia, następnie niska.
  Niska prędkość wentylatora w przypadku wybrania trybu spania:
  Tryb ten nie zapewnia żadnej dodatkowej funkcji, a prędkość wentylatora pozostanie niska.
- Naciśnij przycisk ruchu wahadłowego, aby włączyć funkcję kołysania wentylatora. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.

- Naciśnij przycisk timera, aby uruchomić timer. Naciskaj raz po razie, aby wydłużyć czas timera. Timer można ustawić tak, aby automatycznie wyłączał wentylator po 1-8 godzinach.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI

PRINCESS HOME

- Pobierz prawidłową wersję aplikacji Princess Home za pośrednictwem naszej strony internetowej princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app lub użyj kodu QR:

.

iOS™

Android™

Sparuj urządzenie z aplikacją Princess Home.

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Otwórz aplikację Princess Home.
- Wybierz kod swojego kraju, wpisz numer telefonu komórkowego i dotknij opcję „Uzyskaj”, aby otrzymać wiadomość zawierającą kod weryfikacyjny.
- Wprowadź kod weryfikacyjny z wiadomości i dotknij „Zaloguj się”, aby zalogować się do aplikacji.
- Aby dodać nowe urządzenie, kliknij opcję „Dodaj urządzenie”.
- Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.
- W celu podłączenia urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Aby sterować urządzeniem za pomocą głosu za pośrednictwem inteligentnego głośnika, zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi włączania funkcji urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

- Niniejszym firma Smartwares Europe oświadcza, że sprzęt radiowy typu 358280 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem: www.princesshome.eu/doc

ŚRODOWISKO



Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.princesshome.eu!

BEZPEČNOST

- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Nikdy nestrkejte prsty ani žádný předmět do vzduchového výstupu. Obzvláště upozorněte na tato nebezpečí děti.
- Jednotku nepoužívejte:
  - v blízkosti zdrojů ohně;
  - na místech vystavených přímému slunečnímu záření;
  - na místech, kde hrozí postříkání vodou;
  - v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- VAROVÁNÍ: Během používání ani po použití neobmotávejte kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- VAROVÁNÍ: Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osob.
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a k podobnému používání, jako například:
- kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích.

- Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
- V penzionech.
- Na statcích a farmách.

BEZPEČNOSTNÍ BATERIE

- Baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie není hračka!
- Neotevírejte kryt baterií silou.
- Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šroubováky atd.). Je zde riziko zkratu!
- Výsledkem zkratu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce vznícení, což může vyústit v popálení.
- Kvůli Vaší bezpečnosti by póly baterií měly být při transportu přikryty adhezivními proužky.
- Nedotýkejte se prasklých a/nebo tekoucí baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, vypláchněte si je co nejdříve čistou vodou, aniž byste si přitom oči mnuli. Neprodleně navštivte nemocnici. Bez řádné léčby mohou nastat problémy s očima.
- Baterie nepožívejte, hrozí chemické popálení;
- Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Spolknutí mincové/knoflíkové baterie může způsobit závažné vnitřní poleptání během pouhých 2 hodin a může vést k úmrtí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavře, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo vniknutí do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují materiály nebezpečné životnímu prostředí; musí se ze spotřebiče před jeho likvidací vyjmout a musí být bezpečně zlikvidovány

Bezpečnostní upozornění pro mincové baterie



VAROVÁNÍ V SOUVISLOSTI S BATERIÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Náhradní baterie skladujte bezpečně. Použité baterie okamžitě a bezpečně zlikvidujte. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo vniknutí do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- Pokud se oddíl na baterie bezpečně neuzavře, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Mějte na vědomí, že pokud dítě spolklo knoflíkovou nebo mincovou baterii, nemusí se u něj objevit žádné zjevné příznaky. Pokud se domníváte, že dítěti není dobře a přitom se u něj neobjevily zjevné příznaky, zkontrolujte, zda v předmětech, které mělo kolem sebe, nechybí baterie. Pokud máte podezření, že dítě spolklo mincovou nebo knoflíkovou baterii, vyhledejte lékařskou pomoc. Stejně tak pokud zvrací jasně červenou čerstvou krev, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Vždy buďte ostražití, pokud se jedná o vybité nebo náhradní knoflíkové nebo mincové baterie, které máte doma a které jsou ve výrobcích.





VÝROBEK OBSAHUJE MINOCOVOU/KNOFLÍKOVOU BATERII


POPIS SOUČÁSTÍ

1. Panel s tlačítky
2. Displej
3. Tělo ventilátoru
4. Základna
5. Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Rychlost
3. Režim
4. Oscilace
5. Časovač

POPIS TLAČÍTEK/DISPLEJE

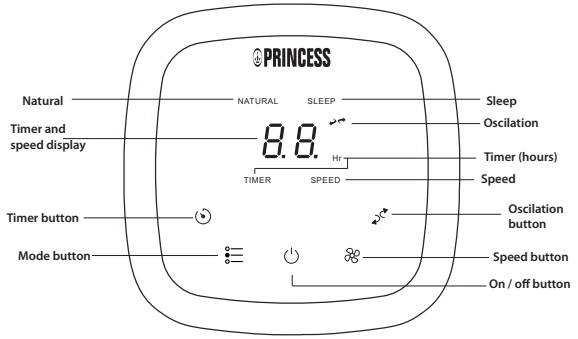


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
- Zasuňte napájecí kabel do zásuvky 13A.(Poznámka: Před prvním zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí, které je uvedeno na jeho štítku, odpovídá napětí v dané zásuvce. Napětí 220 V – 240 V 50 Hz).

Pokyny k montáži


- Vyšroubujte 3 šrouby z otočné desky (Obrázek 1).
- Nasaďte přední základnu na zadní základnu a spojte je dohromady (Obrázek 2).
- Protáhněte napájecí kabel otvorem v základně (Obrázek 2).
- Zarovnejte základnu s otočnou deskou a 3 šrouby ji zajistěte k sobě (Obrázek 3).
- Zatlačte napájecí kabel do pozice pro kabel (Obrázek 4).

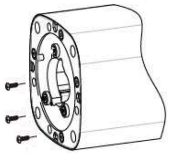


Picture 1

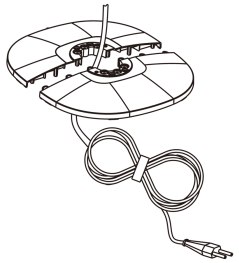

Picture 2

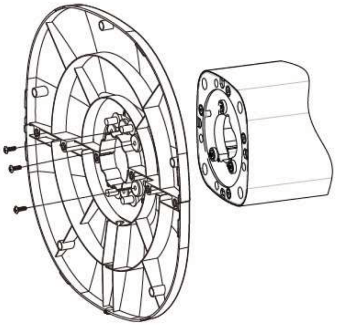

Picture 3

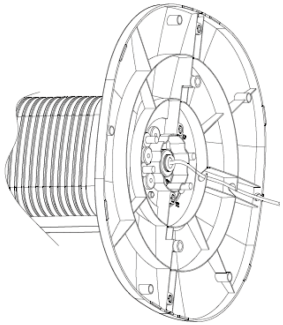

Picture 4

POUŽITÍ

POUŽÍVÁNÍ TLAČÍTEK NA VENTILÁTORU

- Zařízení zapnete nebo vypnete stisknutím vypínače.

- Požadovanou rychlost nastavíte stisknutím tlačítka rychlosti. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete jedno ze tří různých nastavení rychlosti.
- Tlačítko režimu: Vyberte si jeden ze 3 režimů foukání: normální, přirozené (náhodné střídání různých nastavení rychlosti pro vytvoření přirozeného venkovního vánku) a spánek (zpomalí rychlost ventilátoru tak, že stále ucítíte proudění vzduchu, ale ventilátor tolik neuslyšíte). Funkce přirozeného a spánkového foukání jsou zobrazeny na displeji, když jsou aktivovány.
- Režim spánku**:**
  Nejprve vyberte rychlost ventilátoru, poté vyberte režim spánku. Režim spánku se spustí s vybranou rychlostí ventilátoru a zpomalí se na nízkou rychlost, na které zůstane.
  Při zvolení režimu spánku je rychlost ventilátoru vysoká:
  20 minut vysoká, poté 20 minut střední, poté nízká.
  Při zvolení režimu spánku je rychlost ventilátoru střední:
  20 minut střední, poté nízká.
  Při zvolení režimu spánku je rychlost ventilátoru nízká:
  Tento režim neumožňuje žádné další funkce a ventilátor zůstane na nízké rychlosti.
- Stisknutím tlačítka otáčení zapnete funkci otáčení. Jeho opětovným stisknutím ji vypnete.
- Stisknutím tlačítka časovače zapnete časovač. Opakovaným stisknutím zvýšíte délku časovače. Časovač lze nastavit na automatické vypnutí ventilátoru po uplynutí 1-8 hodin.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ PRINCESS HOME

- Stáhněte si správnou verzi aplikace Princess Home na našich webových stránkách princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app nebo použijte QR:

.

iOS™ Android™

Spárujte zařízení s aplikací Princess Home

- Zkontrolujte, že je zařízení napájené.
- Otevřete aplikaci Princess Home.
- Zvolte kód země, zadejte číslo mobilu, klikněte na tlačítko „Get" (Získat) a dostanete zprávu s ověřovacím kódem.
- Zadejte ověřovací kód, který jste obdrželi ve zprávě, klikněte na tlačítko „Log in" (Přihlásit se) a přihlaste se do aplikace.
- Chcete-li přidat nové zařízení, klikněte na tlačítko „Add device" (Přidat zařízení).
- Vyberte zařízení, které chcete připojit.
- Podle instrukcí v aplikaci připojte zařízení.
- Chcete-li ovládat zařízení hlasem pomocí chytrého reproduktoru, postupujte podle instrukcí výrobce, jak povolit tuto možnost prostřednictvím vašeho zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují spotřebič.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Společnost Smartwares Europe tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 358280 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU
- Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránce: www.princesshome.eu/doc.

PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.princesshome.eu!

BEZPEČNOSŤ

- Tento spotrebič nesmejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Používateľ nesmie nechať spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nedávajte prsty ani iné predmety do vetracích otvorov. Špeciálne dbajte na varovanie detí pred týmito nebezpečenstvami.
- Jednotku nepoužívajte:
  - v blízkosti zdrojov ohňa,
  - v oblasti vystavenej priamemu slnečnému svetlu,
  - v oblasti, kde je pravdepodobné ošpliechanie vodou,
  - v blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazénu.
- VAROVANIE: Kábel neovíjajte okolo hlavnej časti zariadenia, a to počas a ani po skončení používania.
- VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní zariadenia môže dôjsť k zraneniam.

- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:
- V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
- Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
- V turistických ubytovniach.
- Na farmách.

BEZPEČNOSTNÉ BATÉRIE

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Existuje riziko výbuchu!
- Batérie uchovávajte mimo dosah detí. Batérie nie sú hračka!
- Neotvárajte batérie násilím.
- Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince, skrutky atď.), je tu nebezpečenstvo skratu!
- Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať alebo dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do popálenín.
- Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym priľnavým povrchom pásov počas prepravy.
- Nedotýkajte sa prasknutých a/alebo netesniacich batérií. Pokiaľ sa kvapalina z batérií dostane do očí, vypláchnite si oči čo najskôr čistou vodou a nemrvte si oči. Okamžite navštívte nemocnicu. Bez riadneho ošetrenia môžu nastať očné problémy.
- Batériu nepožívať. Nebezpečenstvo chemických popálenín;
- Tento výrobok obsahuje plochú/gombíkovú batériu. Ak sa plochá/gombíková batéria prehltne, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už do 2 hodín a môže viesť k smrti.
- Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa dostať do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú materiály, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie; pred vyradením spotrebiča sa musia z neho odstrániť a bezpečne zlikvidovať.

Bezpečnostná mincová batéria



UPOZORNENIE PRE BATÉRIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

Náhradné batérie skladujte na bezpečnom mieste. Použité batérie okamžite a bezpečne zlikvidujte. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí.
- Buďte ostražití, ak dieťa prehltlo gombíkovú alebo mincovú batériu, neexistujú žiadne zjavné príznaky. Ak vášmu dieťaťu nie je dobre a nemá žiadne zjavné príznaky, skontrolujte, či v predmetoch, ktoré malo pri sebe, nechýbajú batérie. Ak máte podozrenie, že prehltlo mincovú/gombíkovú batériu, vyhľadajte lekársku pomoc. Podobne, ak zvracia jasne červenú čerstvú krv, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Buďte vždy ostražití v prípade vybitých alebo náhradných gombíkových alebo mincových batérií v domácnosti a pri výrobkoch, ktoré ich obsahujú.



VÝROBOK OBSAHUJE MINCOVÉ/GOMBÍKOVÉ BATÉRIE


POPIS KOMPONENTOV

1. Panel s tlačidlami
2. Displej
3. Telo ventilátora
4. Podstavec
5. Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

1. Tlačidlo On/Off (Zap./Vyp.)
2. Rýchlosť
3. Režim
4. Oscilácia
5. Časovač

OPIS DISPLEJA/TLAČIDIEL

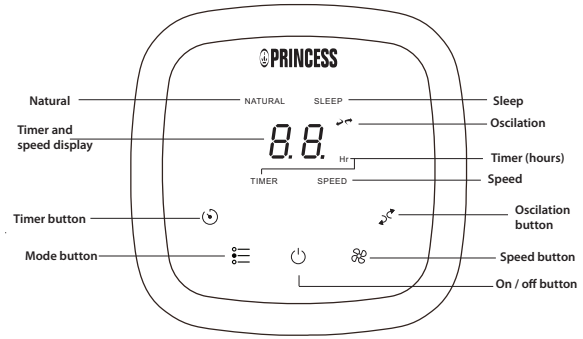


PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do 13A zásuvky. (Poznámka: Pred pripojením zariadenia do siete sa uistite, že napätie uvedené na zariadení sa zhoduje s miestnym napätím siete. Napätie 220V-240V 50Hz).

Návod na montáž


- Odstráňte 3 skrutky z otočnej dosky (obrázok 1).
- Nasaďte prednú základňu na zadnú základňu a spojte ich (Obrázok 2).
- Vytiahnite napájací kábel cez otvor základne (Obrázok 2).
- Zarovnajte základňu s otočnou doskou a pomocou 3 skrutiek ich spolu zaistite (Obrázok 3).
- Zatlačte napájací kábel do otvoru pre kábel (Obrázok 4).

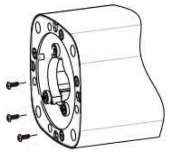


Picture 1

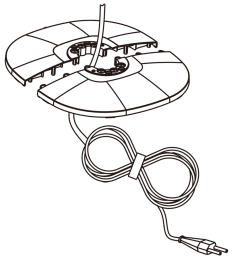

Picture 2

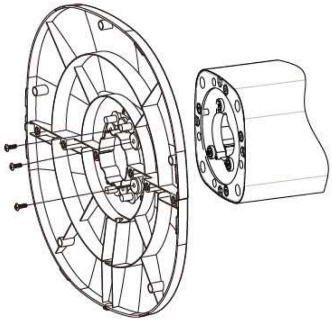

Picture 3

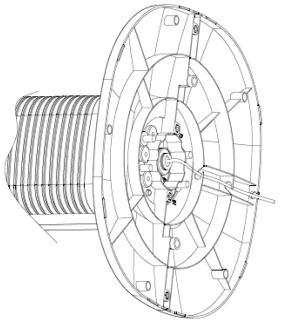

Picture 4

POUŽÍVANIE

POUŽÍVANIE TLAČIDIEL NA VENTILÁTORE

- Pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zap./vyp.
- Stlačte tlačidlo rýchlosti pre výber požadovaného nastavenia rýchlosti. Opakovane stláčajte pre výber jedného z troch rôznych nastavení rýchlosti.
- Tlačidlo režim: Zvoľte z 3 rôznych vzorov fúkania: Normálne, prirodzené (náhodný cyklus s rôznymi nastaveniami rýchlosti na vytvorenie prirodzeného vonkajšieho vánku) a spánok (spomalí rýchlosť ventilátora, takže môžete vzduch ešte cítiť, ale nebudete tak veľmi počuť ventilátor). Po výbere funkcie prirodzeného fúkania a fúkania na noc sa tieto režimy zobrazia na displeji.
- Režim spánku**:**
  Najprv si zvoľte rýchlosť ventilátora a následne režim spánku. Režim spánku sa začne od zvolenej rýchlosti ventilátora a zníži sa na nízku rýchlosť, pri ktorej zotrvá.
  Rýchlosť ventilátora Vysoká, keď je zvolený režim spánku: 20 minút vysoká, potom 20 minút stredná, potom nízka.
  Rýchlosť ventilátora Stredná, keď je zvolený režim spánku: 20 minút stredná, potom nízka.
  Rýchlosť ventilátora nízka, keď je zvolený režim spánku: Tento režim neposkytuje žiadnu ďalšiu funkciu a ventilátor zostane na nízkej rýchlosti.
- Stlačte tlačidlo oscilácie pre zapnutie funkcie otáčania, opakovaným stlačením funkciu vypnete.
- Pre aktiváciu časovača stlačte tlačidlo časovača. Opakovaným stláčaním zvýšite hodnotu nastavenia časovača. Časovač je možné nastaviť na automatické vypnutie ventilátora po 1 - 8 hodinách.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA S APLIKÁCIOU PRINCESS HOME

- Stiahnite si správnu verziu aplikácie Princess Home prostredníctvom našej webovej stránky princesshome.eu/nl-nl/princess-home-app alebo použite QR:

.

iOS™

Android™

Spárovanie zariadenia s aplikáciou Princess Home

- Skontrolujte, či je zariadenie napájané.
- Otvorte aplikáciu Princess Home.
- Vyberte kód krajiny, zadajte číslo mobilného telefónu a klepnutím na „Získať“ dostanete správu s overovacím kódom.
- Zadajte overovací kód do správy a klepnutím na „Prihlásiť sa“ sa prihláste do aplikácie.
- Kliknutím na „Pridať zariadenie“ pridáte nové zariadenie.
- Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- Pri pripájaní zariadenia postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii.
- Ak chcete ovládať svoje zariadenie hlasom pomocou inteligentného reproduktora, prečítajte si pokyny výrobcu, ako ho aktivovať na zariadení.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

- Týmto spoločnosť Smartwares Europe vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 358280 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
- Plné znenie EU prehlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: www.princesshome.eu/doc

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.

Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT

WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS

FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

© Princess 2023 | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu