

ELECTROTEK

HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

ESTUFA DE CUARZO 800W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: ET-QH02

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Para evitar incendios, choques eléctricos, quemaduras y otros daños personales, hay que respetar unas medidas básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos.

Por su propia seguridad y para que pueda efectuar un uso correcto, por favor, lea este manual con atención antes de utilizar su calefactor por primera vez.

Este producto no es apto como principal sistema de calefacción. Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional.

INTRODUCCIÓN.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto ELECTROTEK. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA.

1. Este producto no es apto como principal sistema de calefacción.
2. Este producto solo es apto para espacios bien aislados ó uso ocasional.
3. El voltaje del aparato debe ser igual al de la red eléctrica de su casa.
4. Use la sección de cable adecuada
5. Nunca tapar la estufa ni echar ropa encima mientras está encendida.
6. No mueva nunca la estufa mientras esté en marcha.
7. Desenchufar siempre que no esté siendo utilizado.
8. No utilice nunca la estufa si el cable o el propio aparato están estropeados.
9. Este electrodoméstico sólo puede ser abierto y reparado por personal autorizado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando use electrodomésticos, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

AVISO - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños personales o materiales:

1. Conecte siempre el aparato a una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia nominal a la indicada en la placa de identificación del producto.
2. Retire todo el material de embalaje y compruebe que el producto está en buenas condiciones.
3. No permita a los niños que jueguen con el material de embalaje (por ejemplo, las bolsas de plástico)
4. Vigilar siempre la unidad siempre que haya niños utilizando la estufa ó estén cerca.
5. No permita a los niños que usen el aparato como si fuera un juguete
6. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o la clavija estropeada, ni si el producto presenta un mal funcionamiento o si está golpeado o aparece dañado de algún modo. Devuelva el producto y el material de embalaje a la tienda donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o sustituyan.
7. Antes de desenchufar el producto de la corriente, asegúrese de que está apagado.
8. Cuando toque la unidad, hágalo con las manos secas. Caso contrario podrá recibir una descarga eléctrica.
9. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable es lo suficientemente largo y colóquelo de modo que no entre en contacto con ninguna parte de la estufa.

10. Mientras la estufa esté siendo utilizada, algunas partes estarán calientes. Para desplazarla, cójalo exclusivamente por el asa ó abertura para ello.
11. No utilice la estufa en áreas como garajes, donde se acumulen o utilicen petróleo, pintura u otras sustancias inflamables.
12. No lo utilice cerca del mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga los materiales combustibles como el mobiliario, ropas y otros alejados mínimos a 1 metro de distancia de la estufa.
13. No coloque el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o muebles. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
14. No coloque la estufa sobre la cama ni sobre moqueta.
15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el producto ni el cable a la lluvia, humedad ni a cualquier otro líquido.
16. Este producto no puede ser utilizado en la proximidad inmediata de agua, como es el caso de la bañera, barreños, piscinas etc., en los que es muy probable que caiga o que le salpique agua.
17. Apague y desenchufe el aparato de la red cuando no esté siendo utilizado.
18. Apague y desenchufe el aparato de la red antes de limpiarlo.
19. Desenchúfelo tirando de la clavija. Nunca tire del cable.
20. Elimine de forma regular el polvo de las rejillas de la estufa.
21. No conecte ningún otro electrodoméstico en el mismo enchufe en el que ha conectado su estufa. Puede provocar una sobrecarga eléctrica.
22. Evite utilizar alargadores ya que estos cables pueden sobrecalentarse y provocar fuego.
23. Utilice el aparato sólo para los usos indicados en este manual.
24. No apto para uso en exteriores. **PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**
25. No deje el aparato abandonado cuando esté encendido.
26. No coloque la estufa cerca de materiales inflamables como ropa ó cortinas.
27. Nunca cubra la unidad mientras esté en funcionamiento.
28. No ubique la estufa justamente por debajo de un enchufe de pared.
29. La utilización de accesorios no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto pueden originar heridas o accidentes personales o materiales.
30. Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
31. Utilice esta estufa tal y como recomendamos en este manual. Cualquier otro uso, no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, choques eléctricos o accidente personal y anular la garantía.
32. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
33. Los niños no deben jugar con el aparato, este aparato no es un juego para niños.
34. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.
35. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
36. **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

UBICACIÓN Y POSICIÓN.

1. El aparato debe colocarse a una distancia mínima de protección de 1m de cualquier objeto inflamable (por ejemplo, cortinas, ropa, muros u otras estructuras).
2. La posición correcta del aparato es de pie sobre sus patas de apoyo (en vertical).

CABLE DE ALIMENTACIÓN.

1. Utilice alargadores homologados de acuerdo con la placa energética de su aparato.
2. No coloque el cable debajo de la moqueta. No coloque por encima del cable alfombras, felpudos ni otros artículos similares. Coloque el cable de modo que no pueda tropezar con él.
3. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.

COMPONENTES DE LA ESTUFA.



ANTES DE UTILIZAR LA ESTUFA.

1. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje e inspeccione la unidad por si tuviera algún golpe u otro daño. Si hubiera algún golpe, arañazo u otro daño diríjase al local donde lo adquirió y pida que se lo sustituyan por otro.
2. Compruebe que el lugar en el que va a instalar la estufa no se encuentre debajo de un enchufe eléctrico y ni cerca de materiales inflamables tales como cortinas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Esta estufa cuenta con un sistema de seguridad "anti-vuelco" que consiste en: un pequeño pulsador en la base de la estufa de forma que cuando la estufa se vuelca, se apaga automáticamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

1. La puerta de la habitación debe estar cerrada para mayor eficiencia.
2. Enchufar la estufa.
3. Pulse uno de los botones para encender uno de los tubos.
4. Si quiere más calor pulse el otro botón para encender el otro tubo.
5. Sólo un tubo encendido consumirá 400W, los dos encendidos 800W.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

- Nunca deje la estufa desatendida mientras esté enchufada y encendida.
- Mientras esté en funcionamiento, nunca la cubra. Puede provocar incendios.
- Desenchufe siempre de la corriente cuando no esté en uso.
- Si se separa de la estufa por un momento no la deje encendida, apáguela.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- La estufa debe estar desenchufada de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza
- Limpie el aparato con un trapo ligeramente humedecido.
- Nunca utilice productos abrasivos o inflamables para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja la estufa en agua.
- Limpie la rejilla con un plumero, cepillo ó aspirador.
- Si no va a utilizar su estufa durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco donde no coja suciedad ni polvo.

ESPECIFICACIONES.

- Entrada Alimentación: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 2 potencias de calentamiento: 400W / 800W.
- Calentamiento prologado y uniforme.
- Interruptor con Luz Indicadora de Funcionamiento.
- Sistema de seguridad anti-vuelco.
- Tamaño: 280*145*340 mm.
- Peso: 0.77 kg.

CONDICIONES DE GARANTÍA.

1. ESTE APARATO ESTA CUBIERTO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FÁBRICA.
2. EL APARATO SE CAMBIARÁ SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DEL PLAZO DE CAMBIO Y SE DEVUELVA CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EMBALAJE.
3. LA GARANTÍA SERÁ VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO VAYA ACOMPAÑADO DE SU FACTURA Ó TICKET DE COMPRA DONDE SALGA REFLEJADO EL APARATO, Ó TAMBIÉN SU TARJETA DE GARANTÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y SELLADA.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. EL APARATO TENGA SEÑALES DE GOLPES Y/O CAÍDAS.
 - 4.2. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE MAL USO.
 - 4.3. EL APARATO PRESENTE SIGNOS DE USO EXCESIVO.
 - 4.4. EL APARATO ESTÉ MANIPULADO INADECUADAMENTE.
 - 4.5. NO TENGA DOCUMENTO ACREDITATIVO (TARJETA, TICKET Ó FACTURA COMPRA).
 - 4.6. EL APARATO NO SE HA USADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NOTA:

- **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁ CAMBIO DIRECTO Ó ABONO DIRECTO**
SIN ANTES REVISAR EL APARATO Y LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HA
AVERIADO.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



www.thulos.com | www.grupothulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com

ELECTROTEK

■ HIGH QUALITY HOUSEHOLD APPLIANCES

QUARTZ HEATER 800W



INSTRUCTIONS MANUAL

Model: ET-QH02

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCES.

To avoid fires, electric shocks, burns and other personal injuries, basic safety precautions must be followed when using electrical appliances.

For your own safety and to ensure proper use, please read this manual carefully before using your heater for the first time.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

INTRODUCTION.

We appreciate the trust placed in us when purchasing this ELECTROTEK product. Our main commitment is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

WARNINGS TO TAKE INTO ACCOUNT.

1. This product is not suitable for primary heating purposes.
2. This product only is suitable for well insulated spaces or occasional use.
3. The voltage of the device must be equal to that of the electrical network of your home.
4. Use the appropriate cable section
5. Never cover the heater or put clothes on while it is on.
6. Never move the heater while it is running.
7. Unplug whenever it is not being used.
8. Never use the heater if the cable or the appliance itself is damaged.
9. This appliance can only be opened and repaired by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, always follow the basic safety precautions below, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

ADVICE: To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury or damage to property:

1. Always connect the appliance to a power source of the same voltage, frequency and rated power as indicated on the product identification plate.
2. Remove all packing material and check that the product is in good condition.
3. Do not allow children to play with the packaging material (for example, plastic bags).
4. Always watch the unit whenever children are using the heater or are nearby.
5. Do not allow children to use the device as if it were a toy
6. Do not operate any appliance that has a damaged cord or plug, or if the product malfunctions or is damaged or damaged in any way. Return the product and packaging material to the store where you purchased it for examination, repair or replacement.
7. Before unplugging the product from the mains, make sure it is turned off.
8. When you touch the unit, do it with your hands dry. Otherwise you may receive an electric shock.
9. Before using it, check that the cable is long enough and place it so that it does not come into contact with any part of the heater.
10. While the heater is being used, some parts will be hot. To move it, take it exclusively by the handle or opening for it.

11. Do not use the heater in areas such as garages, where oil, paint or other flammable substances are accumulated or used.
12. Do not use it near furniture, animals, curtains or other flammable objects. Keep combustible materials such as furniture, clothing and other objects at least 1 meter away from the heater.
13. Do not place the cable under the carpet or cover it with rugs or furniture. Position the cable so that it can not trip over it.
14. Do not place the heater on the bed or on carpet.
15. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or the cord to rain, moisture or any other liquid.
16. This product can not be used in the immediate vicinity of water, as is the case of the bathtub, tubs, swimming pools etc., in which it is very likely to fall or splash water.
17. Turn off and unplug the appliance from the network when it is not being used.
18. Turn off and unplug the appliance from the mains before cleaning it.
19. Unplug it by pulling the plug. Never pull the cable.
20. Remove dust from oven racks on a regular basis.
21. Do not connect any other appliance to the same outlet where you have connected your heater. It can cause an electrical overload.
22. Avoid using extension cords because these cables can overheat and cause fire.
23. Use the device only for the uses indicated in this manual.
24. Not suitable for outdoor use. **FOR EXCLUSIVE USE IN INTERIORS.**
25. Do not leave the appliance abandoned when it is switched on.
26. Do not place the heater near flammable materials such as clothes or curtains.
27. Never cover the unit while it is in operation.
28. Do not place the heater just below a wall socket.
29. The use of accessories not recommended or sold by the distributor of the product may cause injuries or personal or material accidents.
30. This product was designed exclusively for domestic use.
31. Use this heater as recommended in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer, may cause fire, electric shock or personal accident and void the warranty.
32. This device can be used by children aged 8 years and above and people with physical, sensory or mental abilities are reduced, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or training appropriate to the use of the device by a person responsible for your safety.
33. Children should not play with the device, this device is not a game for children.
34. The cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by the children without supervision.
35. Children under 3 years of age should be kept out of the reach of the appliance unless they are continuously supervised.
36. **CAUTION:** Some parts of this product may get very hot and cause burns. Particular attention must be paid when children and vulnerable people are present.


LOCATION AND POSITION.

1. The appliance must be placed at a minimum protection distance of 1m from any flammable object (for example, curtains, clothing, walls or other structures).
2. The correct position of the appliance is standing on its support legs (vertically).

POWER CORD

1. Use extension cords approved according to the power plate of your device.
2. Do not place the cable under the carpet. Do not place carpets, door mats or other similar items over the cable. Position the cable so that it can not trip over it.
3. Never pull on the cord to unplug the appliance.
4. Unplug the appliance when it is not being used.

COMPONENTS OF THE HEATER.

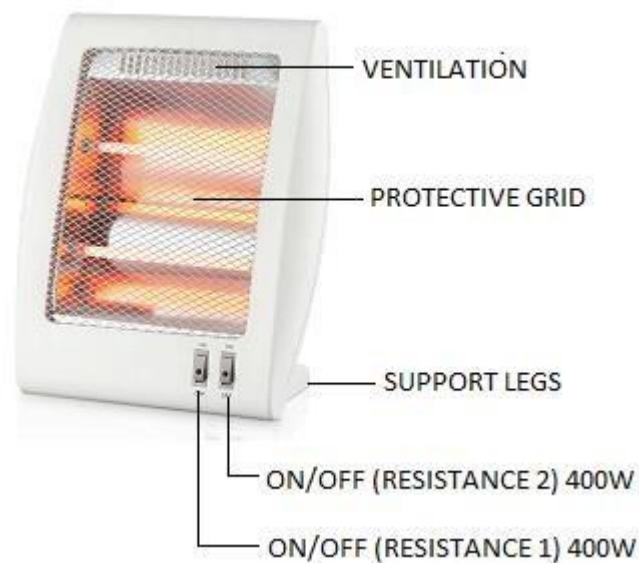

BEFORE USING.

1. Before use, remove all packing material and inspect the unit in case he had a blow or other damage. If there was any hit, scratch or other damage go to the place where you purchased it and ask to be replaced by another one.
2. Check that the place where you are going to install the heater is not underneath from an electrical outlet and not near flammable materials such as curtains.

SECURITY SWITCH.

This heater has an "anti-tilt" safety system that consists of: a small push button on the base of the heater so that when the heater it turns over, it turns off automatically.

OPERATING INSTRUCTIONS.

1. The door of the room must be closed for greater efficiency.
2. Plug in the heater.
3. Press one of the buttons to light one of the tubes.
4. If you want more heat press the other button to turn on the other tube.
5. Only one tube lit will consume 400W, both switched on 800W.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS.

- Never leave the heater unattended while it is plugged in and switched on.
- While it is in operation, never cover it. It can cause fires.
- Always unplug the power when it is not in use.
- If you leave the heater for a moment do not leave it on, turn it off.

CLEANING AND MAINTENANCE.

- The heater must be unplugged from the electrical power before proceeding to its cleaning.
- Clean the device with a slightly moistened cloth.
- Never use abrasive or flammable products to clean the appliance.
- Never immerse the heater in water.
- Clean the grid with a duster, brush or vacuum cleaner.
- If you are not going to use your heater for a long period of time.
- Store it in a cool, dry place where it does not pick up dirt or dust.

SPECIFICATIONS.

- Input Power: 220V- 240V / 50 - 60 Hz.
- 2 Heating powers: 400W / 800W.
- Long and equably heating.
- Switch with Indicator Light.
- Anti-tilt safety system.
- Size: 280*145*340 mm.
- Weight: 0.77 kg.

WARRANTY CONDITIONS.

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. **THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:**
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES.

- **Under no circumstances will direct change or direct payment be made** without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and pack again put your attention to this import an tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for in formation regarding the point of recollection.



www.thulos.com | www.grupothulos.com

Technical Service: sat@grupothulos.com