



BABY500 Video

This guide contains important information.
Please keep it for future reference.

For more information about products, downloads,
resources and more visit
www.gigaset.com/manuals



Wichtige Sicherheitshinweise

Das Typenschild befindet sich an der Babyeinheit auf der Unterseite der Basisstation.

Beachten Sie im Betrieb jederzeit die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um Gefahren wie Feuer, Stromschlag oder Körperverletzungen zu vermeiden:

- 1 Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
- 2 Die Einrichtung muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- 3 **VORSICHT:** Installieren Sie die Babyeinheit auf einer Höhe von höchstens 2 Metern.
- 4 Dieses Produkt ist kein Ersatz für die Aufsicht eines Kindes durch Erwachsene. Die Aufsichtspflicht liegt allein bei den Eltern oder der betreuenden Person. Wie jedes Gerät kann auch dieses Produkt unerwartet aufhören zu funktionieren. Verlassen Sie sich daher niemals darauf, dass das Produkt für einen bestimmten Zeitraum ordnungsgemäß funktionieren wird.
- 5 Das Babyphone ist auch kein Medizinprodukt und sollte nicht als solches verwendet werden. Dieses Produkt ist lediglich als Unterstützung für Sie bei der Überwachung Ihres Babys gemeint.
- 6 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe von Bädewannen, Waschbecken, Schwimmbecken oder Duschen.
- 7 **VORSICHT:** Verwenden Sie ausschließlich den fest eingebauten und nicht auswechselbaren Akku in der Elterneinheit. Bei Verwendung des falschen Akkutyps in der Elterneinheit besteht Explosionsgefahr. Den Akku während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) aussetzen. Die Akkus zur Entsorgung nicht ins Feuer werfen, in einen heißen Ofen legen, mechanisch zerstören oder zerschneiden, da dies eine Explosion verursachen kann. Unter extrem hohen Temperaturen können die Geräte oder Akkus explodieren, oder es können brennbare Flüssigkeiten oder Gase entweichen. Unter extrem niedrigem Druck können die Geräte oder Akkus explodieren, oder es können brennbare Flüssigkeiten oder Gase entweichen.
- 8 Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile. Eine falsche Polung oder Spannung können das Produkt schwer beschädigen:



Technische Daten des Netzteils:

Ausgang: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Modell: VT07EEU05200

-ODER-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modell: A938-050200W-EU1

Zur Maximierung der Ladegeschwindigkeit muss die Ausgangsleistung des Netzteils zwischen der vom Funkgerät benötigten minimalen Leistung von 10 Watt und dem maximalen Leistung von 15 Watt liegen.



Technische Daten der Akkus:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2600 mAh, 9.36 Wh;

Modell: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

- 9 Die Netzteile sind für eine ordnungsmäßige Platzierung in einer vertikalen oder Bodensteckdose vorgesehen. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
- 10 Bei Geräten mit Netzteil oder Anschlusskabel sollte der Stecker (das Netzteil) in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle eingesteckt werden.
- 11 Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie einen feuchten Lappen für die Reinigung.
- 12 Verwenden Sie keine Netzteile von Drittanbietern und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- 13 Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Stromkabel. Achten Sie bei der Anbringung des Geräts darauf, dass niemand auf die Kabel treten oder diese beschädigen kann.
- 14 Das Produkt nur an einer Stromquelle betreiben, die den Angaben auf dem Netzteil entspricht. Ist Ihnen die genaue Art der Stromversorgung im Haus nicht bekannt, wenden Sie sich an den Händler oder Ihren Stromversorger.
- 15 Überlasten Sie die Steckdosen nicht und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- 16 Das Produkt auf einer stabilen Unterlage aufstellen und unsichere Tische, Borde, Ständer oder sonstige instabile Flächen vermeiden.
- 17 Dieses Produkt nicht an Orten ohne ordnungsgemäße Belüftung aufstellen. Die Schlitze oder Öffnungen auf der Rück- oder Unterseite des Geräts dienen der Belüftung. Um das Gerät vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht durch Aufstellung auf nachgiebigen Oberflächen wie Betten, Sofas oder Läufern blockiert werden. Das Produkt nicht neben oder über einer Heizung oder Wärmequelle aufstellen.
- 18 Führen Sie keine Gegenstände durch Öffnungen oder Schlitze in das Produkt ein, da dies Gefährdungen oder Schäden am Akku oder anderen innenliegenden Teilen verursachen kann. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
- 19 Um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren, nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einer autorisierten Servicewerkstatt. Mit Ausnahme des gegebenenfalls unter einer Abdeckung verborgenen Akkus dürfen keine Geräteteile demontiert oder ausgebaut werden, da dadurch gefährliche Spannungen oder andere Gefährdungen zugänglich werden können.
- 20 Prüfen Sie den Tonempfang bei jeder Inbetriebnahme oder Bewegung der Einheiten.
- 21 Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Schäden.
- 22 Bei der Verwendung bestimmter elektronischer Geräte wie Babyphonon, schnurlosen Telefonen usw. besteht das äußerst geringe Risiko eines Verlusts der Privatsphäre. Stellen Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre sicher, dass das Produkt beim Kauf völlig unbenutzt ist, setzen Sie es regelmäßig zurück, indem Sie die Einheiten aus- und wieder einschalten, und schalten Sie das Gerät in längeren Zeiten der Nichtbenutzung aus.
- 23 Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- 24 Kleinteile dieses Babyphones können von Babys oder Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 25 Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Warnungen

- Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.
- Unsachgemäße Handhabung von Akkus kann zu Verbrennungen, Brand- oder Explosionsgefahren führen.
- Batterien und Akkus keiner übermäßigen Hitze wie direktem Sonnenlicht oder Feuer aussetzen.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.




• **Warnung** – Strangulationsgefahr – Kinder können sich an den Kabeln strangulieren. Bewahren Sie das Kabel mehr als 1 m außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Warnschild auf dem Netzkabel nicht entfernen.




- Stellen oder installieren Sie die Babyeinheit niemals ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes. Bedecken Sie die Baby- oder Elterneinheit nicht mit einer Decke oder ähnlichen Bedeckung.
- Andere elektronische Geräte können Störungen an der Eltern- und Babyeinheit verursachen. Betreiben Sie die Babyeinheit möglichst weit entfernt von Funkroutern, Radios, Mobiltelefonen, Sprechanlagen, Raumüberwachungseinrichtungen, Fernsehern, Computern, Küchengeräten (z. B. Mikrowellengeräten), Schnurlostelefonen und anderen elektronischen Geräten.
- Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) empfehlen, die Exposition gegenüber nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern so weit wie möglich zu begrenzen und die empfohlenen Höchstwerte nicht zu überschreiten. Diese Empfehlungen gelten insbesondere für Kinder. Sie entsprechen bewährten Methoden zu Strahlenschutz und berücksichtigen wissenschaftliche Unsicherheit bei der Risikobewertung. Epidemio-logische Forschung hat beispielsweise gezeigt, dass sogar schwache niederfrequente Magnetfelder das Risiko für Leukämie im Kindesalter möglicherweise leicht erhöhen können. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat daher niederfrequente Magnetfelder als wahrscheinliches Karzinogen eingestuft (auch hochfrequente elektromagnetische Felder haben dieselbe Einstufung, allerdings aus einem anderen Grund). Vorsorglich sollte daher Exposition gegenüber hoch- und niederfrequenten Feldern so gering wie möglich gehalten werden, insbesondere für Babys und Kleinkinder.
- Sie können mit Ihren eigenen Vorsorgemaßnahmen zu einer weiteren Reduzierung der Exposition beitragen:
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 1 m vom Kinderbett auf.
- Stellen Sie insbesondere sicher, dass Netzteile oder Geräte für Stromleitungskommunikation so weit wie möglich vom Kind entfernt sind.

Lieferumfang

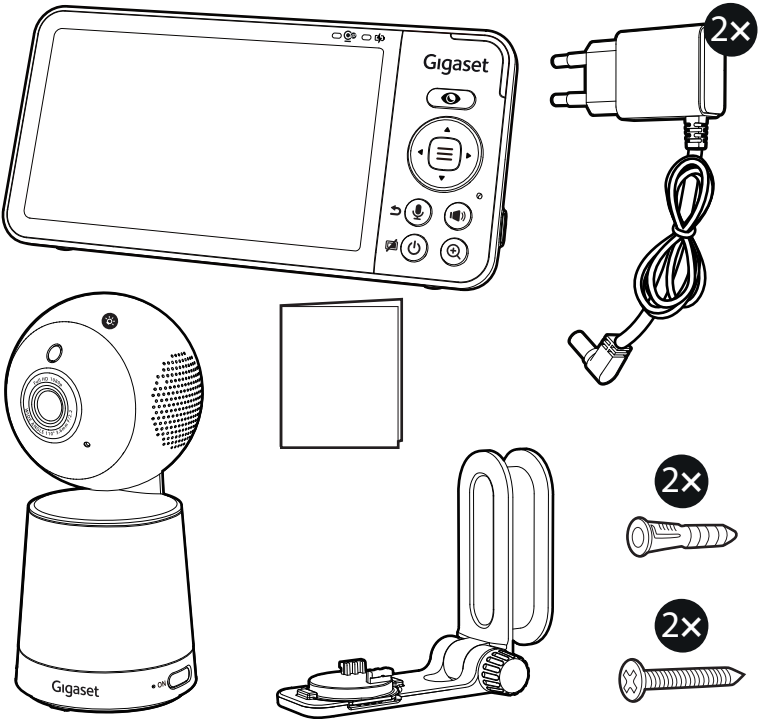

Babyphone anschließen, laden und einschalten

Babyphone anschließen

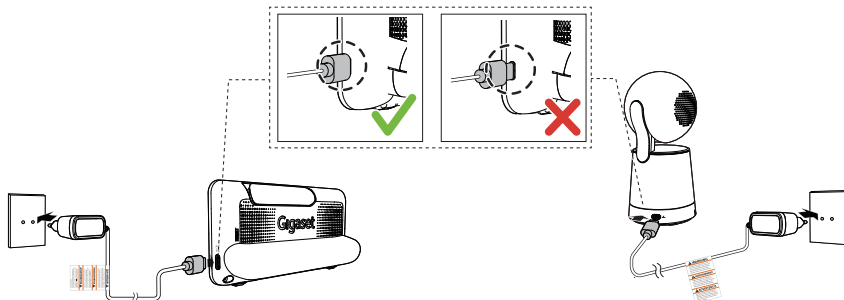

Akku der Elterneinheit laden

Hinweise:


- Den Akku der Elterneinheit vor der ersten Verwendung des Babyphons 12 Stunden lang laden. Bei vollständig geladenem Akku der Elterneinheit sind alle Balken der Ladeanzeige sichtbar .
- Die Nutzungsdauer bis zum nächsten Nachladen hängt von der Art der Verwendung und dem Alter des Akkus ab.

Das Batteriesymbol in der Anzeige zeigt den Ladezustand an:

Akkuanzeigen	Ladezustand	Empfehlung
Auf dem LCD-Bildschirm wird  angezeigt. Die rote  -LED blinkt.	Der Akku ist fast leer und kann das Gerät nur noch sehr kurz betreiben.	Ohne Unterbrechung laden (wenigstens 30 Minuten).
Alle Balken der Ladeanzeige sind sichtbar  .	Der Akku ist voll geladen.	Damit der Akku aufgeladen bleibt, schließen Sie ihn während des Gebrauchs an das Stromnetz an.

Babyphon ein- oder ausschalten


- 1 Den Ein-/Aus-Schalter zum Einschalten der Babyeinheit auf ON schieben.
- 2 Die Elterneinheit schaltet sich nach Anschluss an die Steckdose automatisch ein und zeigt den Startbildschirm an. Drücken Sie die Taste , um die Einheit ein - oder auszuschalten.

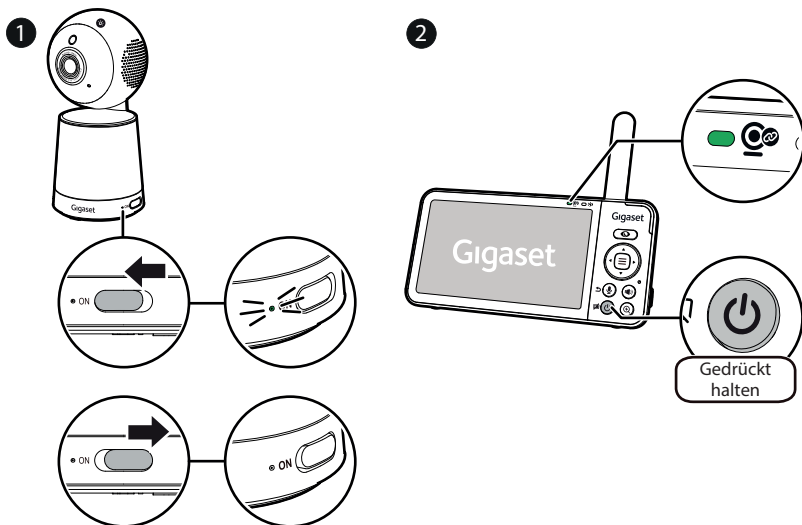

Statusüberprüfung

Sind Baby- und Elterneinheit angeschlossen und eingeschaltet, zeigt die Elterneinheit Video-
bilder der Babyeinheit an. Die grüne LED  Link blinkt und leuchtet nach dem Herstellen der
Verbindung konstant.

Babyphon aufstellen

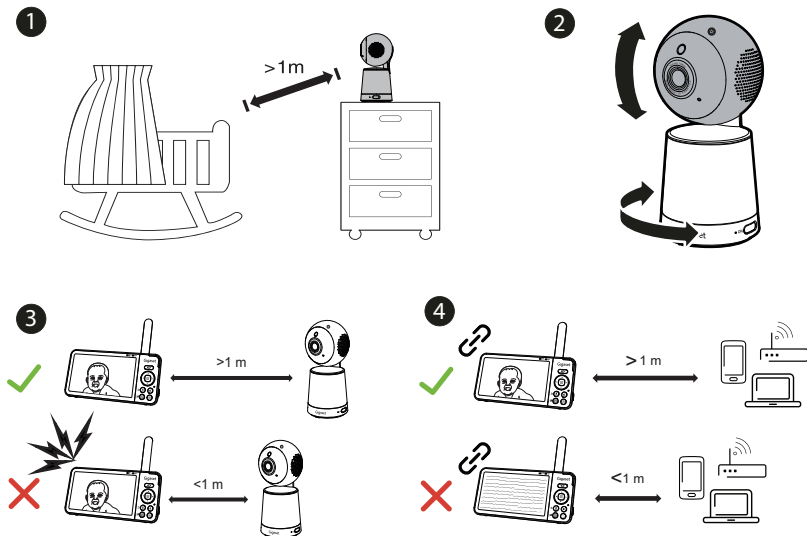

Hinweis:

Um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden, stellen Sie das Babyphon mindestens 1 Meter von Funkroutern, Mikrowellengeräten, Mobiltelefonen, Computern und anderen Geräten entfernt auf.


Vorsicht:

Die Standardlautstärke der Elterneinheit ist Stufe 3, die Höchststufe ist 5. Entsteht beim Aufstellen des Babyphons eine Rückkopplung:

- Stellen Sie Baby- und Elterneinheit mehr als 1 Meter voneinander entfernt auf, ODER
- Reduzieren Sie die Lautstärke der Elterneinheit.


Übersicht

Elterneinheit

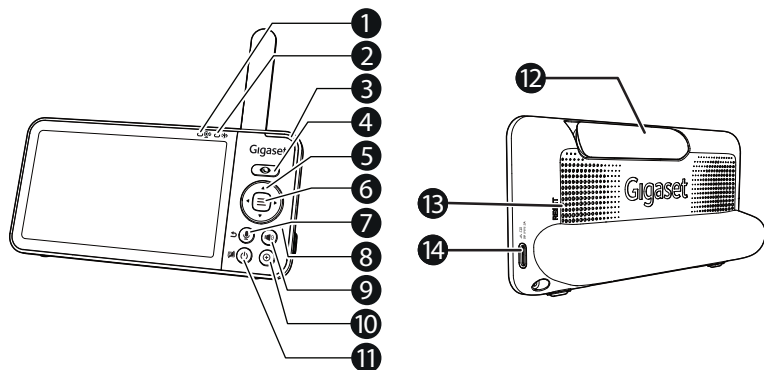

1	Link-LED	8	Mikrofon
2	Akku-LED	9	Lautstärke • Zeigt den Einstellbalken für die Lautstärke an.
3	3-Stufige LED-Geräuschanzeige	10	Zoom
4	Schnelleinstellung Nachtmodus • Mit die Schwarz-/Weisanzeige bei extremer Dunkelheit oder mit die Farbanzeige für schwache Beleuchtung auswählen (dazu wird das Nachtlicht der Babyeinheit oder eine andere Lichtquelle benötigt). • Die Farbanzeige des Nachtlichts wird mit 30 Sekunden lang eingeschaltet oder die Helligkeit mit oder eingestellt.	11	Ein/Aus / LCD Aus • Schaltet das Gerät ein/aus. • Schaltet die LCD-Anzeige ein/aus.
5	 Pfeiltasten • zur Einstellung der Lautstärke • zur Menünavigation • Zum Schwenken und Kippen der Kamera	12	Antenne
6	 Menü / Auswählen • Ruft das Hauptmenü auf. • Wählt eine Menüoption aus oder speichert Einstellungen.	13	RESET
7	 Sprechen / Beenden • Taste gedrückt halten, um mit der Babyeinheit zu sprechen. • Schließt das angezeigte Untermenü.	14	USB-Stromanschluss

Babyeinheit

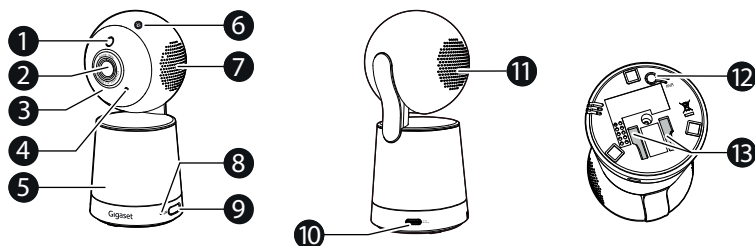

1	Lichtsensor	7	Lautsprecher
2	Kameraobjektiv	8	POWER-LED /(Betriebsanzeige)
3	Infrarot-LED	9	EIN-/AUS-Schalter
4	Mikrofon	10	USB-Stromanschluss
5	Nachtlicht	11	Lüftungsöffnungen
6	Nachtlicht Ein/Aus - Schaltet das Nachtlicht ein oder aus. - Gedrückt halten stellt die Nachthelligkeit ein.	12	Pairing-Öffnung Das Pairing (Verbinden) von Eltern- und Babyeinheit ist bereits erfolgt.
		13	Aussparungen für die Wandmontage

Symbole Elterneinheit

Statussymbole

Verbindungsstatus - oder zeigt eine hohe oder mittlere Signalstärke zwischen Baby- und Elterneinheit an. - oder zeigt ein schwaches oder kein Signal zwischen Baby- und Elterneinheit an.	Geräuscherkennungsalarm ist aktiviert.
Anzeige der Nummer der aktuell angezeigten Babyeinheit.	Bewegungsalarm ist aktiviert.
Anzeige der Babyeinheiten im Patrouillen-Modus. (Nur für das Pairing mit mehreren Babyeinheiten)	Temperaturalarm ist aktiviert.
Anzeige der Babyeinheiten mit geteiltem Bild. (Nur für das Pairing mit mehreren Babyeinheiten)	Wird angezeigt, wenn ein Schlaflied gespielt wird.
Nachtlicht ist eingeschaltet.	Elterneinheit stummgeschaltet.

	Automatisches Nachtlicht ist eingeschaltet.		Temperatur in Echtzeit
	Vergrößern/verkleinern um Faktor 2x, 4x, 8x.		Von der Babyeinheit gemessene Luftfeuchtigkeit.
	Schwarz-/Weiß-Nachtsicht ist aktiviert.		Akkuladezustand
	Nachtsicht in Farbe ist aktiviert.		Anzeige bei schwachem Akku

Symbole im Hauptmenü

Hauptmenü	Untermenü	Optionen
Überwachungsmodus (Nur für das Pairing mit mehreren Babyeinheiten)		
	   	- Anzeige einer einzelnen Babyeinheit. - Anzeige der Babyeinheit Patrouillen-Modus. - Anzeige der Babyeinheiten mit geteiltem Bild.
Nachtlicht		
	ON OFF   	- Schaltet das Nachtlicht ein/aus. - Auswahl Nachtlichtfarbe. - Einstellen der Nachtlichthelligkeit - Stellt die Helligkeit auf automatische Umgebungsanpassung ein. - Schaltet das Nachtlicht dauerhaft ein oder nach 15, 30, 60 Minuten aus.
Schlaflied		
		Wiedergabe ein/aus.
		Wiedergabeoptionen: alle Melodien oder eine der 5 Melodien oder Beruhigungsklänge.
		 Regelt die Lautsprecherstärke an der Babyeinheit.
		15 min 30 min 60 min OFF Schaltet das Abspielen dauerhaft ein oder nach 15, 30 oder 60 Minuten aus.

Allgemeine Einstellungen		
		Kameralautstärke einstellen. • Status-LED der Babyeinheit ein/aus. • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen • Hilfe
Warnton-Einstellungen		
	Geräusche	• Geräuscherkennungsalarm ein/aus. • Geräuschempfindlichkeitspegel zur Anzeigeaktivierung der Elterneinheit einstellen. 
	Bewegung	• Bewegungserkennungsalarm ein/aus. • Bewegungsempfindlichkeitspegel zur Anzeigeaktivierung der Elterneinheit einstellen. 
	Temperatur	• Temperaturwarnton ein/aus. • Einstellen der Höchst- und Mindest-Temperatur für den Temperaturwarnton. • Umschaltung der Temperaturanzeige zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C).
Einstellungen Elterneinheit		
		• Anzeigehelligkeit der Elterneinheit einstellen. • Einstellen des Warntons bei schwachem Akku. • Einstellen des Warntons bei Verbindungsverlust. • Deaktiviert die Anzeigeabschaltung oder schaltet die Anzeige nach 5, 15 oder 30 Minuten ohne Geräuschsignal aus 5 min 15 min 30 min Auto OFF • Bei aktiver Auto-Funktion schaltet sich die Elterneinheit bei Empfang eines Geräuschs mit dem eingestellten Empfindlichkeitspegel automatisch ein. Nach 50 Sekunden ohne Geräuschsignal schaltet sich die Anzeige aus. • Auswahl der Anzeigesprache.


Wandmontage der Babyeinheit (Optional)

Hinweis:


Überprüfen Sie vor dem Bohren von Löchern zunächst die Signalstärke der Kamera in der Babyeinheit.

- Welche Arten von Schrauben und Dübel benötigt werden, hängt vom Wandaufbau ab. Die benötigten Schrauben und Dübel müssen gegebenenfalls separat beschafft werden.


- 1 Halten Sie die Wandhalterung an die Wand und markieren Sie die beiden Löcher parallel auf der Wand mit einem Bleistift. Legen Sie die Wandhalterung ab und bohren Sie Löcher an den markierten Stellen (5,5 mm-Bohrer).

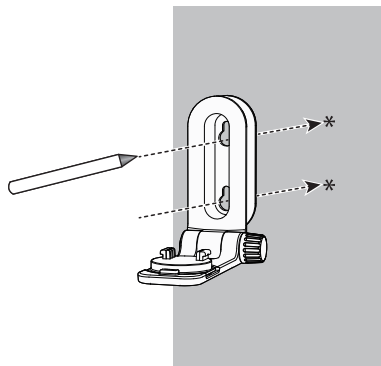


- 2 Wenn Sie Löcher in ein Holzprofil einer Ständerwand bohren, gehen Sie zu Handlungsschritt 3.
- Wenn Sie die Löcher in andere Materialien als ein Holzprofil einer Ständerwand bohren, stecken Sie Dübel in die Löcher. Schlagen Sie die Dübel vorsichtig mit einem Hammer ein, bis sie bündig mit der Wand abschließen.
- 3 Setzen Sie die Schrauben in die Dübellöcher ein und ziehen Sie sie an, bis nur noch ungefähr 6,5 mm hervorstehen.

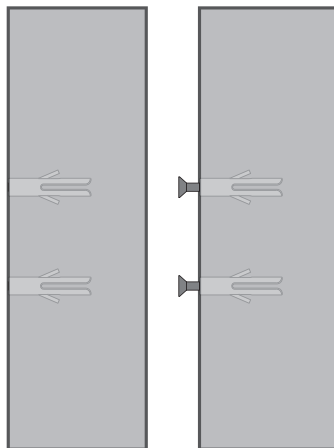

- 4 Halten Sie die Babyeinheit an die Wandhalterung und schieben Sie sie vorwärts, bis sie einrastet. Richten Sie die Löcher an der Wandhalterung mit den Schrauben an der Wand aus, und schieben Sie die Wandhalterung nach unten, bis sie einrastet. Verbinden Sie das Netzteil mit der Babyeinheit und einer Stromversorgung.

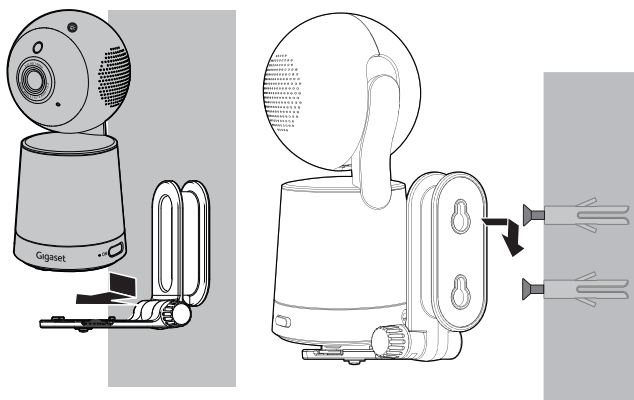

- 5 Durch Neigen der Wandhalterung lässt sich der Sichtwinkel der Babyeinheit vergrößern. Halten Sie die Babyeinheit fest und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch löst sich das Gelenk der Wandhalterung. Neigen Sie Ihre Babyeinheit nach oben oder unten, um den gewünschten Winkel einzustellen. Drehen Sie den Knopf nun im Uhrzeigersinn, um das Gelenk festzustellen und den Winkel beizubehalten.

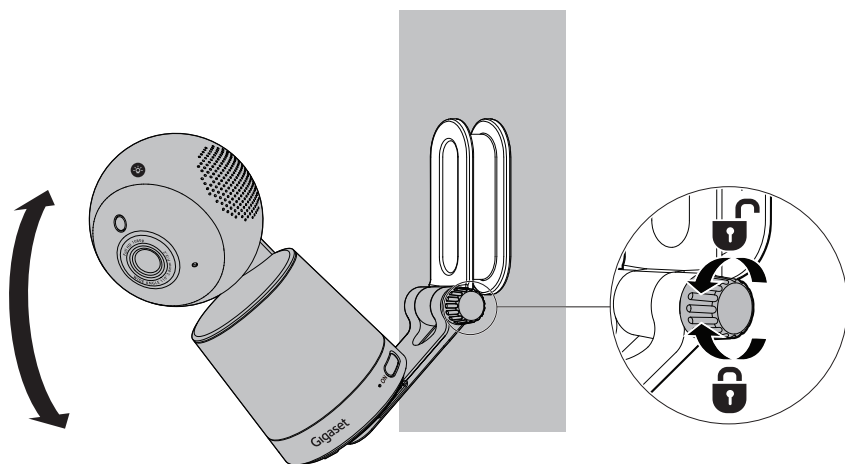

Anhang

Allgemeine Pflegehinweise

Befolgen Sie diese Hinweise, damit dieses Produkt immer gut aussieht und perfekt funktioniert:

- Nicht in der Nähe von Heizungen oder Geräten aufstellen, die elektrische Störungen verursachen können (zum Beispiel Motoren oder Leuchtstofflampen).
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät nicht fallenlassen oder grob behandeln.
- Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Eltern- und Babyeinheit nicht in Wasser eintauchen und nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Keine Lösemittel, Haushaltsreinigungssprays oder Flüssigreiniger verwenden.
- Eltern- und Babyeinheit müssen vor dem Anschluss an die Stromversorgung trocken sein.

Aufbewahrung

Eltern- und Babyeinheit sowie die Netzteile in längeren Zeiten der Nichtbenutzung des HD-Video-Babyphons an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Entsorgung



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Geräten und Batterien bzw. der Verpackung bedeutet, dass diese Artikel nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Materialien enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind.

Sofern vorhanden, geben die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass der Gehalt an Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) bzw. Blei (Pb) die in Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren vorgegebenen Werte übersteigt.



Die ausgefüllte Leiste weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen – entsorgen Sie Ihre Geräte, Batterien und Akkus verantwortungsbewusst.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones, Babyphones) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.

- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin.

Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Gerätes besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt ist für den Einsatz innerhalb Europas vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen.



Als Teil der VTech Group erklärt die Gigaset Technologies GmbH hiermit, dass das Gigaset BABY500 Video den wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung zum Gigaset BABY500 Video ist unter www.gigaset.com/docs abrufbar.

Hersteller

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importeur

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Kundendienst



Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und Unterstützung in Ihrem eigenen Tempo.



Weiteren Online-Support erreichen Sie mit dem QR-Code oder unter service.gigaset.com.

Wichtig:

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis des Kaufdatums auf.

Technische Daten

Gigaset BABY500 Video

Frequenzsteuerung	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 2405 - 2475 MHz Elterneinheit: 2405 - 2475 MHz
Kanäle	32
LCD	5" LCD-Farbanzeige (IPS 1280 × 720 Pixel)
Anschlusswerte	Elterneinheit: 2 × 3,6 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku Netzteil Babyeinheit: Ausgang: 5 V DC @ 2 A Netzteil Elterneinheit: Ausgang: 5 V DC @ 2 A

Steckernetzgerät

Hersteller	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Handelsregister: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Handelsregister: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China ,343900.
Modellkennung	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Eingangsspannung	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V	5,0 V
Ausgangsstrom	2,0 A	2,0 A
Ausgangsleistung	10 W	10 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 78,7 %	> 73,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W	< 0,1 W

Important Safety Instructions

The applied nameplate is located at the bottom of the Baby Unit base.

When in use, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

- 1 Follow all warnings and instructions marked on the product.
- 2 Adult setup is required.
- 3 **CAUTION:** Do not install the Baby Unit at a height above 2 metres.
- 4 This product is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- 5 This product is not intended for use as a medical monitor.
- 6 Do not use this product near water, for example, near to a bath, sink, swimming pool or shower.
- 7 **CAUTION:** Use only the internal, non-user replaceable battery fitted to the Parent Unit. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the Parent Unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of batteries in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Subjecting products or batteries to an extremely high temperature environment can result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Products or batteries subjected to extremely low air pressures may result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas.
- 8 Use only the power adaptors supplied with this product. Incorrect power adaptor polarity or voltage can seriously damage the product.:



Power adaptor information:

Output: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Model: VT07EEU05200

-OR-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A938-050200W-EU1

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Rechargeable battery information:

Guangdong Yungbang New Energy Co., Ltd.

Model: ICR18650_1S2P_3.6V_6700mAh

- 9 The power adaptor is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
- 10 For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) should be installed near the equipment and should be easily accessible.
- 11 Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

- 12 Do not modify the power adaptors or replace with other third-party adaptors.
- 13 Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or damaged.
- 14 The product should only be operated from a power source indicated on the power adaptor label or marking. If you are unsure of the type of power supply in your home, consult your dealer or electricity supply provider.
- 15 Do not overload wall outlets or use an extension cord.
- 16 Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
- 17 This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Any slots or openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect from overheating, openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat source.
- 18 Never insert any objects through any apertures or slots in the product as this can be dangerous and cause damage to the battery or other internal parts. Never spill any liquids on the product.
- 19 To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorised service facility. Disassembling or removing parts of the product other than battery replacement via a battery door (if applicable) may expose dangerous voltages or other risks.
- 20 You should test the sound reception every time you turn on the units or move one of the components.
- 21 Periodically examine all components for damage.
- 22 There is a very low risk of privacy loss when using certain electronic devices, such as baby monitors, cordless telephones, etc. To protect your privacy, make sure the product has never been used before purchase, reset the baby monitor periodically by powering off and then powering on the units, and power off the baby monitor if you are not intending to use it for some time.
- 23 Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- 24 The small parts of this monitor can be swallowed by babies or small children. Keep these parts out of reach of children.
- 25 The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Cautions

- Use and store the product at a temperature between 0oC and 40oC.
- Mishandling batteries can cause burn, fire or explosion hazards.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.
- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not place the product close to a heating source.




- Warning—Strangulation Hazard—Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 0.9m away). Do not remove warning label on the adaptor cord.




- Never place the Baby Unit inside the baby's cot or playpen. Never cover the Baby Unit or Parent Unit with anything such as a towel or a blanket.
- Other electronic products can cause interference to your Parent Unit and Baby Unit. Try installing your Baby Unit as far away as possible from the following electronic devices: wireless routers, radios, mobile telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances (e.g. microwave ovens) and cordless telephones.

What's Included

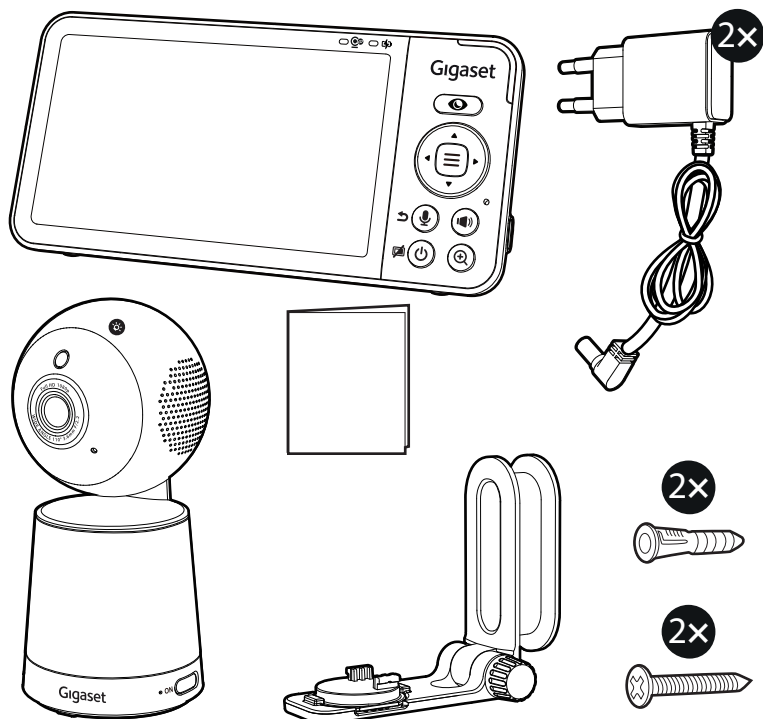

Connect, Charge, and Power On the Baby Monitor

Connect the Baby Monitor

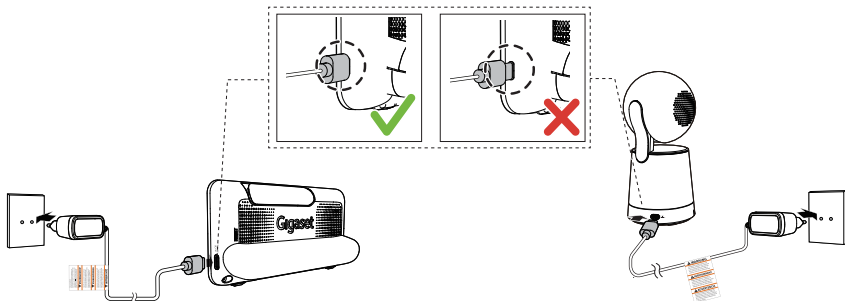

Charge the Parent Unit Battery

Note:


- Before using the baby monitor for the first time, charge the Parent Unit battery for 12 hours. When the Parent Unit battery is fully charged, the battery icon segments become solid .
- The standby time varies depending on your actual usage time and the age of the battery.

The battery icon on the screen indicates the battery status:

Battery Indicators	Battery Status	Action
Screen displays  . The red light flashes.	The battery has minimal charge and may be used for only a short time.	Charge without interruption (about 30 minutes).
The battery icon segments are solid  .	The battery is fully charged.	To keep the battery charged, connect it to AC power when in use.

Power On or Off the Baby Monitor

- 1 Slide the On/Off switch to **ON** to power on your Baby Unit.
- 2 The Parent Unit turns on automatically after connecting to the power socket, and the welcome screen appears. You can press and hold  to turn it on or off.

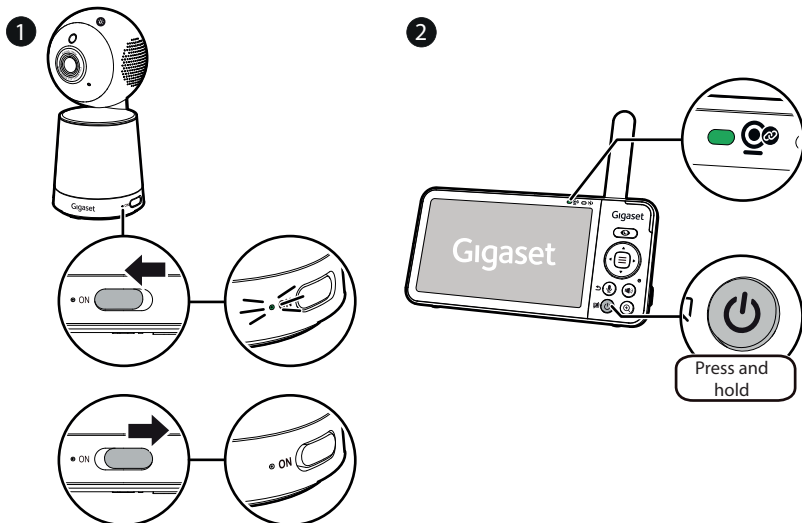


Note:

Power LED Light is OFF by default.

Status Check

Once your Baby Unit and Parent Unit are powered on and connected, your Parent Unit displays video from the Baby Unit. The green  Link LED light flashes and turns on steady when connected.

Positioning the Baby Monitor

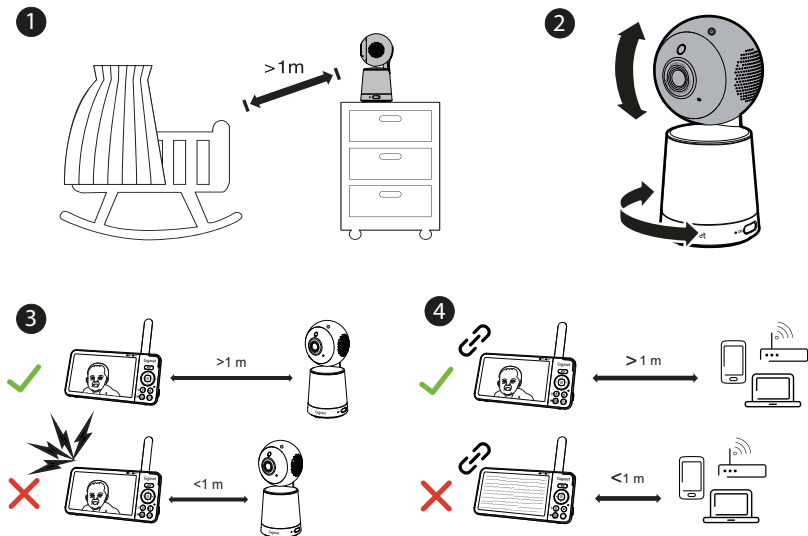

Note:

To avoid interference from other electronic devices, place your baby monitor at least 1 metre away from devices such as wireless routers, microwave ovens, mobile phones and computers.


Caution:

The default volume of your Parent Unit is level 3, and the maximum volume is level 5. If you experience any feedback noise from your baby monitor while positioning:

- Make sure your Baby Unit and Parent Unit are more than 1 metre apart, OR
- Lower the volume of your Parent Unit.


Overview

Parent Unit

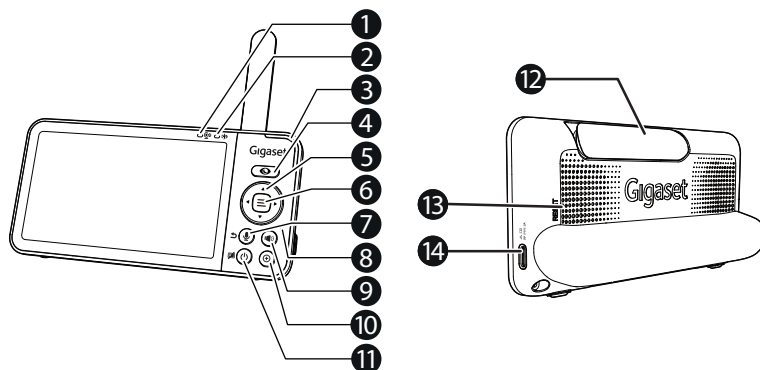

1	Link LED light	8	Microphone
2	Battery LED light	9	Volume View the volume adjustment bar.
3	3-level sound indicator light	10	Zoom
4	Night Mode quick seet key - Select black-and-white night vision for extreme darkness or colour night vision for dim environments (the use of the Baby Unit night light or other supplementary light sources is required). - To activate night light in colour night vision, press to turn it on for 30 seconds, and press or to adjust its brightness.	11	Power / LCD Off - Press and hold to turn on/off the power. - Press to turn on/off the LCD screen.
5	Arrow Keys - to adjust volume. - Navigate within the menus. - Pan and tilt the camera	12	Antenna
6	Menu / Select - Ruft das Hauptmenü auf. - Wählt eine Menüoption aus oder speichert Einstellungen.	13	RESET
7	Talk / Return - Press to enter the main menu. - While in a menu, press to confirm a selection, or save a setting.	14	USB Power jack

Babyeinheit

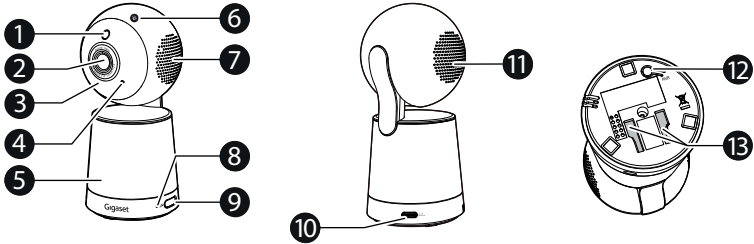

1	Light sensor	7	Speaker
2	Camera	8	Power LED light
3	Infrared LEDs	9	ON/OFF switch
4	Microphone	10	USB Power jack
5	Night light	11	Vents
6	 Night light control key - Tap to turn the night light on or off. - Press and hold to adjust night light brightness.	12	PAIR / Reset key The Parent Unit and Baby Unit provided are already paired.
		13	Wall mount slots



Parent Unit Icons

Status Icons

	Connection status  or  displays when strong or moderate signal strength is detected between the Baby Unit and the Parent Unit.  or  displays when low signal strength or no signal is detected between the Baby Unit and the Parent Unit.		Sound detection alert is turned on.
	Displays the baby unit number that is being viewed.		Motion detection alert is turned on.
	View baby units in Patrol mode. (For pairing with two or more Baby Units only)		Temperature alert is turned on.
	View baby units in Split screen. (For pairing with two or more Baby Units only)		Display when a lullaby is playing.
	Night light is turned on.		Parent Unit is muted.

	Auto night light brightness is activated.		Real-time temperature
	Zomm in/out to 2x, 4x, 8x.		GUmidity measured at baby unit.
	Black and white night vision is turned on.		Battery level indicator
	Colour night vision is turned on.		Low battery indicator

Main Menu Icons

Main menu	Sub menu	Options
Monitoring Mode (For pairing with two or more Baby Units only)		
	  	- View baby unit in Single mode. - View baby units in Patrol mode. - View baby units in Split screen.
Night light		
	 	- Toggle the night light on/off. - Select a night light colour.
		 - Adjust the night light brightness. - Set the brightness to Auto adaptive ambience.
		 Set the timer to turn the night light off after 15, 30 or 60 minutes, or always on.
Lullaby		
		Toggle between play and stop.
		Select to play all melodies, or play one of the 5 melodies or 5 soothing sounds.
		 Adjust Baby Unit speaker volume.
		 Set the timer to stop playing after 15, 30 or 60 minutes, or play non-stop.
General settings		
		- Adjust the Camera Volume. - Turn on/off Baby Unit Status LED. - Reset settings to factory default. - Help information.


Alert settings		
	Sound	- Turn on/off Sound Detection Alert. - Adjust Sound Sensitivity Level to activate Parent Unit screen.. 
	Motion	Bewegungserkennungsalarm ein/aus. Bewegungsempfindlichkeitspegel zur Anzeigeaktivierung der Elterneinheit einstellen. 
	Temperature	- Turn on/off Temperature Alert. - Select the temperature alert Maximum and Minimum temperature limits. - Set Temperature Format in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).
Parent Unit settings		
		- Adjust Parent Unit screen Brightness. - Adjust Low Battery Alert Tone. - Adjust No Link Alert Tone. - Turn the Screen Off Timer OFF, or set the screen to turn off after 5, 15 or 30 minutes when no sound is detected. 5 min 15 min 30 min Auto OFF - When Auto is selected, the Parent Unit screen will automatically turn on when a sound is detected that is higher than the set sensitivity level. The screen will turn off after 50 seconds of no sound detection. - Select a display Language.

Mount the Baby Unit (Optional)


Note:

Check the reception strength and Baby Unit camera angle before drilling any holes:


- The types of screws and wall plugs you need depend on the composition of the wall. You may need to purchase the screws and wall plugs separately to mount your Baby Unit.
- Place the wall mount bracket on a wall and then use a pencil to mark two holes in parallel. Remove the wall mount bracket and drill two holes in the wall (5.5 mm drill bit).

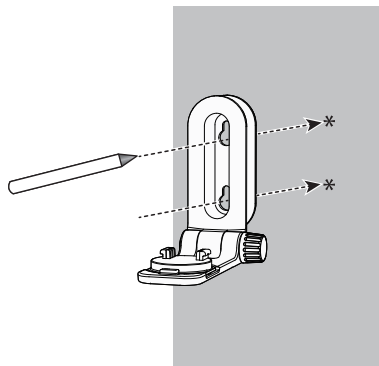


- If you drill the holes into a stud, go to step 3.
- If you drill the holes into an object other than a stud, insert the wall plugs into the holes. Tap gently on the ends with a hammer until the wall plugs are flush with the wall.
- Insert the screws into the holes and tighten the screws until only 6.5 mm of the screws are exposed.

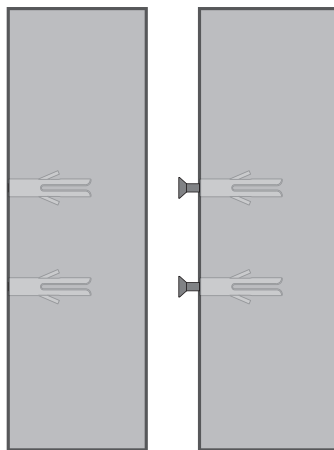

- 4 Place the Baby Unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Align the holes on the wall mount bracket with the screws on the wall, and slide the wall mount bracket down until it locks into place. Connect the power adaptor to the baby unit and a power supply.

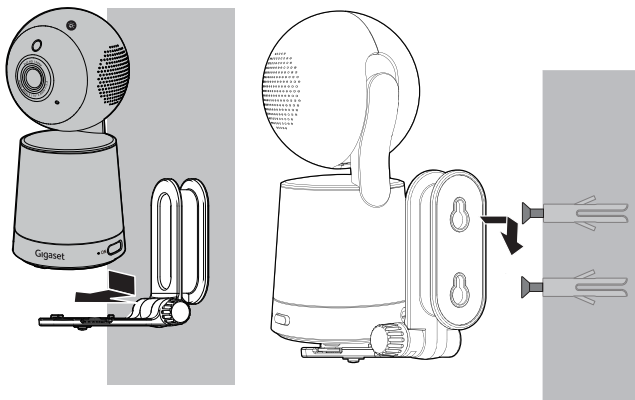

- 5 You can maximise your Baby Unit viewing angle by tilting the wall mount bracket. Hold the baby unit, and then rotate the knob in an anticlockwise direction. This will loosen the joint of the wall mount bracket. Tilt your baby unit up or down to adjust to your preferred angle. Then, rotate the knob in a clockwise direction to tighten the joint and secure the angle..

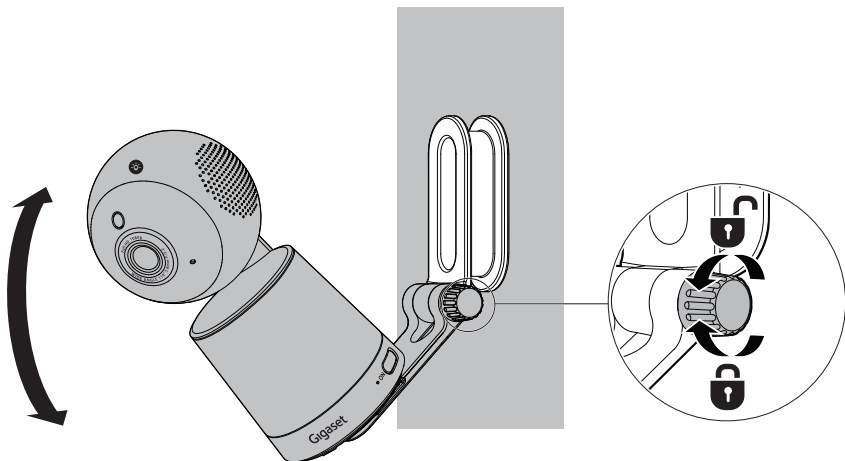

Appendix

General Product Care

To keep this product working well and looking good, follow these guidelines:

- Avoid placing near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the product or treating roughly.
- Clean with a soft damp cloth.
- DO NOT immerse the Parent Unit and the Baby Unit in water and do not clean under running water.
- DO NOT use solvents, household cleaning sprays, or liquid cleaners.
- Make sure the Parent Unit and the Baby Unit are dry before reconnecting to the mains.

Storage

If the HD video monitor will not be used for an extended period of time, store the Parent Unit, the Baby Unit, and the adaptors in a cool, dry place.

Disposal of Batteries and Product



The crossed-out wheellie bin symbols on products and batteries, or on their respective packaging, indicates they must not be disposed of in domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and human health.



The chemical symbols Hg, Cd or Pb, where marked, indicate that the battery contains more than the specified value of mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) set out in Battery Directive (2006/66/EC).

The solid bar indicates that the product was placed on the market after 13th August, 2005.

Help protect the environment by disposing of your product or batteries responsibly.

Guarantee Certificate

Unless otherwise specified, the guarantor (hereinafter referred to as "Gigaset Technologies") grants the consumer (customer) a durability warranty under the following conditions (warranty conditions), without prejudice to the consumer's statutory rights relating to defects. The customer's warranty rights are not limited by this warranty. Warranty rights can be asserted free of charge. This warranty represents an obligation on the part of the guarantor in addition to the statutory warranty rights that can be asserted free of charge for defect claims.

Warranty conditions:

- New devices (telephones, smartphones) and their components in which a defect is detected within 24 months from the date of purchase resulting from a manufacturing and/or materials fault will, at the customer's discretion, be exchanged free of charge for a technologically current device or repaired by Gigaset Technologies. This durability warranty applies for 12 months from the date of purchase for parts subject to wear (all moving parts that can be replaced by the customer itself, e.g. spare parts, batteries, keyboards, housing).
- This warranty does not apply in the event a defect to devices is attributable to improper treatment and/or a failure to follow the operating guides.
- This warranty does not cover any services provided by the appointed dealer or by the customer himself (e.g. installation, configuration, software downloads). Manuals and, where applicable, accompanying software on a separate data carrier are also excluded from the warranty.

- Proof of purchase plus date of purchase are required as evidence of a valid warranty. Warranty claims must be asserted within two (2) months of the awareness of a warranty event.
- Replaced devices or their components returned to Gigaset Technologies during the course of an exchange are transferred to the ownership of Gigaset Technologies.
- This warranty applies to new devices acquired within the European Union. These will be exchanged free of charge for a technologically current device or repaired by Gigaset Technologies. The warrantor is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- No further or different claims arising from this manufacturer's warranty will be accepted. Gigaset Technologies accepts no liability for operational interruptions, loss of profit and loss of data, software additionally installed by the customer or other information. The customer is responsible for safeguarding these. The liability disclaimer does not apply if liability is mandatory, for example under the Product Liability Act, in cases of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or breach of material contractual obligations. Claims for damages in respect of breach of material contractual obligations are however limited to foreseeable losses typical for the contract, unless liability is as a result of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or under the Product Liability Act.
- Successful assertion of a warranty claim does not extend the term of the warranty.
- Unless there is a warranty event, Gigaset Technologies reserves the right to charge the customer for an exchange or repair. Gigaset Technologies will inform the customer of this in advance.
- Any change to the rules governing burden of proof to the detriment of the customer is not connected with the above rules.
- Federal German law applies to this warranty, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). This choice of law does not deprive the consumer of the protection he/she would have been granted under provisions that cannot be derogated from by agreement, according to the law of the country in which he/she has her habitual residence ('favourability principle').

Please contact the warrantor's customer services to redeem and assert this warranty. You can find the relevant telephone number in our Service Portal at www.gigaset.com/service.

Exclusion of liability

Your handset's display consists of pixels. Each pixel consists of three sub-pixels (red, green, blue).

It may be the case that a sub-pixel is missing or has a colour deviation.

A warranty claim is only valid if the maximum number of permitted pixel errors is exceeded.

Description	Maximum number of permitted pixel errors
Colour illuminated sub-pixels	1
Dark sub-pixels	1
Total number of coloured and dark sub-pixels	1



Signs of wear on the display and casing are excluded from the warranty.

Declaration of Conformity



This product is intended for use within Europe.



This equipment complies with the essential requirements for the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/EU.

Gigaset Technologies GmbH (Gigaset is a Member of VTech Group of Companies) declares that Gigaset BABY500 Video is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The Declaration of Conformity for the Gigaset BABY500 Video is available from www.gigaset.com/docs.

Manufacturer

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importer

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Customer Support



Find the answer to your questions and get assistance at your own pace.
Scan the QR code to access the **Online Support Page** or visit service.gigaset.com.



IMPORTANT:

Please retain your sales receipt as proof of the date of purchase.

Technical Specifications

Gigaset BABY500 Video

Frequency control	Crystal controlled PLL synthesizer
Transmit frequency	Baby Unit: 2405 - 2475 MHz Parent Unit: 2405 - 2475 MHz
Channels	32
LCD	5" Colour LCD (IPS 1280 × 720 pixels)
Power requirements	Parent Unit: 2 × 3.6 V 2600 mAh Lithium-ion battery Baby Unit power adaptor: Output: 5 V DC @ 2 A Parent Unit power adaptor: Output: 5 V DC @ 2 A

Power adapter

Manufacturer	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Handelsregister: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Handelsregister: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China ,343900.
Model identifier	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Input voltage	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Input AC frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Output voltage	5,0 V	5,0 V
Output current	2,0 A	2,0 A
Output power	10 W	10 W
Average active efficiency	> 78,7 %	> 73,7 %
No-load power consumption	< 0,1 W	< 0,1 W

Recomendaciones importantes de seguridad

La placa de características se encuentra en la unidad del bebé, en la parte inferior de la estación base.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones básicas de seguridad en todo momento durante el funcionamiento para evitar peligros como incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

1. Tenga en cuenta todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
2. El aparato debe ser configurado por un adulto.
3. **ATENCIÓN:** Instale la unidad del bebé a una altura no superior a 2 metros.
4. Este producto no sustituye la supervisión de un niño por parte de un adulto. El deber de supervisión recae exclusivamente en los padres o cuidadores. Como cualquier aparato, este producto puede dejar de funcionar inesperadamente. Por lo tanto, no confíe nunca en que el producto funcione correctamente durante un determinado periodo de tiempo.
5. El vigilabebés tampoco es un dispositivo médico y no debe utilizarse como tal. Este producto solo está pensado para ayudarle a vigilar a su bebé.
6. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos, piscinas o duchas.
7. **ATENCIÓN:** Utilice únicamente la batería instalada de forma permanente y no sustituible en la unidad de padres. Existe riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto en la unidad de padres. No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas o bajas ni a baja presión atmosférica (a gran altitud) durante su uso, almacenamiento o transporte. No se deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, metiéndolas en un horno caliente, destruyéndolas mecánicamente o cortándolas, ya que podría provocar una explosión. A temperaturas extremadamente altas, los aparatos o las baterías pueden explotar o pueden salir líquidos o gases inflamables. En caso de presión extremadamente baja, los aparatos o las baterías pueden explotar o pueden salir líquidos o gases inflamables.
8. Utilice únicamente las fuentes de alimentación suministradas. Una polaridad o tensión incorrecta puede dañar gravemente el producto:



Datos técnicos de la fuente de alimentación:

salida: 5 V CC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Modelo: VT07EEU05200

- O BIEN -

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modelo: A938-050200W-EU1

Para maximizar la velocidad de carga, la potencia suministrada por el cargador de CA debe estar entre un mín. de 10 vatios requeridos por el equipo de radio y un máx. de 15 vatios.



Datos técnicos de las baterías:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Batería de iones de litio, 3,6 V, 2.600 mAh, 9,36 Wh;

Modelo: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

- 9 Las fuentes de alimentación están diseñadas para su correcta colocación en una toma de corriente vertical o de suelo. Las clavijas de contacto no son adecuadas para sujetar la clavija en una toma de corriente en el techo, debajo de la mesa o en un armario.
- 10 En el caso de aparatos con fuente de alimentación o cable de conexión, el conector (fuente de alimentación) debe conectarse cerca del aparato y en un lugar de fácil acceso.
- 11 Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
- 12 No utilice fuentes de alimentación de otros fabricantes ni realice cambios en ellas.
- 13 No coloque ningún objeto sobre los cables de corriente. Al instalar el aparato, asegúrese de que nadie pueda pisar o dañar los cables.
- 14 Utilice el producto únicamente con una alimentación de corriente que se ajuste a las especificaciones de la fuente de alimentación. Si no conoce el tipo exacto de alimentación eléctrica de su vivienda, póngase en contacto con el distribuidor o con su proveedor de electricidad.
- 15 No sobrecargue las tomas de corriente ni utilice cables alargadores.
- 16 Colocar el producto sobre una superficie estable y evitar mesas, estanterías, soportes u otras superficies inestables.
- 17 No colocar este producto en lugares sin ventilación adecuada. Las ranuras o los orificios de la parte posterior o inferior del aparato sirven para su ventilación. Para proteger el aparato del sobrecalentamiento, estos orificios no deben bloquearse colocándolo sobre superficies flexibles como camas, sofás o alfombras. No coloque el producto cerca o encima de una calefacción o fuente de calor.
- 18 No introduzca ningún objeto en el producto a través de los orificios o las ranuras, ya que podría provocar riesgos o daños en la batería u otras piezas internas. No permita que ningún líquido entre en contacto con el aparato.
- 19 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto, llévelo a un taller de servicio autorizado. A excepción de la batería, que puede estar oculta bajo una tapa, no se debe desmontar ni retirar ninguna pieza del aparato, ya que ello podría hacer accesibles tensiones peligrosas u otros riesgos.
- 20 Compruebe la recepción del sonido cada vez que ponga en marcha o mueva las unidades.
- 21 Compruebe periódicamente que todos los componentes no estén dañados.
- 22 Existe un riesgo extremadamente bajo de pérdida de privacidad cuando se utilizan determinados aparatos electrónicos, como vigilabebés, teléfonos inalámbricos, etc. Para proteger su privacidad, asegúrese de que el producto no haya sido utilizado en el momento de comprarlo, reinicielo periódicamente apagando y encendiendo las unidades y apague el dispositivo durante períodos prolongados de inactividad.
- 23 Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
- 24 Las piezas pequeñas de este vigilabebés pueden ser ingeridas por bebés o niños pequeños. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- 25 Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

Advertencias

- Utilice y almacene el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar quemaduras, incendios o explosiones.
- No exponga las baterías a un calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego.
- No exponga el producto al frío extremo, al calor o a la luz solar directa. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor.




• **Advertencia** – Peligro de estrangulamiento – Los niños pueden estrangularse con los cables. Mantenga el cable de más de 1 metro fuera del alcance de los niños. No retire la etiqueta de advertencia del cable de red.




- Nunca coloque ni instale la unidad del bebé en la cuna o el parque del niño. No cubra la unidad del bebé ni la unidad de padres con una manta o cubierta similar.
- Otros aparatos electrónicos pueden causar interferencias en la unidad de padres y la unidad del bebé. Utilice la unidad del bebé lo más lejos posible de enrutadores de radio, radios, teléfonos móviles, sistemas de intercomunicación, equipos de vigilancia de habitaciones, televisores, ordenadores, aparatos de cocina (por ejemplo, microondas), teléfonos inalámbricos y otros aparatos electrónicos.
- La Oficina Federal de Protección Radiológica (BfS) y la Comisión Alemana de Protección Radiológica (SSK) recomiendan limitar la exposición a los campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia en la medida de lo posible y no superar los niveles máximos recomendados. Estas recomendaciones se aplican especialmente a los niños. Corresponden a métodos probados de protección radiológica y tienen en cuenta la incertidumbre científica en la evaluación de riesgos. La investigación epidemiológica ha demostrado, por ejemplo, que incluso los campos magnéticos débiles de baja frecuencia pueden aumentar ligeramente el riesgo de leucemia infantil. Por ello, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado los campos magnéticos de baja frecuencia como probable carcinógeno (los campos electromagnéticos de alta frecuencia también tienen la misma clasificación, pero por un motivo diferente). Por tanto, como medida de precaución, la exposición a campos de alta y baja frecuencia debe mantenerse lo más baja posible, especialmente en el caso de bebés y niños pequeños.
- Usted puede contribuir a reducir aún más la exposición con sus propias medidas de precaución:
- Coloque el aparato a una distancia de al menos 1 metro de la cuna.
- En particular, asegúrese de que las fuentes de alimentación o los aparatos de comunicación por línea eléctrica estén lo más lejos posible del niño.

Volumen de suministro

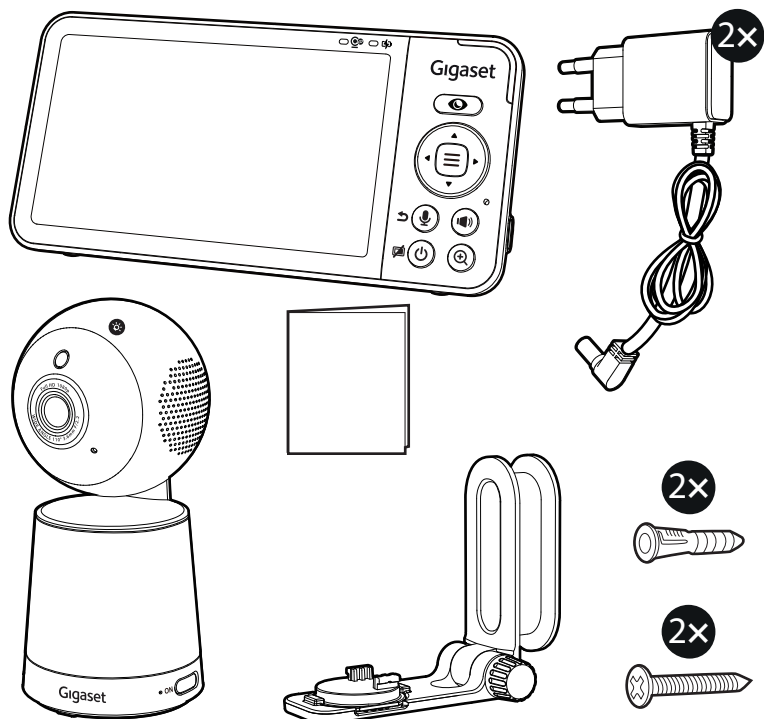

Conectar, cargar y encender el vigilabebés

Conectar el vigilabebés

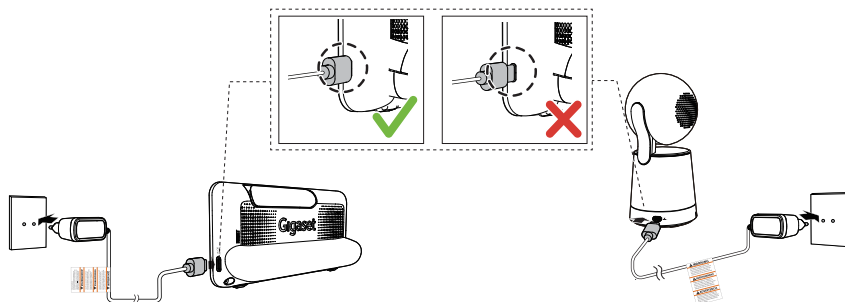

Cargar la batería de la unidad de padres

Indicaciones:


- Cargar la batería de la unidad de padres durante 12 horas antes de utilizar el vigilabebés por primera vez. Cuando la batería de la unidad de padres está completamente cargada, todas las barras de la indicación de carga son visibles .
- El tiempo de utilización hasta la próxima recarga depende del tipo de uso y de la antigüedad de la batería.

El símbolo de la batería en la pantalla muestra el estado de carga:

Indicadores de la batería	Estado de carga	Recomendación
La pantalla LCD muestra  . El LED rojo  parpadea.	La batería está casi agotada y solo puede hacer funcionar el aparato durante muy poco tiempo.	Cargar sin interrupción (al menos 30 minutos).
Todas las barras de la indicación de carga son visibles  .	La batería está completamente cargada.	Para mantener la batería cargada, conéctela a la red eléctrica durante el uso.

Encender o apagar el vigilabebés


- 1 Deslizar el interruptor de encendido/apagado a la posición ON para encender la unidad del bebé.
- 2 La unidad de padres se enciende automáticamente cuando se conecta a la toma de corriente y muestra la pantalla de inicio. Pulse la tecla  para encender o apagar la unidad.

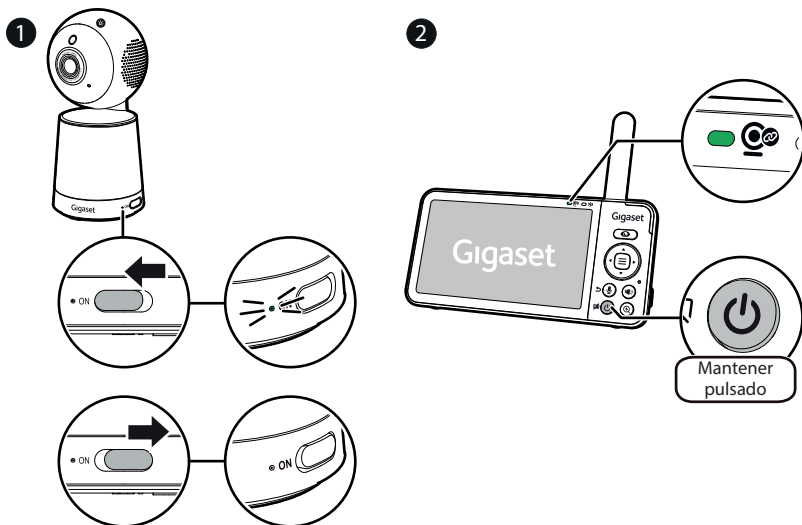

Comprobación de estado

Si la unidad del bebé y la unidad de padres están conectadas y encendidas, la unidad de padres muestra imágenes de vídeo de la unidad del bebé. El LED verde  Enlace parpadea y se enciende constantemente una vez establecida la conexión.

Colocar el vigilabebés

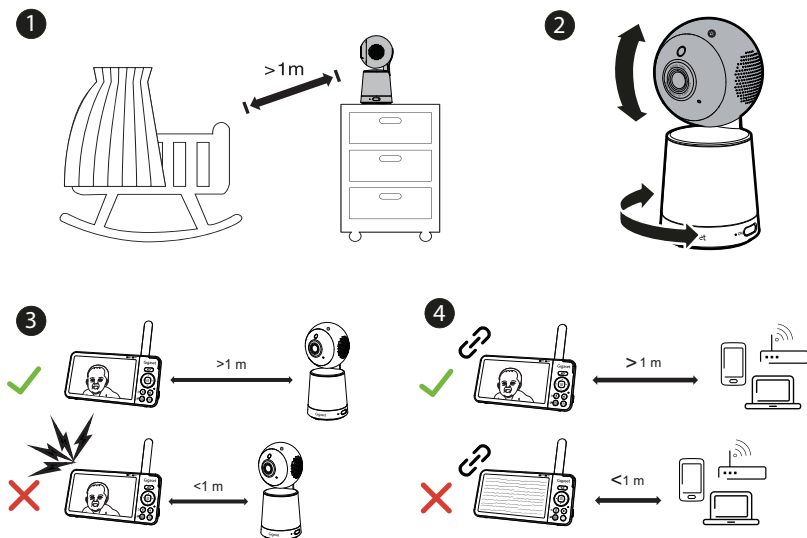

Indicación:

Para evitar interferencias de otros aparatos electrónicos, coloque el vigilabebés a una distancia mínima de 1 metro de enrutadores de radio, microondas, teléfonos móviles, ordenadores y otros aparatos.


Atención:

El volumen estándar de la unidad de padres es el nivel 3, el nivel máximo es el 5. ¿Se produce retroalimentación cuando se configura el vigilabebés?

- Coloque la unidad del bebé y la unidad de padres a más de 1 metros de distancia, O BIEN:
- Reduzca el volumen de la unidad de padres.


Vista general

Unidad de padres

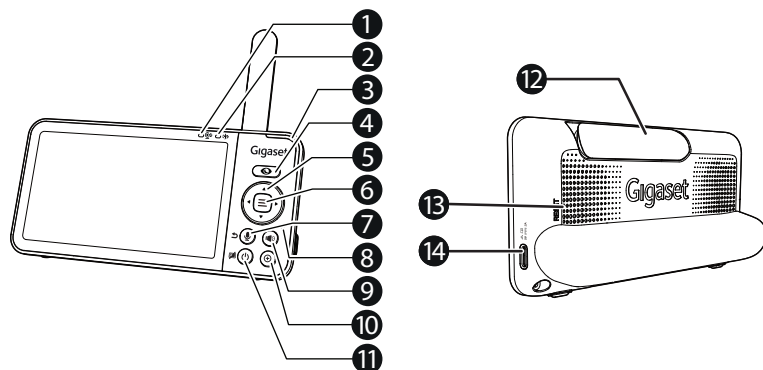

1	LED de enlace	8	Micrófono
2	LED de batería	9	Volumen Muestra la barra de ajuste del volumen.
3	Indicación de ruido LED de 3 niveles	10	Zoom
4	Ajuste rápido del modo nocturno - Usar para seleccionar la indicación en blanco y negro para la oscuridad extrema o para seleccionar la indicación en color para la iluminación débil (para ello es necesaria la luz nocturna de la unidad del bebé u otra fuente de luz). - La pantalla en color de la luz nocturna se enciende con durante 30 segundos o el brillo se ajusta con o .	11	Encender/apagar / Apagar LCD - Enciende/apaga el aparato. - Enciende/apaga la indicación LCD.
5	 Teclas de flecha - Para ajustar el volumen - Para la navegación por el menú - Para girar e inclinar la cámara	12	Antena
6	 Menú / Seleccionar - Abre el menú principal. - Selecciona una opción de menú o guarda los ajustes.	13	RESET
7	 Hablar / Finalizar - Mantener pulsada la tecla para hablar con la unidad del bebé. - Cierra el submenú mostrado.	14	Conexión de corriente USB

Unidad del bebé

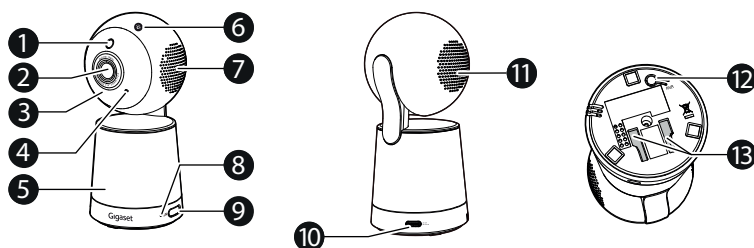

1	Sensor de luz	7	Altavoz
2	Objetivo de la cámara	8	LED POWER (indicación de funcionamiento)
3	LED de infrarrojos	9	Interruptor de encendido/apagado
4	Micrófono	10	Conexión de corriente USB
5	Luz nocturna	11	Orificios de ventilación
6	Encender/apagar la luz nocturna - Enciende o apaga la luz nocturna. - Mantener pulsado para ajustar la luminosidad nocturna.	12	Orificio del emparejamiento Las unidades de padres y del bebé ya se han emparejado (conectado).
		13	Perforaciones para montaje en pared

Símbolos de la unidad de padres

Símbolos de estado

Estado de conexión - o indica una intensidad de señal alta o media entre la unidad del bebé y la unidad de padres. - indica una señal débil o nula entre la unidad del bebé y la unidad de padres.	La alarma de detección de ruido está activada.
Indicación del número de la unidad del bebé actualmente mostrada.	La alarma de movimiento está activada.
Indicación de las unidades del bebé en modo patrulla. (Solo para emparejar con varias unidades del bebé)	La alarma de temperatura está activada.
Indicación de unidades del bebé con imagen dividida. (Solo para emparejar con varias unidades del bebé)	Se muestra cuando se reproduce una nana.
La luz nocturna está encendida.	Unidad de padres silenciada.

	La luz nocturna automática está encendida.		Temperatura en tiempo real
	Ampliar/reducir en un factor de 2, 4, 8.		Humedad relativa medida por la unidad del bebé.
	La visión nocturna en blanco y negro está activada.		Estado de carga de la batería
	La visión nocturna en color está activada.		Indicación con batería baja

Símbolos del menú principal

Menú principal	Submenú	Opciones
Modo de vigilancia (solo para emparejar con varias unidades del bebé)		
	   	- Indicación de una unidad del bebé individual. - Indicación de la unidad del bebé en modo patrulla. - Indicación de unidades del bebé con imagen dividida.
Luz nocturna		
	ON OFF	Enciende/apaga la luz nocturna.
		Selección del color de luz nocturna.
		      - Ajuste de la luminosidad nocturna - Ajusta el brillo automáticamente al entorno.
		15 min 30 min 60 min OFF Activa el temporizador de forma permanente o lo desactiva transcurridos 15, 30 o 60 minutos.
Nana		
		Encender/apagar la reproducción.
		Opciones de reproducción: todas las melodías o una de las 5 melodías o sonidos relajantes.
		 Ajusta el volumen del altavoz de la unidad del bebé.
		15 min 30 min 60 min OFF Activa la reproducción de forma permanente o la desactiva transcurridos 15, 30 o 60 minutos.

Ajustes generales		
		• Ajustar el volumen de la cámara. • Encender/apagar el LED de estado de la unidad del bebé. • Restablecer a los ajustes de fábrica • Ayuda
Ajustes del tono de advertencia		
	Ruido	• Encender/apagar la alarma de detección de ruido. • Ajuste del nivel de sensibilidad al ruido para la activación de la indicación de la unidad de padres. 
	Movimiento	• Encender/apagar la alarma de movimiento. • Ajustar el nivel de sensibilidad al movimiento para la activación de la indicación de la unidad de padres. 
	Temperatura	• Encender/apagar el tono de advertencia de temperatura. • Ajuste de la temperatura máxima y mínima para el tono de advertencia de temperatura. • Cambio de la indicación de temperatura entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
Ajustes de la unidad de padres		
		• Ajustar la luminosidad de la indicación de la unidad de padres. • Ajuste del tono de advertencia con la batería baja. • Ajuste del tono de advertencia en caso de pérdida de conexión. • Desactiva la desconexión de la indicación o apaga la indicación después de 5, 15 ó 30 minutos sin señal acústica. 5 min 15 min 30 min Auto OFF • Cuando la función automática está activada, la unidad de padres se enciende automáticamente cuando se recibe un sonido con el nivel de sensibilidad ajustado. La indicación se apaga después de 50 segundos sin señal acústica. • Selección del idioma de visualización.


Montaje en pared de la unidad del bebé (opcional)

Indicación:


Antes de taladrar los orificios, compruebe primero la intensidad de la señal de cámara en la unidad del bebé.

- Los tipos de tornillos y tacos necesarios dependen de la estructura de la pared. Es posible que haya que adquirir por separado los tornillos y tacos necesarios.


- 1 Sujete el soporte de pared contra la pared y marque los dos orificios paralelos en la pared con un lápiz. Deposite el soporte de pared y taladre orificios en los puntos marcados (broca de 5,5 mm).

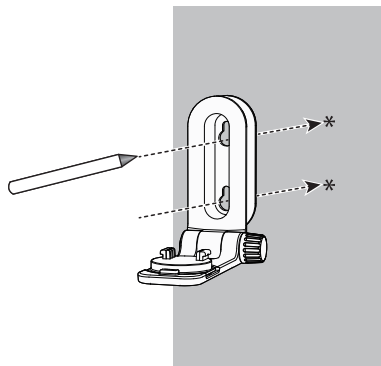


- 2 Si está taladrando orificios en un perfil de madera de una pared de montantes, vaya al paso 3.
- Si taladra los orificios en materiales que no sean un perfil de madera de una pared de montantes, inserte tacos en los orificios. Martille con cuidado los tacos hasta que queden a ras de la pared.
- 3 Introduzca los tornillos en los orificios de los tacos y apriételes hasta que solo sobresalgan unos 6,5 mm.

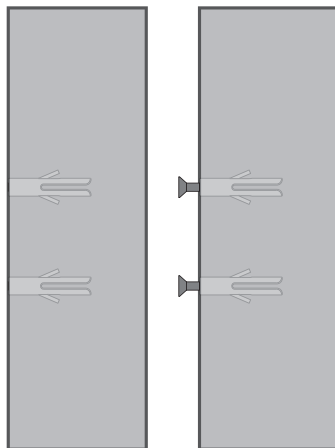

- 4 Sujete la unidad del bebé contra el soporte de pared y empújela hacia delante hasta que encaje en su sitio. Alinee los orificios del soporte de pared con los tornillos de la pared y deslice el soporte de pared hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Conecte la fuente de alimentación a la unidad del bebé y a una alimentación eléctrica.

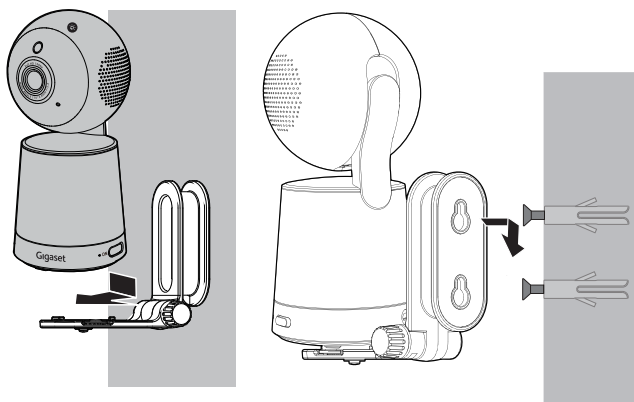

- 5 El ángulo de visión de la unidad del bebé puede aumentarse inclinando el soporte de pared. Sujete firmemente la unidad del bebé y gire el botón en sentido antihorario. Esto afloja la articulación del soporte de pared. Incline la unidad del bebé hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo deseado. Ahora gire el botón en sentido horario para bloquear la articulación y mantener el ángulo.

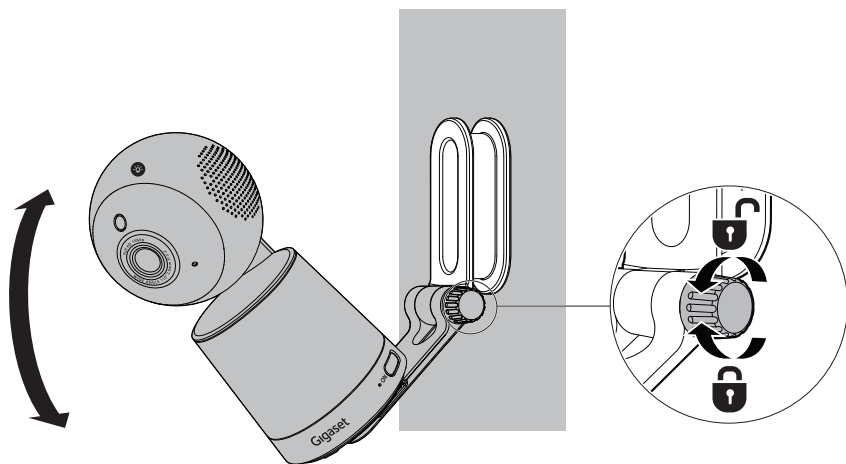

Anexo

Indicaciones generales de cuidado

Siga estas indicaciones para que este producto tenga siempre buen aspecto y funcione perfectamente:

- No lo instale cerca de calefacciones o aparatos que puedan causar interferencias eléctricas (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No exponer el aparato a la luz solar directa ni a la humedad.
- No dejar caer el aparato ni manipularlo bruscamente.
- Limpiar solo con un paño húmedo.
- No sumergir la unidad de padres y la unidad del bebé ni limpiarla bajo el grifo.
- No utilice disolventes, sprays de limpieza domésticos ni limpiadores líquidos.
- La unidad de padres y la unidad del bebé deben estar secas antes de conectarlas a la alimentación eléctrica.

Almacenamiento

Guardar la unidad de padres y la unidad del bebé, así como las fuentes de alimentación, en un lugar seco y fresco cuando no se vaya a utilizar el vigilabebés de vídeo HD durante periodos prolongados.

Eliminación



El símbolo del contenedor de basura tachado en los aparatos y las baterías o embalajes significa que estos artículos no deben eliminarse con la basura doméstica, ya que contienen materiales nocivos para el medio ambiente y la salud humana.

Si están presentes, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que el contenido de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) supera los valores especificados en la Directiva 2006/66/CE relativa a baterías y acumuladores.



La barra rellena indica que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Ayude a proteger el medio ambiente - Deseche sus aparatos, baterías y acumuladores de forma responsable.

Certificado de garantía

A menos que se indique lo contrario, el garante (denominado en lo sucesivo «Gigaset Technologies») concede al consumidor (cliente), sin perjuicio de sus derechos legales frente al vendedor en cuanto a defectos, una garantía de durabilidad en los términos y condiciones establecidos a continuación (disposiciones de garantía). Los derechos de garantía del cliente no se ven limitados por esta garantía. El uso de los derechos de garantía es gratuito. Esta garantía representa una obligación por parte del garante, además de los derechos de garantía gratuita estipulados por ley en caso de reclamaciones por defectos.

Disposiciones de garantía:

- En caso de que los nuevos terminales (teléfonos, smartphones) y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos materiales en un plazo de 36 meses a partir de su adquisición, Gigaset Technologies reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. En cuanto a las piezas de desgaste (todas las piezas móviles que puede sustituir el propio cliente, como recambios, baterías, teclados, carcassas), esta garantía de durabilidad será válida durante 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- Esta garantía no se aplicará en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información de los manuales de usuario.

- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p. ej., instalación, configuración, descargas de software). Asimismo, se excluyen de la garantía los manuales y cualquier tipo de software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- El recibo con fecha de compra constituye el certificado de garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse en un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Technologies volverán a ser propiedad de Gigaset Technologies.
- Esta garantía es válida para dispositivos nuevos adquiridos en la Unión Europea. Gigaset Technologies reparará estos dispositivos o los sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. La empresa responsable de la garantía es Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante. Gigaset Technologies no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni de la pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información. La obtención de una copia de seguridad es responsabilidad del cliente. La exención de responsabilidad no se aplica en caso de responsabilidad obligatoria, p. ej., según la Ley de responsabilidad de productos, en casos de premeditación, de negligencia grave, de ponerse en peligro su vida o la salud o de vulneración de obligaciones contractuales esenciales. La indemnización por daños y perjuicios para la vulneración de obligaciones contractuales esenciales se limita sin embargo a los daños contractuales típicos, previsibles, en la medida en que no exista premeditación o negligencia grave o puesta en peligro de la vida o la salud.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados.
- Gigaset Technologies se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que la garantía no cubra el defecto. Gigaset Technologies informará al cliente previamente de esta circunstancia.
- La modificación de las normas reguladoras de la carga de la prueba que perjudica al cliente no afectará a las normas precedentes.
- Esta garantía se rige por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta elección de ley no tiene por efecto privar al consumidor de la protección que le ofrecen las disposiciones que, en virtud de la ley del país en el que tiene su residencia habitual, no pueden ser derogadas por acuerdo (principio de favorabilidad).

Para solicitar el cumplimiento de esta garantía y ejecutarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del garante. El número de teléfono se encuentra en nuestro portal de servicio en www.gigaset.com/service.

Exención de responsabilidad

La pantalla del terminal inalámbrico está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo es aplicable si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color incorrecto	1
Subpíxel no iluminado	1
Cifra total de subpíxeles no iluminados y de color incorrecto	1



La garantía no cubre los efectos del uso ni en la pantalla y ni en la carcasa.

Declaración de conformidad



Este producto ha sido concebido para ser utilizado en Europa.

Este producto cumple las disposiciones esenciales de la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.

Como parte del Grupo VTech, Gigaset Technologies GmbH declara por la presente que el Gigaset BABY500 Video cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad para el Gigaset BABY500 Video está disponible en www.gigaset.com/docs.

Fabricante

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Importador

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Servicio de atención al cliente



Obtenga respuestas a sus preguntas y apoyo a su propio ritmo.



Puede acceder a más asistencia en línea utilizando el código QR o en service.gigaset.com.

Importante:

Conserve el comprobante de compra como prueba de la fecha de compra.

Datos técnicos

Gigaset BABY500 Video

Control de frecuencia	Sintetizador PLL controlado por cuarzo
Frecuencia de transmisión	Unidad del bebé: 2405 - 2475 MHz Unidad de padres: 2405 - 2475 MHz
Canales	32
LCD	Pantalla LCD en color de 5" (IPS 1.280 × 720 píxeles)
Valores de conexión	Unidad de padres: 2 × batería de iones de litio de 3,6 V y 2.600 mAh Fuente de alimentación de la unidad del bebé: salida: 5 V CC @ 2 A Fuente de alimentación de la unidad de padres: salida: 5 V CC @ 2 A

Fuente de alimentación enchufable

Fabricante	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Registro mercantil: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Registro mercantil: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China, 343900.
Identificación del modelo	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Tensión de entrada	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensión de salida	5,0 V	5,0 V
Corriente de salida	2,0 A	2,0 A
Potencia de salida	10 W	10 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 78,7 %	> 73,7 %
Consumo de energía sin carga	< 0,1 W	< 0,1 W

Consignes de sécurité importantes

La plaque signalétique se trouve sur l'unité bébé, en dessous de la base.

Lors de l'utilisation, respectez à tout moment les consignes de sécurité fondamentales suivantes afin d'éviter les risques tels que les incendies, les électrocutions ou les blessures corporelles :

- 1 Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- 2 L'installation doit être réalisée par un adulte.
- 3 **ATTENTION** : Installez l'unité bébé à une hauteur maximale de 2 mètres.
- 4 Ce produit ne remplace pas la surveillance de l'enfant par un adulte. La responsabilité de la surveillance incombe exclusivement aux parents ou à la personne qui garde l'enfant. Comme tout appareil, ce produit peut cesser de fonctionner de manière inopinée. Ne comptez donc jamais sur le fait que le produit fonctionnera correctement pendant une période donnée.
- 5 Le babyphone n'est pas non plus un produit médical et ne doit pas être utilisé comme tel. Ce produit est uniquement destiné à vous aider à surveiller votre bébé.
- 6 N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, p. ex. près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine ou d'une douche.
- 7 **ATTENTION** : Utilisez uniquement la batterie non amovible et non remplaçable de l'unité parents. L'utilisation d'un type de batterie inapproprié dans l'unité parents présente un risque d'explosion. Pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, ne pas exposer la batterie à des températures extrêmement élevées ou basses ou à une pression atmosphérique faible (en haute altitude). Ne pas jeter les batteries au feu, ni les mettre dans un four chaud, ni les détruire mécaniquement ou les couper pour les mettre au rebut, car cela pourrait provoquer une explosion. Sous des températures extrêmement élevées, les appareils ou les batteries peuvent exploser ou des liquides ou des gaz inflammables peuvent s'en échapper. En cas de pression extrêmement basse, les appareils ou les batteries peuvent exploser ou des liquides ou des gaz inflammables peuvent s'en échapper.
- 8 Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis avec l'appareil. Une mauvaise polarité ou une mauvaise tension peuvent gravement endommager le produit :



Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation :

Sortie : 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Modèle : VT07EEU05200

-OU-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modèle : A938-050200W-EU1

Pour maximiser la vitesse de recharge, la puissance fournie par le chargeur CA doit être comprise entre min. 10 watts, qui est requise par l'équipement radio, et max. 15 Watts.



Caractéristiques techniques des batteries :

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Batterie Li-ion, 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh ;

Modèle : ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

- 9 Les blocs d'alimentation sont conçus pour être placés correctement dans une prise murale ou au sol. Les broches de contact ne sont pas conçues pour maintenir la fiche dans une prise de courant au plafond, sous une table ou dans une armoire.

- 10 Sur les appareils équipés d'un bloc d'alimentation ou d'un cordon d'alimentation, la fiche (le bloc d'alimentation) doit être branché(e) à proximité de l'appareil et à un endroit facilement accessible.
- 11 Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en spray. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 12 N'utilisez pas de blocs d'alimentation d'autre origine et les modifiez pas.
- 13 Ne posez pas d'objets sur les cordons électriques. Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ce que personne ne puisse marcher sur les cordons ou les endommager.
- 14 N'utilisez le produit qu'avec une source d'alimentation correspondant aux indications figurant sur le bloc d'alimentation. Si vous ne connaissez pas le type exact d'alimentation électrique de la maison, adressez-vous à votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
- 15 Ne surchargez pas les prises de courant et n'utilisez pas de rallonges.
- 16 Poser le produit sur une surface stable et éviter les tables, étagères, supports ou autres surfaces instables.
- 17 Ne pas installer ce produit à des endroits qui ne sont pas correctement ventilés. Les fentes ou ouvertures situées à l'arrière ou en dessous de l'appareil sont destinées à l'aération. Pour protéger l'appareil contre la surchauffe, il ne faut pas bloquer ces ouvertures en les plaçant sur des surfaces souples telles que des lits, des canapés ou des tapis. Ne pas placer le produit à côté ou au-dessus d'un chauffage ou d'une source de chaleur.
- 18 N'introduisez pas d'objets dans le produit par ses ouvertures ou ses fentes, car cela peut être source de dangers ou endommager la batterie ou d'autres pièces internes. Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil.
- 19 Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas le produit, mais apportez-le à un centre de S.A.V. agréé. À l'exception de la batterie, qui peut être cachée sous un couvercle, ne démontez ou ne retirez aucune pièce de l'appareil, car cela pourrait permettre l'accès à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.
- 20 Vérifiez la réception du son à chaque mise en service ou déplacement des unités.
- 21 Vérifiez régulièrement qu'aucun des éléments n'est endommagé.
- 22 L'utilisation de certains appareils électroniques, tels que babyphones, téléphones sans fil, etc., présente un très faible risque de perte de confidentialité. Pour protéger votre vie privée, assurez-vous que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialisez-le régulièrement en éteignant et en rallumant les unités, et éteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- 23 Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- 24 Les petites pièces de ce babyphone peuvent être avalées par un bébé ou un enfant en bas âge. Conservez ces éléments hors de portée des enfants.
- 25 Ce produit n'est pas censé être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Avertissements

- Utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Toute mauvaise manipulation des batteries peut entraîner des brûlures ou un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas exposer les piles et les batteries à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil ou le feu.
- N'exposez pas le produit à un froid ou une chaleur extrêmes ni aux rayons directs du soleil. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.




• **Avertissement** – Risque d'étranglement – Les enfants peuvent s'étrangler avec les câbles. Rangez le câble à plus d'un mètre hors de portée des enfants. Ne pas enlever l'étiquette d'avertissement sur le cordon d'alimentation.




- Ne placez ou n'installez jamais l'unité bébé dans le berceau ou le parc de l'enfant. Ne recouvrez pas l'unité bébé ou parents d'une couverture ou d'un revêtement similaire.
- Les autres appareils électroniques peuvent provoquer des interférences avec l'unité parents/bébé. Utilisez l'unité bébé aussi loin que possible des routeurs radio, radios, téléphones portables, interphones, dispositifs de surveillance des locaux, téléviseurs, ordinateurs, appareils de cuisine (fours à micro-ondes p. ex.), téléphones sans fil et autres appareils électroniques.
- L'Office fédéral de la radioprotection (BfS) et la Commission allemande de radioprotection (SSK) recommandent de limiter autant que possible l'exposition aux champs électromagnétiques basse et haute fréquence et de ne pas dépasser les valeurs maximales recommandées. Ces recommandations s'appliquent en particulier aux enfants. Elles sont conformes aux meilleures pratiques en matière de radioprotection et tiennent compte de l'incertitude scientifique dans l'évaluation des risques. La recherche épidémiologique a notamment montré que même les champs magnétiques basse fréquence de faible intensité peuvent augmenter légèrement le risque de leucémie chez l'enfant. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a donc classé les champs magnétiques basse fréquence comme cancérogènes probables (les champs électromagnétiques haute fréquence ont également la même classification, mais pour une raison différente). Par mesure de précaution, il convient donc de limiter autant que possible l'exposition aux champs haute et basse fréquence, en particulier en ce qui concerne les bébés et les enfants en bas âge.
- Vous pouvez contribuer à réduire davantage l'exposition par vos propres mesures de prévention :
- Placez l'appareil à une distance d'au moins 1 m du lit de l'enfant.
- Veillez en particulier à ce que les blocs d'alimentation ou les appareils de communication par ligne électrique soient aussi éloignés que possible de l'enfant.

Contenu de la boîte

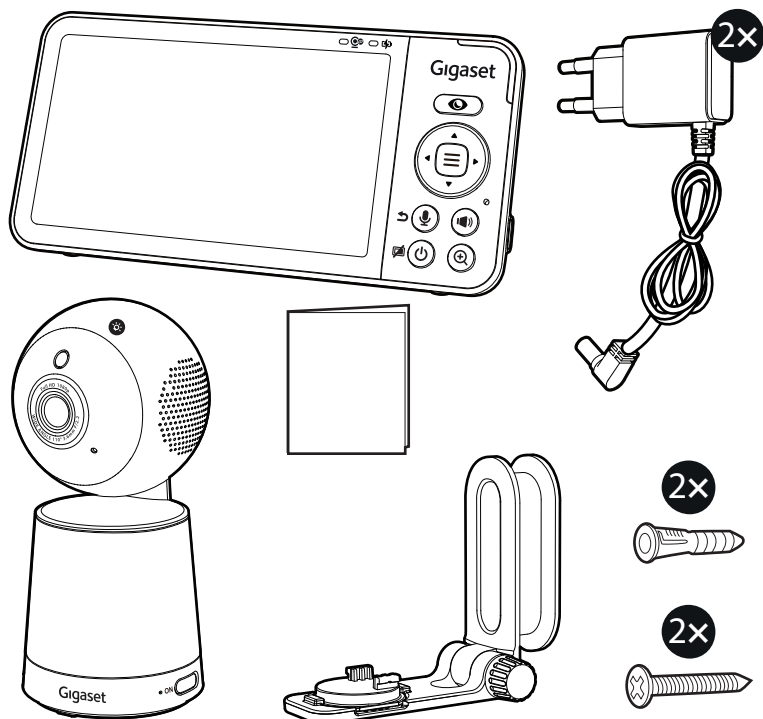

Connecter, charger et allumer le babyphone

Connecter le babyphone

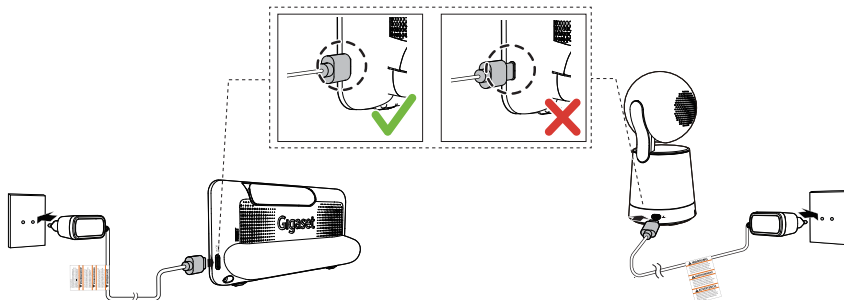

Charger la batterie de l'unité parents

Remarques :


- Charger la batterie de l'unité parents pendant 12 heures avant d'utiliser le babyphone pour la première fois. Lorsque la batterie de l'unité parents est complètement chargée, toutes les barres de l'indicateur de charge sont visibles .
- La durée d'utilisation jusqu'au prochain rechargement dépend du type d'utilisation et de l'âge de la batterie.

L'icône de la batterie sur l'écran indique le niveau de charge :

Indicateurs de batterie	Niveau de charge	Recommandation
L'écran LCD affiche  . La LED  rouge clignote.	La batterie est presque vide et ne peut plus faire fonctionner l'appareil que très brièvement.	Charger sans interruption (au moins 30 minutes).
Toutes les barres de l'indicateur de charge sont visibles  .	La batterie est complètement chargée.	Pour que la batterie reste chargée, branchez-la sur le secteur pendant l'utilisation.

Allumer ou éteindre le babyphone


- 1 Pousser l'interrupteur marche/arrêt sur ON pour allumer l'unité bébé.
- 2 L'unité parents s'allume automatiquement après avoir été branchée à la prise de courant et affiche l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton  pour allumer ou éteindre l'unité.

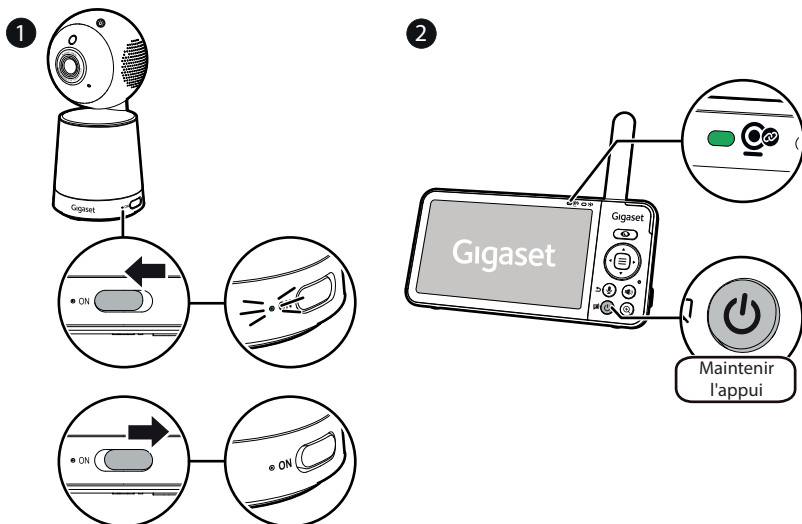

Vérification de l'état

Lorsque l'unité bébé et l'unité parents sont connectées et allumées, l'unité parents affiche les images vidéo de l'unité bébé. La LED de liaison  verte clignote, puis est allumée en permanence après l'établissement de la connexion.

Installer le babyphone

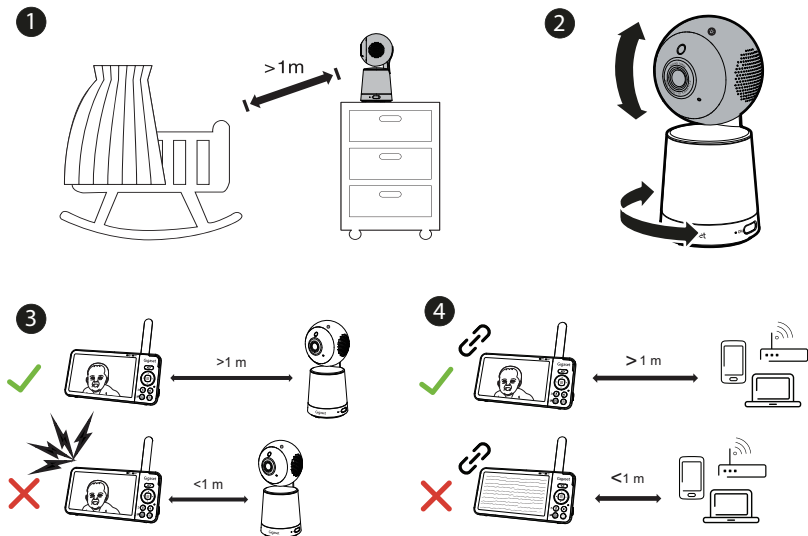

Remarque :

Pour éviter les interférences avec d'autres appareils électroniques, placez le babyphone à au moins 1 mètre des routeurs radio, fours à micro-ondes, téléphones portables, ordinateurs et autres appareils.


Attention :

Par défaut, le volume de l'unité parents est réglé sur le niveau 3. Le niveau le plus élevé est 5. Si un effet Larsen se produit lors de l'installation du babyphone :

- Placez l'unité bébé et l'unité parents à plus d' 1 mètre l'une de l'autre, OU
- Baissez le volume sur l'unité parents.


Vue d'ensemble

Unité parents

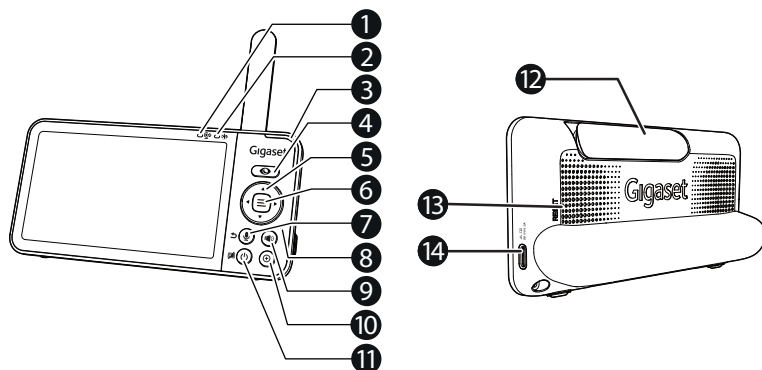

1	LED de liaison	8	Microphone
2	LED de la batterie	9	Volume sonore Indique la barre de réglage du volume.
3	Indicateur de bruit à LED à 3 niveaux	10	Zoom
4	Réglage rapide du mode nuit - Actionner pour sélectionner l'affichage noir/blanc en cas d'obscurité extrême ou pour sélectionner l'affichage couleur en cas de faible luminosité (ceci requiert la veilleuse de l'unité bébé ou une autre source de lumière). - active l'affichage couleur de la veilleuse pendant 30 secondes et ou règle la luminosité.	11	Marche/Arrêt / LCD éteint - Allume/éteint l'appareil. - Allume/éteint l'écran LCD.
5	Touches fléchées - pour régler le volume - pour la navigation dans les menus - pour orienter et incliner la caméra	12	Antenne
6	Menu /Sélectionner - Appelle le menu principal. - Sélectionne une option de menu ou enregistre les paramètres.	13	RESET
7	Parler / Quitter - Maintenir le bouton enfoncé pour parler à l'unité bébé. - Ferme le sous-menu affiché.	14	Prise d'alimentation USB

Unité bébé

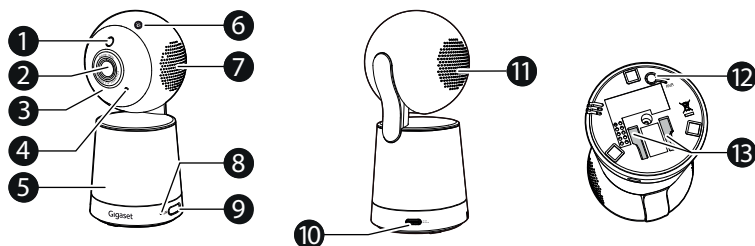

1	Capteur de lumière	7	Haut-parleur
2	Objectif de la caméra	8	Voyant LED POWER (témoin de fonctionnement)
3	LED infrarouge	9	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
4	Microphone	10	Prise d'alimentation USB
5	Veilleuse	11	Ouvertures d'aération
6	Veilleuse marche/arrêt - Allume ou éteint la veilleuse. - Maintenir l'appui permet de régler la luminosité nocturne.	12	Ouverture d'appairage L'appairage (connexion) de l'unité parents et de l'unité bébé a déjà eu lieu.
		13	Découpes pour montage mural

Icônes de l'unité parents

Icônes d'état

État de la connexion - ou indique une intensité élevée ou moyenne du signal entre l'unité bébé et l'unité parents. - ou indique un signal faible ou inexistant entre l'unité bébé et l'unité parents.	L'alarme de détection de bruit est activée.
Affichage du numéro de l'unité bébé actuellement affichée.	L'alarme de mouvement est activée.
Affichage des unités bébé en mode patrouille. (uniquement pour l'appairage avec plusieurs unités bébé)	L'alarme de température est activée.
Affichage des unités bébé avec image partagée. (uniquement pour l'appairage avec plusieurs unités bébé)	S'affiche lorsqu'une berceuse est diffusée.
La veilleuse est allumée.	Son coupé sur l'unité parents.
La veilleuse automatique est activée.	Température en temps réel

	Agrandir/réduire d'un facteur 2x, 4x, 8x.		Humidité atmosphérique mesurée par l'unité bébé.
	La vision nocturne en noir et blanc est activée.		Niveau de charge de la batterie
	La vision nocturne en couleur est activée.		Indicateur de batterie faible

Icônes du menu principal



Menu principal	Sous-menu	Options
Mode surveillance (uniquement pour l'appairage avec plusieurs unités bébé)		
	  	- Affichage d'une seule unité bébé. - Affichage de l'unité bébé en mode patrouille. - Affichage des unités bébé avec image partagée.
Veilleuse		
	ON OFF	Allume/éteint la veilleuse.
		Sélection de la couleur de la veilleuse.
	      	- Réglage de la luminosité de la veilleuse - Règle la luminosité sur Adaptation automatique à la luminosité ambiante.
		15 min 30 min 60 min OFF Active durablement la minuterie ou la désactive après 15, 30, 60 minutes.
Berceuse		
	 	Lecture activée/désactivée.
		Options de lecture : toutes les mélodies ou l'une des 5 mélodies ou sons apaisants.
		 Règle le volume du haut-parleur de l'unité bébé.
	 15 min 30 min 60 min OFF	Active durablement l'écoute de berceuses ou l'arrête après 15, 30 ou 60 minutes.
Paramètres généraux		
		- Régler le volume de la caméra. - Allumer/éteindre la LED d'état de l'unité bébé. - Rétablir les paramètres d'usine - Aide

Paramètres d'alerte sonore		
	Bruits	- Alarme de détection de bruit activée/désactivée. - Régler le niveau de sensibilité au bruit qui activera l'affichage de l'unité parents. 
	Mouvement	Alarme de détection de mouvement activée/désactivée. - Régler le niveau de sensibilité au mouvement qui activera l'affichage de l'unité parents. 
	Température	Alerte sonore de température activée/désactivée. - Réglage de la température maximale et minimale pour l'alerte sonore de température. - Commutation de l'affichage de température entre les degrés Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
Paramètres de l'unité parents		
		- Régler la luminosité de l'affichage de l'unité parents. - Réglage de l'alerte sonore lorsque la batterie est faible. - Réglage de l'alerte sonore en cas de perte de la connexion. - Désactive l'extinction de l'affichage ou éteint l'affichage après 5, 15 ou 30 minutes sans signal sonore 5 min 15 min 30 min Auto OFF - Lorsque la fonction Auto est activée, l'unité parents s'allume automatiquement à la réception d'un bruit atteignant le niveau de sensibilité défini. Après 50 secondes sans signal sonore, l'affichage s'éteint. - Sélection de la langue d'affichage.


Montage mural de l'unité bébé (en option)

Remarque :


Avant de percer des trous, vérifiez d'abord la puissance du signal de la caméra de l'unité bébé.

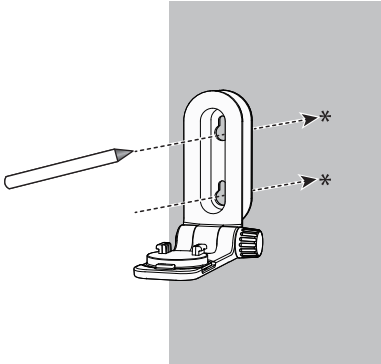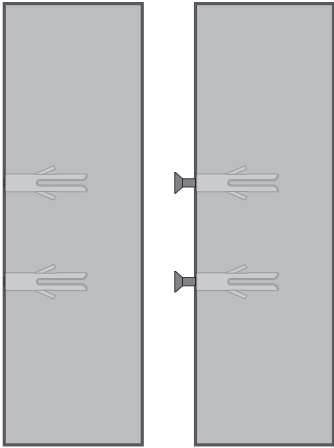- Les types de vis et chevilles nécessaires dépendent de la structure du mur. Il faudra éventuellement se procurer les vis et les chevilles nécessaires.
- 1 Maintenez le support mural contre le mur et marquez les deux trous parallèles sur le mur à l'aide d'un crayon. Posez le support mural et percez des trous aux endroits marqués (foret de 5,5 mm).
- 
- 2 Si vous percez des trous dans l'ossature en bois d'une cloison sèche, passez à l'étape 3.
 - Si vous percez des trous dans des matériaux autres que l'ossature en bois d'une cloison sèche, mettez des chevilles dans les trous. Enfoncez les chevilles avec précaution à l'aide d'un marteau, jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur.
 - 3 Insérez les vis dans les trous des chevilles et serrez-les jusqu'à ce qu'elles ne dépassent plus que d'environ 6,5 mm.
- 

- 4 Placez l'unité bébé contre le support mural et faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Alignez les trous du support mural avec les vis du mur et faites glisser le support mural vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Connectez le bloc d'alimentation à l'unité bébé et à une alimentation électrique.

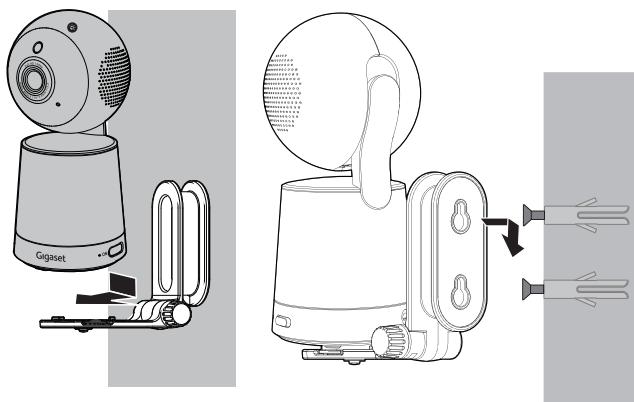

- 5 L'angle de vision de l'unité bébé peut être agrandi en inclinant le support mural. Tenez fermement l'unité bébé et tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'articulation du support mural se libère alors. Inclinez l'unité bébé vers le haut ou vers le bas afin de régler l'angle souhaité. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer l'articulation et maintenir l'angle.

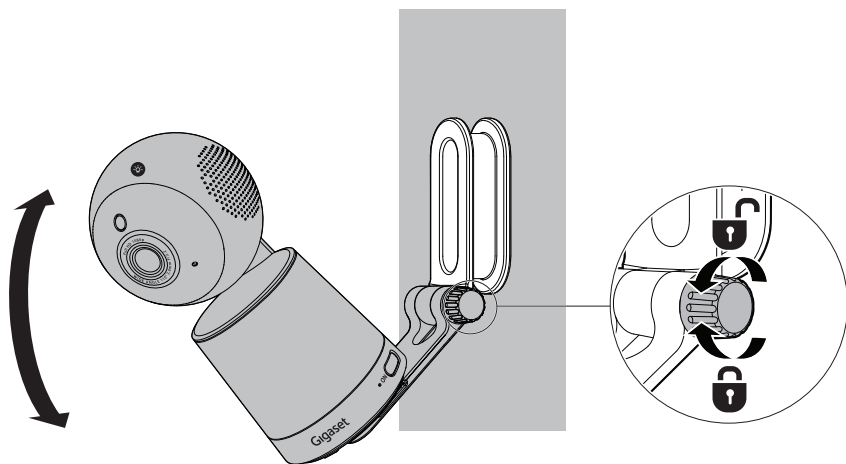

Annexe

Conseils généraux d'entretien

Suivez ces conseils pour que ce produit ait toujours un bel aspect et fonctionne parfaitement :

- Ne pas placer à proximité de chauffages ou d'appareils susceptibles de provoquer des perturbations électriques (moteurs ou lampes fluorescentes par exemple).
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil ou à l'humidité.
- Ne pas laisser tomber l'appareil ni le manipuler brutalement.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- Ne pas plonger l'unité parents ni l'unité bébé dans l'eau et ne pas la nettoyer sous l'eau courante.
- Ne pas utiliser de solvants, de sprays d'entretien pour le ménage ou de nettoyants liquides.
- L'unité parents et l'unité bébé doivent être sèches avant d'être connectées à l'alimentation électrique.

Rangement

Conserver l'unité parents et l'unité bébé ainsi que les blocs d'alimentation dans un endroit sec et frais pendant les périodes prolongées de non-utilisation du babyphone vidéo HD.

Élimination



Le symbole de la poubelle barrée sur les appareils et les piles ou sur l'emballage signifie que ces articles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils contiennent des matériaux nocifs pour l'environnement et la santé humaine.

Le cas échéant, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la teneur en mercure (Hg), en cadmium (Cd) ou en plomb (Pb) dépasse les valeurs prescrites par la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs.

La barre remplie indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Participez activement à la protection de l'environnement en éliminant vos appareils, piles et batteries de manière responsable.

L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de bénéfices et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- La mise en œuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant. Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur www.gigaset.com/service.

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

• Article L217-3

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

• Article L217-4

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

• Article L217-5

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

• **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

• **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Déclaration de conformité



Ce produit est prévu pour être utilisé en Europe.

Ce produit est conforme aux dispositions essentielles de la directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.



En tant que membre du groupe VTech, Gigaset Technologies GmbH déclare par la présente que le Gigaset BABY500 Video est conforme aux dispositions essentielles de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité du Gigaset BABY500 Video est disponible sur le site www.gigaset.com/docs.

Fabricant

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importateur

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstrasse 2 | D-46395 Bocholt.

Service après-vente



Vous y trouverez des réponses à vos questions et un soutien à votre propre rythme.

Vous pouvez accéder à une assistance en ligne supplémentaire en cliquant sur le code QR, ou à l'adresse service.gigaset.com.



Important :

Veuillez conserver le bon d'achat comme justificatif de la date d'achat.

Caractéristiques techniques

Gigaset BABY500 Video

Commande de fréquence	Synthétiseur PLL à quartz
Fréquence de transmission	Unité bébé : 2405 à 2475 MHz Unité parents : 2405 à 2475 MHz
Canaux	32
LCD	Écran couleur LCD 5" (IPS 1280 × 720 pixels)
Alimentation	Unité parents : 2 × batterie lithium-ion 3,6 V 2600 mAh Bloc d'alimentation de l'unité bébé : Sortie : 5 V DC @ 2 A Bloc d'alimentation de l'unité parents : Sortie : 5 V DC @ 2 A

Adaptateur secteur

Fabricant	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Registre du commerce : 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Registre du commerce : 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China ,343900.
Identification du modèle	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Tension d'entrée	100 à 240 V / 0,5 A	100 à 240 V / 0,35 A
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50/60 Hz	50/60 Hz

Tension de sortie	5,0 V	5,0 V
Courant de sortie	2,0 A	2,0 A
Puissance de sortie	10 W	10 W
Efficacité moyenne en fonctionnement	> 78,7 %	> 73,7 %
Puissance absorbée à charge nulle	< 0,1 W	< 0,1 W

Importanti avvertenze di sicurezza

La targhetta di identificazione si trova sull'unità bambino e precisamente sul lato inferiore della stazione base.

Durante l'esercizio osservare sempre le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare pericoli quali incendio, scosse elettriche o lesioni personali:

- 1 Osservare tutte le avvertenze e istruzioni riportate sul prodotto.
- 2 La configurazione deve essere effettuata ad opera di un adulto.
- 3 **ATTENZIONE:** Installare l'unità bambino ad un'altezza massima di 2 metri.
- 4 Questo prodotto non sostituisce la supervisione di un bambino ad opera di un adulto. L'obbligo di supervisione spetta esclusivamente ai genitori ovvero alla persona che si prende cura del bambino. Come ogni dispositivo, il prodotto può smettere di funzionare inaspettatamente. Non fare pertanto mai affidamento sul corretto funzionamento del prodotto per un dato periodo.
- 5 Il baby controllo non è un dispositivo medico e pertanto non deve essere utilizzato come tale. Il prodotto è inteso soltanto come ausilio per la supervisione del proprio bambino.
- 6 Non utilizzare mai il prodotto in prossimità di acqua, ad es. nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini, piscine o docce.
- 7 **ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente la batteria non intercambiabile e installata in modo permanente nell'unità genitori. In caso di utilizzo di un tipo di batteria errato, sussiste il rischio di esplosione. Non esporre la batteria durante l'uso, la conservazione o il trasporto a temperature estremamente alte o basse o a una bassa pressione dell'aria (in alta quota). Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco, mettendole in un forno caldo, distruggendole meccanicamente o tagliandole, poiché questo potrebbe causare un'esplosione. Se esposti a temperature estremamente elevate, dispositivi o batterie possono esplodere oppure ci possono essere perdite di liquidi o gas infiammabili. Se esposti a una pressione estremamente bassa, dispositivi o batterie possono esplodere oppure ci possono essere perdite di liquidi o gas infiammabili.
- 8 Utilizzare solo gli alimentatori forniti in dotazione. Una polarità o una tensione errata possono causare gravi danni al prodotto:



Dati tecnici dell'alimentatore:

Uscita: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Modello: VT07EEU05200

- oppure -

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modello: A938-050200W-EU1

Per massimizzare la velocità di ricarica, l'alimentazione fornita dal caricatore AC deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt, richiesti dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 15 Watt.



Dati tecnici delle batterie:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Batteria Li-Ion, 3,6 V, 2600 mAh, 9.36 Wh;

Modello: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P4

- 9 Gli alimentatori sono preposti al corretto collegamento ad una presa di corrente verticale o a pavimento. I pin di contatto non sono adatti al collegamento ad una presa di corrente a soffitto, sotto il tavolo o in un armadio.
- 10 Per i dispositivi dotati di alimentatore o cavo di collegamento, la presa di corrente (l'alimentatore) andrebbe collegata in prossimità del dispositivo o in un punto di facile accesso.
- 11 Prima di pulirlo, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica. Non utilizzare detergenti liquidi o a spray. Effettuare la pulizia con un panno umido.
- 12 Non utilizzare alimentatori di altri produttori e non apportare alcuna modifica.
- 13 Non appoggiare o posizionare oggetti sul cavo di corrente. In sede di installazione del dispositivo, fare attenzione a non calpestare o danneggiare i cavi.
- 14 Fare funzionare il prodotto solo da una fonte di alimentazione conforme alle specifiche riportate sull'alimentatore. In caso non si abbia conoscenza dell'esatto tipo di alimentazione elettrica, consultare il proprio rivenditore o fornitore di energia elettrica.
- 15 Evitare di sovraccaricare le prese di corrente e non utilizzare cavi prolunga.
- 16 Poggiare il prodotto su una base stabile, evitando di posizionarlo su tavoli, mensole, supporti o altre superfici instabili.
- 17 Non installare il prodotto in luoghi non adeguatamente ventilati. Le fessure o aperture sul lato posteriore o inferiore del dispositivo servono per la ventilazione. Per proteggere il dispositivo dal surriscaldamento, queste aperture non devono essere né bloccate né ostruite in seguito all'appoggio su superfici flessibili come letti, divani o tappeti. Non ubicare il prodotto accanto o sopra un radiatore o altra sorgente di calore.
- 18 Non introdurre alcun oggetto appuntito nel prodotto attraverso le aperture o fessure, poiché questo potrebbe compromettere o danneggiare la batteria o altri componenti interni. Evitare la penetrazione di liquidi nel dispositivo.
- 19 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto bensì consegnarlo ad un'officina autorizzata. Ad eccezione della batteria, che può risultare nascosta dietro una copertura, non è consentito smontare o rimuovere alcuna parte del dispositivo, in quanto questo potrebbe rendere accessibili tensioni pericolose o altri pericoli.
- 20 Verificare la ricezione dell'audio dopo ogni avvio o spostamento dell'unità.
- 21 Controllare regolarmente tutti i componenti del dispositivo alla presenza di danni.
- 22 Quando si utilizzano determinati dispositivi elettronici, come baby controllo, telefoni cordless ecc., il rischio di una compromissione della propria privacy è estremamente basso. Per proteggere la propria privacy, assicurarsi al momento dell'acquisto che il prodotto sia completamente inutilizzato, resettarlo regolarmente spegnendo e riaccendendo le unità e spegnere il dispositivo durante i lunghi periodi di inutilizzo.
- 23 Non lasciare i bambini incustoditi per evitare che non giochino con il prodotto.
- 24 Piccole parti di questo baby controllo possono essere ingerite da neonati o bambini piccoli. Conservare queste parti fuori dalla portata dei bambini.
- 25 Questo prodotto non è stato concepito per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive limitate o con carenza di esperienza e/o di cognizioni, che pertanto devono essere controllate da persone responsabili o ricevere istruzioni su come utilizzare il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO.

Avvertimenti

- Utilizzare e conservare il prodotto ad una temperatura compresa fra 0 °C e 40 °C.
- L'uso improprio delle batterie può causare ustioni, incendi o esplosioni.
- Non esporre pile e batterie a calore eccessivo, come luce solare diretta o fuoco.
- Non esporre il prodotto a freddo estremo, calore o radiazioni solari dirette. Non ubicare il dispositivo nelle vicinanze di sorgenti di calore.




• **Avvertenza** – Pericolo di strangolamento – I bambini possono strangolarsi con i cavi. Conservare il cavo ad almeno 1 metro di distanza fuori dalla portata dei bambini. Non rimuovere la targhetta di avvertenza dal cavo di alimentazione.




- Non collocare o installare mai l'unità bambino nella culla/nel lettino o nel box del bambino. Non coprire l'unità bambino o l'unità genitori con una coperta o oggetto simile.
- Altri dispositivi elettronici possono causare interferenze sull'unità genitori o sull'unità bambino. Utilizzare l'unità bambino possibilmente lontano da router radio, radio, telefoni cellulari, sistemi citofono, dispositivi di sorveglianza per ambienti, televisori, computer, elettrodomestici da cucina (ad es. forni a microonde), telefoni wireless e altri dispositivi elettronici.
- L'Ufficio federale per la protezione dalle radiazioni (ted. BfS) e la Commissione tedesca per la protezione radiologica (ted. SSK) raccomandano di limitare il più possibile l'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa e ad alta frequenza e di non superare i limiti massimi raccomandati. Queste raccomandazioni valgono in particolare per bambini e corrispondono a metodi collaudati di radioprotezione, tenendo conto dell'incertezza scientifica nella valutazione del rischio. La ricerca epidemiologica ha ad esempio dimostrato che anche deboli campi magnetici a bassa frequenza possono aumentare leggermente il rischio di leucemia infantile. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha quindi classificato i campi magnetici a bassa frequenza come probabile agente carcinogeno (anche i campi elettromagnetici ad alta frequenza hanno la stessa classificazione, ma per un motivo diverso). Pertanto si raccomanda a titolo precauzionale di ridurre al minimo l'esposizione ai campi ad alta e bassa frequenza, soprattutto per i neonati e i bambini piccoli.
- È possibile contribuire a ridurre ulteriormente l'esposizione adottando misure precauzionali, quali:
- Ubicare il dispositivo ad almeno 1 metro di distanza dalla culla/dal lettino.
- Assicurarsi in particolare che alimentatori o dispositivi di comunicazione elettrica siano disposti il più lontano possibile dal bambino.

Contenuto della confezione

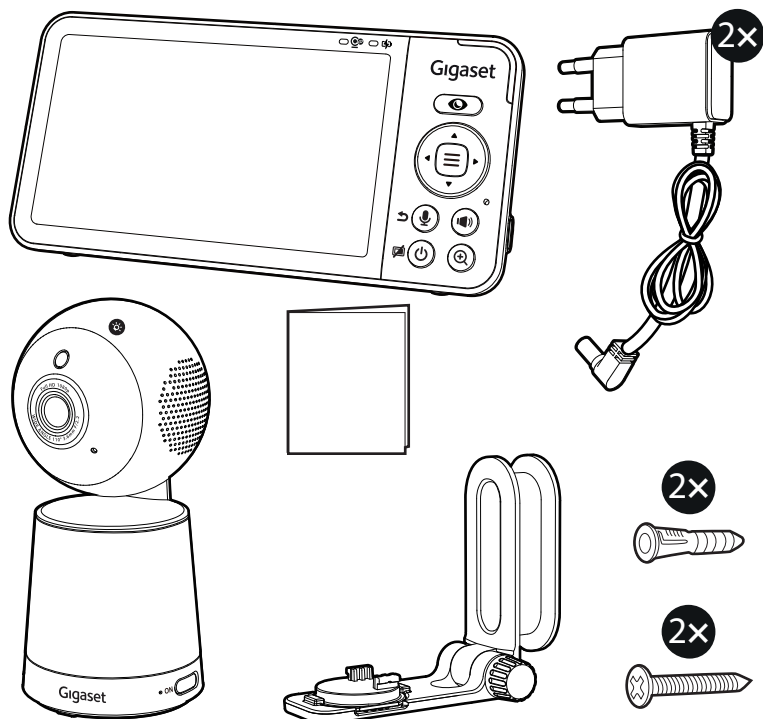

Collegamento, carica e accensione del baby controllo

Collegamento del baby controllo

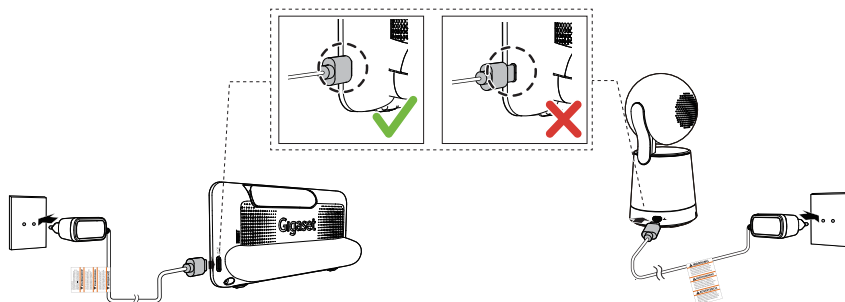

Caricamento della batteria dell'unità genitori

Avvertenze:


- Prima di utilizzare il baby controllo per la prima volta, caricare la batteria dell'unità genitori per 12 ore. Con batteria dell'unità genitori completamente carica, tutti i segmenti del simbolo della batteria sono visibili .
- L'autonomia fino alla ricarica successiva dipende dall'intensità di utilizzo e dall'età delle batterie.

Il simbolo della batteria nel display visualizza il livello di carica:

Simboli	Livello di carica	Raccomandazione
Sul display LCD viene visualizzato  . Il LED  rosso lampeggia.	La batteria è quasi scarica e il dispositivo rimarrà ancora in funzione per poco tempo.	Caricare senza interruzione (almeno 30 minuti).
Sono visibili tutti i segmenti del simbolo della batteria  .	La batteria è completamente carica.	Affinché la batteria rimanga carica, collegare la batteria alla rete elettrica durante l'uso.

Accensione o spegnimento del baby controllo


- 1 Per accendere il baby controllo, spostare l'interruttore On/Off su ON.
- 2 L'unità genitori si accende automaticamente appena risulta collegata ad una presa elettrica e visualizza la schermata iniziale. Premere il tasto  per accendere o spegnere l'unità.

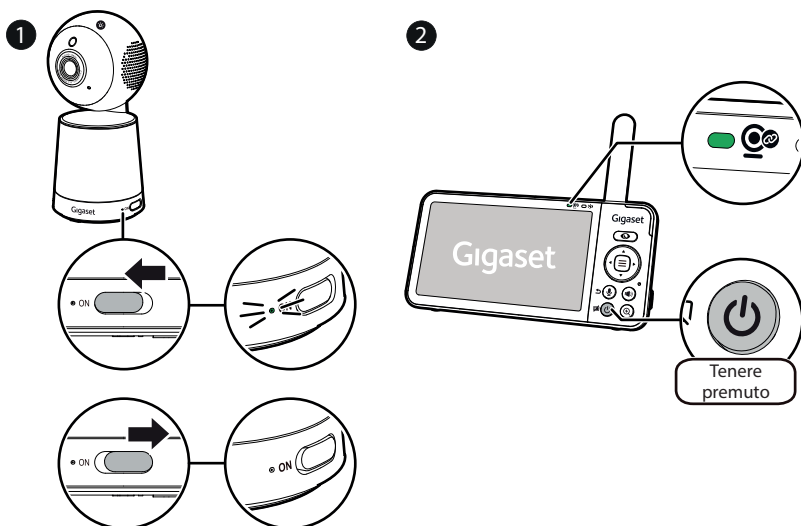

Controllo dello stato

Una volta collegati e accesi unità bambino e unità genitori, l'unità genitori riproduce le immagini riprese dall'unità bambino. Il LED verde  lampeggia e rimane acceso in maniera permanente una volta instaurato il collegamento.

Installazione del baby controllo

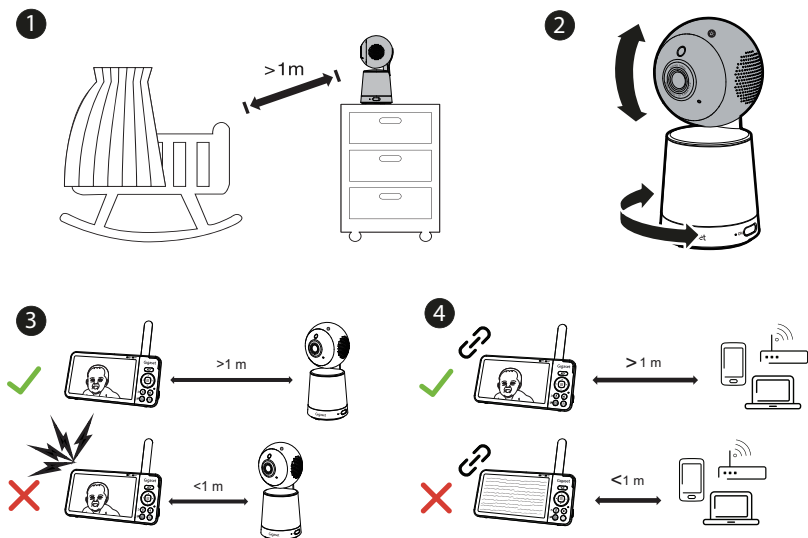

Nota:

Per evitare interferenze con altri dispositivi elettronici, posizionare il baby controllo ad almeno 1 metro di distanza da router radio, forni a microonde, telefoni cellulari, computer e altre apparecchiature.


Attenzione:

Il volume standard dell'unità genitori corrisponde al livello 3, il livello massimo è 5. Se durante l'installazione del baby controllo si avverte una retroazione acustica:

- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitori a più di 1 metro di distanza l'una dall'altra, OPPURE
- Abbassare il volume dell'unità genitori.


Panoramica

Unità genitori

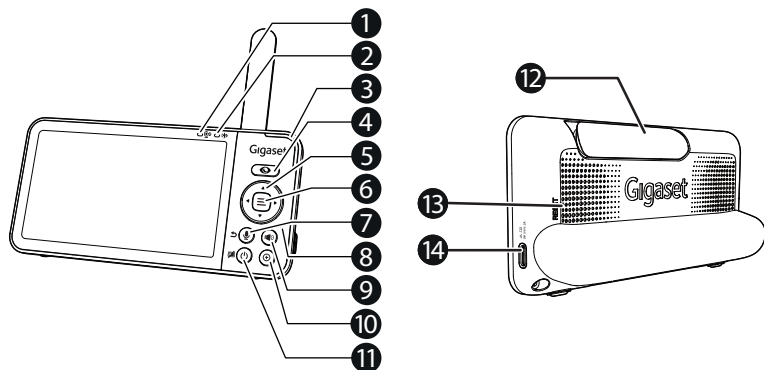

1	LED di collegamento	8	Microfono
2	LED della batteria	9	Volume • Visualizza la barra riferita al livello di volume impostato.
3	Indicatore di rumori a LED a 3 livelli	10	Zoom
4	Impostazione rapida della modalità notturna • Con si seleziona la visualizzazione in bianco/nero in presenza di oscurità assoluta o con a colori se l'illuminazione è scarsa (si ricorre alla luce notturna dell'unità bambino o ad un'altra sorgente luminosa). • La luce notturna per la trasmissione a colori si attiva con per 30 secondi oppure se ne regola la luminosità con o .	11	On/Off / LCD spento • Accende e spegne l'apparecchio. • Attiva o disattiva il display LCD.
5	Tasti freccia • per regolare il volume • si passa alla navigazione nei menu • Consente di ruotare e inclinare la videocamera	12	Antenna
6	Menu/Selezione • Consente di aprire il menu principale. • Seleziona un'opzione oppure salva le impostazioni.	13	RESET
7	Parlare / Uscire • Tenere premuto il tasto per parlare con l'unità bambino. • Chiude il sottomenu visualizzato.	14	Attacco elettrico via USB

Unità bambino

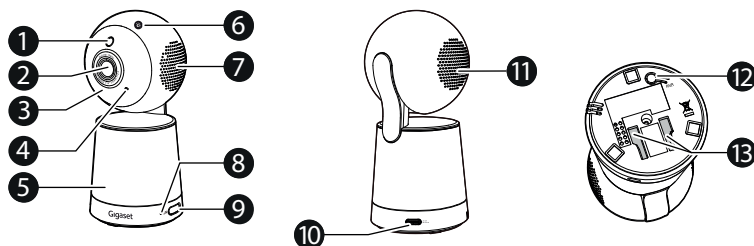

1	Sensore luminoso	7	Altoparlante
2	Obiettivo della videocamera	8	LED di POWER / (spia di esercizio)
3	LED a infrarossi	9	Interruttore ON/OFF
4	Microfono	10	Attacco elettrico via USB
5	Luce notturna	11	Aperture per la ventilazione
6	Luce notturna On/Off - Consente di accendere o spegnere la luce notturna. - Tenere premuto per regolare la luminosità notturna.	12	Apertura per accoppiamento L'accoppiamento (pairing) fra unità genitori e unità bambino è già stato effettuato.
		13	Incavi per il montaggio a parete



Simboli unità genitori

Simboli di stato

Stato della connessione - o visualizza un segnale di elevata o media intensità fra unità genitori e unità bambino. - o visualizza un segnale di scarsa intensità o nessun segnale fra unità genitori e unità bambino.	L'allarme di rilevamento rumori è attivo.
Visualizzazione del numero dell'unità bambino attualmente collegata.	L'allarme movimenti è attivo.
Visualizzazione delle unità bambino in modalità pattugliamento. (solo per pairing con più unità bambino)	L'allarme temperatura è attivo.
Visualizzazione delle unità bambino con schermo suddiviso. (solo per pairing con più unità bambino)	Compare quando viene riprodotta una ninna nanna.
La luce notturna è accesa.	L'unità genitori è in silenziamiento.

	La luce notturna automatica è accesa.		Temperatura in tempo reale
	Ingrandire/rimpicciolire 2, 4, 8 volte tanto.		Umidità dell'aria misurata dall'unità bambino.
	La vista notturna in bianco/nero è attiva.		Livello di carica della batteria.
	La vista notturna a colori è attiva.		Visualizzazione con batteria debole.

Simboli nel menu principale

Menu principale	Sottomenu	Opzioni
Modalità di sorveglianza (solo per pairing con più unità bambino)		
	   	- Visualizzazione di una singola unità bambino. - Visualizzazione delle unità bambino in modalità pattugliamento. - Visualizzazione delle unità bambino con schermo suddiviso.
Luce notturna		
	ON OFF	Consente di accendere o spegnere la luce notturna.
		Selezione del colore della luce notturna.
		 - Impostazione della luminosità della luce notturna. - La luminosità viene adattata automaticamente in base all'ambiente circostante.
		 Si accende o si spegne in modo permanente trascorsi 15, 30 o 60 minuti.
Ninna nanna		
		Riproduzione attiva/disattiva.
		Opzioni di riproduzione: tutte le melodie, una delle 5 ninna nanne o suoni/rumori tranquillizzanti.
		 Regola il volume dell'altoparlante sull'unità bambino.
		 Si accende o si spegne in modo permanente trascorsi 15, 30 o 60 minuti.

Impostazioni generali		
		Impostare il volume della videocamera. - Il LED di stato dell'unità bambino si accende/si spegne. - Ripristinare la configurazione iniziale. - Guida
Impostazioni del tono di segnalazione		
	Rumori	- Allarme di rilevamento rumori attivo/disattivo. - Impostare il livello di sensibilità ai rumori con cui l'unità genitori provvederà a trasmettere immagini. 
	Movimento	Allarme di rilevamento movimenti attivo/disattivo. - Impostare il livello di sensibilità ai movimenti con cui l'unità genitori provvederà a trasmettere immagini. 
	Temperatura	- Il tono di segnalazione temperatura si accende/si spegne. - Impostare la temperatura massima e minima per il tono di segnalazione temperatura. - L'unità con cui viene visualizzata la temperatura passa da Fahrenheit (°F) a Celsius (°C) e viceversa.
Impostazioni dell'unità genitori		
		- Impostare la luminosità di visualizzazione dell'unità genitori. - Impostare il tono di segnalazione in presenza di batteria debole. - Impostare il tono di segnalazione in caso di perdita di connessione. - Disattiva lo spegnimento della visualizzazione oppure provvede allo spegnimento della visualizzazione dopo 5, 15 o 30 minuti senza aver rilevato alcun rumore. 5 min 15 min 30 min Auto OFF - Con modalità automatica attiva, l'unità genitori si accende automaticamente appena si raggiunge il livello di rumorosità impostato. Trascorsi 50 secondi senza alcun rumore, la visualizzazione di spegne. - Selezione della lingua.


Montaggio a parete dell'unità bambino (opzionale)

Nota:


Prima di eseguire dei fori, controllare l'intensità di segnale della videocamera nell'unità bambino.

- Il tipo di viti e i tasselli necessari al montaggio dipendono dalla conformazione della parete. Viti e tasselli devono essere casomai acquistati separatamente.


- 1 Appoggiare il telaio di montaggio alla parete e segnare con una matita la posizione dei due fori paralleli. Riporre il telaio di montaggio ed effettuare i fori nei punti previsti (con un trapano da 5,5 mm).

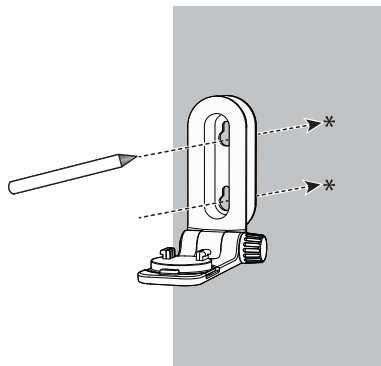


- 2 Se si tratta di forare in una parete di legno, proseguire con il passaggio 3.
- Se si effettuano dei fori in materiali diversi dal legno, applicare dei tasselli. Introdurre con cautela i tasselli a muro con un martello fino a farli combaciare con la parete.
- 3 Infilare le viti nei tasselli e stringerle con un cacciavite, lasciandole sporgere circa 6,5 mm.

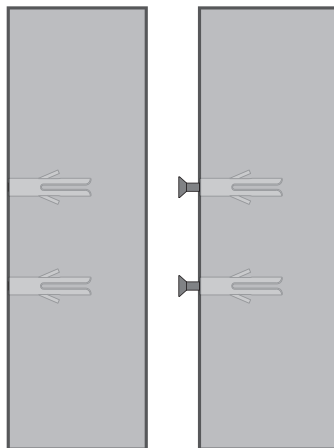

- 4 Collocare l'unità bambino sul telaio di montaggio e spingerlo in avanti, finché non scatta in posizione. Allineare i fori sul telaio di montaggio con le viti sulla parete e fare scorrere il telaio verso il basso, finché non scatta in posizione. Collegare l'alimentatore di rete con l'unità bambino e l'alimentazione elettrica.

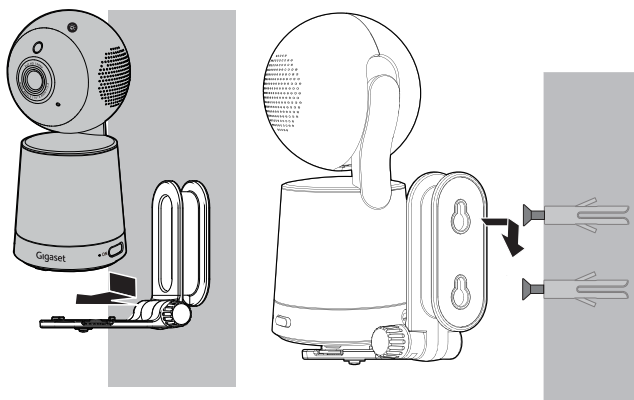

- 5 Inclinando il telaio di montaggio è possibile regolare/ingrandire l'angolo di visuale dell'unità bambino. Tenere saldamente l'unità bambino e ruotare il tasto in senso antiorario. Facendo questo, lo snodo del telaio di montaggio a parete si allenta. Inclinare l'unità bambino verso l'alto o il basso in modo da impostare l'angolazione desiderata. Ruotare il tasto in senso orario per fissare lo snodo e preservare la posizione.

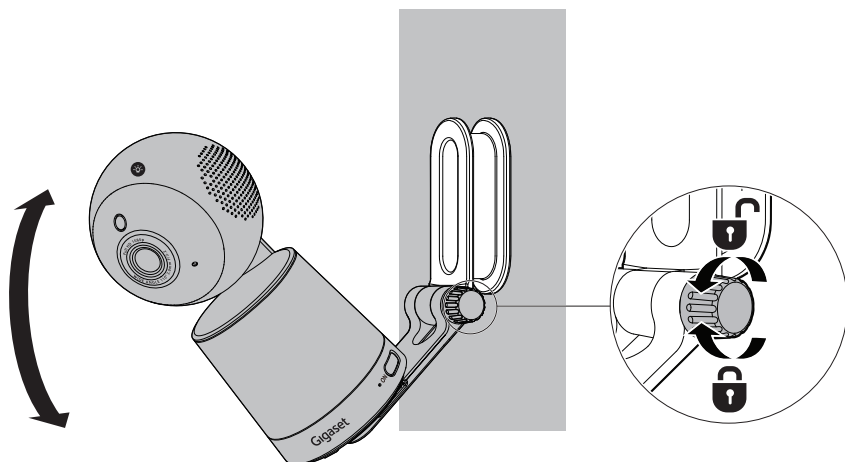

Appendice

Avvertenze generali per la cura

Osservare le seguenti avvertenze per preservare l'aspetto e il corretto funzionamento del prodotto:

- Non ubicare nelle vicinanze di radiatori o apparecchi che possono causare interferenze elettriche (ad es. motori o lampade fluorescenti).
- Non esporre il dispositivo alle radiazioni solari dirette o a umidità.
- Non fare cadere il dispositivo e non maneggiarlo in modo brusco.
- Pulire solo con un panno umido.
- Non immergere l'unità genitori e l'unità bambino in acqua e non pulire le unità sotto acqua corrente.
- Non adoperare solventi, spray per la pulizia domestica o detergenti liquidi.
- L'unità genitori e l'unità bambino devono essere asciutte prima di un collegamento all'alimentazione elettrica.

Conservazione

Durante i lunghi periodi di inutilizzo del baby controllo HD video, conservare l'unità genitori e l'unità bambino in un luogo asciutto e fresco.

Smaltimento



Il simbolo del cassonetto sbarrato presente su dispositivi e batterie ovvero sulla confezione indica che non è consentito smaltire questi articoli insieme ai rifiuti domestici visto che contengono materiali dannosi per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Se presenti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb segnalano che il contenuto di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) supera i valori specificati nella Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori.



La barra compilata indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo la data del 13 agosto 2005.

Aiutate a proteggere l'ambiente smaltendo dispositivi, pile e accumulatori in maniera responsabile ed ecosostenibile.

Garanzia

Se non diversamente specificato il garante (di seguito "Gigaset Technologies") concede al consumatore (cliente), fatti salvi i suoi diritti legali per difetti della cosa nei confronti del venditore, una garanzia di durata secondo le condizioni di seguito indicate (disposizioni di garanzia). I diritti di garanzia legale di conformità del cliente non sono limitati dalla presente garanzia convenzionale. L'utilizzo dei diritti di garanzia legale di conformità è gratuito. Questa garanzia convenzionale rappresenta un obbligo da parte del garante in aggiunta ai diritti di garanzia legale di conformità gratuiti e previsti dalla legge in caso di reclami per difetti.

Disposizioni di garanzia:

- Gli apparecchi nuovi (telefoni, smartphone) e i loro componenti che presentano difetti di fabbricazione e/o dei materiali entro 24 mesi dall'acquisto saranno, a discrezione di Gigaset Technologies, sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Per le parti soggette a usura (tutte le parti mobili che possono essere sostituite dal cliente stesso, ad es. ricambi, batterie, tastiere, alloggiamento), questa garanzia di durata ha una validità di 12 mesi dall'acquisto.
- Questa garanzia non si applica se il difetto dell'apparecchio è da ricondurre a un uso improprio e/o alla mancata osservanza dei manuali.

- Questa garanzia non copre le prestazioni effettuate dal rivenditore o dal cliente stesso (ad es. installazione, configurazione, download di software). Sono esclusi dalla garanzia anche i manuali ed eventuali software forniti su un supporto dati separato.
- La ricevuta d'acquisto, recante la data d'acquisto, rappresenta l'attestato di garanzia. Le richieste di garanzia devono essere presentate entro due mesi dalla conoscenza del caso coperto da garanzia.
- Gli apparecchi sostituiti o i loro componenti, restituiti a Gigaset Technologies nell'ambito della sostituzione, diventano di proprietà di Gigaset Technologies.
- Questa garanzia si applica agli apparecchi nuovi acquistati nell'Unione Europea. A discrezione di Gigaset Technologies, questi saranno sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Il garante è Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Sono esclusi diritti ulteriori o di altro tipo oltre alla presente garanzia del produttore. Gigaset Technologies non risponde di interruzione del servizio, mancato profitto e perdita di dati, del software aggiuntivo installato dal cliente o di altre informazioni. La loro protezione spetta al cliente. L'esclusione di responsabilità non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, ad es. ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, nei casi di dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o violazione di obblighi contrattuali essenziali. La richiesta di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitata al danno prevedibile in base al contratto, a meno che non sussistano dolo o colpa grave o responsabilità per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
- La prestazione di un servizio di garanzia non determina il prolungamento del periodo di garanzia.
- In assenza di un caso coperto da garanzia, Gigaset Technologies si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese di sostituzione o riparazione. Gigaset Technologies informerà anticipatamente il cliente al riguardo.
- Alle disposizioni di cui sopra non è associata una modifica delle regole dell'onere della prova a svantaggio del cliente.
- Alla presente garanzia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Questa scelta del diritto non comporta per il consumatore la privazione della protezione che gli viene garantita dalle disposizioni dalle quali, secondo la legge dello stato in cui ha la residenza abituale, non è permesso derogare convenzionalmente (principio della norma più favorevole).

Per riscattare e far valere questa garanzia, rivolgersi al Servizio Clienti del garante. Il numero di telefono è disponibile sul nostro portale di assistenza all'indirizzo www.gigaset.com/service.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Dichiarazione di conformità



Il prodotto è destinato all'uso in Europa.

Questo prodotto è conforme alle principali norme della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione.



Quale parte della VTech Group, Gigaset Technologies GmbH dichiara qui di seguito che il prodotto Gigaset BABY500 Video è conforme alle disposizioni essenziali della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità relativa al Gigaset BABY500 Video è consultabile su www.gigaset.com/docs.

Produttore

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importatore

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Servizio clienti



Rivolgendosi al servizio clienti si riceveranno le risposte alle proprie domande e supporto in base alle proprie esigenze.



Per ulteriore assistenza online, scansionare il codice QR o visitare service.gigaset.com.

Importante:

Conservare lo scontrino fiscale a prova della data di acquisto.

Dati tecnici

Gigaset BABY500 Video

Controllo di frequenza	Sintetizzatore PLL controllato al quarzo
Frequenza di trasmissione	Unità bambino: 2405 - 2475 MHz Unità genitori: 2405 - 2475 MHz
Canali	32
LCD	Display LCD a colori da 5" (IPS 1280 × 720 pixel)
Valori di carico	Unità genitori: 2 × Accumulatore Li-Ion da 3,6 V 2600 mAh Alimentatore unità bambino: Uscita: 5 V DC @ 2 A Alimentatore unità genitori: Uscita: 5 V DC @ 2 A

Alimentatore di rete

Produttore	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Registro delle imprese commerciali: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Registro delle imprese commerciali: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China, 343900.
Identificativo del modello	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Tensione in ingresso	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensione di uscita	5,0 V	5,0 V
Corrente di uscita	2,0 A	2,0 A
Potenza di uscita	10 W	10 W
Efficienza media in esercizio	> 78,7 %	> 73,7 %
Potenza assorbita a carico zero	< 0,1 W	< 0,1 W

Belangrijke veiligheidsinstructies

Het typeplaatje bevindt zich op de babyunit aan de onderkant van het basisstation.

Neem tijdens het gebruik altijd de volgende basisveiligheidsinstructies in acht om gevaren zoals brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen:

- 1 Neem alle waarschuwingen en instructies in acht die op het product zijn aangegeven.
- 2 De installatie moet door een volwassene plaatsvinden.
- 3 **VOORZICHTIG:** Installeer de babyunit op een hoogte van maximaal 2 meter.
- 4 Dit product is geen vervanging voor toezicht van een volwassene op een kind. De toezichtsplicht ligt uitsluitend bij de ouders of verzorger. Zoals elk apparaat kan ook dit product onverwachts stoppen met werken. Vertrouw er daarom nooit op dat het product gedurende een bepaalde periode goed zal werken.
- 5 De babyfoon is ook geen medisch product en mag niet als zodanig worden gebruikt. Dit product is uitsluitend bedoeld om u te helpen bij het toezicht op uw baby.
- 6 Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijv. bij badkuipen, wastafels, zwembaden of douches.
- 7 **VOORZICHTIG:** Gebruik uitsluitend de vast ingebouwde en niet-vervangbare accu in de ouderunit. Bij gebruik van het verkeerde type accu in de ouderunit bestaat er explosiegevaar. De accu tijdens gebruik, opslag of transport niet aan extreem hoge of lage temperaturen of lage luchtdruk (op grote hoogte) blootstellen. De accu's ter verwijdering nooit in het vuur gooien, in een hete oven leggen, mechanisch vernietigen of opensnijden, omdat dit een explosie kan veroorzaken. Onder extreem hoge temperaturen kunnen de apparaten of accu's exploderen of er kunnen brandbare vloeistoffen of gasen ontsnappen. Onder extreem lage druk kunnen de apparaten of accu's exploderen of er kunnen brandbare vloeistoffen of gasen ontsnappen.
- 8 Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheden. Een verkeerde polariteit of spanning kan het product ernstig beschadigen:



Technische gegevens van de voedingseenheid:

Uitgang: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Model: VT07EEU05200

-OF-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A938-050200W-EU1

Om de laadsnelheid te maximaliseren, moet het door de netlader geleverde vermogen minimaal 10 watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 15 watt zijn.



Technische gegevens van de accu's:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Lithiumionaccu, 3,6 V, 2600 mAh, 9.36 Wh;

Model: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

- 9 De voedingseenheden zijn ontworpen voor een correcte plaatsing in een verticaal stopcontact of een stopcontact in de vloer. De contactpennen zijn niet geschikt om de stekker in een stopcontact aan het plafond, onder de tafel of in een kast vast te houden.
- 10 Bij apparaten met een voedingseenheid of aansluitkabel moet de stekker (de voedingseenheid) in de buurt van het apparaat en op een gemakkelijk toegankelijke positie worden ingestoken.
- 11 Koppel het apparaat vóór het reinigen los van het elektriciteitsnet. Gebruik geen vloeibare of reinigungsprays. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
- 12 Gebruik geen voedingseenheden van derden en breng geen wijzigingen aan.
- 13 Leg of plaats geen voorwerpen op de voedingskabels. Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat niemand op de kabels kan stappen of ze kan beschadigen.
- 14 Het product alleen op een stroombron gebruiken die overeenkomt met de specificaties op de voedingseenheid. Als u niet precies weet welk type stroomvoorziening uw woning heeft, neem dan contact op met de dealer of uw elektriciteitsleverancier.
- 15 Overbelast de stopcontacten niet en gebruik geen verlengkabels.
- 16 Het product op een stabiele ondergrond plaatsen en onstabiele tafels, planken, standaards of andere onstabiele oppervlakken vermijden.
- 17 Dit product niet op plaatsen zonder correcte ventilatie neerzetten. De sleuven of openingen op de achter- of onderkant van het apparaat dienen voor ventilatie. Om het apparaat tegen oververhitting te beschermen, mogen deze openingen niet door plaatsing op meegevend oppervlakken zoals bedden, sofa's of vloerkleden worden geblokkeerd. Het product niet naast of boven een verwarming of warmtebron plaatsen.
- 18 Steek geen voorwerpen door openingen of sleuven in het product, omdat dit gevaren of schade aan de accu of andere interne onderdelen kan veroorzaken. Laat geen vloeistoffen op het apparaat terecht komen.
- 19 Om het risico op elektrische schokken te reduceren, demonteert u dit product niet zelf, maar brengt u het naar een geautoriseerde servicewerkplaats. Met uitzondering van de eventueel onder een afdekking verborgen accu mogen er geen apparaatonderdelen gedemonteerd of verwijderd worden, omdat daardoor gevaarlijke spanningen of andere gevaarbronnen toegankelijk worden kunnen.
- 20 Controleer de geluidsontvangst bij elke ingebruikname of verplaatsing van de eenheden.
- 21 Controleer regelmatig alle onderdelen op schade.
- 22 Bij gebruik bepaalde van elektronische apparaten zoals babyfoons, draadloze telefoons enz. bestaat het uiterst geringe risico op verlies van de privacy. Zorg er ter bescherming van uw privacy voor dat het product bij aankoop volledig ongebruikt is, reset het regelmatig door de eenheden uit en weer in te schakelen en schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.
- 23 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- 24 Kleine onderdelen van deze babyfoon kunnen door baby's of kleuters ingeslikt worden. Bewaar deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- 25 Dit product is niet voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis bedoeld, indien ze niet onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of voor het gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

Waarschuwingen

- Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
- Onjuiste behandeling van accu's kan leiden tot brandwonden, brand of explosiegevaar.
- Batterijen en accu's niet aan overmatige hitte zoals direct zonlicht of vuur blootstellen.
- Stel het product niet bloot aan extreme kou, hitte of direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.




• **Waarschuwing** – Gevaar voor wurging – Kinderen kunnen door de kabels gewurgd worden. Bewaar de kabel meer dan 1 m buiten het bereik van kinderen. De waarschuwingsticker op het netsnoer niet verwijderen.




- Plaats of installeer de babyunit nooit in het bedje of de box van het kind. Bedek de baby- of ouderunit niet met een deken of soortgelijke bedekking.
- Andere elektronische apparaten kunnen storingen aan de ouder- en babyunit veroorzaken. Gebruik de babyunit zo ver mogelijk uit de buurt van draadloze routers, radio's, mobiele telefoons, intercoms, ruimtebewakingsapparatuur, televisies, computers, keukenapparatuur (bijv. magnetrons), draadloze telefoons en andere elektronische apparaten.
- Het Federale Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) en de Duitse Commissie voor Stralingsbescherming (SSK) raden aan om de blootstelling aan laag- en hoogfrequente elektromagnetische velden zoveel mogelijk te beperken en de aanbevolen maximumniveaus niet te overschrijden. Deze aanbevelingen gelden in het bijzonder voor kinderen. Ze komen overeen met beproefde methoden voor stralingsbescherming en houden bij de risicobeoordeling rekening met wetenschappelijke onzekerheden. Epidemiologisch onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat zelfs zwakke laagfrequente magnetische velden het risico op leukemie bij kinderen mogelijk licht kunnen verhogen. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft daarom laagfrequente magnetische velden geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend (hoogfrequente elektromagnetische velden hebben dezelfde classificatie, maar om een andere reden). Als voorzorgsmaatregel moet blootstelling aan hoog- en laagfrequente velden daarom zo laag mogelijk worden gehouden, vooral voor baby's en kleuters.
- U kunt met uw eigen voorzorgsmaatregelen aan een verdere vermindering van de blootstelling bijdragen:
- Plaats het apparaat op een afstand van minstens 1 m van het kinderbedje.
- Zorg er in het bijzonder voor dat voedingseenheden of apparaten voor communicatie via het elektriciteitsnet zo ver mogelijk van het kind verwijderd zijn.

Omvang van de levering

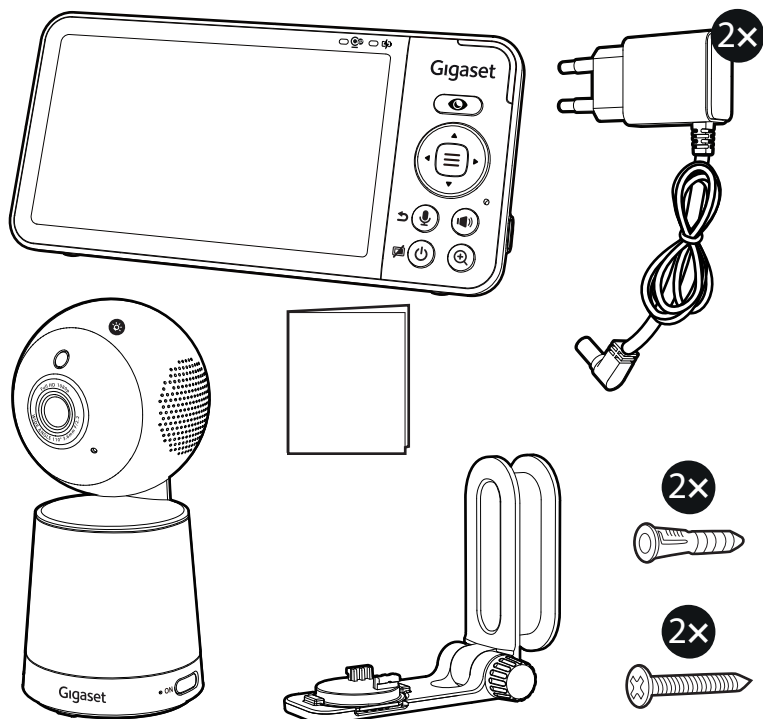

Babyfoon aansluiten, opladen en inschakelen

Babyfoon aansluiten

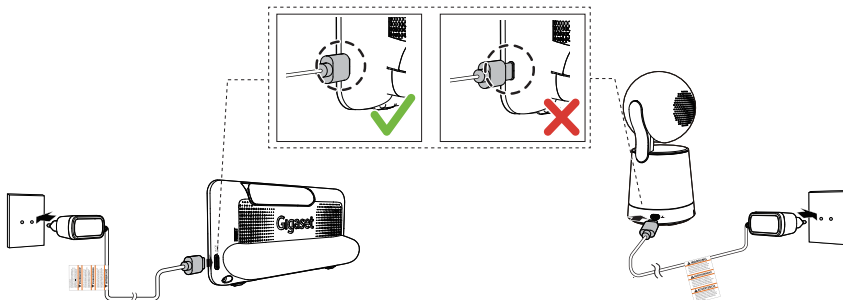

Accu van de ouderunit opladen

Opmerkingen:


- De accu van de ouderunit vóór het eerste gebruik van de babyfoon 12 uur lang opladen. Als de accu van de ouderunit volledig is opgeladen, zijn alle balkjes van de oplaadindicator zichtbaar .
- De gebruiksduur tot de volgende keer opladen is afhankelijk van het soort gebruik en de leeftijd van de accu.

Het batterijsymbool op het display geeft de oplaadstatus aan:

Accu-indicatoren	Oplaadstatus	Aanbeveling
Op het lcd-scherm wordt  weergegeven. De rode led knippert.	De accu is bijna leeg en het apparaat kan nog maar heel kort werken.	Zonder onderbreking opladen (minstens 30 minuten).
Alle balkjes van de oplaadindicator zijn zichtbaar  .	De accu is volledig opgeladen.	Om ervoor te zorgen dat de accu opgeladen blijft, sluit u hem tijdens het gebruik op het elektriciteitsnet aan.

Babyfoon in- of uitschakelen


- 1 De Aan/Uit-schakelaar van de babyunit op ON schuiven om de babyunit in te schakelen.
- 2 De ouderunit schakelt automatisch in zodra deze op het stopcontact wordt aangesloten en geeft het startscherm weer. Druk op de knop  om de unit in of uit te schakelen.

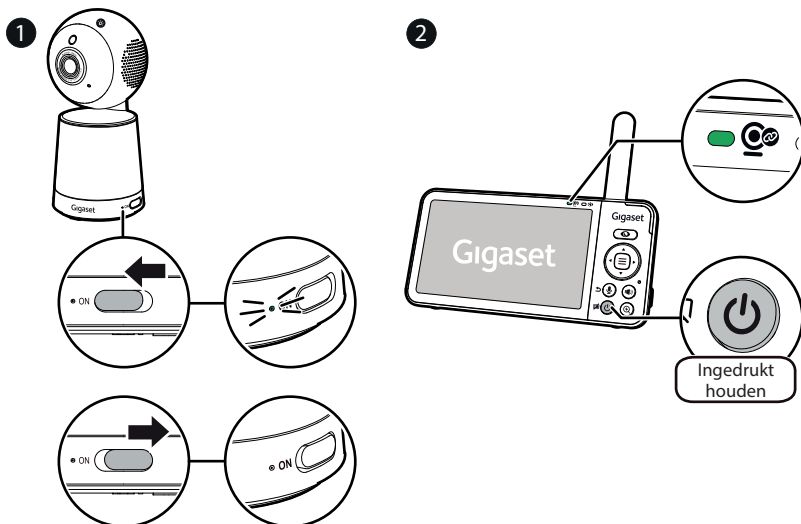

Statuscontrole

Als de baby- en ouderunit aangesloten en ingeschakeld zijn, geeft de ouderunit videobeelden van de babyunit weer. De groene led  link knippert en brandt constant zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Babyfoon plaatsen

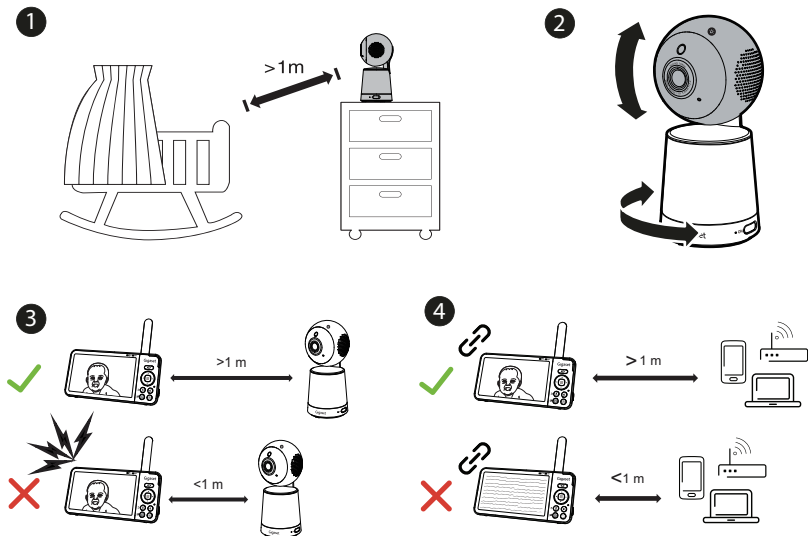

Let op:

Om storingen door andere elektronische apparaten te voorkomen, plaatst u de babyfoon minstens 1 meter verwijderd van draadloze routers, magnetrons, mobiele telefoons, computers en andere apparaten.



Voorzichtig:

Het standaardvolume van de ouderunit is niveau 3, het maximumniveau is 5. Als er een terugkoppeling ontstaat bij het plaatsen van de babyfoon:

- Plaats de baby- en ouderunit op meer dan 1 meter afstand van elkaar, OF
- Verminder het volume van de ouderunit.


Overzicht

Ouderunit

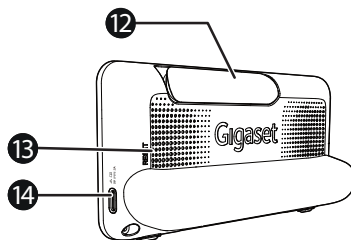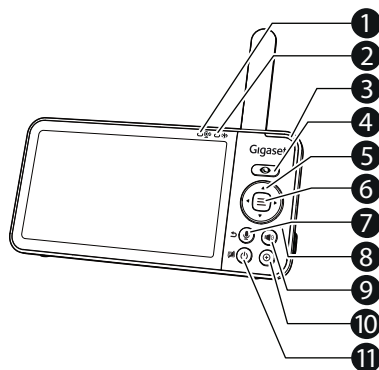

1	Link-led	8	Microfoon
2	Accu-led	9	Volume • Geeft de instelbalk voor het volume weer.
3	Led-geluidsindicator met 3 niveaus	10	Zoom
4	Snelle instelling nachtmodus • Met de zwart-witweergave bij extreme duisternis of met de kleurweergave voor zwakke belichting selecteren (hiervoor is het nachtlampje van de babyunit of een andere lichtbron nodig). • De kleurweergave van het nachtlampje wordt met 30 seconden lang ingeschakeld of de helderheid met of ingesteld.	11	Aan/Uit / Lcd Uit • Schakelt het apparaat in/uit. • Schakelt het lcd-scherm in/uit.
5	 Pijlknoppen • om het volume in te stellen • voor menunavigatie • Voor het zwenken en kantelen van de camera	12	Antenne
6	 Menu / Selecteren • Roept het hoofdmenu op. • Selecteert een menuoptie of slaat instellingen op.	13	RESET
7	 Spreken / Beëindigen • Knop ingedrukt houden om met de babyunit te praten. • Sluit het weergegeven submenu.	14	USB-stroomaansluiting

Babyunit

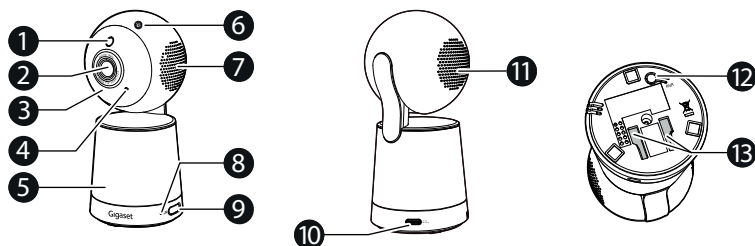

1	Lichtsensor	7	Luidspreker
2	Cameraobjectief	8	POWER-led / (stroomindicator)
3	Infrarood-led	9	AAN/UIT-schakelaar
4	Microfoon	10	USB-stroomaansluiting
5	Nachtlampje	11	Ventilatieopeningen
6	Nachtlampje Aan/Uit - Schakelt het nachtlampje in of uit. - Ingedrukt houden om de helderheid 's nachts in te stellen.	12	Pairing-opening De pairing (koppeling) van de ouder- en babyunit heeft al plaatsgevonden.
		13	Uitsparingen voor muurmontage

Symbolen ouderunit

Statussymbolen

Lijnstatus - of geeft een hoge of middelhoge signaalsterkte tussen baby- en ouderunit aan. - of geeft een zwak of geen signaal tussen baby- en ouderunit aan.	Geluidsdetectiealarm is geactiveerd.
Weergave van het nummer van de momenteel weergegeven babyunit.	Bewegingsalarm is geactiveerd.
Weergave van de babyunits in de patrouillemodus. (Alleen voor pairing met meerdere babyunits)	Temperatuuralarm is geactiveerd.
Weergave van de babyunits met gesplitst beeld. (Alleen voor pairing met meerdere babyunits)	Wordt weergegeven wanneer er een slaapliedje wordt afgespeeld.
Nachtlampje is ingeschakeld.	Ouderunit op stil geschakeld.
Automatisch nachtlampje is ingeschakeld.	Temperatuur in realtime
In-/uitzoomen met een factor 2x, 4x, 8x.	Door de babyunit gemeten luchtvochtigheid.

	Zwart/wit nachtzicht is geactiveerd.		Accustatus
	Nachtzicht in kleur is geactiveerd.		Weergave wanneer accu zwak is

Symbolen in het hoofdmenu

Hoofd-menu	Submenu	Opties
Bewakingsmodus (alleen voor pairing met meerdere babyunits)		
	   	- Weergave van een afzonderlijke babyunit. - Weergave van de babyunit patrouillemodus. - Weergave van de babyunits met gesplitst beeld.
Nachtlampje		
	ON OFF	Schakelt het nachtlampje in/uit.
		Selectie kleur van het nachtlampje.
		 - Instellen van de helderheid van het nachtlampje - Stelt de helderheid op automatische omgevingsaanpassing in.
		 Schakelt het nachtlampje continu in of na 15, 30, 60 minuten uit.
Slaapliedje		
		Afspelen aan/uit.
		Afspeloortjes: alle melodieën of een van de 5 melodieën of rustgevende geluiden.
		 Regelt het luidsprekervolume op de babyunit.
		 Schakelt de weergave continu in of na 15, 30 of 60 minuten uit.
Algemene instellingen		
		Cameravolume instellen. Status-led van de babyunit aan/uit. - Naar fabrieksinstellingen resetten - Hulp


Instellingen voor waarschuwingsgeluid		
	Geluiden	- Geluidsdetectiealarm aan/uit. - Geluidsgevoelighedsniveau voor schermactivering van de ouderunit instellen. 
	Beweging	- Bewegingsdetectiealarm aan/uit. - Bewegingsgevoelighedsniveau voor schermactivering van de ouderunit instellen. 
	Temperatuur	- Temperatuurwaarschuwingsgeluid aan/uit. - Instellen van de maximum- en minimumtemperatuur voor het temperatuurwaarschuwingsgeluid. - Omschakeling van de temperatuurweergave tussen Fahrenheit (°F) en Celsius (°C).
Instellingen ouderunit		
		Schermhelderheid van de ouderunit instellen. - Instellen van het waarschuwingsgeluid als de accu bijna leeg is. - Instellen van het waarschuwingsgeluid wanneer de verbinding is verbroken. - Deactiveert de uitschakeling van het scherm of schakelt het scherm uit na 5, 15 of 30 minuten zonder geluidssignaal 5 min 15 min 30 min Auto OFF - Wanneer de automatische functie actief is, wordt de ouderunit automatisch ingeschakeld wanneer een geluid met het ingestelde gevoeligheidsniveau wordt ontvangen. Na 50 seconden zonder geluidssignaal wordt het scherm uitgeschakeld. - Selectie van de weergavetaal.

Muurmontage van de babyunit (optioneel)


Let op:

Controleer vóór het boren van gaten eerst de signaalsterkte van de camera in de babyunit.


- Welke soorten schroeven en pluggen nodig zijn, hangt van de muuropbouw af. De benodigde schroeven en pluggen moeten indien nodig apart worden aangeschaft.
- 1 Houd de muurbeugel tegen de muur en markeer de beide gaten met een potlood evenwijdig op de muur. Leg de muurbeugel weg en boor gaten op de gemarkeerde posities (5,5 mm-boor).

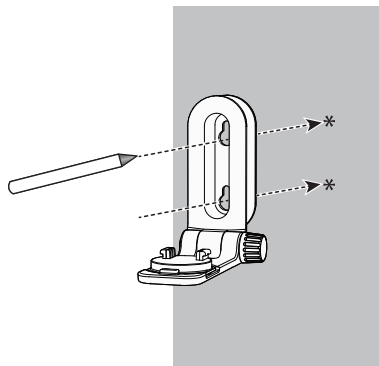


- 2 Als u gaten boort in een houten profiel van een gipswand, ga dan naar stap 3.
- Als u de gaten in andere materialen dan een houten profiel van een gipswand boort, steekt u pluggen in de gaten. Tik de pluggen voorzichtig met een hamer erin totdat ze gelijk met de muur liggen
- 3 Steek de schroeven in de gaten van de pluggen en draai de schroeven vast totdat ze nog slechts ongeveer 6,5 mm uitsteken.

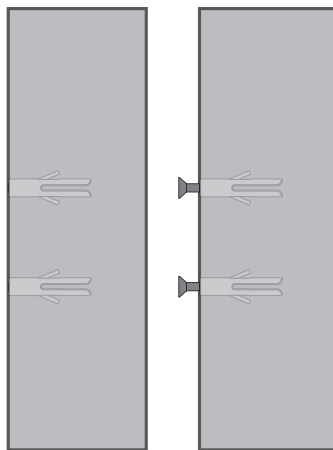

- 4 Houd de babyunit tegen de muurbeugel en duw hem naar voren totdat hij vastklikt. Lijn de gaten in de muurbeugel uit met de schroeven op de muur en schuif de muurbeugel naar beneden totdat hij vastklikt. Verbind de voedingseenheid met de babyunit en een elektrische voeding.

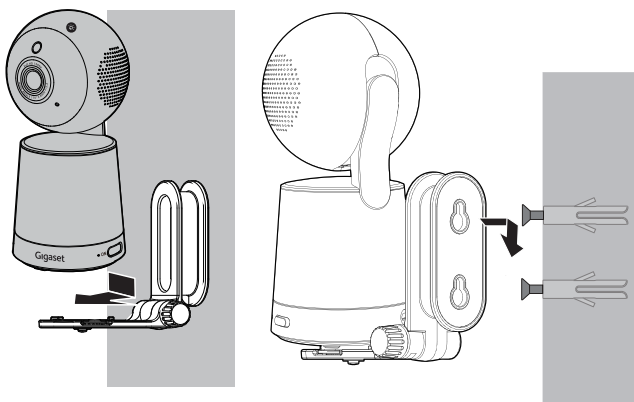

- 5 Door de muurbeugel te kantelen, kan de kijkhoek van de babyunit worden vergroot. Houd de babyunit vast en draai de knop tegen de klok in. Hierdoor komt de koppeling van de muurbeugel los. Kantel uw babyunit naar boven of beneden om de gewenste hoek in te stellen. Draai de knop nu met de klok mee om de koppeling vast te zetten en de hoek te behouden.

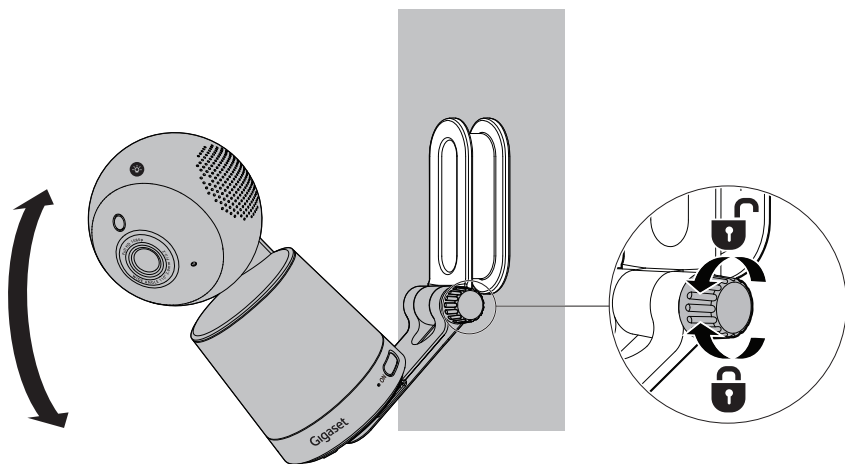

Bijlage

Algemene verzorgingsinstructies

Volg deze instructies op om ervoor te zorgen dat dit product er altijd goed uitziet en perfect werkt:

- Niet in de buurt van verwarmingen of apparaten plaatsen die elektrische storingen kunnen veroorzaken (bijv. motoren of fluorescentielampen).
- Het apparaat niet aan direct zonlicht of vocht blootstellen.
- Het apparaat niet laten vallen of ruw behandelen.
- Alleen reinigen met een vochtige doek.
- Ouder- en babyunit niet in water onderdompelen en niet onder stromend water reinigen.
- Geen oplosmiddelen, huishoudelijke schoonmaaksprays of vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken.
- De ouder- en babyunit moeten vóór het aansluiten op de elektrische voeding droog zijn.

Opslag

De ouder- en babyunit en de voedingseenheden op een droge en koele plaats bewaren als u de videobabyfoon langere tijd niet gebruikt.

Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste minicontainer op apparaten en accu's of verpakkingen betekent dat deze artikelen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, omdat ze materialen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Indien aanwezig, geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat het gehalte aan kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) de waarden overschrijdt die zijn gespecificeerd in Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's.



De ingevulde balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Help mee het milieu te beschermen – verwijder uw apparaten, accu's en batterijen op een verantwoorde manier.

Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Technologies" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantie bepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

Garantie bepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaal fouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantie bepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zults ter beoordeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker. Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder www.gigaset.com/service.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Conformiteitsverklaring



Dit product is voor gebruik binnen Europa bedoeld.

Dit product voldoet aan de essentiële bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.



Als onderdeel van de VTech Group verklaart Gigaset Technologies GmbH hierbij dat de Gigaset BABY500 Video voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring voor de Gigaset BABY500 Video is beschikbaar op www.gigaset.com/docs.

Fabrikant

VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importeur

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | 46395 Bocholt (D).

Klantenservice



Hier krijgt u antwoorden op uw vragen en ondersteuning in uw eigen tempo.

Voor verdere online ondersteuning kunt u de QR-code gebruiken of naar service.gigaset.com gaan.



Belangrijk:

Bewaar het aankoopbewijs als bewijs van de aankoopdatum.

Technische gegevens

Gigaset BABY500 Video

Frequentieregeling	Kwartsgestuurde PLL-synthesizer
Overdrachtsfrequentie	Babyunit: 2405 - 2475 MHz Ouderunit: 2405 - 2475 MHz
Kanalen	32
LCD	5" lcd-kleurenscherm (IPS 1280 × 720 pixels)
Aansluitwaarden	Ouderunit: 2 × 3,6 V 2600 mAh lithiumionaccu Voedingseenheid babyunit: Uitgang: 5 V DC @ 2 A Voedingseenheid ouderunit: Uitgang: 5 V DC @ 2 A

Stekkervoeding

Fabrikant	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Handelsregister: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Handelsregister: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China, 343900.
Modelcode	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Ingangsspanning	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V	5,0 V
Uitgangsstroom	2,0 A	2,0 A
Uitgangsvermogen	10 W	10 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 78,7 %	> 73,7 %
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W	< 0,1 W

Avisos de segurança importantes

A placa de características está localizada na unidade do bebê, na parte inferior da estação base.

Observe, em todos os momentos, as seguintes instruções básicas de segurança durante a operação para evitar perigos como incêndio, choque elétrico ou lesões corporais:

- 1 Observe todas as advertências e instruções indicadas no produto.
- 2 A instalação deve ser realizada por um adulto.
- 3 **CUIDADO:** Instale a unidade do bebê a uma altura igual ou inferior a 2 metros.
- 4 Este produto não substitui a supervisão de uma criança por adultos. O dever de supervisão cabe exclusivamente aos pais ou ao cuidador. Como qualquer aparelho, este produto pode parar de funcionar inesperadamente. Portanto, nunca confie no produto para funcionar corretamente por um determinado período de tempo.
- 5 O intercomunicador também não é um produto médico e não deveria ser utilizado como tal. Este produto destina-se apenas a ajudá-la a monitorizar o seu bebé.
- 6 Não use este produto perto da água, como p. ex. perto de banheiras, lavatórios, piscinas ou duchas.
- 7 **CUIDADO:** Utilize apenas o acumulador fixamente instalado e não substituível na unidade dos pais. Se o tipo errado de acumulador for usado na unidade dos pais, há um risco de explosão. Não exponha o acumulador a temperaturas extremamente altas ou baixas ou a baixa pressão do ar (a grandes altitudes) durante a utilização, armazenamento ou transporte. Não deite os acumuladores ao fogo, não coloque-os num forno quente, destrua-os mecanicamente ou corte-os para a eliminação, pois isso pode provocar uma explosão. Sob temperaturas extremamente altas, os aparelhos ou acumuladores podem explodir, ou líquidos ou gases inflamáveis podem escapar. Sob pressão extremamente baixa, os aparelhos ou acumuladores podem explodir, ou líquidos ou gases inflamáveis podem escapar.
- 8 Use apenas as fontes de energia incluídas. Polaridade ou tensão incorretas podem causar sérios danos ao produto:



Especificações da fonte de alimentação:

Saída: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.


Modelo: VT07EEU05200

-OU-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modelo: A938-050200W-EU1

Para maximizar a velocidade de carregamento, a potência fornecida pelo carregador de CA deve estar entre um mínimo de 10 Watts, que é exigido pelo equipamento de rádio, e um máximo de 15 Watts.



Dados técnicos dos acumuladores.

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Acumulador de Li-íons, 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh;

Modelo: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

- 9 As fontes de alimentação são projetadas para o posicionamento adequado numa tomada vertical ou no chão. Os pinos de contato não são adequados para segurar a ficha numa tomada no teto, debaixo da mesa ou num armário.
- 10 Para aparelhos com uma fonte de alimentação ou cabo de ligação, a ficha (a fonte de alimentação) deve ser ligada perto do aparelho e num local facilmente acessível.
- 11 Desligue o aparelho da rede antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou por pulverização. Use um pano húmido para a limpeza.
- 12 Não use nem modifique fontes de alimentação de terceiros.
- 13 Não posicione nem coloque objetos nos cabos de alimentação. Ao instalar o aparelho, certifique-se de que ninguém pode pisar ou danificar os cabos.
- 14 Só opere o produto a partir de uma fonte de alimentação que corresponda às especificações da fonte de alimentação. Se não souber o tipo exato de fornecimento de energia da casa, contacte o concessionário ou o seu fornecedor de eletricidade.
- 15 Não sobrecarregue as tomadas nem utilize cabos de extensão
- 16 Coloque o produto numa superfície estável e evite mesas, prateleiras, suportes ou outras superfícies instáveis.
- 17 Não coloque este produto em locais sem ventilação adequada. As ranhuras ou aberturas na parte de trás ou na parte inferior do aparelho destinam-se à ventilação. Para proteger o aparelho do sobreaquecimento, não bloqueie estas aberturas colocando-as sobre superfícies flexíveis, como camas, sofás ou tapetes. Não coloque o produto perto ou acima de um aquecedor ou uma fonte de calor.
- 18 Não introduza objetos de qualquer tipo no produto através de aberturas ou ranhuras, pois pode causar riscos ou danos no acumulador ou noutras peças internas. Não permita que os líquidos entrem em contacto com o aparelho.
- 19 Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte o produto, mas leve-o a uma oficina de serviço autorizada. Com exceção do acumulador, que pode estar escondido sob uma tampa, nenhuma parte do aparelho pode ser desmontada ou removida, uma vez que pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos.
- 20 Verifique a recepção do som sempre que colocar as unidades em funcionamento ou movimento.
- 21 Verifique regularmente todos os componentes quanto a danos.
- 22 Existe um risco muito pequeno de perda de privacidade ao utilizar determinados aparelhos eletrónicos, como os intercomunicadores, os telefones sem fios, etc. Para proteger a sua privacidade, certifique-se de que o produto está completamente sem utilização no momento da compra, reinicie-o regularmente desligando e voltando a ligar as unidades e desligue o aparelho durante longos períodos sem utilização.
- 23 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- 24 Peças pequenas deste intercomunicador podem ser engolidas por bebés ou crianças pequenas. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças.
- 25 Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Advertências

- Utilize e armazene o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- O manuseamento inadequado dos acumuladores pode resultar em queimaduras, incêndio ou riscos de explosão.
- Não exponha os acumuladores a calor excessivo, como luz solar direta ou fogo.
- Não exponha o produto ao frio extremo, ao calor ou à luz solar direta. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor.




• **Aviso** – Perigo de estrangulamento – As crianças podem estrangular-se com os cabos. Mantenha o cabo a mais de 1 m fora do alcance das crianças. O sinal de aviso no cabo elétrico não deve ser removido.




- Nunca coloque ou instale a unidade do bebé no berço ou o parque da criança. Não cubra a unidade do bebé ou dos pais com um cobertor ou uma cobertura similar.
- Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências nas unidades dos pais e do bebé. Opere a unidade do bebé o mais longe possível de routers sem fios, rádios, telemóveis, sistemas de intercomunicação, dispositivos de monitorização de salas, televisores, computadores, eletrodomésticos de cozinha (por exemplo, fornos de micro-ondas), telefones sem fios e outros aparelhos eletrônicos.
- O Gabinete Federal de Proteção Radiológica (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) e a Comissão Alemã de Proteção Radiológica (Deutsche Strahlenschutzkommission, SSK) recomendam limitar a exposição a ondas eletromagnéticas de baixa e alta frequência em campos tanto quanto possível e utilizar os valores máximos recomendados não devem ser excedidos. Estas recomendações aplicam-se especialmente às crianças. Correspondem a comprovados métodos de proteção contra radiação e têm em conta a incerteza científica sobre avaliação de risco. A investigação demonstrou, por exemplo, que mesmo campos magnéticos fracos de baixa frequência aumentam o risco de leucemia na infância possivelmente. A Agência Internacional de Investigação Oncológica (Internationale Agentur für Krebsforschung, IARC) portanto, classificou os campos magnéticos de baixa frequência como um provável agente cancerígeno (também os campos eletromagnéticos de alta frequência têm a mesma classificação, mas de um outro ponto de vista). Como precaução, a exposição a frequências altas e baixas devem ser mantidos o mais baixo possível, especialmente para bebés e crianças pequenas.
- Pode contribuir para uma redução ainda maior do risco através das suas próprias medidas preventivas:
- Coloque o dispositivo a pelo menos 1 m de distância da cama da criança.
- Em particular, certifique-se de que as fontes de alimentação ou os aparelhos de comunicação por linha de energiaio mais longe possível da criança.

Âmbito do fornecimento

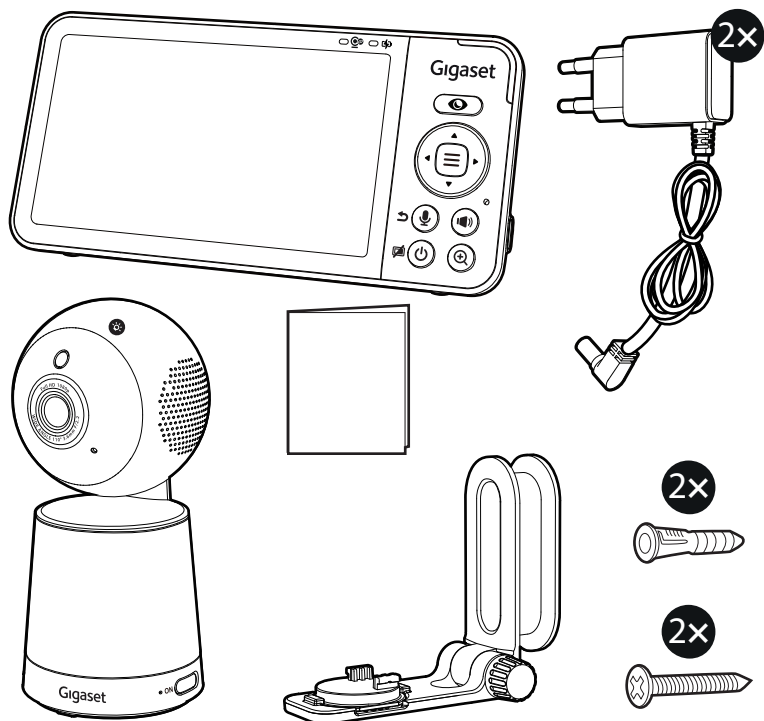

Conectar, carregar e ligar o intercomunicador

Ligar um intercomunicador

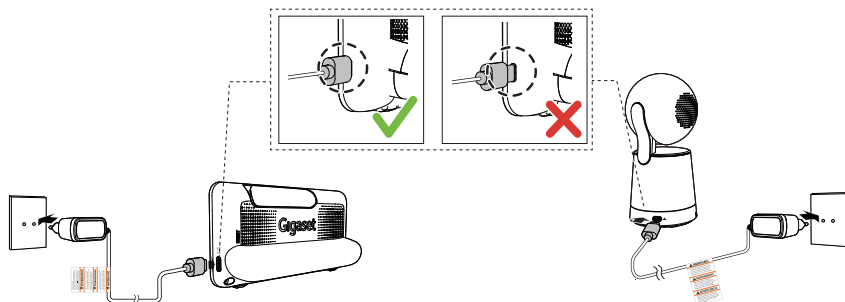

Carregar o acumulador da unidade dos pais

Avisos:


- Carregue o acumulador da unidade dos pais durante 12 horas antes de utilizar o intercomunicador pela primeira vez. Quando o acumulador da unidade dos pais estiver totalmente carregada, todas as barras do indicador de carga estão visíveis .
- A vida útil até à próxima recarga depende do tipo de utilização e a idade do acumulador.

O símbolo da bateria no display mostra o nível de carga:

Indicações do acumulador	Estado de carga	Recomendação
No display LCD é indicado  . O LED vermelho  pisca.	O acumulador está quase descarregado e pode operar o aparelho apenas durante pouco mais tempo.	Carregar sem interrupção (no mínimo de 30 minutos).
Todas as barras da indicação de carga estão visíveis  .	O acumulador está totalmente carregada.	Para manter a carga do acumulador tem de conectá-lo à rede elétrica durante a utilização.

Ligar ou desligar o intercomunicador


- 1 O interruptor de ligar /desligar da unidade do bebé deve estar na posição ON.
- 2 A unidade dos pais liga-se automaticamente depois de a ligar à tomada elétrica e apresenta o ecrã inicial. Pressionar o botão  para ligar ou desligar a unidade.

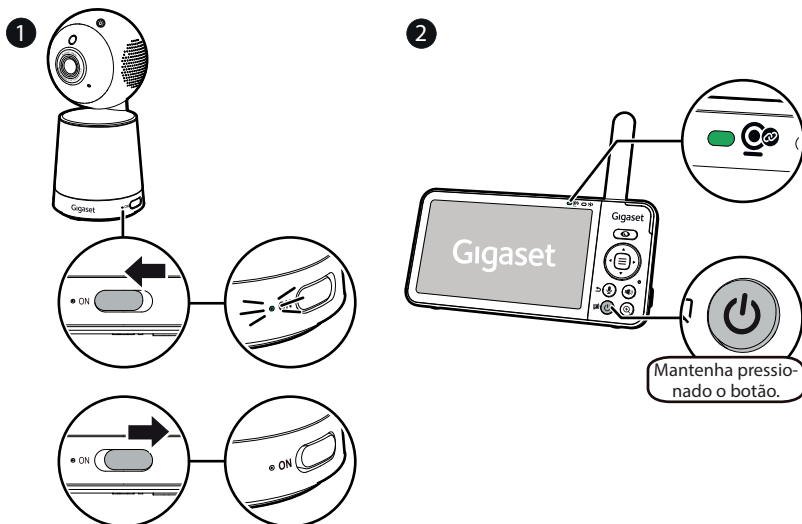

Verificar o estado

Se as unidades do bebé e dos pais estiverem conectadas e ligadas, a unidade dos pais apresenta imagens de vídeo da unidade do bebé. O LED verde "Link"  pisca e está constantemente aceso depois que a conexão é estabelecida.

Instalar o intercomunicador

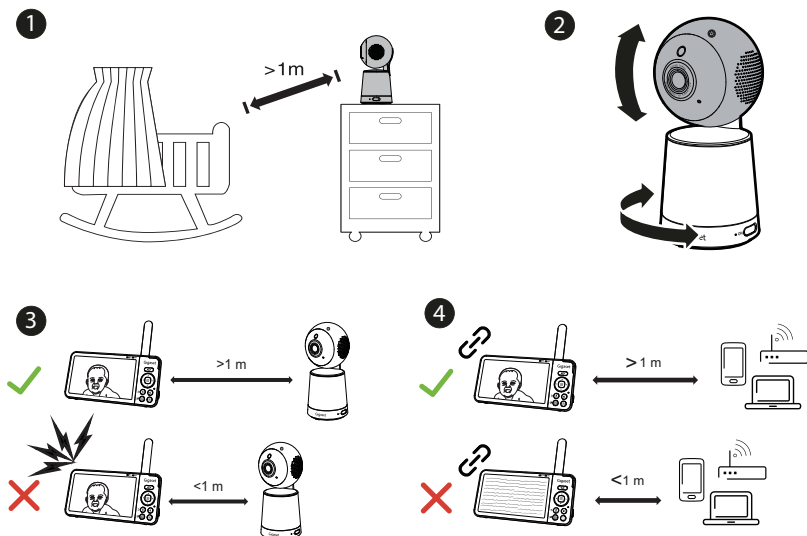

Nota:

Para evitar interferências de outros dispositivos eletrônicos deve instalar o intercomunicador pelo menos com 1 metro de distância dos routers por rádio, micro-ondas, telemóveis, computadores e outros aparelhos.


Cuidado:

O volume padrão da unidade dos pais é o nível 3, o nível máximo é o 5. Ao instalar o intercomunicador é causada uma interferência:

- posicionar as unidades do bebé e dos pais a mais de 1 metros de distância OU
- baixar o volume da unidade dos pais.


Resumo

Unidade dos pais

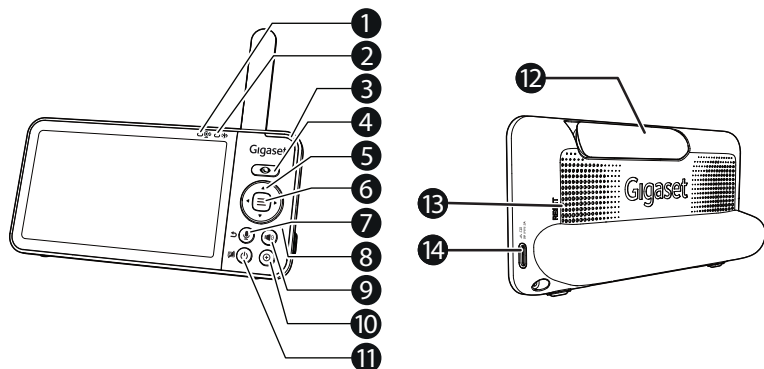

1	LED do link	8	Microfone
2	LED do acumulador	9	Volume Indica a barra de configuração para o volume.
3	LED indicador de som de 3 níveis	10	Zoom
4	Configuração rápida do modo noturno - Use o indicador preto/branco na escurecimento extrema ou selecione o indicador de cor para pouca iluminação (isso requer a luz noturna da unidade do bebê ou outra fonte de luz). - O display a cores da luz noturna é ligado com por 30 segundos ou o brilho é ajustado com ou .	11	Ligado/Desligado / LCD Desligar - Liga/desliga o aparelho. - Liga/desliga o display LCD.
5	Botões com setas - para ajustar o volume - para navegar no menu - Para girar e bascular a câmera	12	Antena
6	Menu /Selecionar - Chama o menu principal. - Escolha uma opção de menu ou grava configurações.	13	RESET
7	Falar / Terminar - Pressione e mantenha pressionado o botão para falar com a unidade do bebê. - Fecha o submenu indicado.	14	Conexão elétrica de USB

Unidade do bebé

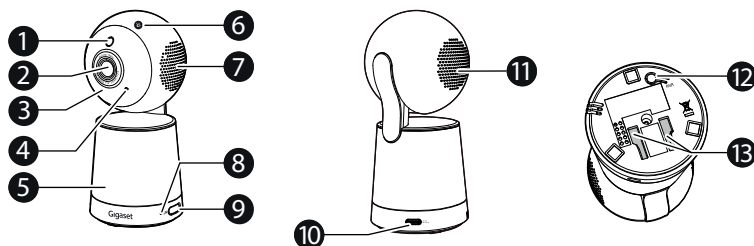

1	Sensor de luz	7	Altifalante
2	Objetiva da câmara	8	LED DE LIGAÇÃO /(indicação de serviço)
3	LED de infravermelho	9	Botão de LIGAR/DESLIGAR
4	Microfone	10	Conexão elétrica de USB
5	Luz noturna	11	Aberturas de ventilação
6	Luz noturna ligada/desligada - Liga ou desliga a luz noturna. - Manter pressionado, configura o brilho noturno.	12	Abertura de emparelhamento O emparelhamento (conexão) das unidades dos pais e do bebé já foi realizado..
		13	Entalhes para a montagem na parede

Símbolos Unidade dos pais

Símbolos do estado

Estado da ligação - ou indica uma intensidade média ou fraca do sinal entre as unidades do bebé e dos pais. - ou indica nenhum sinal ou um sinal fraco entre as unidades do bebé e dos pais.	O alarme de deteção de som é ativado.
Indicação do número da unidade do bebé exibida atualmente.	O alarme de movimento é ativado.
Indicação de unidades de bebés em modo patrulha. (Apenas para emparelhamento com várias unidades de bebé)	O alarme de temperatura é ativado.
Indicação de unidades de bebé com imagem dividida. (Apenas para emparelhamento com várias unidades de bebé)	É exibido quando uma canção de embalar é reproduzida.
A luz noturna está ligada.	A unidade dos pais é muda.

	A luz noturna automática está ligada.		Temperatura em tempo real
	Aumentar/reduzir pelo factor 2x, 4x, 8x.		Humidade de ar medida pela unidade do bebé.
	A visão noturna a preto e branco foi ativada.		Estado de carga da bateria
	A visão noturna a cores foi ativada.		Indicação do acumulador com carga fraca

Símbolo no menu principal

Menu principal	Sub-menu	Opções
Modo de monitorização (Apenas para emparelhamento com várias unidades de bebé)		
	   	- Indicação de uma unidade individual do bebé. - Indicação da unidade do bebé modo patrulha. - Indicação de unidades de bebé com imagem dividida.
Luz noturna		
	ON OFF	Liga/desliga a luz noturna.
		Seleção da cor da luz noturna.
		      - Configurar o brilho da luz noturna - Configura o brilho para um ajustar automaticamente do ambiente.
		    Ativa ou desativa permanentemente o temporizador após 15, 30 ou 60 minutos.
Canção de embalar		
		Reprodução ligada/desligada.
		Opções de reprodução: todas as melodias ou uma das 5 melodias ou sons calmanes.
		  Regula o volume do altifalante da unidade do bebé.
		    Ativa ou desativa permanentemente a reprodução após 15, 30 ou 60 minutos.

Configurações gerais		
		• Ajustar o volume da câmara. • LED do estado da unidade do bebé ligado/desligado. • Repor para as configurações de fábrica • Ajuda
Configurações do som de alarme		
	Ruídos	• Alarme de deteção de sons ligado/desligado. • Ajuste o nível de sensibilidade ao ruído para ativar o display da unidade dos pais. 
	Movimento	• Alarme de deteção de movimento ligado/desligado. • Ajuste do alarme de deteção de movimento para ativar o display da unidade dos pais. 
	Temperatura	• Som de alarme ligado/desligado. • Ajustar as temperaturas máxima e mínima do som de alarme da temperatura. • Alterna a exibição de temperatura entre Fahrenheit (°F) e Celsius (°C).
Configurações Unidade dos pais		
		• Ajustar a intensidade das indicações da unidade dos pais. • Ajustar do som de alarme no caso de um acumulador com pouca carga. • Configurar o som de alarme na perda de ligação. • Desativa o desligamento do display ou desliga o display após 5, 15 ou 30 minutos sem um sinal sonoro 5 min 15 min 30 min Auto OFF Quando a função Auto está ativa, a unidade dos pais é ativada automaticamente quando o nível de ruído definido é atingido. Após 50 segundos sem um sinal sonoro, o display desliga-se. • Seleção da língua do display.


Montagem da unidade do bebê na parede (opcional)

Aviso:


Antes de fazer furos, verifique primeiro a intensidade do sinal da câmara na unidade do bebê.

- Os tipos de parafusos e buchas necessários dependem da estrutura da parede. Os parafusos e buchas necessários podem ter de ser adquiridos separadamente


- 1 Segure o suporte de parede contra a parede e marque os dois orifícios paralelos na parede com um lápis. Coloque o suporte de parede e faça furos nos locais marcados (broca de 5,5 mm).

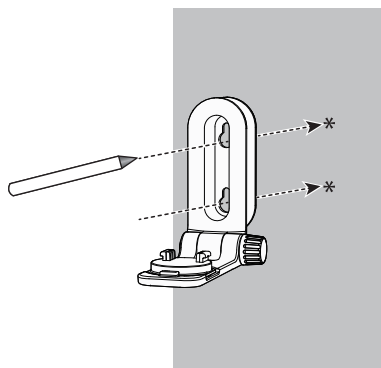


- 2 Se estiver a fazer furos num perfil de madeira de uma parede de pilares, vá para a etapa de ação 3.
- Se estiver a perfurar os furos em materiais que não sejam um perfil de madeira de uma parede de pilares, insira buchas nos buracos. Marque suavemente as buchas até ficarem niveladas com a parede
- 3 Insira os parafusos nos orifícios das buchas e aperte-os até que apenas cerca de 6,5 mm se projetem.

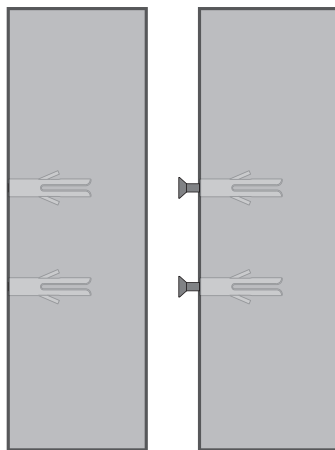

- 4 Segure a unidade do bebé contra o suporte de parede e deslize-a para a frente até encaixar no lugar. Alinhe os orifícios no suporte de parede com os parafusos na parede e deslize o suporte de parede para baixo até encaixar no lugar. Ligue a fonte de alimentação à unidade do bebé e a uma fonte elétrica.

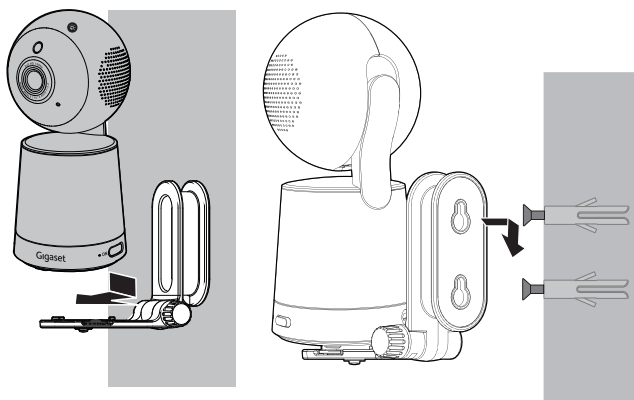

- 5 Ao inclinar o suporte de parede, o ângulo de visão da unidade do bebé pode ser aumentado. Segure a unidade do bebé com firmeza e rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto solta a junta do suporte de parede. Incline a unidade do bebé para cima ou para baixo para ajustar o ângulo desejado. Agora rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a junta e manter o ângulo.

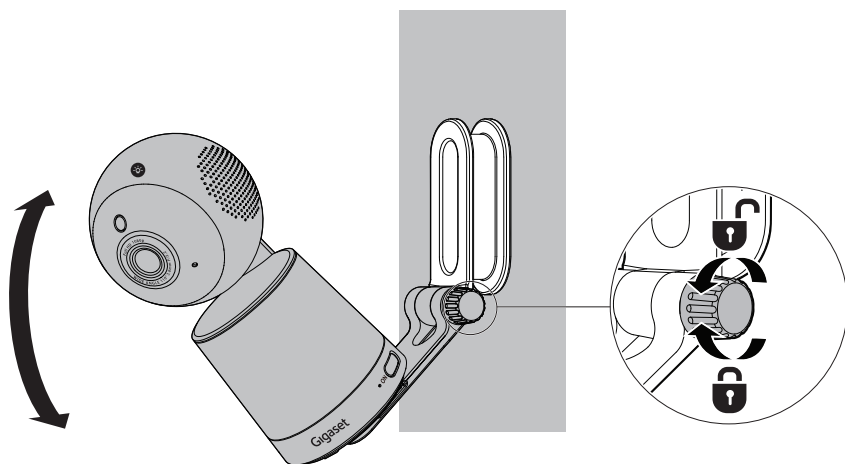

Anexo

Instruções gerais de cuidados

Siga estas instruções para manter o produto com bom aspeto e funcionamento perfeito:

- Não coloque perto de aquecedores ou aparelhos que provoquem interferências elétricas (p. ex., motores ou lâmpadas fluorescentes).
- Não expor o aparelho à luz solar direta ou à humidade.
- Não deixe cair o aparelho nem o manuseie bruscamente.
- Limpe apenas com um pano húmido.
- Não mergulhe a unidade dos pais e a unidade do bebé em água e não as limpe com água corrente.
- Não utilize solventes, sprays de limpeza doméstica ou produtos de limpeza líquidos.
- As unidades dos pais e do bebé devem estar secas antes de serem ligadas à fonte de alimentação.

Armazenamento

Guarde as unidades dos pais e do bebé, bem como as fontes de alimentação, num local seco e fresco quando o intercomunicador Vídeo HD não for utilizado durante longos períodos.

Certificado de garantia

Salvo indicação em contrário, o emissor da garantia (doravante designado de "Gigaset Technologies") concede ao consumidor (cliente), sem prejuízo dos seus direitos legais por defeitos perante o vendedor, uma garantia de durabilidade sob as condições listadas de seguida (condições de garantia). Os direitos de garantia do cliente não são limitados por esta garantia. A reivindicação dos direitos de garantia é gratuita. A presente garantia constitui uma obrigação do emissor da garantia adicional aos direitos de garantia gratuitos legalmente existentes em caso de reclamações por defeitos.

Condições de garantia:

- Equipamentos novos (telefones, smartphones) e os respetivos componentes que apresentem defeitos de fabrico e/ou de material num período de 36 meses a contar da data da compra serão reparados ou substituídos gratuitamente por um equipamento que corresponda ao estado da técnica atual. Fica ao critério da Gigaset Technologies reparar ou substituir o equipamento. Para peças de desgaste (todas as peças móveis que possam ser substituídas pelo próprio cliente, p. ex. peças de substituição, baterias, teclados, caixas), esta garantia de durabilidade tem uma validade de 12 meses a contar da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por um manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não se aplica nem se estende a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Os manuais e o software eventualmente fornecido num suporte de dados em separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra, com a data de compra, é válido como comprovativo da garantia. Reivindicações de garantia devem ser apresentadas dentro de dois meses após tomada de conhecimento do caso de garantia.
- Os dispositivos ou componentes substituídos, devolvidos à Gigaset Technologies no âmbito da substituição, passam a ser propriedade da Gigaset Technologies.
- Esta garantia é válida para equipamentos novos adquiridos na União Europeia. Fica ao critério da Gigaset Technologies reparar ou substituir tais dispositivos por um dispositivo que corresponda ao estado atual da técnica. O emissor da garantia é a Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Technologies não assume qualquer responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes e pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não se

aplica nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, p. ex., no âmbito da lei de responsabilidade sobre o produto, em casos de comportamento intencional, negligência grave, risco de vida, lesões corporais ou danos para a saúde, ou infração das obrigações contratuais fundamentais. O direito a indemnização por danos devido à infração de obrigações contratuais fundamentais limita-se, no entanto, a danos típicos e previsíveis no contrato, desde que não se trate de comportamento intencional ou negligência grave e que não esteja relacionado com risco de vida, lesões corporais ou danos para a saúde, ou com a lei de responsabilidade sobre o produto.

- O período de garantia não é prorrogado após a prestação de um serviço no âmbito da garantia.
- Caso não se trate de uma situação abrangida pela garantia, a Gigaset Technologies reserva-se o direito de cobrar ao cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação. Nestes casos, a Gigaset Technologies informará o cliente atempadamente.
- As condições acima mencionadas não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova em detrimento do cliente.
- Esta garantia rege-se pelo direito da República Federal da Alemanha, sob exclusão do direito comercial da ONU (CISG). Esta escolha da lei aplicável não implica que o consumidor perca a proteção que lhe é concedida pelas disposições não derogáveis por acordo (princípio da favorabilidade) segundo a lei do Estado no qual o consumidor tem a sua residência habitual.

Para exercer e reivindicar os seus direitos relativamente à presente garantia, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do emissor da garantia. Consulte o número de telefone correspondente no nosso portal de assistência, em www.gigaset.com/service.

Isenção de responsabilidade

O ecrã do seu terminal móvel é composto de pontos de imagem (pixéis). Cada pixel é constituído por três sub-pixéis (vermelho, verde, azul).

Pode ocorrer um sub-pixel ou uma alteração cromática.

Um caso de garantia só é válido se o número máximo de erros de pixel permitido for excedido.

Descrição	Número máx. de erros de pixéis permitido
Sub-pixel iluminado a cores	1
Sub-pixel escuro	1
Número total de sub-pixéis de cor e escuros	1



As marcas de utilização no ecrã e invólucro do telefone estão excluídas da garantia.

Eliminação



O símbolo do caixote do lixo riscado nos aparelhos e baterias ou nas suas embalagens significa que estes artigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico, pois contêm materiais prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana.



Quando presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que o teor de mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) excede os valores especificados na Directiva 2006/66/CE relativa às baterias e acumuladores.

A barra preenchida indica que o produto foi colocado no mercado após 13 de Agosto de 2005.

Ajude a proteger o meio ambiente – elimine os seus aparelhos, baterias e acumuladores de forma responsável.



Declaração de conformidade



Este produto destina-se a ser utilizado na Europa.

Este produto está em conformidade com as disposições essenciais da Diretiva 2014/53/UE relativa às instalações de rádio e aos equipamentos terminais de telecomunicações.

Como parte do grupo VTech, a Gigaset Technologies GmbH declara que o Gigaset BABY500 Video está em conformidade com as disposições essenciais da Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade do Gigaset BABY500 Video está disponível em www.gigaset.com/docs.

Fabricante

VTech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Bloco 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Importador

Gigaset Technologies GmbH | Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Serviço de assistência ao cliente



Aqui receberá respostas às suas perguntas e apoio ao seu próprio ritmo.



Pode aceder a mais suporte online usando o código QR ou em service.gigaset.com.

Importante:

Guarde o talão de compra como comprovativo da data da compra.

Dados técnicos

Gigaset BABY500 Video

Controlo de frequência	Sintetizador PLL controlado por quartzo
Frequência de transmissão	Unidade do bebé: 2405 - 2475 MHz Unidade dos pais: 2405 - 2475 MHz
Canais	32
LCD	Display LCD de 5" a cores (IPS 1280 × 720 Pixel)
Valores de ligação	Unidade dos pais: 2 × 3,6 V 2600 mAh acumulador de lítio-íões Fonte de alimentação da unidade do bebé Saída: 5 V DC @ 2 A Fonte de alimentação Unidade dos pais Saída: 5 V DC @ 2 A

Transformador

Fabricante	VTech Telecommunications (Qingyuan) Limited Registo comercial: 91441800770998532Y Zone 1, Qing Yuan Hi-Tech industrial Development Zone, Qingyuan, Guangdong.	JiangXi JiAn AoHai Technology Co.,Ltd. Registo comercial: 9136082730914263XN XieTian, QuanJiang Town, SuiChuan, JiAn City, JiangXi, P.R. China ,343900.
Identificação do modelo	VT07EEU05200	A938-050200W-EU1
Tensão de entrada	100 - 240 V / 0,5 A	100 - 240 V / 0,35 A
Frequência da corrente alternada de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensão de saída	5,0 V	5,0 V
Corrente de saída	2,0 A	2,0 A
Potência de saída	10 W	10 W
Eficiência média no estado ativo	>78,7 %	>73,7 %
Consumo energético em vazio	<0,1 W	<0,1 W

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
(Gigaset is a Member of VTech Group of Companies)



A31008-N1225-B101-1-43