

Manual de Usuario Ares Mini Afeitadora Eléctrica



Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo adecuadamente.

Antes de Usar

Este manual ha sido preparado para que utilice correctamente esta afeitadora. Por favor, léalo cuidadosamente antes de usarla. Debe usarla siguiendo las simples sugerencias del manual. Esto no solo le permitirá un buen servicio, sino que también extenderá la vida útil de la navaja.

⚠ Peligro


- Mantenga seca la línea de carga.

ⓘ Advertencia

- Fuente de alimentación: Antes de conectar el producto asegúrese de que el voltaje marcado en el producto coincida con el voltaje de la red eléctrica local.
- No lo cargue continuamente durante períodos extensos de tiempo, y no lo cargue cuando la temperatura sea inferior a 0° C o superior a 40° C, de lo contrario acortará la vida útil de la batería.
- Este producto solo se puede cargar con el cable de carga correspondiente; no utilice ningún accesorio que no haya sido proporcionado por nuestra empresa con este producto.
- Si el cable de poder está dañado, debe reemplazarse con un cable o componente especial, adquirido con el fabricante o departamento de mantenimiento.
- Si el producto se mancha, puede usar un paño suave con una loción neutra para limpiarlo. No use alcohol, gasolina u otros productos químicos para limpiar el producto.
- Si se advierten situaciones anormales mientras el producto está siendo cargado o usado (como olor, temperatura, sonidos extraños), interrumpa inmediatamente el suministro de carga y el uso. Le rogamos identificar el tipo de falla y presentarla al departamento de mantenimiento de la compañía, para ser sometido a reparación en caso de que sea necesario.

-01-

Información del Producto

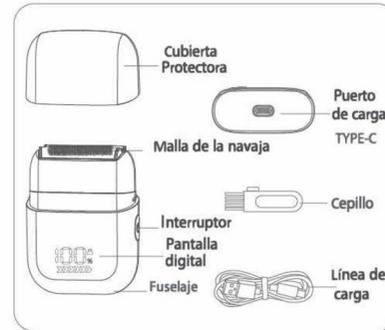

Especificaciones del Producto

Nombre del Producto	Ares Mini Afeitadora Eléctrica
Potencia nominal	5W
Tiempo de carga	1.5H aprox.
Espec. de la batería	3.7V 900mAh 1 batería
Entrada	5.7V---1A
Grado de impermeabilidad	IPX7

-02-

Pantalla y Método de Uso



1. Para cargar el producto, inserte el extremo del cable TIPO-C en la ranura de carga del producto e inserte el otro extremo del cable de carga en el cabezal del cargador.

2. Encienda el aparato, la pantalla digital mostrará el % actual de carga y las luces del tablero se prenderán circulando de izquierda a derecha.



3. El producto se carga completamente en aproximadamente 1,5 horas, luego de lo cual el tablero se apagará en 5 segundos, y la pantalla digital mostrará el número 100. Con carga completa el producto podrá usarse por más de 120 minutos



4. Al afeitarse, mueva la afeitadora lentamente contra la dirección del crecimiento del vello, con movimientos rectos y lentamente hacia atrás

-03-

Función de bloqueo de viaje

Presione durante 3 segundos. La pantalla digital mostrará los números 3, 2, 1 para desbloquear el bloqueo de viaje. El candado (luz roja) parpadeará 3 veces y se apagará, después de lo cual podrá encender el producto.


Presione durante 3 segundos, la pantalla digital mostrará los números 3, 2, 1 y luego se bloqueará, el candado rojo parpadeará 3 veces y se apagará.




Mantenimiento



1. Estando la afeitadora apagada, remueva la cubierta del cabezal hacia arriba

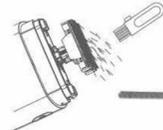

2. Limpie el cabello en el cabezal del cortador con un cepillo pequeño.

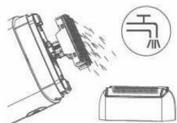

3. Esta máquina tiene una función impermeable y se puede lavar directamente debajo del grifo



4. Después de limpiarla, vuelva a colocar la cubierta de red en la máquina.

-04-

Preguntas Frecuentes

Problema	Causas	Solución
Falta de filo, rotación débil, y breve tiempo de uso	Malla de la hoja dañada, malla de la hoja sucia, batería baja	Reemplazo de la malla de la hoja, limpieza y carga
No es posible cargar o el encendido no funciona	Afeitadora o adaptador dañados, batería agotada, fallo del interruptor	Devolver el producto para reparación y carga posventa
La luz de agua corriente no se enciende	Falla de la luz de flujo / circuito defectuoso	Devolver el producto para reparación postventa

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene una batería o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no tires este aparato junto con los residuos caseros. En su lugar, lívelo a reciclar a algún punto de recogida de residuos eléctricos de tu ciudad. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA

Gasei Iberia S.L. responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según

-05-

nuestro criterio. Dependiendo de la disponibilidad, el recambio podría resultar de un color diferente o de un modelo equivalente. La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto. La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de la marca.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, pónganse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Kocos a través del número de teléfono 932 478 570.

Con el fin de poder solucionar tu problema con rapidez, prepara la siguiente información antes de contactar con Kocos:

1. Modelo
2. Número de serie
3. Fecha de compra
4. Comprobante de compra, en el que figuren: fecha de compra, nombre del distribuidor y modelo.