




BALAM
RUSH®

LEGEND SERIES

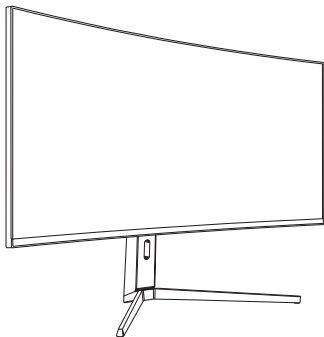

EXORVIT EARTH

MZX40C


Monitor Gamer Curvo 40"

BR-940658

¡Gracias por adquirir nuestro monitor gamer!

A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Diagrama de claves de control:

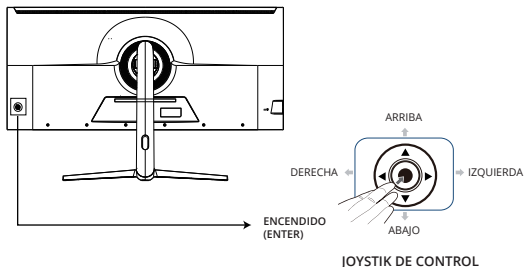

ENCENDIDO (ENTER)

Haga clic para iniciar, haga clic para ingresar al menú de navegación.



IZQUIERDA/DERECHA

Cuando se muestra el menú de navegación, presione el botón izquierdo para ingresar a la fuente de la señal y presione el botón derecho para ingresar al menú.



ARRIBA


Presione hacia arriba para ingresar al modo situacional, con el menú de navegación mostrado, presione la tecla hacia arriba para ingresar al modo contextual.



ABAJO

Presione la tecla para ingresar al centro cruzado, cuando se muestre el menú de navegación, presione la tecla para apagar.

Conexiones del monitor:



- 1x Adaptador de DC
- 2x HDMI 2.1
- 1x DisplayPort 1.4
- 1x USB Tipo C 3.1
- 1x USB-B
- 2x USB-A
- 1 Jack Audio 3.5mm

Ajuste automático:

Guía de teclas de acceso directo

1. Active el menú de selección de entrada de señal. Utilice "◀" y "▶" para navegar y **M** para seleccionar la fuente.
2. Active la función Línea de visión. Presione más para alternar entre los colores o apagar
3. Active la función Modo ECO. Presione más para recorrer los ajustes preestablecidos.


CONFIGURACIÓN INICIAL

Conecte el monitor a una toma de corriente.

1. Presione el botón ENCENDIDO en el monitor o para encenderlo (el indicador será azul).
2. Conecte el cable correspondiente a la entrada correspondiente del monitor. La fuente se detectará automáticamente.
3. Para cambiar entre entradas, presione el botón "Fuente" para ingresar al menú de fuente. Utilizar "▲" y "▼" para elegir la fuente de entrada entre Auto Select, Type-C, DP y HDMI1, HDMI2.

MENU OSD:


Enlace directo:

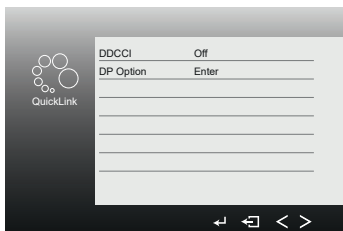

DDCCI: Activa o desactiva DDCCI (Canal de Datos de Pantalla).

Opción DP: Elija la fuente DP entre D0 y D1.

Brillo/Contraste:

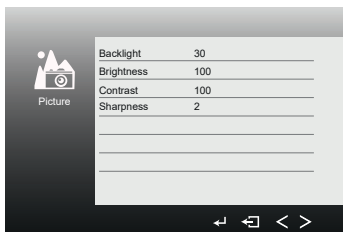


Luz de fondo: Ajuste el valor de la luz de fondo de 0 a 100.

Brillo: Ajuste el valor de brillo de 0 a 100.

Contraste: Ajuste la relación de contraste de 0 a 100.

Nitidez: Ajuste el valor de nitidez de 0 a 4.

Configuración de color:

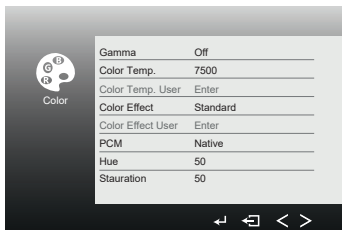

Gamma:

Ajuste el valor de Gamma de visualización a: Apagado ó 1,8, 2,0, 2,2, 2,4.

Temperatura de color: Ajuste la temperatura de color a 6500, 7500, 5800, 9300, sRGB, Usuario.

Efecto de color:


Ajuste el efecto de color a: Estándar, Juego, Película, Foto, Vívido, Usuario.

PCM: Ajuste PCM a nativo, Adobe RGB, sRGB, Softproft Model 1.

Tono: Ajuste el valor de Tono de 0 a 100.

Saturación: Ajuste el valor de Saturación de 0 a 100.

Avanzado:

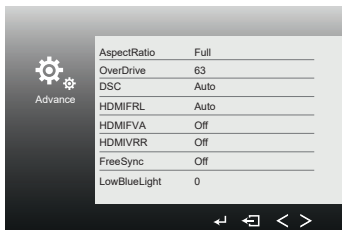

Relación de aspecto: Ajuste la relación de aspecto al máximo, 16:9, 4:3, 1:1, 5:4, reducir, ampliar. Over Drive: Ajuste el overdrive de 0 a 100.

DSC: Activa o desactiva el DSC.

HDMIFRL : Activa o desactiva HDMIFRL.

HDMIFVA: Activa o desactiva HDMIFVA.


HDMIVRR: Activa o desactiva.

HDMIVAA. Sincronización: Activa o desactiva la sincronización.

LowBlueLight: Ajuste el valor de LowBlueLight de 0 a 100.

FlickerFree: Activa o desactiva el FlickerFree.

Otros:

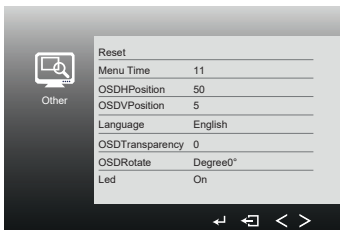

Restablecer: Restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Hora del menú: Ajuste la hora en que aparecerá el menú OSD.

Posición H OSD: Ajuste la posición horizontal del menú OSD.

Posición OSD V: Ajuste la posición vertical del menú OSD.


Idioma: Cambie el idioma de visualización del menú OSD.

Transparencia OSD: Ajuste el valor de transparencia OSD de 0 a 100.

Girar OSD: Gira el menú OSD.

Led: Enciende o apaga el Led.

UltraHDR

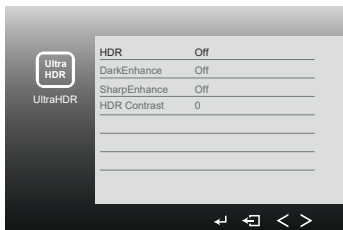


HDR: cambie el HDR a Apagado, Automático, Forcast, 2084.

Mejora de oscuridad: Activa o desactiva la función.

Mejora nítida: Activa o desactiva la función.

Contraste HDR: Ajuste el valor de contraste HDR de 0 a 100.


AUDIO:

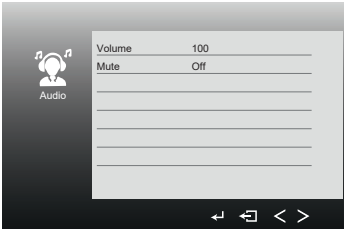

Volumen: Ajuste el volumen de 0 a 100.

Silencio: Activa o desactiva el silencio.

Otros:

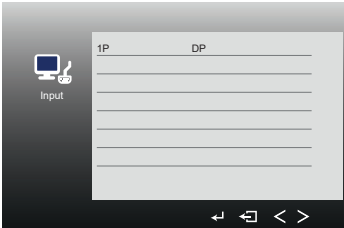

Puertos: DP1, DP2, HDMI1, HDMI2.

ALIMENTACIÓN:

Utilice únicamente la unidad de alimentación proporcionada para alimentar el dispositivo. Verifique la clasificación de la red eléctrica antes de enchufar la unidad de alimentación.
No tire del cable para desconectar el dispositivo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y la humedad para evitar riesgos de incendio y electrocución. No introducir material (sólido o líquido) en su interior. Si esto ocurriera accidentalmente, desconecte el dispositivo de la red eléctrica y haga que lo revise personal calificado.

Nunca abra el dispositivo. En todos los casos, comuníquese con personal calificado o centro de servicio autorizado para reparaciones.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar daños accidentales.

No toque el dispositivo con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.

No utilice el dispositivo si se cae o si la carcasa externa está dañada. Riesgo de electrocución si el dispositivo se utiliza en tales condiciones. Póngase en contacto con el minorista o instalador autorizado.

Es recomendable desconectar el cable de alimentación si el monitor no se utiliza durante un tiempo determinado.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN:

Para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo, colóquelo en una posición que permita el flujo de aire a través de las ranuras de la carcasa. Asegúrese de que haya al menos 5 cm de espacio libre al instalar dentro de un bastidor. Por el mismo motivo, no instale cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente. Mantener alejado de la luz solar directa. No lo instale en áreas sujetas a polvo excesivo, vibraciones mecánicas o golpes.

No coloque este dispositivo sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante o inclinada. El dispositivo podría caerse provocando lesiones o fallos mecánicos.

No instale el dispositivo en un lugar donde pueda estar expuesto a la humedad o al agua. No dirija un chorro de agua sobre el dispositivo: riesgo de incendio, electrocución o fallo mecánico. Deje de utilizar el dispositivo si penetra agua u otro material en su interior: riesgo de incendio y electrocución. Póngase en contacto con el minorista o instalador autorizado.

Se proporcionan ranuras y aberturas en el gabinete para ventilación. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas.

No coloque objetos pesados o que generen calor encima del dispositivo: esto podría dañar la carcasa y/o aumentar la temperatura interna provocando fallas.

No cubra el dispositivo con un paño mientras está en funcionamiento para evitar deformar la carcasa externa y sobrecalentar las partes internas: riesgo de incendio, electrocución y falla mecánica.

Mantenga los imanes y objetos magnetizados alejados del dispositivo para evitar fallos.

No utilice el dispositivo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.

Espere un momento antes de operar un dispositivo inmediatamente después de transportarlo de un lugar frío a un lugar cálido y viceversa. Espere una media de tres horas: esto permitirá que el dispositivo se adapte al nuevo ambiente (temperatura, humedad, etc.).

El monitor se suministra con una base de plástico y patas de goma. Se puede colocar sobre una superficie horizontal, como un escritorio o una mesa. Asegúrese de que el dispositivo esté

firmemente sujeto y que no se apoye sobre soportes o superficies inestables. Una caída podría provocar lesiones graves y dañar el dispositivo.

Recuerde ajustar el brillo y el contraste para obtener una imagen perfecta.

El monitor también se puede instalar en la pared mediante un soporte (no incluido).

ADVERTENCIAS

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua, como baños, lavavajillas, cocinas, lavadoras, piscinas o sótanos húmedos.

No coloque el monitor sobre un automóvil, silla o mesa inestable. Si el monitor se cae, dañará al usuario. El dispositivo podría dañarse. Utilice la colocación del automóvil o la silla puede consultar las recomendaciones del fabricante o del proveedor de la pantalla. El indicador se fija en la pared o estante, y la instalación fija debe ser reconocida por el fabricante e instalada en estricta conformidad con el procedimiento.

Hay muchas aberturas estrechas en las partes superior e inferior de la carcasa trasera para ventilación. Para garantizar que la pantalla siga funcionando sin sobrecalentarse, los orificios del disipador de calor no deben bloquearse ni cubrirse. Por lo tanto, el monitor no debe colocarse sobre una cama, sofá, manta o superficie similar, ni cerca de un radiador o fuente de calor. A menos que se garantice la ventilación, no se debe colocar en la estantería o caja.

El rango de voltaje de la fuente de alimentación para el funcionamiento de la pantalla se identifica en la etiqueta trasera de la carcasa. Si no está seguro del voltaje suministrado, comuníquese con su distribuidor. O la compañía eléctrica local.

Cuando el monitor no se utilice durante un período prolongado, corte el suministro eléctrico. Esto protege contra descargas eléctricas y daños anormales en el voltaje de suministro durante las tormentas eléctricas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Atención a cliente
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | © BalamRush_mx

