

F

G

!

!

x4

5x40


min 40 mm (1 5/8")

Ø3.5 mm (1/8")


Do not install directly on the drywall surface

Keine direkte Montage auf Gipskartonplatten möglich

Запрещается монтаж непосредственно на гипсокартонную поверхность

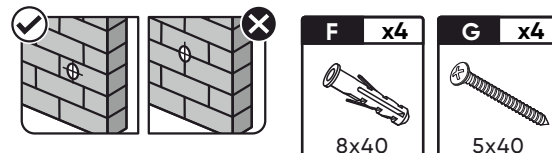

3 Mounting the bracket to the wall
Befestigung der Halterung an der Wand
Крепление кронштейна к стене

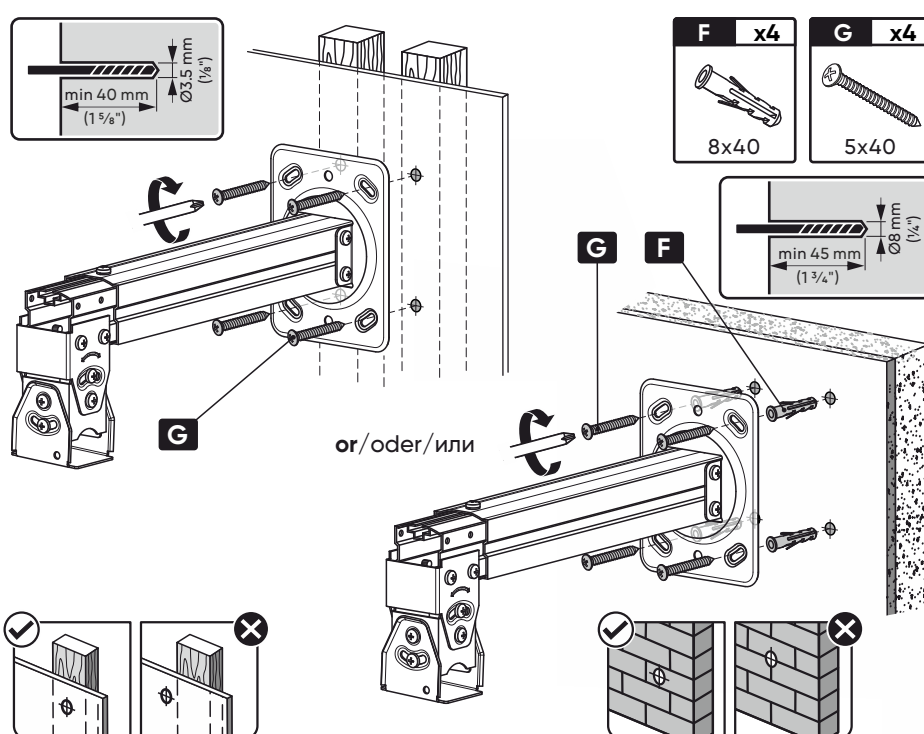

4 Projector installation
Projektorinstallation
Установка проектора


C1 x1

C x1

A1b x1

M6x12

+

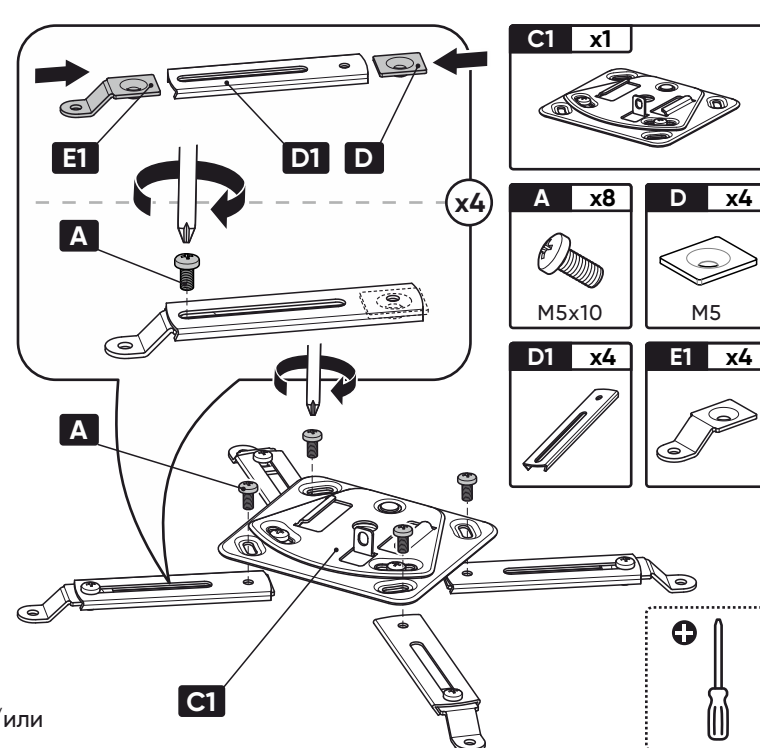

5 Mount adjustment
Einstellung der Befestigung
Регулировка кронштейна

Swivel
 $+15^{\circ} \sim -15^{\circ}$

Adjustable height
 400 ~ 600 mm
 $15 \frac{3}{4}'' \sim 23 \frac{5}{8}''$

Tilt range
 $+30^{\circ} \sim -30^{\circ}$

Horizontal range
 $+30^{\circ} \sim -30^{\circ}$