DCU
TECNOLOGIC
Good People

PLAYSAFE KIDS HEADPHONES


34152540 / 34152545






Manual de usuario	3	ESP
User manual	14	ENG
Manual d'usuari	25	CAT
Mode d'emploi	36	FRA
Manual de usuário	47	PORT


CONTENIDO

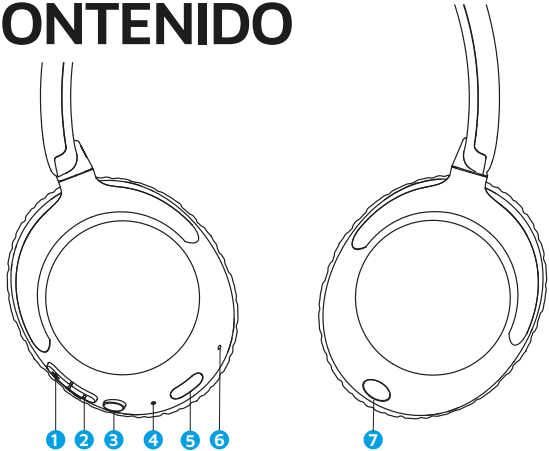

1. Subir volumen
2. Bajar volumen
3. Botón encendido (multi-función)
4. Indicador LED
5. Puerto de carga
6. Micrófono
7. 3.5mm puerto de audio
8. Manual
9. Cable de carga
10. Cable jack - jack 3.5mm
11. Cable jack – USB C

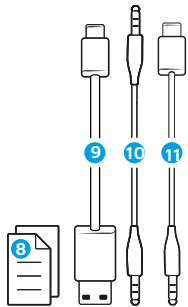

CONEXIÓN BLUETOOTH

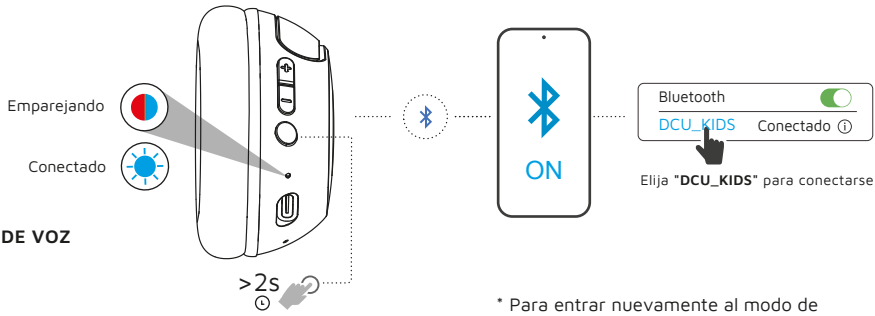


INSTRUCCIONES DE VOZ
Encendido
Emparejando
Conectado
Batería llena: 100%-80%
Batería media: 70%-30%
Batería baja: menos del 20%

Encienda, automáticamente entra en el modo de emparejamiento

* Para entrar nuevamente al modo de emparejamiento, apague y luego mantenga presionado el **botón de encendido** durante 5 segundos

CONTROL

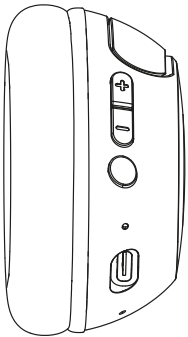


+	• Presione una vez para aumentar el volumen — Mantenga presionado para saltar hacia adelante
●	• Presione una vez para reproducir, pausar o responder, finalizar una llamada telefónica Presione dos veces para activar Siri u otros softwares de control de voz Mantenga presionado 2 segundos para rechazar las llamadas entrantes — Mantenga presionado para encender o apagar
−	• Presione una vez para disminuir el volumen — Mantén presionado para retroceder


COMPARTICIÓN DE AUDIO

(Compartir entre dos auriculares DCU_KIDS)

1 Conectar el **PRIMER** auricular al dispositivo

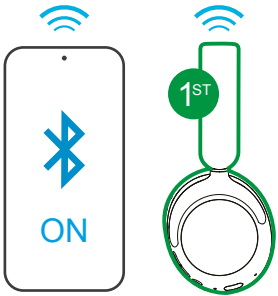


2 El **SEGUNDO** auricular debe estar apagado. Mantener presionado hasta que parpadee en azul/rojo.

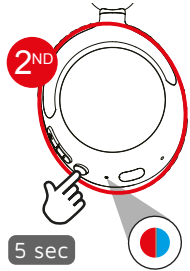


(Parpadea en azul/rojo)

3 En el **SEGUNDO** auricular Presione 3 veces y parpadeará en azul

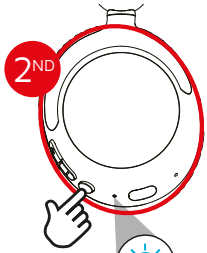

Presione 3 veces
(parpadea en azul)


4 En el **PRIMER** auricular Presione 3 veces para compartir.

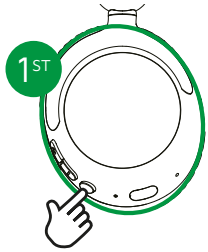

Presione 3 veces

• Presione 3 veces en cualquiera de los auriculares para desconectarse del modo de compartir.


AUDICIÓN SEGURA

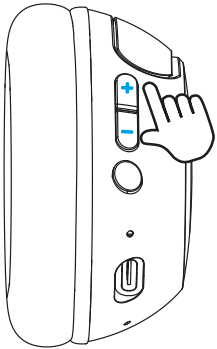

Mantenga presionados los botones +/- durante 1 segundo para activar el **modo de viaje** (94 dB máx.).

El modo de estudio tiene un valor predeterminado de 85dB máx.


MODO AUDIO CON CABLE

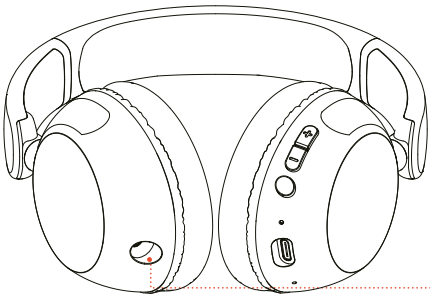

- Las funciones de los botones no funcionarán cuando esté conectada la ENTRADA AUXILIAR (cable).
- El volumen dependerá de la configuración de su dispositivo AUX. Ajústelo según corresponda en su dispositivo.

CONEXIÓN MULTI-PUNTO

Máximo 2 dispositivos

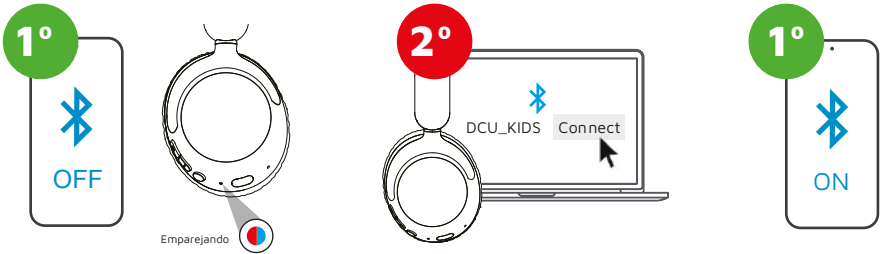


1. Una vez que se haya conectado el **PRIMER** dispositivo, desactive el Bluetooth en la configuración del dispositivo. Los auriculares ingresarán automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Ingrese en la configuración de Bluetooth de su **SEGUNDO** dispositivo y conéctese a los auriculares.


3. Ingrese en la configuración de su **PRIMER** dispositivo. Active el Bluetooth y vuelva a conectar los auriculares.

CARGA

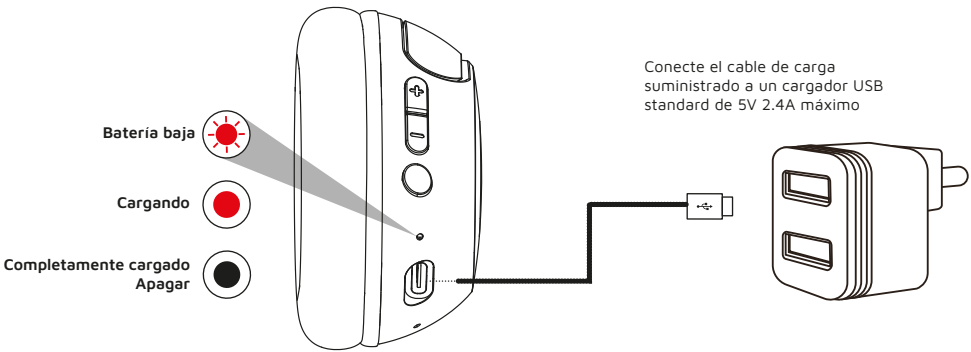

Batería baja
Cargando
Completamente cargado
Apagar
Conecte el cable de carga
suministrado a un cargador USB
standard de 5V 2.4A máximo

RESET DE FÁBRICA

Asegúrese de desconectar y olvidar el dispositivo "DCU_KIDS" del listado de dispositivos bluetooth de su teléfono antes de hacer el reset

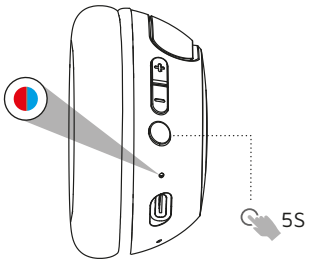

1 Cuando esté apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz parpadee en azul y rojo.

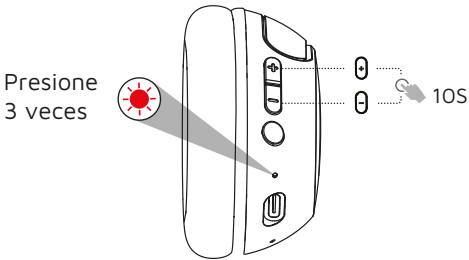

2 Mantenga presionados los botones +/- simultáneamente durante 10 segundos hasta que vea que la luz roja parpadea 3 veces. Los auriculares se apagarán automáticamente

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo.



Advertencias de seguridad
No exponga los auriculares a fuentes de calor excesivo, como fuego, luz solar directa, llamas de velas, estufas o similares.
Deseche las baterías de manera responsable y sea consciente de los efectos ambientales del desecho de baterías.




Advertencia
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
Por su propia seguridad, esté atento a su entorno cuando utilice estos auriculares.


Garantía
1. La garantía cubre si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, materiales o diseño dentro de los 3 primeros años de compra y problemas de batería y cargador dentro de los 6 primeros meses.
2. La garantía no cubre los daños causados por un mal uso del producto o por los siguientes casos:
   1). Desmontar o volver a montar el producto.
   2). Daños causados por caídas
   3). Todo daño artificial o mal uso
   4) Los daños causados por agua están fuera del alcance de la garantía
3. Cuando solicite la garantía, debe proporcionar el recibo de compra con el lugar y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso del producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio técnico y atención al cliente
c/ Industria 34, 17005-Girona (Spain)
T.: +34 972244105
Email: info@dcutec.com
www.dcutec.com


CONTENTS

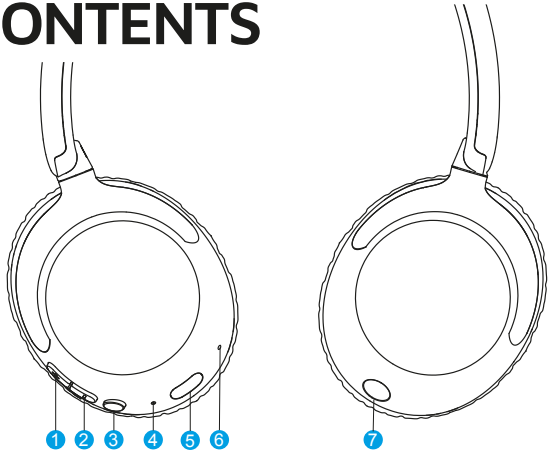

1. Volume Up
2. Volume Down
3. Power Button (Multi-function)
4. LED Indicator
5. Charging Port
6. Microphone
7. 3.5mm Audio Port
8. Manual
9. Charging Cable
10. Jack 3.5mm Cable
11. Jack – USB C

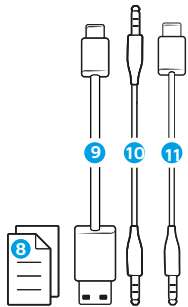

POWER ON CONNECT

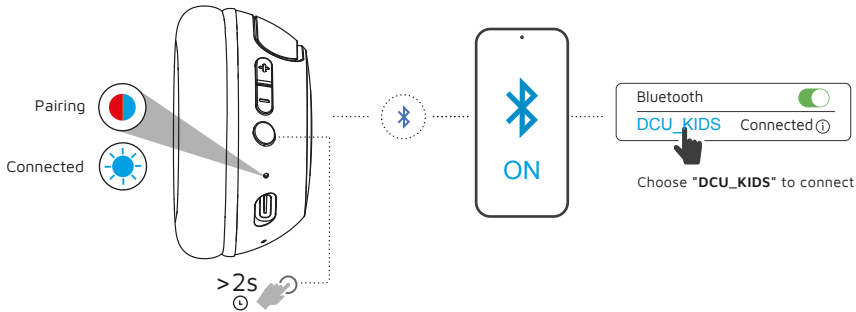


VOICE PROMPTS
Power ON
Pairing
Connected
Battery Full: 100%-80%
Battery Medium: 70%-30%
Low Battery: less than 20%

Power on and automatically enter pairing mode

* To enter pairing mode again, power off and then hold **PowerButton** for 5 seconds


CONTROL

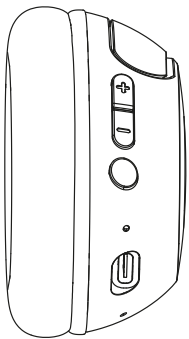


+	• Press once to **increase volume** — Press and hold to **skip forward**
●	• Press once to **play, pause, or answer, end a phone call** Press twice to **activate Siri or other voice control software** Press and hold 2s to **reject incoming calls** — Press and hold to **power ON or OFF**
−	• Press once to **decrease volume** — Press and hold to **skip back**

AUDIO SHARING (Share between two DCU_KIDS earbuds)

1 Connect **FIRST** headphone to device.

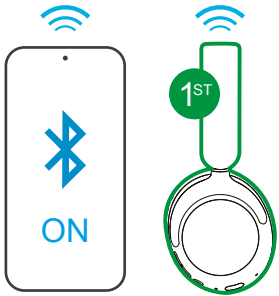


2 **SECOND** headphone should be power off.
Press hold until flashing blue/red.

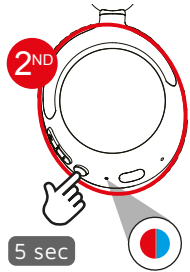


(Flashes blue/red)

3 On the **SECOND** headphone Press 3 times and it will flash blue
Press 3 times (Flashes blue)

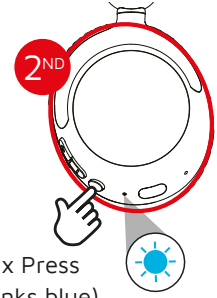

3x Press
(Blinks blue)


4 On the **FIRST** headphone Press 3 times to share.

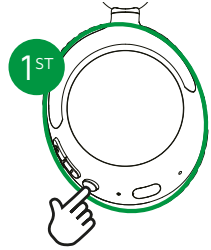

3x Press

• Press 3 times on either earbud to disconnect from sharing mode.


SAFE LISTENING

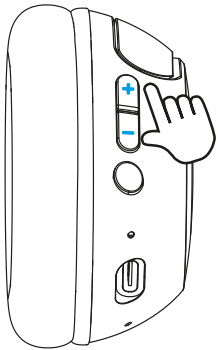

Press and hold the +/- buttons for 1 second to activate Travel Mode (94dB max).

Studio mode defaults to 85dB max.


WIRED LISTENING MODE

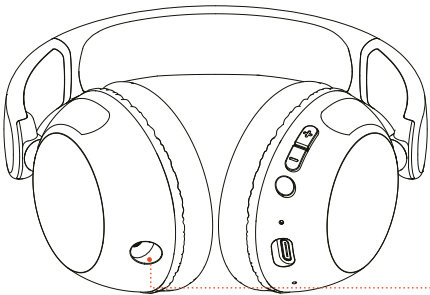


- The button functions will not work when AUX INPUT is connected.
- The volume will be dependent on your AUX device settings. Adjust accordingly.

MULTI-POINT CONNECTION


Max 2 devices at a time

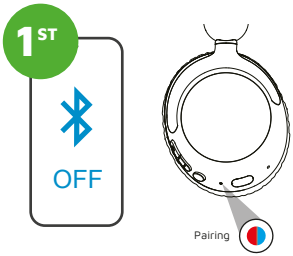

1 Once **FIRST** device has been connected, disable Bluetooth in the device settings. The headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode

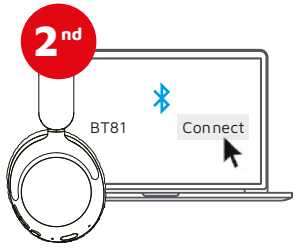


2 Go into the Bluetooth settings on your **SECOND** device and connect to the headphones.

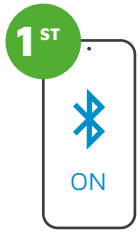


3 Go into the settings on your **FIRST** device. Turn on Bluetooth and reconnect the headphones.

CHARGING

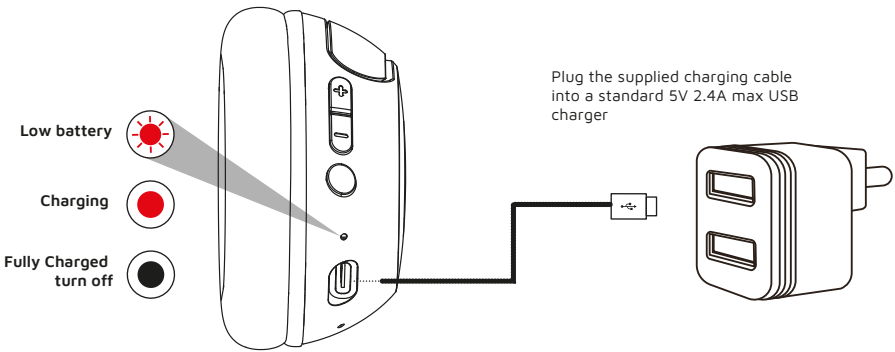

Low battery
Charging
Fully Charged
turn off
Plug the supplied charging cable
into a standard 5V 2.4A max USB
charger

FACTORY RESET

Make sure to disconnect and forget the "DCU_KIDS" device from your phone's Bluetooth device list before doing the reset

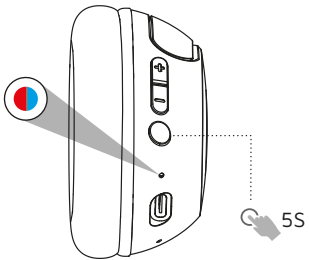

1 When powered off, press and hold the power button for 5 seconds until the light flashes blue and red.

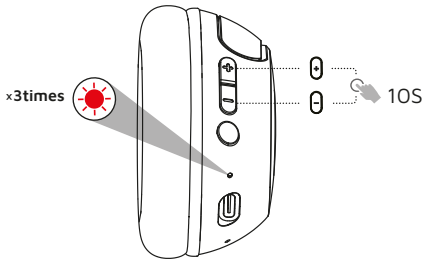

2 Press and hold the +/- buttons simultaneously for 10 seconds until you see the red-light flash 3 times. The headphones will automatically turn off

Please read this manual carefully before use.



Safety warnings
Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat such as fire or the like.
Please dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.




Warning
To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume for extended periods.
For your own safety, be aware of your surroundings when using these headphones.


Warranty
1. The warranty covers if quality problems caused by manufacturing, materials or design appear within the first 3 years of purchase and battery and charger problems within the first 6 months.
2. The warranty does not cover damage caused by misuse of the product or the following cases:
   1). Disassembling or reassembling the product.
   2). Damage caused by falling.
   3). Any artificial damage or misuse.
   4) Water damage is outside the scope of the warranty.
3. When applying for the warranty, you must provide the purchase receipt with the place and date of purchase.
4. If you have any problems while using the product, please contact our customer service:

DCU Tecnologic Customer Service
c/ Industria 34, 17005-Girona (Spain)
T.: +34 972244105
Email: info@dcutec.com
www.dcutec.com


CONTINGUT

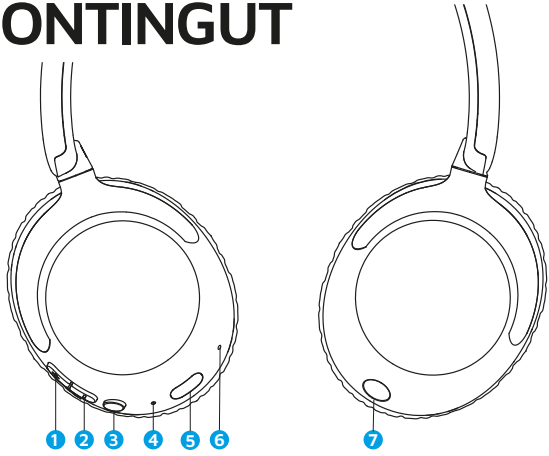

1. Pujar volum
2. 2 Baixar volum
3. 3 Botó encendre (multi-funció)
4. 4 Indicador LED
5. 5 Port de càrrega
6. 6 Micròfon
7. 7 3.5mm port d'àudio
8. 8 Manual
9. 9 Cable de càrrega
10. 10 Cable jack - jack 3.5mm
11. 11 Cable jack – USB C

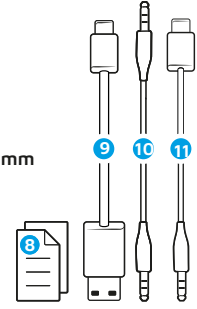

CONNEXIÓ BLUETOOTH

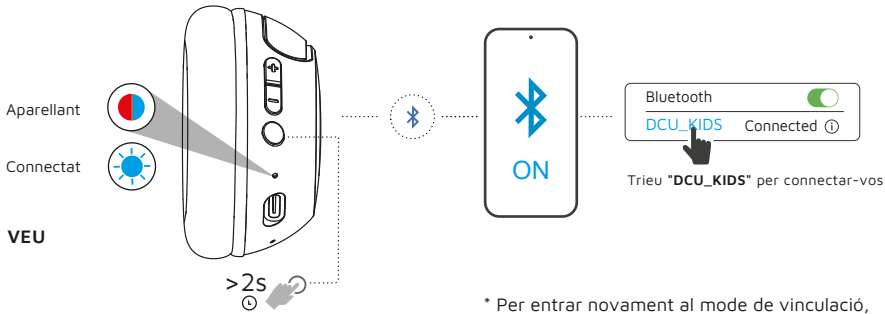


INSTRUCCIONS DE VEU
Encès
Aparellant
Connectat
Bateria plena: 100%-80%
Bateria mitja: 70%-30%
Bateria baixa: menys del 20%

Enceneu, automàticament entra en el mode de vinculació Bluetooth

* Per entrar novament al mode de vinculació, apagueu i després mantingueu premut el **botó d'encesa** durant 5 segons

CONTROL

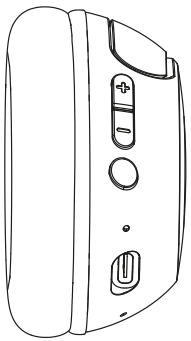

+

- Premeu una vegada per augmentar el volum
- Mantingueu pressionat per saltar cap endavant

●

- Premeu una vegada per reproduir, pausar o respondre, finalitzar una trucada telefònica
- Premeu dues vegades per activar Siri o altres programaris de control de veu
- Mantingueu pressionat 2 segons per rebutjar les trucades entrants
- Mantingueu pressionat per encendre o apagar


–

- Premeu una vegada per disminuir el volum
- Mantingueu pressionat per retrocedir

COMPARTICIÓ D'ÀUDIO

(Compartir entre dos auriculars DCU_KIDS)

1 Connectar el **PRIMER** auricular al dispositiu

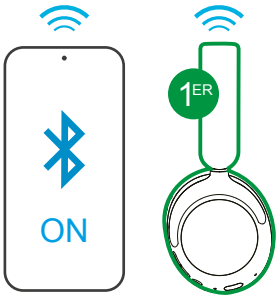


2 El **SEGON** auricular ha d'estar apagat. Mantenir pressionat fins que parpellegi en blau/vermell.




(Parpelleja en blau/vermell)

3 Al **SEGON** auricular Premeu 3 vegades i parpellejarà en blau

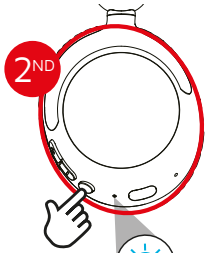

Premeu 3 vegades
(parpelleja en blau)


4 Al **PRIMER** auricular Premeu 3 vegades per compartir.

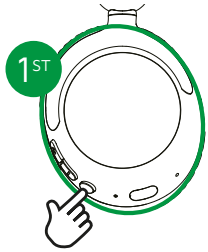

Premeu 3 vegades

• Premeu 3 vegades en qualsevol dels auriculars per desconnectar-vos del mode compartir.


AUDICIÓ SEGURA

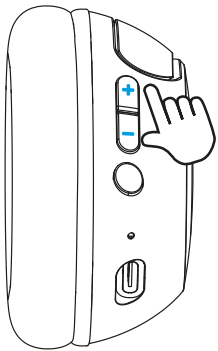


Mantingueu pressionats els botons +/- durant 1 segon per activar el mode de viatge (94 dB màx.).

El mode d'estudi té un valor predeterminat de 85dB màx.

MODE ÀUDIO AMB CABLE

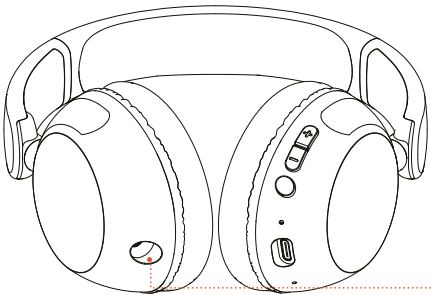


- Les funcions dels botons no funcionaran quan estigui connectada l'ENTRADA AUXILIAR (cable).
- El volum dependrà de la configuració del dispositiu AUX. Ajusteu-lo segons correspongui al dispositiu.



CONNEXIÓ MULTI-PUNT

MÀXIM 2 DISPOSITIUS A LA VEGADA

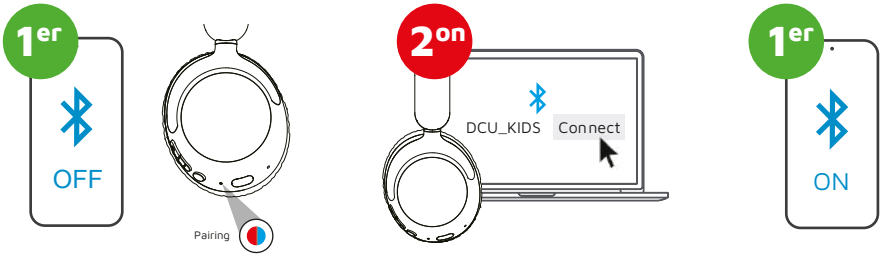


1. Un cop connectat el **PRIMER** dispositiu, desactiveu el Bluetooth a la configuració del dispositiu. Els auriculars entren automàticament al mode de connexió Bluetooth.

2. Entreu a la configuració Bluetooth del vostre **SEGON** dispositiu i connecteu-vos als auriculars.


3. Entreu a la configuració del **PRIMER** dispositiu. Activeu el Bluetooth i torneu a connectar els auriculars.

CÀRREGA

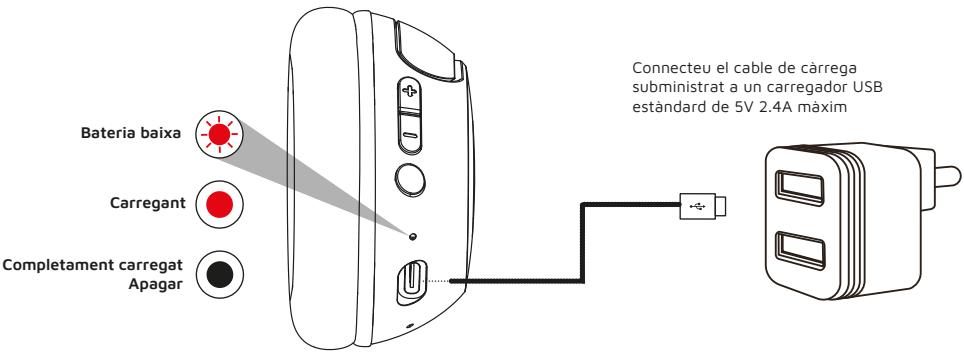

Bateria baixa
Carregant
Completament carregat
Apagar
Connecteu el cable de càrrega subministrat a un carregador USB estàndard de 5V 2.4A màxim

RESET DE FÀBRICA

Assegureu-vos de desconnectar i oblidar el dispositiu "DCU_KIDS" del llistat de dispositius Bluetooth del telèfon abans de fer el reset

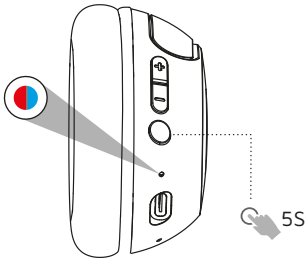

Premeu
3 vegades

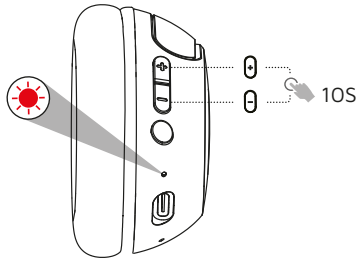

1 Quan estigui apagat, mantingueu premut el botó d'encesa durant 5 segons fins que la llum parpellegi en blau i vermell.

2 Mantingueu pressionats els botons +/- simultàniament durant 10 segons fins que vegeu que la llum vermella parpelleja 3 vegades. Els auriculars s'apagaran automàticament

Llegiu atentament aquest manual abans d'usar-lo.



Advertiments de seguretat
No exposeu les bateries (bateries instal·lades) a una calor excessiva, com foc o similar.
Rebutgeu les bateries de forma responsable i tingueu en compte els efectes ambientals de l'eliminació de bateries.




Advertència
Per evitar possibles danys auditius, no escolteu a un volum alt durant períodes prolongats.
Per la vostra pròpia seguretat, tingueu en compte el vostre entorn quan utilitzeu aquests auriculars.


Garantía
1. La garantia cobreix si apareixen problemes de qualitat derivats de la fabricació, materials o disseny dins dels 3 primers anys de compra i problemes de bateria i carregador dins dels 6 primers mesos.
2. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús del producte o pels casos següents:
   1). Desmuntar o tornar a muntar el producte.
   2). Danys causats per caigudes
   3). Tot dany artificial o mal ús
   4) Els danys causats per aigua són fora de l'abast de la garantia
3. Quan sol·liciteu la garantia, heu de proporcionar el rebut de compra amb el lloc i la data de compra.
4. Si teniu problemes durant l'ús del producte, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client:

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic
c/ Industria 34, 17005-Girona (Spain)
T.: +34 972244105
Email: info@dcutec.com
www.dcutec.com


COMPREND

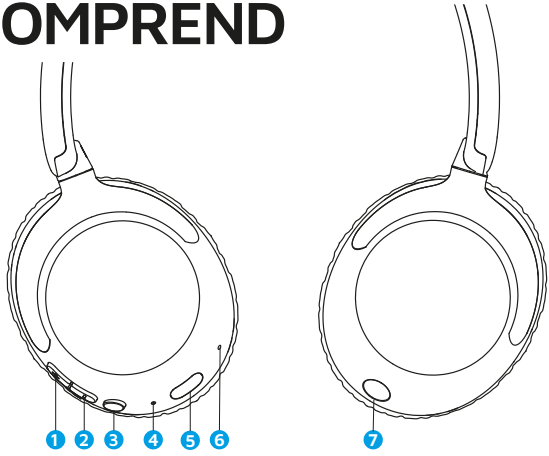

1. Augmenter le volume
2. Baisser le volume
3. Bouton d'alimentation (multifonction)
4. Indicateur LED
5. Port de charge
6. Microphone
7. Port audio 3,5mm
8. Manuel
9. Câble de chargement
10. Câble Jack - jack 3,5 mm
11. Câble Jack – USB C

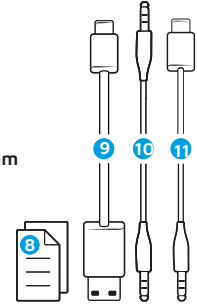

CONNEXION BLUETOOTH

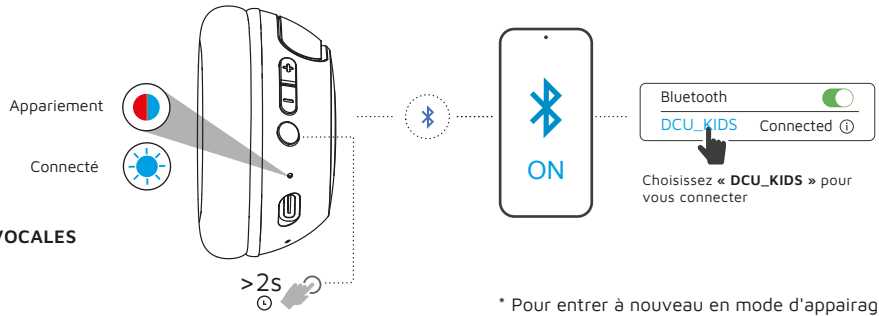


INSTRUCTIONS VOCALES
Allumer
Appairage
Connecté
Batterie pleine: 100%-80%
Batterie moyenne: 70%-30%
Batterie faible: moins de 20 %

Allumer, entrer automatiquement en mode d'appairage

* Pour entrer à nouveau en mode d'appairage, éteignez puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes

COMMANDES

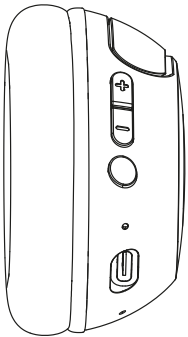


+	•	Appuyez une fois pour augmenter le volume
	—	Maintenez pour sauter en avant
●	•	Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre, mettre fin à un appel téléphonique
	🎙	Appuyez deux fois pour activer Siri ou un autre logiciel de commande vocale
	✋	Appuyez longuement sur 2 secondes pour rejeter les appels entrants
	—	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre
−	•	Appuyez une fois pour diminuer le volume
	—	Maintenez pour revenir en arrière


PARTAGER L'AUDIO

(Partage entre deux casques DCU_KIDS)

1 Connectez le **PREMIER** casque à l'appareil

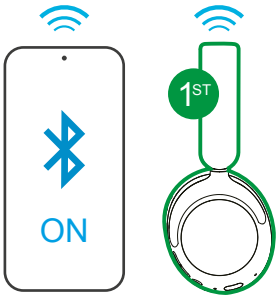


2 2. Le **DEUXIÈME** casque doit être éteint. Appuyez et maintenez jusqu'à ce qu'il clignote en bleu/rouge.

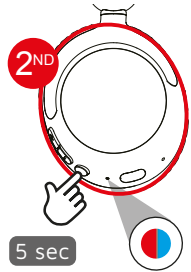


(Clignote en bleu/rouge)

3 Sur le **DEUXIÈME** casque, appuyez 3 fois et il clignotera en bleu

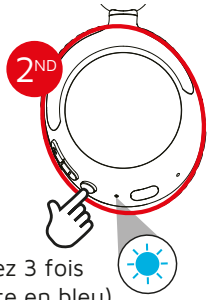

Appuyez 3 fois
(clignote en bleu)


4 Sur le **PREMIER** casque, appuyez 3 fois pour partager.

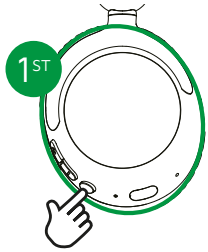

Appuyez 3 fois

• Appuyez 3 fois sur l'un des casques DCU_KIDS pour vous déconnecter du mode de partage.


ÉCOUTE SÉCURISÉE

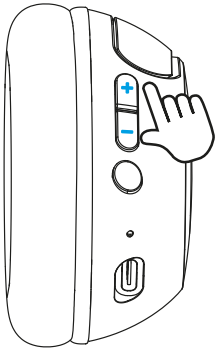

Appuyez sur les boutons +/- pendant 1 seconde pour activer le mode voyage (94 dB max).

Le mode studio est réglé par défaut sur 85dB max.


MODE AUDIO FILAIRE

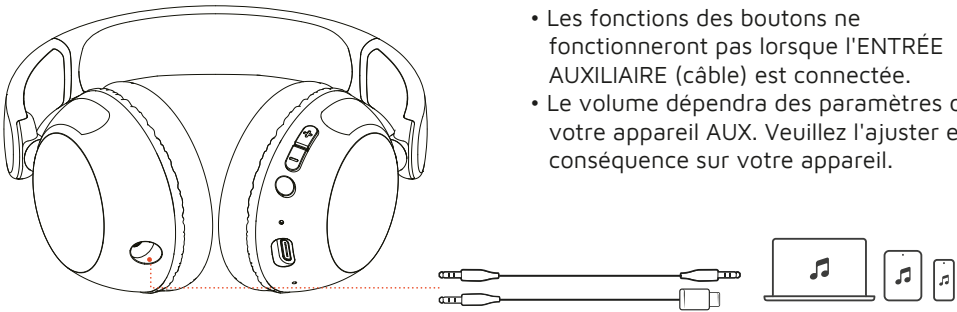

- Les fonctions des boutons ne fonctionneront pas lorsque l'ENTRÉE AUXILIAIRE (câble) est connectée.
- Le volume dépendra des paramètres de votre appareil AUX. Veuillez l'ajuster en conséquence sur votre appareil.

CONNEXION MULTIPOINT

MAXIMUM 2 APPAREILS À LA FOIS

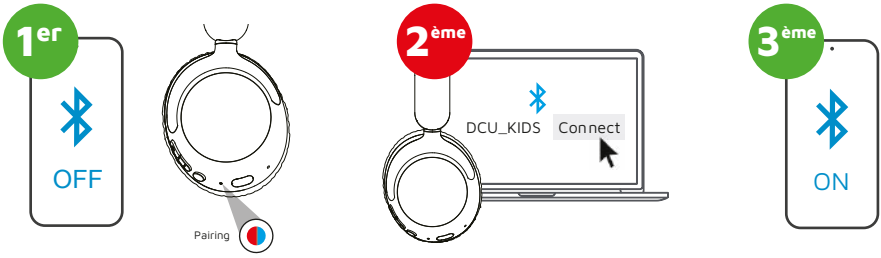


1. Une fois le **PREMIER** appareil connecté, désactivez le Bluetooth dans les paramètres de l'appareil. Les casques entreront automatiquement en mode de connexion Bluetooth.

2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre **DEUXIÈME** appareil et connectez-vous aux casques.


3. Accédez aux paramètres de votre **PREMIER** appareil. Activez le Bluetooth et reconnectez les casques.

CHARGE

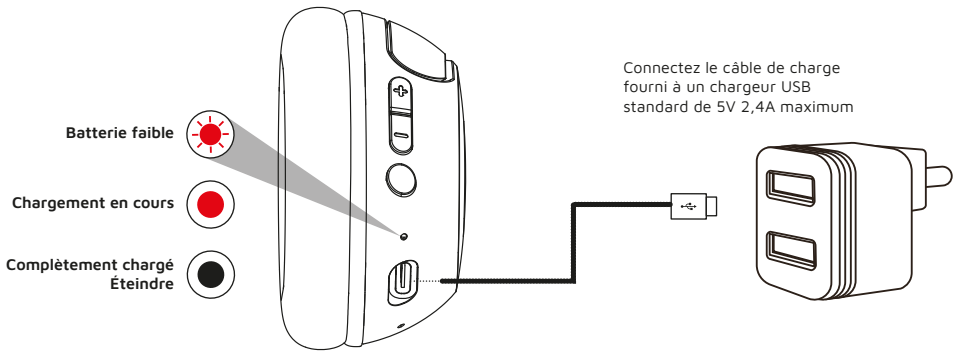

Batterie faible
Chargement en cours
Complètement chargé
Éteindre
Connectez le câble de charge
fourni à un chargeur USB
standard de 5V 2,4A maximum

RÉINITIALISATION D'USINE

Assurez-vous de déconnecter et d'oublier le casque « DCU_KIDS » de la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone avant de procéder à la réinitialisation.

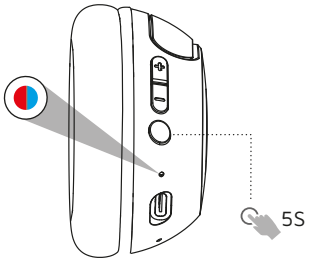

1 Lorsqu'il est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et en rouge.

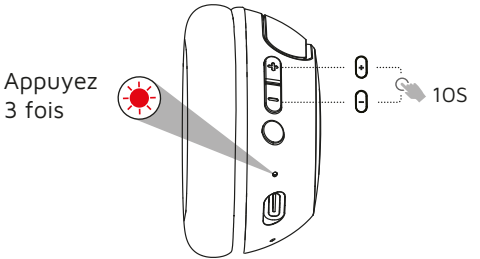

2 Appuyez simultanément sur les boutons +/- et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois. Les casques s'éteindront automatiquement

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.



Avertissements de sécurité
N'exposez pas les piles installées à une chaleur excessive telle qu'un feu ou autre.
Veuillez jeter les piles de manière responsable et soyez conscient des effets environnementaux de leur élimination.




Avertissement
Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées.
Pour votre propre sécurité, soyez attentif à votre environnement lorsque vous utilisez ces casques.


Garantie
1. La garantie couvre les problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux ou la conception qui apparaissent dans les 3 premières années suivant l'achat et les problèmes de batterie et de chargeur dans les 6 premiers mois.
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou par les cas suivants :
   1). Démonter ou remonter le produit.
   2). Dommages causés par les chutes
   3). Tout dommage artificiel ou mauvaise utilisation
   4) Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie
3. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir le reçu d'achat indiquant le lieu et la date d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client :

Service client DCU Tecnologic
c/ Industria 34, 17005-Girona (Spain)
T.: +34 972244105
Email: info@dcutec.com · **www.dcutec.com**


CONTENTE

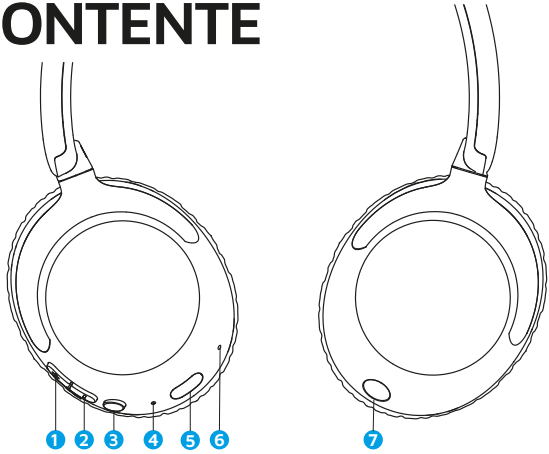

1. Aumentar o volume
2. Volume mais baixo
3. Botão de alimentação (multifunções)
4. indicadores LED
5. Porta de carregamento
6. Microfone
7. Porta de áudio de 3,5 mm
8. Manual
9. Cabo de carregamento
10. Jack - cabo jack 3,5 mm
11. Cabo Jack 11 – USB C

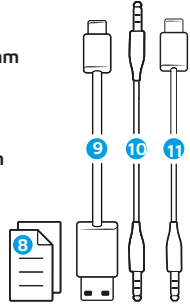

CONEXÃO BLUETOOTH

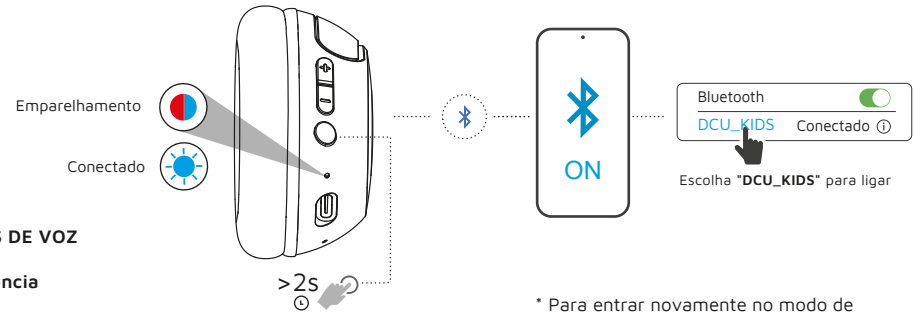


INSTRUÇÕES DE VOZ
Sobre
Correspondência
Conectado
Bateria cheia: 100%-80%
Bateria média: 70%-30%
Bateria fraca: menos del 20%

Ligue e entre automaticamente no modo de emparelhamento

* Para entrar novamente no modo de emparelhamento, desligue e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 5 segundos

CONTROLES

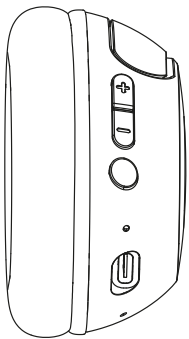


+	•	Pressione uma vez para aumentar o volume
	—	Segure para pular para frente
●	•	Pressione uma vez para reproduzir, pausar ou atender, encerrar uma chamada telefônica
		Pressione duas vezes para ativar o Siri ou outro software de controle de voz
		Pressione e segure por 2 segundos para rejeitar as chamadas recebidas
	—	Pressione e segure para ligar ou desligar
−	•	Pressione uma vez para diminuir o volume
	—	Segure para voltar


PARTILHA DE ÁUDIO

(Partilhar entre dois auscultadores DCU_KIDS)

1 Ligue o **PRIMEIRO** auricular ao dispositivo

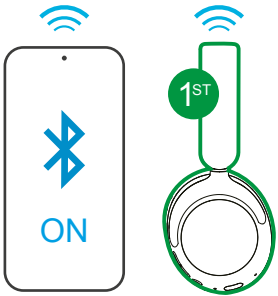


2 O **SEGUNDO** auricular deve estar desligado. Pressione e mantenha pressionado até que pisque em azul/vermelho.

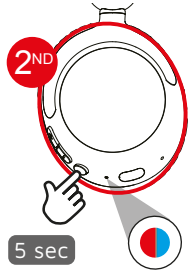


(Pisca em azul/vermelho)

3 No **SEGUNDO** auricular pressione 3 vezes e piscará a azul

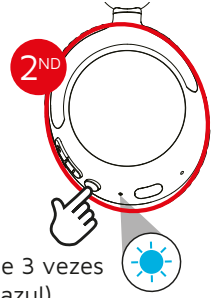

Pressione 3 vezes
(pisca a azul)


4 No **PRIMEIRO** auricular, pressione 3 vezes para partilhar.

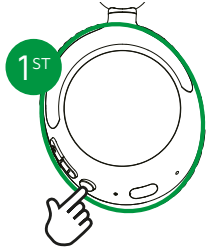

Pressione 3 vezes

• Prima 3 vezes em qualquer auricular para desligar do modo de partilha.


ESCUTA SEGURA

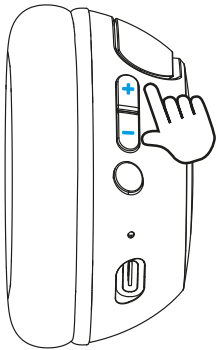


Pressione e mantenha pressionados os botões +/- durante 1 segundo para ativar o modo de viagem (máx. 94 dB).

O modo de estúdio tem por defeito 85 dB máximo.

MODO ÁUDIO COM FIO

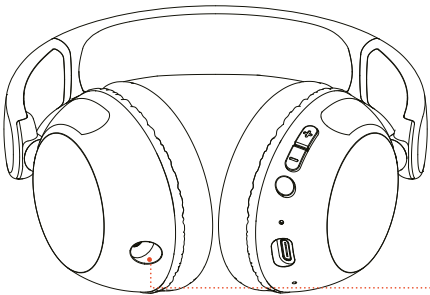


- As funções dos botões não funcionarão quando a ENTRADA AUXILIAR (cabo) estiver ligada.
- O volume dependerá das definições do seu dispositivo AUX. Ajuste-o adequadamente no seu dispositivo.




LIGAÇÃO MULTI-PONTO

Máximo 2 dispositivos

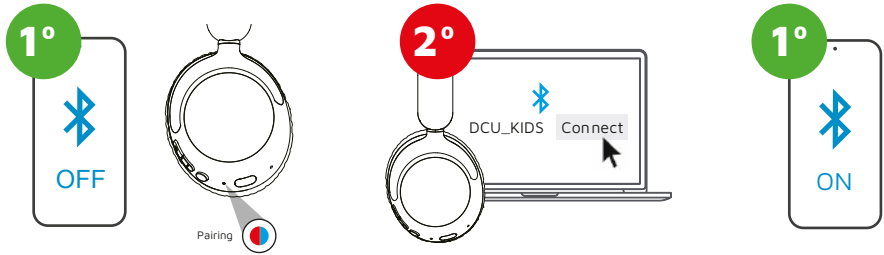


1. Depois de o **PRIMEIRO** dispositivo ser ligado, desative o Bluetooth nas definições do dispositivo. Os auscultadores entrarão automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Aceda às definições Bluetooth no seu **SEGUNDO** dispositivo e ligue os auscultadores.
3. Aceda às definições do seu **PRIMEIRO** dispositivo. Ligue o Bluetooth e volte a ligar os auscultadores.

CARREGAR

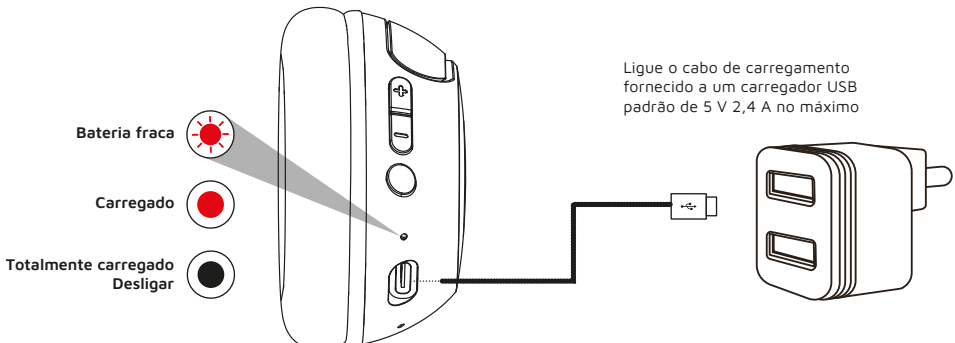

Bateria fraca
Carregado
Totalmente carregado
Desligar
Ligue o cabo de carregamento fornecido a um carregador USB padrão de 5 V 2,4 A no máximo

RESET DE FÁBRICA

Certifique-se de que desliga e esquece o dispositivo "DCU_KIDS" da lista de dispositivos bluetooth do seu telefone antes de fazer a reposição.

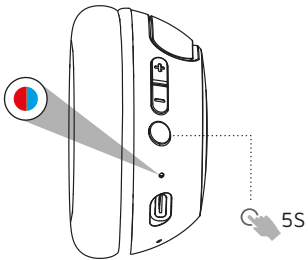

1 Quando estiver desligado, pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 5 segundos até que a luz pisque em azul e vermelho.

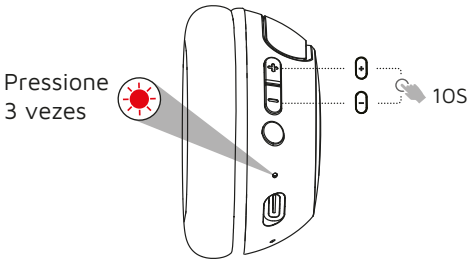

2 Pressione e mantenha pressionados os botões +/- simultaneamente durante 10 segundos até ver a luz vermelha piscar 3 vezes. Os auscultadores desligar-se-ão automaticamente

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar.



Avisos de segurança
Não exponha as baterias (baterias instaladas) a calor excessivo, como fogo ou algo semelhante.
Elimine as baterias de forma responsável e esteja ciente dos efeitos ambientais da sua eliminação.



Aviso
Para evitar possíveis danos na audição, não ouça em volumes elevados durante longos períodos.
Para sua própria segurança, esteja atento ao ambiente ao utilizar estes auscultadores.

Garantia
1. A garantia cobre se os problemas de qualidade causados pelo fabrico, materiais ou design aparecerem dentro dos primeiros 3 anos da compra e problemas de bateria e carregador dentro dos primeiros 6 meses.
2.° A garantia não cobre danos causados por má utilização do produto ou pelos seguintes casos:
   1). Desmonte ou volte a montar o produto.
   2). Danos causados por quedas
   3). Qualquer dano artificial ou uso indevido
   4) Os danos causados pela água estão fora do âmbito da garantia
3.° Ao solicitar a garantia, deve fornecer o recibo de compra com o local e a data da compra.
4.Se encontrar algum problema durante a utilização do produto, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente:

Serviço ao Cliente DCU Tecnológic
c/ Industria 34, 17005-Girona (Spain)
T.: +34 972244105
Email: info@dcutec.com
www.dcutec.com


PSKIDS
PSKIDS


CE
RoHS

DCU
TECNOLOGIC

Any questions about our products:

www.dcutec.com

C/ Industria, 34
17005 Girona (España)

Designed in BCN / Made in PRC / B55166847