

DJI ROMO Maintenance Instruction



XC830584893

Component Maintenance


Maintenance cycles are subject to change. Refer to the maintenance cycle shown in the DJI Home app.

A. Rubber Roller Brush

Wear and deformation may occur during usage and affect cleaning performance. Replace the brush every 300 hours.


Remove the Brush Guard and Old Brushes

Install New Brushes and Reinstall the Brush Guard

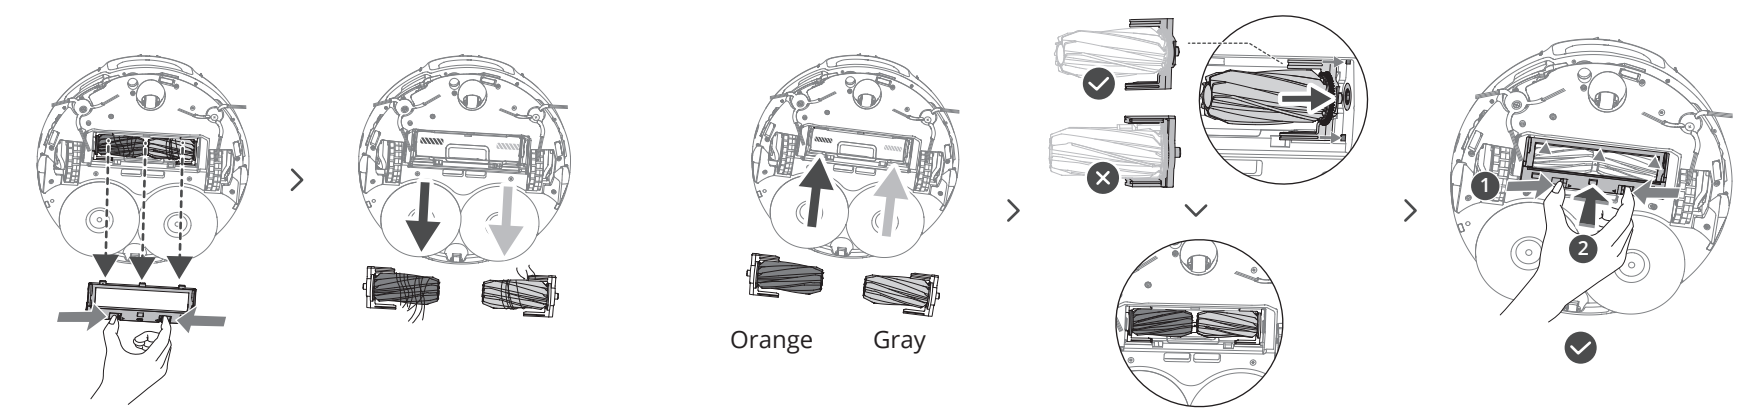


B. High-Efficiency Filter

Wash and air-dry the filter for reuse. Clean or replace it every 180 operating hours.

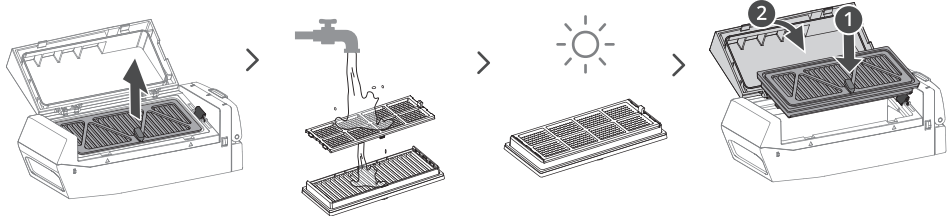


C. Dust Bag

Replace the base station dust bag every 60 operating hours.

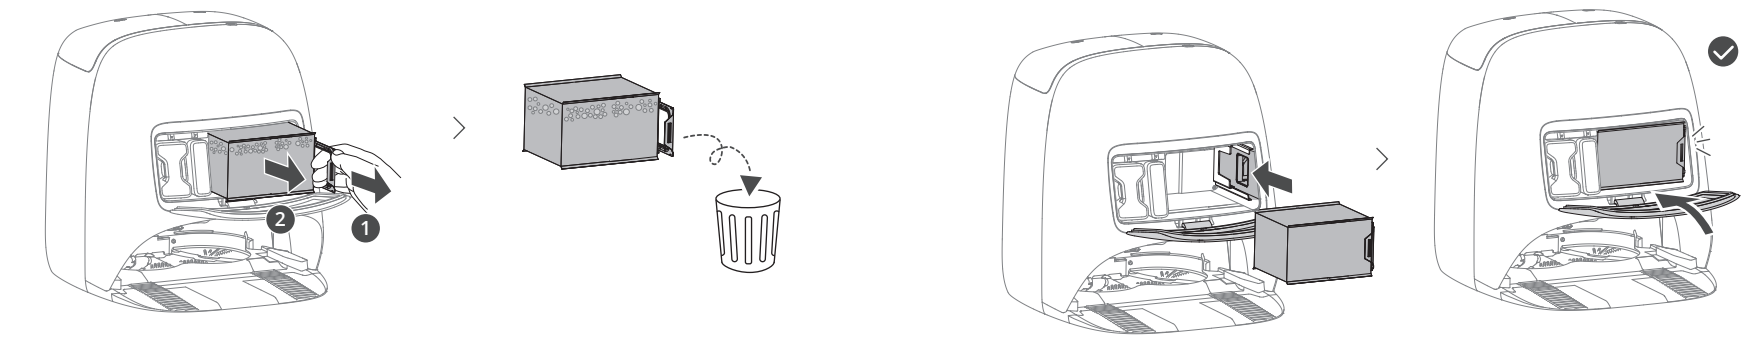


D. Side Brush

Wear and deformation may occur during usage and affect cleaning performance. Replace the brush every 180 operating hours. A flat-head screwdriver is required (not included) to remove screws for side brush replacement.

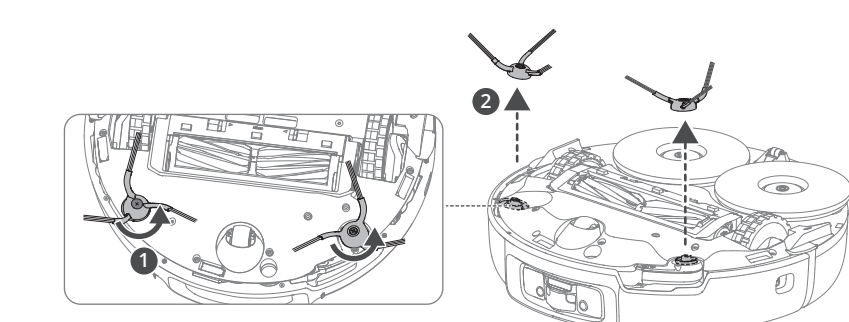

E. Mop Pad

Wear may occur and residues build up during usage, which will affect cleaning performance. Replace the pad every 120 operating hours.

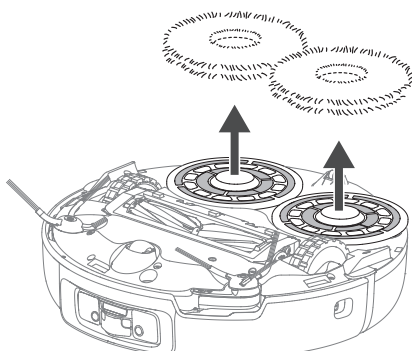

EN

Safety at a Glance

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.romo.tech/romo/downloads> EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT <https://www.romo.tech/romo/downloads>, THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON AN "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Operating Environment

WARNING

- Indoor use only. DO NOT leave the product near heat sources.
- DO NOT use vacuum substances that may damage the product or cause accidents, such as gravel, nails, gasoline or cigarettes.

NOTICE

- Before each use, carefully check the area to be cleaned to ensure safe operation:
 - Put away items like small valuables, fragile objects, cord-like items that could tangle the robot, wet things that bubble up, and roll up draping fabrics.
 - Clean sticky residues and standing water on the floor.
 - Fence off robot-height objects, glass, and mirrors, or set no-go zones.

Safety Instructions

WARNING

- Make sure to be in compliance with local laws and regulations before use.
- DO NOT disassemble or modify this product.
- DO NOT place heavy objects on the product or use the robot to carry children or pets. Keep the cleaning solution away from children and pets.
- DO NOT approach, touch, or interfere with moving parts during robot operation.
- The mopped area may become slippery, make sure to walk with extra care on such areas to avoid slipping.
- Charge the robot using the provided power cord and base station. DO NOT charge near flammable or combustible materials.
- Make sure to power off the product and unplug the base station before cleaning to prevent electric shock. Then, use a dry cloth to wipe and clean the product.
- DO NOT immerse or rinse the product. If the built-in battery comes into contact with water, chemical decomposition may occur, potentially resulting in the battery catching on fire, which may even lead to an explosion.
- DO NOT dispose of the product in a regular waste disposal container. Strictly follow your local regulations regarding the disposal and recycling of batteries.

NOTICE

- If debris tangles in side brush, roller brush, or mop pad, remove and clean the tangled part. DO NOT pull parts forcibly to prevent structural damage.
- If parts are damaged, replace immediately. Only use genuine parts or officially authorized parts.
- Full functional testing is required before shipment. Minimal water residue and particulate matter in the product are normal.
- For safe transportation, power off the product and use the original packaging. For safe transportation, power off the product and use the original packaging.
- Fogging inside the transparent housing may occur during operation. This is a normal phenomenon and requires no action.
- Dust particles or dark spots may be present inside the transparent housing. This is a normal manufacturing characteristic and requires no action.

FAQ

Problems	Possible Causes
Unable to power on	- Low battery. Charge the robot. - The environment temperature is too low or high. The device should be used between 0°C and 40°C.
Unable to charge	- Base station has no power. Check power cord connection. - Check and clean charging electrodes on both robot and base station.
Low Charging Speed	To prolong battery cycle life, the robot automatically reduces charging speed when operating in low (<5°C) or high (>40°C) temperature environments.
Failure to return to the base station for charging	- Objects blocking base station area. Remove immediately for docking. - Move the robot closer to base station.
Unusual noise during cleaning	Check roller brush, side brush and wheels for tangled debris.

Specification

General

Charging Temperature	5° to 40° C (41° to 104° F)
Operating Temperature	0° to 40° C (32° to 104° F)
Sweep & Mop Robot (Model: CR8E/CR8F)	
Dimensions (Width × Depth × Height)	351 mm × 351.8 mm × 98 mm
Rated Voltage	14.4 V $\pm$ 3%
Charge Voltage	20 V $\pm$ 3 A
Built-in Battery	Capacity: 5000 mAh Energy: 72 Wh
Charging Time ^[1]	2 hours 30 minutes
Wi-Fi Protocol	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
Wi-Fi Operating Band and Transmitter Power (EIRP) ^[2]	2.4000 GHz-2.4835 GHz: <20 dBm (CE) 5.150 GHz-5.350 GHz: <23 dBm (CE) 5.470 GHz-5.725 GHz: <23 dBm (CE) 5.725 GHz-5.835 GHz: <14 dBm (CE)

Bluetooth Protocol	Bluetooth 5.0
Bluetooth Operating Band and Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
Base Station (Model: CS8E/CS8F)	
Dimensions (Width × Depth × Height)	453 mm × 425 mm × 440 mm
Rated Output	20 V $\pm$ 3 A
Rated Power	Charging Only: 55 W Drying & Charging: 110 W Dust Collection: 635 W Mop Cleaning with Hot Water: 1100 W 220 V-240 V ~ 50 Hz-60 Hz
Rated Input Current	220 V-240 V ~ 50 Hz-60 Hz
Bluetooth Protocol	Bluetooth 5.1
Bluetooth Work Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[2]	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
	For indoor use only
	Read operator's manual

[1] Measured under 25° C (77° F) in laboratory conditions. The robot does not enable the drying function, and uses the base station to charge from 0% to 100%. Performance may vary depending on environmental conditions, usage patterns, and firmware versions.

[2] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

DE

Komponentenwartung

Wartungszyklen können sich ändern. Beziehe dich auf den in der DJI Home App angezeigten Wartungszyklus.

- Gummirollenbürste**
Verschleiß und Verformung können während der Nutzung auftreten und die Reinigungsleistung beeinträchtigen. Ersetze die Bürste alle 300 Stunden.
 - Entferne den Bürstenschutz und die alten Bürsten
 - Neue Bürsten installieren und den Bürstenschutz wieder anbringen
- Hocheffizienzfilter**
Wasche und lufttrockne den Filter zur Wiederverwendung. Reinige oder ersetze ihn alle 180 Betriebsstunden.
- Staubbeutel**
Ersetze den Staubbeutel der Basisstation alle 60 Betriebsstunden.
- Seitenbürste**
Verschleiß und Verformung können während der Nutzung auftreten und die Reinigungsleistung beeinträchtigen. Ersetze die Bürste alle 180 Betriebsstunden. Ein Schlitzschraubendreher ist erforderlich (nicht enthalten), um die Schrauben für den Austausch der Seitenbürste zu entfernen.
- Wischpad**
Während der Nutzung kann es zu Abnutzung und Rückständen kommen, die die Reinigungsleistung beeinträchtigen. Ersetze das Pad alle 120 Betriebsstunden.

Sicherheitsvorschriften auf einen Blick

Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen unter <https://www.romo.tech/romo/downloads> gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN UNTER <https://www.romo.tech/romo/downloads> VERFÜGBAREN KUNDENSERVICERICHTLINIEN VORGESEHEN, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT ZUR VERFÜGUNG STEHEN, OHNE MÄNGELGEWAHR UND AUF BASIS DER VERFÜGBARKEIT UND OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt und darf nicht von Kindern verwendet werden.

Betriebsumgebung

WARNING

- Nur für den Innenbereich. Lass das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen liegen.
 - Sauge KEINE Substanzen auf, die das Produkt beschädigen oder Unfälle verursachen könnten, wie Kies, Nägel, Benzin oder Zigaretten.
- HINWEIS**
- Überprüfe vor jedem Gebrauch sorgfältig den zu reinigenden Bereich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten:
 - Räume Gegenstände wie kleine Wertsachen, zerbrechliche Objekte, schnurartige Gegenstände, in denen sich der Roboter verheddern kann, nasse Objekte, die aufschäumen, und herunterhängende Stoffe auf.
 - Reinige klebrige Rückstände und stehendes Wasser auf dem Boden.
 - Sperre roboterhohe Objekte, Glas und Spiegel ab oder richte No-Go-Zonen ein.

Sicherheitsanweisungen

WARNING

- Stelle sicher, dass du vor der Verwendung die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhältst.
- Bau das Produkt NICHT auseinander oder um.
- Lege KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt und benutze den Roboter nicht, um Kinder oder Haustiere zu transportieren. Halte die Reinigungslösung von Kindern und Haustieren fern.
- Komm nicht in die Nähe von beweglichen Teilen, fass sie nicht an und manipulierte sie nicht, während der Roboter läuft.
- Der gewischte Bereich kann rutschig werden, gehe dort besonders vorsichtig, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
- Lade den Roboter mit dem mitgelieferten Netzkabel und der Basisstation auf. Lade ihn nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien auf.
- Stelle sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und die Basisstation vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Verwende dann ein trockenes Tuch, um das Produkt abzuwischen und zu reinigen.
- Tauche das Produkt nicht unter Wasser und spüle es nicht ab. Wenn der eingebaute Akku mit Wasser in Berührung kommt, kann es zu einem chemischen Abbauprozess kommen, der dazu führen kann, dass der Akku Feuer fängt und möglicherweise sogar explodiert.
- Entsorge das Produkt nicht in einem normalen Abfallbehälter. Halte dich streng an die örtlichen Vorschriften zum Entsorgen und Recyceln von Batterien.

HINWEIS

- Wenn sich Schmutz in der Seitenbürste, der Rollenbürste oder dem Wischpad verfängt, entferne diesen und reinige den verfangenen Teil. Teile nicht gewaltsam ziehen, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
- Wenn Teile beschädigt sind, sofort ersetzen. Verwende nur Originalteile oder offiziell autorisierte Teile.
- Vor dem Versand wird eine vollständige Funktionsprüfung durchgeführt. Minimaler Wasserrest und Partikel im Produkt sind normal.
- Für einen sicheren Transport das Produkt ausschalten und die Originalverpackung verwenden. Für einen sicheren Transport das Produkt ausschalten und die Originalverpackung verwenden.
- Während des Betriebs kann es zu Beschlag im transparenten Gehäuse kommen. Dies ist ein normales Phänomen und erfordert keine Maßnahmen.
- Staubpartikel oder dunkle Flecken können im transparenten Gehäuse vorhanden sein. Dies ist ein normales Herstellungsmerkmal und erfordert keine Maßnahmen.

FAQ

Probleme	Mögliche Ursachen
Kann nicht eingeschaltet werden	- Niedriger Akku. Roboter aufladen. - Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.
Kann nicht geladen werden	- Basisstation hat keinen Strom. Überprüfe die Verbindung des Netzkabels. - Überprüfe und reinige die Ladeelektroden sowohl am Roboter als auch an der Basisstation.
Niedrige Ladegeschwindigkeit	Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, reduziert der Roboter automatisch die Ladegeschwindigkeit, wenn er in niedrigen (<5 °C) oder hohen (>40 °C) Temperaturumgebungen arbeitet.
Fehler beim Zurückkehren zur Basisstation zum Laden	- Objekte blockieren den Bereich der Basisstation. Sofort entfernen, um das Andocken zu ermöglichen. - Bewege den Roboter näher zur Basisstation.
Ungewöhnliche Geräusche während der Reinigung	Überprüfe die Rollenbürste, Seitenbürste und Räder auf verhedderte Ablagerungen.

Technische Daten

Allgemeines

Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Kehr- und Wischroboter (Modell: CR8E/CR8F)	
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)	351 mm × 351,8 mm × 98 mm
Nennspannung	14,4 V $\pm$ 3%
Ladespannung	20 V $\pm$ 3 A
Integrierter Akku	Kapazität: 5.000 mAh Energie: 72 Wh
Ladezeit ^[1]	2 Stunden 30 Minuten
Wi-Fi-Protokoll	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
Wi-Fi-Betriebsband und Sendeleistung (EIRP) ^[2]	2.4000 GHz bis 2.4835 GHz: <20 dBm (CE) 5.150 GHz bis 5.350 GHz: <23 dBm (CE) 5.470 GHz bis 5.725 GHz: <23 dBm (CE) 5.725 GHz bis 5.835 GHz: <14 dBm (CE)
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Betriebsband und Sendeleistung (EIRP) ^[2]	2.4000 bis 2.4835 GHz: < 10 dBm
Basisstation (Modell: CS8E/CS8F)	
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)	453 mm × 425 mm × 440 mm
Nenn-Ausgang	20 V $\pm$ 3 A
Nennleistung	Nur Laden: 55 W Trocknen und Laden: 110 W Staubaufnahme: 635 W Wischreinigung mit heißem Wasser: 1100 W
Nenn-Eingangsstrom	220 V bis 240 V-50 Hz bis 60 Hz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.1
Bluetooth-Arbeitsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[2]	2.4000 bis 2.4835 GHz: < 10 dBm
	Nur für den Innenbereich
	Bedienungsanleitung lesen

[1] Gemessen bei 25 °C unter Laborbedingungen. Der Roboter aktiviert die Trockenfunktion nicht und verwendet die Basisstation, um von 0 % auf 100 % zu laden. Die Leistung kann je nach Umweltbedingungen, Nutzungsmustern und Firmware-Versionen variieren.

[2] Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Ländern und Regionen. Weitere Informationen dazu findest du in der örtlichen Gesetzgebung und in den lokal geltenden Vorschriften.

ES

Mantenimiento de los componentes

Los ciclos de mantenimiento están sujetos a cambios. Consulte el ciclo de mantenimiento que se muestra en la aplicación DJI Home.

- Objeto rodante de goma**
Se puede producir desgaste y deformación durante el uso, lo que afecta al rendimiento de la limpieza. Sustituya el protector cada 300 horas.
 - Retire el protector de cepillos y los cepillos viejos
 - Instale cepillos nuevos y vuelva a instalar el protector de cepillos
- Filtro de alta eficiencia**
Lave y seque al aire el filtro para reutilizarlo. Límpielo o sustitúyalo cada 180 horas de funcionamiento.
- Bolsa de polvo**
Sustituya la bolsa de polvo de la estación base cada 60 horas de funcionamiento.
- Cepillo lateral**
Se puede producir desgaste y deformación durante el uso, lo que afecta al rendimiento de la limpieza. Sustituya el cepillo cada 180 horas de funcionamiento. Se requiere un destornillador de cabeza plana (no incluido) para retirar los tornillos y sustituir el cepillo lateral.
- Almohadilla de la mopa**
Durante el uso, se puede producir desgaste y los residuos se acumulan, lo que afectará al rendimiento de la limpieza. Sustituya la almohadilla cada 120 horas de funcionamiento.

Seguridad de un vistazo

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.romo.tech/romo/downloads>, SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA, DISPONIBLES EN <https://www.romo.tech/romo/downloads>, INDIQUEN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA. EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Entorno de funcionamiento

ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores. NO deje el producto cerca de fuentes de calor.
- NO aspire sustancias que puedan dañar el producto o provocar accidentes, como grava, clavos, gasolina o cigarrillos.

AVISO

- Antes de cada uso, revise cuidadosamente el área a limpiar para garantizar un funcionamiento seguro:
 - Guarde los objetos como pequeños objetos de valor, objetos frágiles, objetos similares a cuerdas que puedan enredar al robot, cosas húmedas que hagan burbujas y telas colgantes enrollables.
 - Limpie los residuos pegajosos y el agua estancada del suelo.
 - Delimite los objetos a la altura del robot, vidrio y espejos, o establezca zonas prohibidas.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de cumplir la legislación y las normativas locales antes de usarlo.
- NO desmonte ni modifique el producto.
- NO coloque objetos pesados sobre el producto ni use el robot para transportar niños o mascotas. Mantenga la solución de limpieza fuera del alcance de niños y mascotas.
- NO se acerque, toque ni interfiera con las partes móviles durante el funcionamiento del robot.
- El área fregada puede volverse resbaladiza, asegúrese de caminar con cuidado adicional en dichas áreas para evitar resbalones.
- Cargue el robot usando el cable de alimentación y la estación base proporcionados. NO lo cargue cerca de materiales inflamables o combustibles.
- Asegúrese de apagar el producto y desconectar la estación base antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas. Después, use un paño seco para limpiar el producto.
- NO sumerja ni enjuague el producto. Si la batería integrada entra en contacto con agua, se puede producir descomposición química, con lo que la batería podría incendiarse e incluso explotar.
- NO desheche el producto en un contenedor de basuras convencional. Sigue estrictamente las normativas locales sobre eliminación y reciclaje de baterías.

AVISO

- Si los residuos se enredan en el cepillo lateral, el cepillo rodante o la almohadilla de la mopa, retire y limpie la parte enredada. No tire de las piezas con fuerza para evitar daños estructurales.
- Si las piezas se dañan, reemplácelas inmediatamente. Use únicamente piezas auténticas o piezas oficialmente autorizadas.
- Se realiza una prueba funcional completa antes del envío. Es normal que haya un residuo mínimo de agua y partículas en el producto.

- Para un transporte seguro, apague el producto y utilice el embalaje original. Para un transporte seguro, apague el producto y utilice el embalaje original.
- Puede producirse empañamiento dentro de la carcasa transparente durante el funcionamiento. Este es un fenómeno normal y no requiere ninguna acción.
- Puede haber partículas de polvo o manchas oscuras dentro de la carcasa transparente. Esta es una característica normal de fabricación y no requiere ninguna acción.

FAQ

Problemas	Posibles causas
No se puede encender	- Batería baja. Cargue el robot. - La temperatura del entorno es demasiado baja o alta. El dispositivo debe utilizarse entre 0 y 40 °C.
No se puede cargar	- La estación base no tiene energía. Compruebe la conexión del cable de alimentación. - Compruebe y limpie los electrodos de carga tanto del robot como de la estación base.
Baja velocidad de carga	Para prolongar la vida útil del ciclo de la batería, el robot reduce automáticamente la velocidad de carga cuando opera en entornos de baja (<5°C) o alta (>40°C) temperatura.
Error al regresar a la estación base para cargar	- Objetos bloqueando el área de la estación base. Retírelos inmediatamente para realizar el acoplamiento. - Mueva el robot más cerca de la estación base.
Ruido inusual durante la limpieza	Revise el cepillo rodante, el cepillo lateral y las ruedas para detectar residuos enredados.

Especificaciones

General	
Temperatura de carga	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Robot de barrido y fregado (Modelo: CR8E/CR8F)	
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	351 mm × 351.8 mm × 98 mm
Voltaje nominal	14.4 V $\pm$ 3%
Voltaje de carga	20 V $\pm$ 3 A
Batería integrada	Capacidad: 5000 mAh Energía: 72 Wh
Tiempo de carga ^[1]	2 horas 30 minutos
Protocolo de Wi-Fi	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
Banda de funcionamiento de Wi-Fi y potencia del transmisor (PIRE) ^[2]	2.4000 GHz-2.4835 GHz: <20 dBm (CE) 5.150 GHz-5.350 GHz: <23 dBm (CE) 5.470 GHz-5.725 GHz: <23 dBm (CE) 5.725 GHz-5.835 GHz: <14 dBm (CE)
Protocolo de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Banda de funcionamiento de Bluetooth y potencia del transmisor (PIRE) ^[2]	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
Estación base (Modelo: CS8E/CS8F)	
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	453 mm × 425 mm × 440 mm
Salida nominal	20 V $\pm$ 3 A
Potencia nominal	Solo carga: 55 W Secado y carga: 110 W Recopilación de polvo: 635 W Limpieza de mopas con agua caliente: 1100 W
Corriente de entrada nominal	220 V-240 V-50 Hz-60 Hz
Protocolo de Bluetooth	Bluetooth 5.1
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth y potencia del transmisor (PIRE) ^[2]	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm
	Solo para uso en interiores
	Lea el manual del operador

[1] Medido a 25 °C (77 °F) en condiciones de laboratorio. El robot no habilita la función de secado y utiliza la estación base para cargarse del 0 al 100 %. El rendimiento puede variar en función de las condiciones del entorno, los patrones de uso y las versiones de firmware.

[2] La frecuencia de funcionamiento permitida varía en función del país o la región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.

FI

Komponenttien huolto

Kuulolajaksot voivat vaihdella. Katso DJI Home -sovelluksessa näkyviä huoltolajaksia.

- Kumirullaharja**
Käytön aikana voi esiintyä kulumista ja muodonmuutoksia, jotka vaikuttavat puhdistustehoon. Vaihda harja 300 käyttötunnin välein.
 - Poista harjasuoja ja vanhat harjat
 - Asenna uudet harjat ja asenna harjasuoja uudelleen
- Tehokas suodatin**
Pese ja kuivaa suodatin uudelleenkäyttöä varten. Puhdista tai vaihda se 180 käyttötunnin välein.
- Pölypussi**
Vaihda tukiaseman pölypussi 60 käyttötunnin välein.
- Sivuharja**
Käytön aikana voi esiintyä kulumista ja muodonmuutoksia, jotka vaikuttavat puhdistustehoon. Vaihda harja 180 käyttötunnin välein. Sivuharjan vaihtoa varten ruuvien irrottamiseen tarvitaan litteäpäinen ruuvimeisseli (ei sisälly toimitukseen).
- Moppityyny**
Käytön aikana voi esiintyä kulumista ja jäämiä kertyä, mikä vaikuttaa puhdistustehoon. Vaihda tyynty 120 käyttötunnin välein.

Silmäys turvallisuuteen

Käyttämällä tätä tuotetta osolat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi tämän ohjeen ehdot ja kaikki ohjeet osoitteessa <https://www.romo.tech/romo/downloads>. TUOTE JA KAIKKI AINEISTO SEKÄ TUOTTEEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" SEKÄ "SAATAVUUDEN PERUSTEELLA" ILMAN MIINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI EHTOJA, JOLLEI MYNNÄIN JÄLKISEN PALVELUJA KOSKUVISSA KÄYTTÄVÄISSÄ OLOSUHTOISSA <https://www.romo.tech/romo/downloads> NIMENOMAISESTI MUUTA ESITETÄ. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille.

Toimintaympäristö

VAROITUS

- Vain sisäkäyttöön. ÄLÄ jätä tuotetta lähelle lämmönlähteitä.
- ÄLÄ muuri alaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia, kuten soraa, nauloja, bensiiniä tai savukkeita.

HUOMAUTUS

- Tarkista ennen jokaista käyttöä huolellisesti puhdistettava alue turvallisen käytön varmistamiseksi:
 - Laita pois pienet arvotavut, hauraat esineet, johdot, jotka voivat sotkeutua robottiin, märät asiat, jotka kuplivat, ja kääri rokkuvat kankaat.
 - Puhdista tahmeat jäätimet ja seisova vesi lattialta.
 - Eristä aidalla robotin korkuiset esineet, lasi ja peilit tai aseta kiellettyjä alueita.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Varmista, että noudatat paikallisia lakeja ja säädöksiä ennen käyttöä.
- ÄLÄ pura tätä tuotetta tai use muuta tuotteen osaa.
- ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle tai käytä robotista lasten tai lemmikkien kuljettamiseen. Pidä puhdistusalue pois lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- ÄLÄ lähesty koske tai haittase liikkuvia osia robotin käytön aikana.
- Mopattu alue voi muuttua liukkaaksi, varmista, että kävelet varovasti tällaisilla alueilla välttääksesi liukastumisen.
- Lataa robotti mukana toimitettulla virtajohdolla ja telakointiasemalla. ÄLÄ lataa syttyvien tai palavien materiaalien lähellä.
- Varmista, että sammutat tuotteen ja irrotat telakointiaseman ennen puhdistusta sähköiskun välttämiseksi. Käytä sitten kuivaa liinaa tuotteen pyyhkimiseen ja puhdistamiseen.
- ÄLÄ upota tai huuhtele tuotetta. Jos sisänrakennettu akku joutuu kosketuksiin veden kanssa, seurauksena voi olla kemiallinen hajoaminen, joka voi johtaa akun syttymiseen ja jopa räjähdykseen.
- ÄLÄ nävätä tuotetta kädessäsi jättäen mukana. Oman alueen paikallisia akkujen hävittämistä ja kierrättäjä koskeva säädöksistä tulee noudattaa tarkasti.

HUOMAUTUS

- Jos roskat sotkeutuvat sivuharjaan, rullaharjaan tai mopin tyyntyyn, poista ja puhdista sotkeutunut osa. Älä vedä osia väkisin, jotta vältät rakenteelliset vauriot.
 - Jos osat ovat vaurioituneet, vaihda ne välittömästi. Ainoastaan aloja osia tai virallisesti hyväksyttyjä osia saa käyttää.
 - Täydellisen toiminnallisen testaus suoritetaan ennen lähettämistä. Tuotteessa esiintyvät vähäiset vesijäät ja huokausot ovat normaaleja.
 - Turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi sammuta tuote ja käytä aluperäistä pakkausta. Turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi sammuta tuote ja käytä aluperäistä pakkausta.
 - Läpinäkyvän kotelon sisällä voi esiintyä huurtumista käytön aikana. Tämä on normaali ilmiö eikä vaadi toimenpiteitä.
 - Läpinäkyvän kotelon sisällä voi olla pölyhiukkasia tai tummia pisteitä. Tämä on normaali valmistusominaisuus eikä vaadi toimenpiteitä.
- </

2025/8/8 11:01