
sunstech

BLUETOOTH+KARAOKE
TOWER SPEAKER

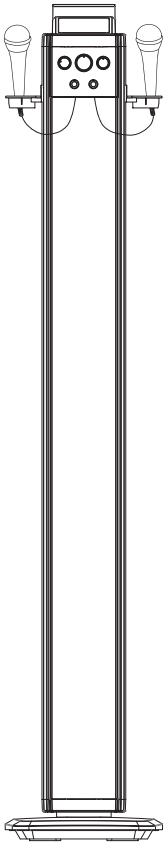

STBTK150

PLEASE READ REFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

INSTRUCTION MANUAL

Safety precautions

Read the following recommended safety precautions carefully.

Power Source

Before plugging in for the first time, read the following section carefully.

This device should be operated only from a 220-240V AC, 50 Hz outlet.
Be sure that the power supply voltage of the area be used meets the required voltage and you select the correct voltage setting for your device.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc on the power cord or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.
Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cord should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water



Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, etc). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top.
If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the connected device(s) immediately and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

Cleaning



Before cleaning, unplug this device from the wall outlet. Do not use an aggressive liquid or aerosol cleaners. Use a soft and dry cloth.

Ventilation


The slots and openings on the device are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these opening must not be blocked or covered in anyway. When installing this unit make sure to leave space sufficient around the unit to ensure the ventilation to improve heat radiation.
Do not expose the unit to extreme conditions of heat, cold or moisture.

Heat and Flames



The device should not be placed near to open flames or sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as candles, are placed on top of the device. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Lightning




In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards. Please contact the brand or manufacturer that will redirect you to the nearest technical service which will supply or change the replacement parts

Servicing



Please refer all servicing to qualified personnel of the brand. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock.

Risk of electric shock

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of not insulate, "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Waste Disposal

Instructions for waste disposal:

- Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as a plastic bag, must be kept away from children.
- Batteries, including those which are heavy metal-free, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area- Do not try to recharge batteries, can have a danger of explosion. Replace batteries only with the same or equivalent type.

This symbol on the product or on its packaging means that your electrical device should be disposed at the end of its service life, separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

 Symbol for equipment  Symbol for batteries

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect the device from the mains and therefore it must remain readily operable.

Headphone Volume



In your device has headphones jack, please note that excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available).

Warning:



Do not leave your device in standby or operating mode when you leave your house. The Standby / On button does not fully switch off this product. Moreover the device continues to consume power in standby mode. In order to separate the device completely from mains, the mains plug has to be pulled from the mains socket. Because of that the device should be set up in a way, that an unobstructed access to the mains socket is guaranteed, so that in case of emergency the mains plug can be pulled immediately. During periods of prolonged non-use, the device should be disconnected from the mains power supply.

Electrical device not in the hands of children

Never let children use electrical devices unsupervised. Children cannot always recognize any possible dangers. Batteries / accumulators can be life threatening when swallowed. Store batteries out of the reach of children. In case of swallowing a battery, medical aid has to be sought immediately. Also keep the packaging away from children as there is danger of suffocation.

Warnings and Precautions

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil sous la pluie et l'humidité.
CAUTION: Use of any controls or adjustments or performance of procedures other than those herein specified may result in hazardous radiation exposure.
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
WARNING: Do not place this unit directly onto furniture surfaces with any type of soft, porous, or sensitive finish. As with any rubber compound made with oils, the feet could cause marks or staining where the feet reside. We recommend using a protective barrier such as a cloth or a piece of glass between the unit and the surface to reduce the risk of damage and/or staining.
WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
PRÉCAUTION: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.
WARNING: The battery, batteries, and battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
WARNING: Lithium batteries, like all rechargeable batteries are recyclable and should be recycled or disposed of in normal household waste. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area. They should never be incinerated since they might explode.
WARNING: Shock hazard - Do Not Open.
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
Mains Plug or Direct plug-in adapter is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the Mains Plug or Direct plug-in adapter should be disconnected from the mains socket outlet completely.
La fiche d'alimentation ou adaptateur de courant est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester accessible pendant l'utilisation. Pour mettre l'appareil hors tension, la fiche ou adaptateur de courant doit être débranché de la prise de courant.





WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Important Safety Instructions

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.When a cart is used, use caution when moving thecart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally,or has been dropped.

Special note: When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

Additional Warnings

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, aufeu ou autres choses desemblable.
Caution marking is located at the rear or bottom of the apparatus. Attention marquage est situé sur le paneau arrière ou inférieur de l'unité.

The marking information is located at the rear or bottom of apparatus. Le marquage est situé sur le paneau arrière ou inférieur de l'unité.





This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts.


IN THE BOX

- A Tower Speaker
- VDE Power Adaptor
- RCA Audio Cable
- Remote Control: (CR2025 Battery pre-installed)
- Line-in Cable
- A piece of base
- Two pieces of microphone
- Instruction Manual
- A piece of screw Ø10×28mm

TOP PANEL- LOCATION OF CONTROLS

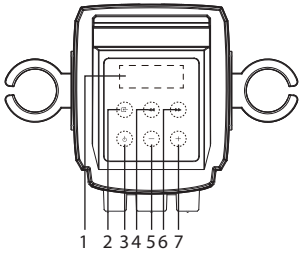


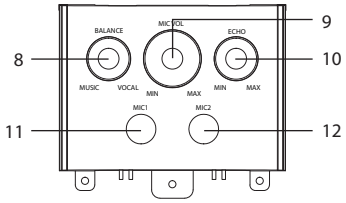

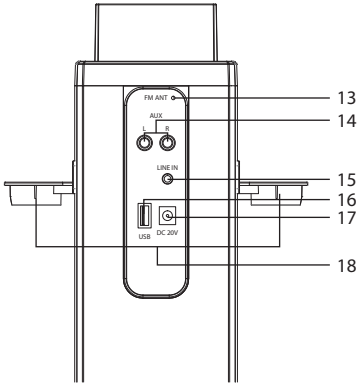

1. LED display
2. SOURCE button: Touch repeatedly to select the audio inputs to BT (Bluetooth receiver), USB, AUX, LINE in or FM.
3. POWER button: • Hold 3 second to select 12 or 24 hour in the standby.
   • Touch to turn the tower speaker off or on.
4. TUN-: • In FM mode, one touch to navigate down radio frequency. Touch and hold a second to switch to auto-search radio station.
   • In USB mode and in bluetooth mode, one touch to backward track.
5. VOLUME -: Touch to decrease the volume.
6. TUN +: • In FM mode, one touch to navigate down radio frequency. Touch and hold a second to switch to auto-search radio station.
   • In USB mode and bluetooth mode, one touch to forward track.
7. VOLUME +: Touch to increase the volume.
8. BLANCE: Rotate the BALANCE knob to adjust L/R track volume.
9. MIC VOL: Rotate the MIC knob to adjust the mic volume.
10. ECHO: Rotate the ECHO knob to adjust the echo level.
11. MIC 1 jack.
12. MIC 2 jack.
13. FM antenna.
14. AUX L/R IN jacks.
15. 3.5mm LINE IN jack.
16. USB IN port.
17. DC jack in. (20V)
18. Microphone bracket.


EFFECTIVE DISTANCE OF REMOTE TRANSMITTER

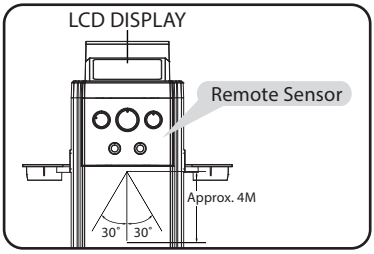

NOTES:

1. When there is an obstacle between the unit and the transmitter, the transmitter may not operate.
2. When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the REMOTE SENSOR of the unit, the remote operation may be unstable.


REMOTE CONTROL – LOCATION OF CONTROLS

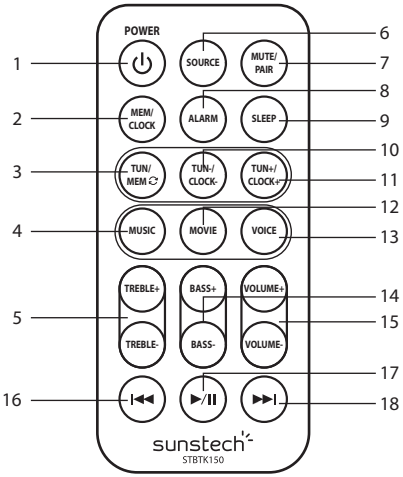

1. POWER button: Press to turn the unit on or off.
2. MEM/CLOCK button (In standby):
   - Press to cycle through saved radio stations.
   - Press to set the time.
3. TUN/MEM ↻ button:
   - Press 3 seconds to search automatically and save FM stations.
   - Press key enter call-out saved radio stations.
4. MUSIC button: Press to switch to the EQ optimized for music.
5. TREBLE buttons: Press to adjust the treble up or down at MUSIC mode.
6. SOURCE button: Press to switch to Bluetooth, USB, AUX in, LINE in or FM.
7. MUTE/PAIR button: Press to mute the sound, press again to resume, press 3 seconds to exit bluetooth.
8. ALARM button:
   - Press to set the alarm. (In standby) • Hold press to on alarm icon or off alarm icon.
9. SLEEP button: Press repeatedly to set the sleep time.
10. TUN-/CLOCK- button:
    - Press backward to adjust radio frequency. • Press backward to adjust the time.
    - Press backward to select those saved stations.
11. TUN+/CLOCK+ button:
    - Press to navigate up radio frequency. • Press to navigate down the time.
    - Press forward to select those saved stations.
12. MOVIE button: Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
13. VOICE button: Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
14. BASS buttons: Press to adjust the bass up or down at MUSIC mode.
15. VOLUME buttons: Press to adjust the volume.
16. SKIP ⏮ : In Bluetooth mode and in USB mode, press to skip forward track.
17. Play/Pause: In Bluetooth mode, press to play or pause a track.
18. SKIP ⏭ : In Bluetooth mode in USB mode, press to skip backward track.


POWER SOURCE

Insert the small plug from the supplied AC/DC adapter to the DC in jack on the unit. Insert the AC/DC adapter to DC in jack on the unit.

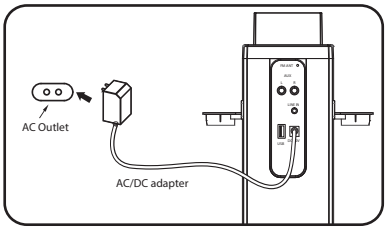

BATTERIES INSTALLATION (REMOTE CONTROL)

To replace the button cell:
1. Push the tab, then slide out the battery tray as the figure on the right.
2. Replace the old button cell by a new CR 2025 button cell as the polarity markings on the remote control.
3. Close the battery tray.

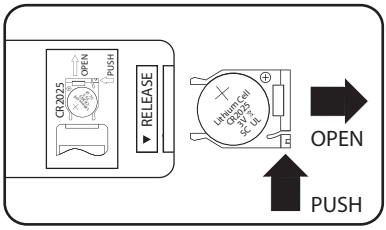


BATTERY PRECAUTIONS:

Follow these the size and type of battery specified.
1. Use only the size and type of battery specified.
2. Be sure the follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
3. If the battery in the device is consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
4. Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture.
5. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
6. Clean the battery contacts and also those of the device prior the battery installation.
7. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon- zine) or old batteries with fresh ones.

AUTOMATIC POWER OFF FUNCTION


The tower speaker will turn to standby mode after 60 minutes if an external device connecting to LINE in, RCA or BT is disconnected or the volume is too close to mute.

INSTALLING THE BASE TO THE TOWER

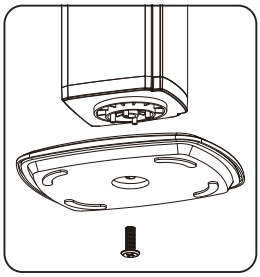

1. Take out the base and a piece of screw Ø10×28mm (supplied).
2. Matches those pillars of the tower (at the bottom) with the appropriate holes from the base.
3. Screws up with screw Ø10×28mm.

CONNECTING THE MICROPHONE

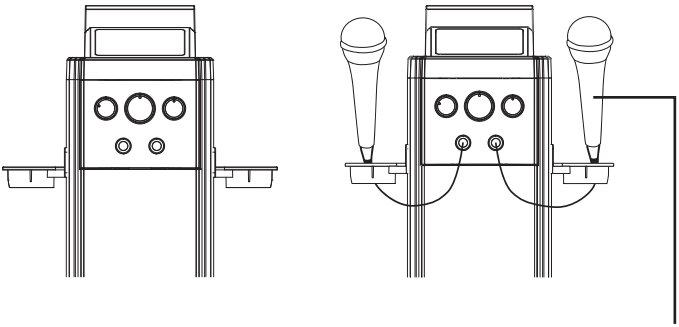


Insert the microphone plug into MIC JACK 1 and MIC JACK 2.

BASIC OPERATION


Connecting external devices and operating with AUX in and LINE in.

(1) Listening from AUX IN jack:

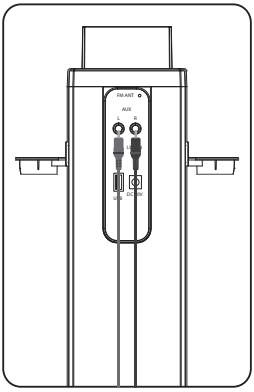


1. Connect the Aux out jack from the external audio player (such like DVD player, TV, VCR …etc.) to the AUX IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied RCA connection cable as the figure below:
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or Remote Control to power on the tower speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or the Remote Control to turn to AUX mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Press the volume buttons to adjust volume level.
7. Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
8. Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust BASS as desired.
9. Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as desired.
10. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
11. When finished listening, press POWER button on the tower speaker or Remote Control to power Off (Standby mode) the Speaker.

(2) Listening from 3.5mm LINE in jack:

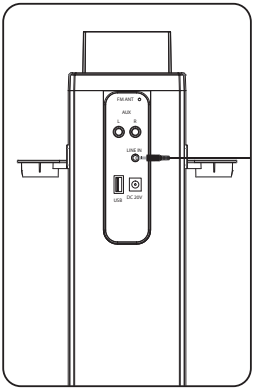

1. Connect the Headphone/Earphone; Line out jack from the external audio player such like MP3 player; Discman … etc) to the LINE IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied Line In connection cable as the figure below:
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or Remote Control to power on the tower speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly to turn to LINE mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Other operations are same as AUX IN mode.

(3) Listening from USB in jack:

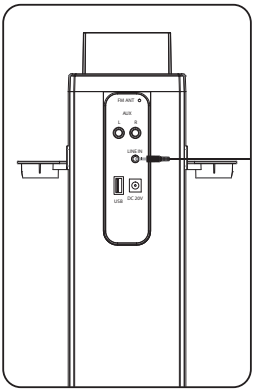

1. Insert the USB device to the USB port on the rear of tower speaker.
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or Remote Control to power on the tower speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly to turn to USB mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Other operations are same as AUX IN mode.

(4) Setting up bluetooth pairing:

Initial pairing:

1. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode.
2. LED display Bluetooth icon "BT" will blink non-stop in searching for device.
3. When a device is found, it will show the name "STBTK150" If the device require a password, enter "0000" to pair with the tower speaker.

Re-pairing:

4. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode.
5. Bluetooth icon "BT" will blink 3 seconds and it is automatically finding the last device it was paired with. When the device is found, it can play back directly.
6. If there is no device found, the Bluetooth icon "BT" will continue to blink non-stop. Enter password to start with or press SOURCE button to select FM, AUX in or LINE in.

(Bluetooth SET UP) NOTE:

1. If Tower has Bluetooth connected to a device, you can press and hold the MUTE/PAIR button 3 seconds to exit this device in order to pair the device with another Bluetooth device.
2. The maximum transmission between the Bluetooth speaker and a device is 10 meters or 32 feet.
3. Interference may occur during playback when using the Bluetooth function near other wireless devices. If playback through Bluetooth is problematic, move the Bluetooth speaker and the playback device to a different location, or use the 3.5mm audio cable jack instead of the Bluetooth function.

(5) Listening and setting up FM radio:

FM Antenna

Adjust the FM Wire Antenna at the rear panel to get the best reception signal.

Tuning the FM radio

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3. Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK- buttons on the remote to tune the FM radio.
4. There are 30 preset stations available.

Automatically saving radio stations

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3. Press and hold TUN/MEM button 2 seconds on the remote to start auto-searching radio stations. After finish searching, it will automatically save available radio stations. The saving sequence is P01……030.
4. Press the TUN/MEN button on the remote control to enter the preset mode.
5. Press the remote TUN+/CLOCK+ and TUN-/CLOCK- button to select a preset station.

Manually saving radio stations

1. Follow the instructions and tune the FM radio.
2. Touch the TUN+ or TUN- one the top panel. Or press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK- buttons on the remote to adjust a desired radio frequency.
3. Press and hold 2 seconds the MEM/CLOCK button on the remote control. Display will flash with preset station location, e.g. P01….P02… etc. Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK- button to assign a station location. Press MEM/CLOCK again to confirm its location until finish all settings.
4. Press the TUN/MEN button on the remote control to enter preset mode.
5. Press the remote TUN+/CLOCK+ and TUN-/CLOCK- button to select a preset station.

(6) Setting the clock:

1. Press the POWER button to switch off the unit.
2. Press and hold 2 seconds the POWER button on the remote control or touch it on unit top panel to select 12 or 24 hour.
3. Press and hold 3 seconds MEM/CLOCK button on the remote control to set the time.
4. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the hour.

5. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
6. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the minute.
7. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting.

(7) Setting SLEEP timer:

1. Press the POWER button to switch on the unit.
2. Press the SLEEP button repeatedly to select the preset set timer. Time presets available are 5, 10, 15, 30, 60, 90 minute.
3. After the set sleep time has expired, the tower bar will automatically power off.

(8) Setting the alarm:

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the POWER button and select the FM mode on the remote control. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button to select the desired radio frequency.
3. Press the POWER button on the remote control to switch off the power.
4. Press the ALARM button on the remote control to set the alarm.
5. The time on the LCD display will begin blinking.
6. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the hour.
7. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
8. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the minute.
9. Press the ALARM button again on the remote control to confirm the setting.
10. After the set sleep time has expired, the ALARM will ring the preset radio station.
11. Press the ALARM button on the remote control to switch on or off the alarm setting.
12. Press and hold ALARM button to on alarm icon or off alarm icon.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	What to do
No power	Check the connection of the AC/DC adapter between the tower speaker and wall outlet.
No sound	Check that the volume control is NOT at minimum
	Check that it is NOT set to mute.
The remote control won' t work	Inspect or replace the battery.
	Make sure there are no obstacles obscuring the front of the tower speaker.
No sound from in BT mode	Check if you have pairing or not. It needs to pair the external BT player and the tower speaker with password "0000" before 1st time listening.

GENERAL SPECIFICATIONS

Power Source:.....DC ⎓ 20V 1.2A, ⊖⊙⊕

Power Source of Remote Control:.....DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 battery (Included)

Power Consumption:.....30W

Audio Power:

Left Channel.....20W(RMS)

Right Channel.....20W(RMS)

Radio Coverage.....FM 87.5-108.0 MHz

Impedance of Speakers:

Left Channel.....8 Ohm, 25W

Right Channel.....8 Ohm, 25W

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation orinstallation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the productsthat are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriateuse. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product





(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for usedelectrical and electronic products.Please help us to conserve theenvironment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2014/30/EU) - EMC
Directive (2014/35/EU) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V1.9.1(2012-06)
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

Manufacturer's name:	**AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address:	**c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**
Type of equipment:	**Sound Tower**
Trade:	**SUNSTECH**
Model no.:	**STBTK150**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)


Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 12 - May - 2016

General Manager
(Position)

sunstech

BLUETOOTH+ ALTAVOZ DE
TORRE DE KARAOKE

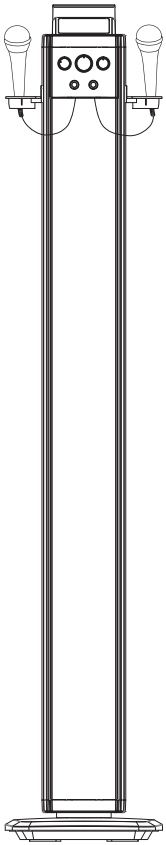

STBTK150

LEA ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad recomendadas.

Fuente de alimentación

Antes de enchufar por primera vez lea atentamente el siguiente apartado.

Este dispositivo debe operarse sólo en una toma de 220-240 V AC, 50 Hz.

Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación de la zona que se está usando es el requerido y que selecciona la configuración de voltaje correcta para su aparato.

Cable de alimentación

No coloque el conjunto, un mueble, etc. sobre el cable de alimentación ni lo apriete. Manipule el cable de alimentación por el enchufe. No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación y nunca toque dicho cable con las manos húmedas, ya que esto podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Nunca haga un nudo en el cable ni lo ate a otros cables. El cable de alimentación debe colocarse de forma que no haya posibilidades de pisarlo. Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando esté dañado y necesite ser sustituido, deberá hacerlo el personal cualificado.

Humedad y agua



No utilice este aparato en un lugar húmedo y mojado (evite el baño, el fregadero de la cocina, etc.). No exponga este aparato a la lluvia o el agua, ya que esto puede ser peligroso, y no coloque encima objetos llenos de líquido como jarrones.

Si algún objeto sólido o líquido se cae en el mueble desenchufe inmediatamente el (los) aparato(s) enchufado(s) y haga que lo revise el personal cualificado para ello antes de seguir operándolo(s).

Limpieza



Antes de limpiarlo desenchufe este aparato de la toma de la pared. No utilice líquidos abrasivos ni limpiadores con aerosol. Utilice un paño suave y seco.

Ventilación

Las ranuras y aperturas del aparato están pensadas para la ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable. Para prevenir el sobrecalentamiento estas aperturas no deben estar bloqueadas ni cubiertas de ninguna forma. Cuando instale esta unidad asegúrese de dejar un espacio suficiente alrededor de la misma para asegurar la ventilación y mejorar la radiación del calor.


No exponga la unidad a condiciones extremas de calor, frío o humedad.

Calor y llamas



El dispositivo no debe colocarse cerca de llamas abiertas ni fuentes de calor intenso como un calentador eléctrico. Asegúrese de no colocar fuentes de llama abierta, como velas, encima del aparato. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

Relámpagos




En caso de tormenta o relámpagos, o cuando vaya de vacaciones, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten piezas de repuesto asegúrese de que el técnico de servicio utilice piezas de repuesto especificadas por el fabricante o que tengan las mismas especificaciones que las originales. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar fuego, descargas eléctricas y otros peligros. Póngase en contacto con la marca o el fabricante que le remitirá al servicio técnico más cercano, el cual le suministrará o cambiará las piezas de repuesto.

Mantenimiento



Por favor, acuda al personal cualificado de la marca para que realice todo el mantenimiento. No retire la cubierta ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Riesgo de descarga eléctrica

El símbolo del relámpago terminado en flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de la presencia de líneas de tensión sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que pueden tener una magnitud lo suficientemente grande como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.



Eliminación de residuos

Instrucciones para la eliminación de residuos:
- El envase y los accesorios del envase son reciclables y principalmente deben reciclarse. El material de envasado, como las bolsas de plástico, debe mantenerse alejado de los niños.
- Las baterías, incluidas las que no contienen metales pesados, no deben tirarse con los residuos domésticos. Por favor, tire las baterías usadas de forma ecológicamente responsable. Infórmese sobre los reglamentos legales vigentes en su zona. No intente recargar las baterías porque existe el peligro de que exploten. Sustituya las baterías únicamente por otras iguales o por un tipo de baterías equivalente.

Este símbolo en el producto o en su envase significa que debe tirar su aparato eléctrico al final de su vida útil, separado de los residuos domésticos. Existen sistemas de recogida separados para el reciclaje en la UE. Para obtener más información póngase en contacto con la autoridad local o el distribuidor al que compró el producto.

 Símbolo del equipamiento  Símbolo de las baterías

Desconexión del aparato

El enchufe de conexión a la red se utiliza para desconectar el aparato de la red y, por tanto, debe permanecer fácilmente utilizable.

Volumen de los altavoces



Su aparato cuenta con clavija para auriculares, tenga en cuenta que una presión excesiva de sonido de los auriculares y altavoces puede provocarse una pérdida de audición.

Instalación

Para evitar daños, este aparato debe sujetarse a la pared de forma segura y de acuerdo con las instrucciones de instalación para el montaje en la pared (si la opción está disponible).

Advertencia:



No deje su aparato en modo de espera (Standby) o de funcionamiento cuando salga de casa. El producto no se apaga completamente con el botón de espera (Standby)/encendido (On). Además, el aparato sigue consumiendo energía en el modo de espera. Para separar completamente el aparato de la red, el enchufe de la red debe sacarse de la toma tirando del mismo. Debido a que el aparato debe colocarse de forma que se garantice el acceso sin obstrucciones a la toma de alimentación, así, en caso de emergencia, el enchufe podrá sacarse inmediatamente. Durante períodos prolongados sin utilizar el aparato, éste debe desconectarse de la red de alimentación.

No deje el aparato eléctrico en manos de los niños

Nunca deje que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión. Los niños no pueden reconocer siempre los posibles peligros. Las baterías/acumuladores pueden poner en peligro la vida si se tragan. Guarde las baterías fuera del alcance de los niños. En caso de tragarse una batería deberá buscar asistencia médica inmediatamente. Mantenga también el envase alejado de los niños ya que supone un peligro de ahogo.

Advertencias y precauciones

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL CONTACTO EN LA RANURA ANCHA.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

PRECAUCIÓN: La utilización de cualquier control o ajuste que no se encuentren aquí especificados, puede constituir un riesgo de exposición a radiaciones.

ATENCIÓN: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

ATENCIÓN: No ponga el equipo directamente sobre superficies con algún tipo de acabado sensible, fino o poroso. Así como, cualquier mueble compuesto de goma y aceites, ya que las patas pueden dejar marcas o manchas en las superficies. Le recomendamos que ponga una tela o un cristal entre el equipo y la superficie de modo a formar una barrera protectora para evitar dañar o manchar sus muebles.

ATENCIÓN: La proximidad del equipo a iluminación fluorescente puede causar interferencias en el control remoto. Si el equipo presentar un funcionamiento irregular aléjelo de cualquier iluminación fluorescente, ya que esta puede ser la causa.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión en caso de sustituir las baterías de forma incorrecta. Sustitúyalas sól o por el mismo tipo o equivalente.

ATENCIÓN: Las pilas no deben exponerse al calor excesivo, sol, fuego u otros.

ATENCIÓN: Las pilas de litio, tal como todas las pilas recargables, son reciclables y no deben ser recicladas o eliminadas con la basura doméstica Contacte su gestión municipal para la información sobre reciclaje o eliminación de residuos. Las pilas no deben nunca ser incineradas. ¡Pueden explotar!

ATENCIÓN: Peligro de descarga - No abrir.

El enchufe de alimentación o el adaptador desconectan el equipo, por esa razón deben tener un acceso fácil y rápido mientras se utiliza. Para desconectar totalmente el equipo de la red, debe retirar completamente el enchufe de alimentación o el adaptador de la toma de corriente.



ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO EXISTEN PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA LAS REPARACIONES RECURRA AL PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.



El destello de luz con el símbolo de punta de flecha dentro del triángulo, le avisa que existe una "tensión peligrosa" no aislada en el recinto del equipo y que puede tener alcance suficiente para provocar descargas eléctricas en personas.



El signo de exclamación dentro del triángulo, le recuerda que consulte las instrucciones de funcionamiento y cuidados (mantenimiento) suministradas con el equipo.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Solamente limpie con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalar en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule la protección que le ofrece la clavija polarizada o de tipo tierra. El enchufe polarizado tiene dos clavijas, siendo una más ancha que la otra. El enchufe de toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera de conexión a tierra. La clavija ancha o tercera clavija fue concebida para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación eléctrica de modo que no pueda ser pisado o pinchado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éstos salen del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los voltajes domésticos peligrosos y las piezas accesibles al usuario. Use únicamente un carrito, un trípode o un soporte especificado por el fabricante o vendido juntamente con el equipo. Muévalo cuidadosamente para evitar que se vuelque y provoque lesiones.



13. Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo prolongado.
14. Encargue todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Será necesaria la reparación de la unidad cuando ésta presente cualquier deterioro, por ejemplo, en el cable o en el enchufe de alimentación, líquido derramado o caída de objetos sobre el producto, exposición a la lluvia o la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto.

Nota especial: Si la superficie donde coloca su equipo tiene un acabado natural o lacado, proteja el mueble con una tela u otro material.

Advertencias adicionales

El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, ni deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como vasos.
La batería no debe exponerse al calor excesivo, como la luz solar, fuego o similar.
La información de la marca está localizada en la parte trasera o bajo el equipo.
La información de marcación está ubicada en la parte inferior del aparato





Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los voltajes domésticos peligrosos y las piezas accesibles al usuario.

EN LA CAJA

- Un altavoz de torre, un
- adaptador de alimentación
- VDE y un cable de audio RCA
- Mando a distancia: (Batería CR2025 pre instalada)
- Cable de conexión
- Una pieza base
- micrófono
- Dos manuales de instrucciones del
- Una pieza para atornillar de Ø10×28mm


PANEL SUPERIOR – UBICACIÓN DE LOS MANDOS

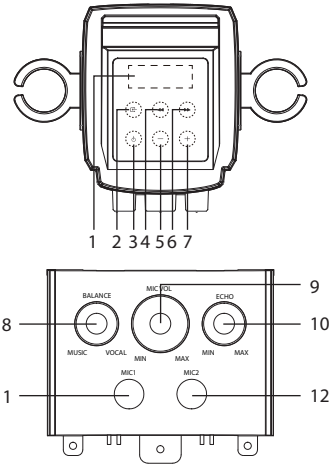

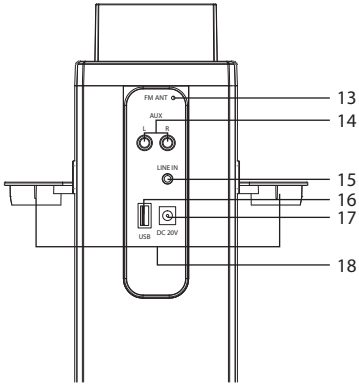

1. Pantalla LED
2. Botón SOURCE: Pulse repetidamente para seleccionar la entrada de audio para el BT (receptor de Bluetooth), USB, AUX, LINE in o FM.
3. Botón de encendido: • Mantenga pulsado durante 3 segundos para seleccionar las opciones de 12 o 24 horas en modo standby.
   • Pulse para encender o apagar el altavoz.
4. SINTONÍA -: • En modo FM, pulse una vez para navegar por las frecuencias de radio. Para cambiar a la búsqueda automática de emisoras de radio, pulse y mantenga durante un segundo.
   • En modo USB y modo Bluetooth, pulse una vez para retroceder.
5. VOLUMEN -: Pulse para reducir el volumen.
6. SINTONÍA +: • En modo FM, pulse una vez para navegar por las frecuencias de radio. Para cambiar a la búsqueda automática de emisoras de radio, pulse y mantenga durante un segundo.
   • En modo USB y modo Bluetooth, pulse una vez para avanzar.
7. VOLUMEN +: Pulse para aumentar el volumen.
8. ECUALIZACIÓN: Gire el botón de ecualización (Balance) para ajustar el nivel de volumen de las salidas izquierda y derecha.
9. MIC VOL: Gire el botón del micrófono para ajustar su volumen.
10. ECO: Gire el botón de resonancia para ajustar su nivel.
11. Conector de micrófono 1.
12. Conector de micrófono 2.
13. Antena FM.
14. Conectores de entrada auxiliar – izquierdo/derecho.
15. Clavija de entrada de línea 3,5 mm.
16. Puerto USB IN.
17. Conector DC (20V).
18. Soporte de micrófono


DISTANCIA EFECTIVA DEL TRANSMISOR A DISTANCIA

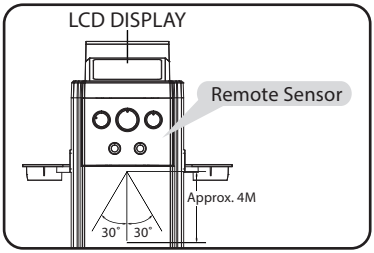

NOTAS:

1. El transmisor puede funcionar incorrectamente si existe un obstáculo entre este y el equipo.
2. La transmisión a distancia puede volverse inestable si el sensor del equipo recibe luz solar directa, lámparas incandescentes, iluminación fluorescente o cualquier otro tipo de luces fuertes.


MANDO A DISTANCIA- UBICACIÓN DE CONTROLES

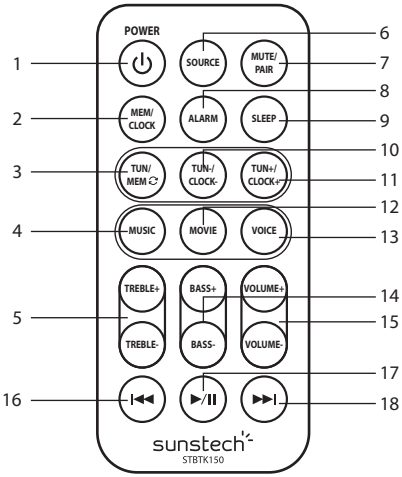

1. Botón de encendido: Pulse para encender o apagar el equipo.
2. Botón de MEM/CLOCK (en espera):
   • Pulse para desplazarse por las emisoras de radio guardadas.
   • Pulse para ajustar el tiempo.
3. Botón TUN/MEM ↻ :
   • Pulse 3 segundos para la búsqueda automática y guarde las emisoras FM.
   • Pulse la tecla para acceder a las emisoras de radio guardadas.
4. Botón MÚSICA: Pulse para cambiar a la ecualización optimizada para música.
5. Botones TREBLE: Pulse para ajustar los agudos en modo música.
6. Botón SOURCE: Pulse para cambiar a Bluetooth, USB, AUX , LINE in o FM.
7. Botón de SILENCIO/EMPAREJAR Pulse para silenciar el sonido, vuelva a pulsar para retomar y pulse durante 3 segundos para salir del modo bluetooth.
8. Botón de alarma:
   • Pulse para definir la alarma. (en espera)
   • Pulse y mantenga el ícono de alarma on o el ícono de alarma off.
9. Botón SLEEP: Pulse repetidamente para definir el tiempo de sueño.
10. Botón de TUN-/CLOCK-:
    • Pulse retroceder para ajustar la frecuencia de radio.
    • Pulse retroceder para ajustar el tiempo.
    • Pulse retroceder para seleccionar las emisoras guardadas.
11. Botón de TUN+/CLOCK+:
    • Pulse para navegar hacia arriba en la frecuencia de radio.
    • Pulse para navegar hacia abajo en los tiempos.
    • Pulse avanzar para seleccionar las emisoras guardadas.
12. Botón MOVIE: Pulse para cambiar a la ecualización optimizada para el sonido de películas.
13. Botón VOICE: Pulse para cambiar a la ecualización optimizada para diálogos.
14. Botones BASS: Pulse para ajustar los graves en modo música.
15. Botones VOLUME: Pulse para ajustar el volumen.
16. SALTAR ⏮ : En modo USB y modo Bluetooth, pulse una vez para avanzar rápidamente.
17. Reproducir/Pausa: En modo Bluetooth, pulse para reproducir o pausar.
18. SALTAR ⏭ : En modo USB y modo Bluetooth, pulse una vez para retroceder rápidamente.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Introduzca el enchufe pequeño del adaptador AC/DC suministrado, en el conector DC del equipo. Introduzca el adaptador AC/DC en el conector DC del equipo.

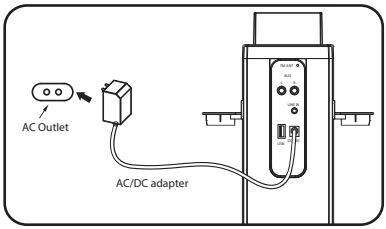

INSTALAR LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

Sustituir la pila de botón:
1.Presione la lengüeta y deslice la pila hacia afuera de la bandeja, tal como se muestra en la figura a la derecha.
2.Sustituya la pila de botón gastada por una nueva (CR 2025) siguiendo la polaridad indicada en el control remoto.
3.Cierre la bandeja de la pila.

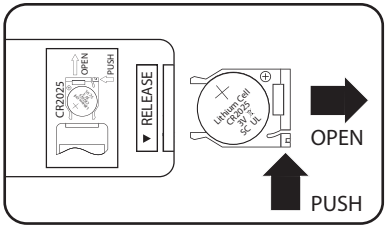


PRECAUCIÓN CON LA BATERÍA:

Utilice únicamente el tipo de pilas con el tamaño recomendado.
1. Utilice únicamente el tipo de pilas con el tamaño recomendado.
2. Asegúrese que coloca correctamente las pilas en su compartimiento y con la polaridad ahí indicada. Si una de las pilas se encuentra en posición invertida, el equipo podrá dañarse.
3. Retire las pilas cuando estén gastadas o si el equipo no se usa durante un largo periodo de tiempo, así podrá evitar daños y lesiones provocados por una posible fuga de ácidos de las pilas.
4. No intente recargar las pilas, se pueden sobrecalentar y romperse.
5. No debe exponer las pilas a un calor excesivo, tal como sol, fuego u otros.
6. Limpie los contactos de las pilas y también los de dispositivos anteriores a la instalación de las pilas.
7. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas y zinc-carbono) o pilas gastadas con pilas nuevas.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO


Si un dispositivo externo se desconecta del LINE in, RCA, BT o el volumen es demasiado bajo, el altavoz de torre entrará en modo standby tras 60 minutos.


INSTALAR LA BASE PARA LA TORRE

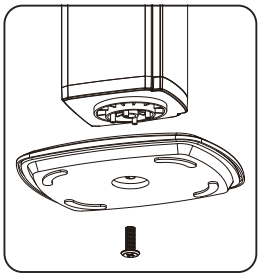

1. Retire la base y el tornillo de Ø10×28mm (suministrado).
2. Encaje las bases de la torre (en el fondo) en los agujeros correspondientes de la base.
3. Atornille con tornillo de Ø10×28mm.

CONECTAR EL MICRÓFONO

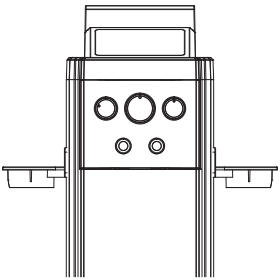

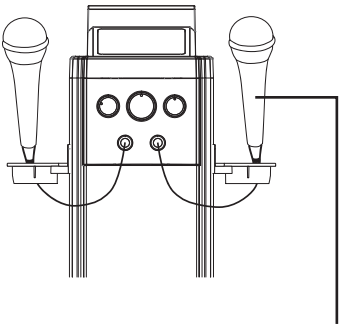


Inserte los conectores del micrófono en el conector MIC 1 y MIC 2.

OPERACIONES BÁSICAS


Conectar dispositivos externos y manejar AUX in y LINE in.

(1) Reproducción con conexión AUX IN:

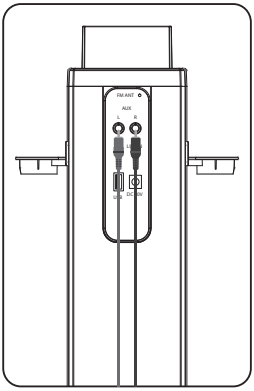


1. Enchufe el conector auxiliar de salida del reproductor externo de audio (como un reproductor de DVD, TV, VCR, etc.) en el conector de línea auxiliar de entrada, en la parte trasera del altavoz de torre, con el cable de conexión RCA suministrado, tal como muestra la figura a continuación:
2. Conecte el altavoz de torre a la corriente, tal como en los procedimientos anteriores. El indicador de espera se encenderá.
3. Para encender el altavoz de torre, pulse el botón POWER de la torre o del control remoto.
4. Para cambiar al modo AUX, pulse repetidamente el botón SOURCE en el equipo o en el control remoto.
5. Encienda el reproductor externo conectado y empiece la reproducción como habitualmente.
6. Pulse el botón volumen para ajustar el nivel de volumen.
7. Para ajustar los agudos a sus preferencias, pulse los botones TREBLE en el control remoto.
8. Para ajustar los graves a sus preferencias, pulse los botones BASS en el control remoto.
9. Para activar la ecualización deseada, pulse los botones de modo de ecualización preestablecida; MUSIC; MOVIE o VOICE.
10. Para apagar el sonido, pulse el botón MUTE, y vuelva a pulsar para retomar el sonido.
11. Cuando termine la reproducción, pulse el botón POWER, en el altavoz de torre o en el control remoto, para apagar el altavoz (modo Standby).

(2) Reproducción con conexión LINE IN 3.5mm:

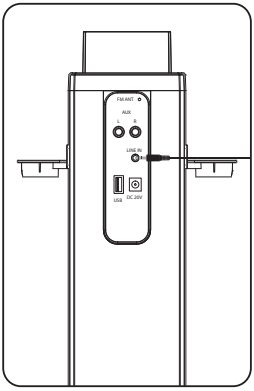

1. Conecte los auriculares; el conector de salida de línea del reproductor externo de audio (como un reproductor de MP3, Discman, etc.) en el conector de línea auxiliar de entrada, en la parte trasera del altavoz de torre, con el cable de conexión de línea suministrado, tal como muestra la figura a continuación:
2. Conecte el altavoz de torre a la corriente, tal como en los procedimientos anteriores. El indicador de espera se encenderá.
3. Para encender el altavoz de torre, pulse el botón POWER de la torre o del control remoto.
4. Para volver al modo LINE, pulse repetidamente el botón SOURCE, en el equipo.
5. Encienda el reproductor externo conectado y empiece la reproducción como habitualmente.
6. Las demás operaciones son iguales que en el modo AUX IN.

(3) Reproducción con conexión USB:

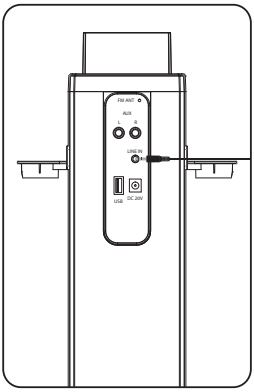

1. Introduzca el dispositivo USB en el puerto correspondiente de la parte trasera del altavoz de torre.
2. Conecte el altavoz de torre a la corriente, tal como en los procedimientos anteriores. El indicador de espera se encenderá.
3. Para encender el altavoz de torre, pulse el botón POWER de la torre o del control remoto.
4. Para volver al modo USB, pulse repetidamente el botón SOURCE en el equipo.
5. Encienda el reproductor externo conectado y empiece la reproducción como habitualmente.
6. Las demás operaciones son iguales que en el modo AUX IN.

(4) Configuración de la vinculación del Bluetooth:

Vinculación inicial:

1. Encienda el altavoz de torre Pulse el botón SOURCE y seleccione el modo Bluetooth.
2. Al buscar el dispositivo, el indicador LED del ícono de Bluetooth "BT", parpadea sin interrupción .
3. Cuando encuentra el dispositivo, muestra el nombre "STBTK150". Si el dispositivo requiere una contraseña, introduzca "0000" para vincular al altavoz de torre.

Vinculación:

4. Encienda el altavoz de torre Pulse el botón SOURCE y seleccione el modo Bluetooth.
5. El ícono de Bluetooth "BT", parpadea durante 3 segundos y encuentra automáticamente el último dispositivo que ha sido vinculado. Cuando encuentre el dispositivo, puede reproducir el sonido directamente.
6. Si no ha encontrado cualquier dispositivo, el ícono de Bluetooth "BT", seguirá parpadeando sin interrupción . Introduzca la contraseña para empezar o pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo FM, AUX in o LINE in.

Nota - Configurar Bluetooth:

1. Si la torre tiene el Bluetooth conectado a un dispositivo, puede pulsar y mantener botón MUTE/PAIR durante 3 segundos para salir de este dispositivo y vincularse con otro.
2. La distancia de transmisión máxima entre el altavoz del Bluetooth y cualquier dispositivo es de 10m.
3. Si usa la función Bluetooth cerca de otros dispositivos wireless, pueden ocurrir interferencias durante la reproducción. Si la reproducción a través del Bluetooth no es correcta, mueva el altavoz Bluetooth y el dispositivo de reproducción a otro lugar o use el cable de audio de 3.5mm en lugar de la función Bluetooth.

(5) Reproducción y configuración de radio FM:

Antena FM

Para lograr la mejor señal de recepción, ajuste el cable de la antena al panel trasero.

Sintonizar la radio FM

1. Pulse el botón POWER para encender el altavoz de torre.
2. Para cambiar a modo radio FM, pulse el botón SOURCE.
3. Para sintonizar la radio FM, pulse el botón TUN+/CLOCK+ o TUN-/CLOCK- en el control remoto.
4. Se encuentran disponibles 30 emisoras preestablecidas.

Guardar emisoras de radio automáticamente

1. Pulse el botón POWER para encender el altavoz de torre.
2. Para cambiar a modo radio FM, pulse el botón SOURCE.
3. Para empezar la búsqueda automática de emisoras de radio, pulse y mantenga el botón TUN/MEN durante 2 segundos en el control remoto. Cuando termine la búsqueda, se guardarán automáticamente las emisoras de radio disponibles. La secuencia guardada es de P01 a 030.
4. Para entrar al modo preestablecido, pulse el botón TUN/MEN en el control remoto.
5. Para seleccionar una emisora preestablecida, pulse el botón TUN+/CLOCK+ o TUN-/CLOCK- en el control remoto.

Guardar emisoras de radio manualmente

1. Siga las instrucciones y sintonice la radio FM.
2. Pulse TUN+ o TUN- en el panel superior. Para ajustar una frecuencia de radio, pulse los botones TUN+/CLOCK+ o TUN-/CLOCK- en el control remoto.
3. Pulse y mantenga el botón MEM/CLOCK durante 2 segundos en el control remoto. Para asignar la ubicación de una emisora, pulse los botones TUN+/CLOCK+ o TUN-/CLOCK-, la pantalla destellará en la ubicación preestablecida de la emisora. Para confirmar la ubicación, pulse de nuevo el botón MEM/CLOCK hasta terminar todos los ajustes.
4. Para entrar al modo preestablecido, pulse el botón TUN/MEN del control remoto.
5. Para seleccionar una emisora preestablecida, pulse el botón TUN+/CLOCK+ o TUN-/CLOCK- en el control remoto.

(6) Configurar el reloj:

1. Pulse el botón POWER para apagar el equipo.
2. Para seleccionar 12 o 24 horas, pulse y mantenga durante 2 segundos el botón POWER del control remoto o pulse en el panel superior.
3. Para configurar el tiempo, pulse y mantenga durante 3 segundos el botón MEM/CLOCK del control remoto.
4. Para ajustar la hora, pulse el botón TUN+/CLOCK + o TUN-/CLOCK- del control remoto.

5. Para confirmar los ajustes, pulse de nuevo el botón MEM/CLOCK del control remoto y irá automáticamente para el minuto definido.
6. Para ajustar los minutos, pulse el botón TUN+/CLOCK + o TUN-/CLOCK- del control remoto.
7. Pulse de nuevo el botón MEM/CLOCK del control remoto.

(7) Configurar el temporizador SLEEP:

1. Pulse el botón POWER para encender el equipo.
2. Para seleccionar los ajustes preestablecidos del temporizador, pulse el botón SLEEP repetidamente. Los tiempos preestablecidos admitidos son: 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos.
3. Cuando termine el tiempo de sueño definido, la torre se apagará automáticamente.

(8) Ajuste de la alarma:

1. Pulse el botón POWER para encender el altavoz de torre.
2. Pulse el botón POWER y seleccione el modo FM en el control remoto. Para seleccionar la frecuencia de radio pretendida, pulse el botón TUN+/CLOCK + o el botón TUN-/CLOCK.
3. Para apagar, pulse el botón POWER del control remoto.
4. Para ajustar la alarma, pulse el botón alarma del control remoto.
5. La hora en el visor LCD comenzarán a parpadear.
6. Para ajustar la hora, pulse el botón TUN+/CLOCK + o TUN-/CLOCK- del control remoto.
7. Para confirmar los ajustes, pulse de nuevo el botón MEM/CLOCK del control remoto y irá automáticamente para el minuto definido.
8. Para ajustar los minutos, pulse el botón TUN+/CLOCK + o TUN-/CLOCK- del control remoto.
9. Para confirmar la configuración, pulse de nuevo el botón alarma, del control remoto.
10. Cuando termine el tiempo de sueño, la alarma sonará en la emisora de radio preestablecida.
11. Para cambiar la alarma a on u off, pulse el botón alarma, del control remoto.
12. Pulse y mantenga el botón alarma, en el ícono de on u off.

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	**Qué hacer**
Sin Corriente	Compruebe la conexión del adaptador AC/DC entre la torre de altavoces y la toma de pared.
Sin sonido	Compruebe si el control de volumen NO está al mínimo.
	Compruebe si NO está definido en modo silencio.
El mando a distancia no funciona	Inspeccione o sustituya las pilas.
	Asegúrese de que no haya obstáculos que oculten la parte delantera de la torre de altavoces.
No hay sonido en modo BT	Compruebe si el dispositivo se ha vinculado. Para vincular el reproductor externo BT a la torre de altavoces, use esta contraseña "0000" antes de utilizarlo por primera vez.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Fuente de alimentación:.....DC ⎓ 20V 1.2A, ⊖⊂⊕

Fuente de alimentación del control remoto:

DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 battery (Included)

Consumo de energía:.....30W

Potencia de audio:

Canal izquierdo.....20W(RMS)

Canal derecho.....20W(RMS)

Cobertura de radio.....FM 87.5-108.0 MHz

Impedancia de los altavoces:

Canal izquierdo.....8 Ohm, 25W

Canal derecho.....8 Ohm, 25W

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto





(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).
Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local /recogida de desperdicios.
En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2014/53/EU) - R&TTE
Directiva (2014/30/EU) - EMC
Directiva (2014/35/EU) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V1.9.1(2012-06)
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

Fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Dirección:	**c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**
Tipo de equipo:	**Torre de sonido**
Marca:	**SUNSTECH**
Modelo.:	**STBTK150**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)


Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 12 - Mayo - 2016

Director General
(Cargo)

sunstech

BLUETOOTH + ENCEINTE
COLONNE KARAOKE

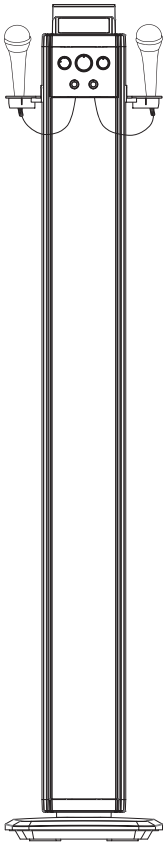

STBTK150

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE METTRE EN SERVICE CET ÉQUIPEMENT.

MODE D'EMPLOI

Mesures de sécurité

Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité recommandées qui suivent.

Source d'alimentation

Avant le premier branchement, veuillez lire attentivement ce chapitre.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec un adaptateur AC 220-240V, 50 Hz.
Veillez à ce que la tension électrique de l'endroit depuis lequel vous l'utilisez corresponde à la tension requise et veillez à sélectionner la tension recommandée pour votre appareil.

Câble d'alimentation

Veillez à ne pas mettre un meuble ou tout autre objet sur le câble d'alimentation ou tordre le câble. Manipulez le câble d'alimentation à l'aide de la prise. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et veillez à ne jamais toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides sinon vous risquez de provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
Ne jamais faire de nœuds avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Le câble d'alimentation doit être placé de telle sorte qu'on ne puisse pas marcher dessus. Un câble d'alimentation endommagé risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique. S'il est endommagé et doit être remplacé, cela doit être effectué par une personne qualifiée.

Humidité et eau



Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit humide et mouillé (éviter la salle de bain, l'évier de la cuisine, etc.). Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'eau, car cela peut être dangereux, et ne mettez pas dessus, d'objets contenant du liquide tels que les vases.
Si un objet solide ou liquide tombe sur le boîtier, débranchez l'appareil immédiatement et faites -le contrôler par une personne qualifiée avant toute réutilisation.

Nettoyage



Avant de le nettoyer, veuillez débrancher l'appareil de la prise secteur. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'aérosols agressifs. Veuillez utiliser un chiffon propre et doux.

Ventilation


Les fentes et ouvertures de l'appareil sont conçues pour être ventilées et ainsi assurer une utilisation fiable. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes sous quelque forme que ce soit. Au moment de l'installation de l'appareil, veillez à laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation permettant d'améliorer la dissipation de la chaleur.
Ne pas exposer l'appareil à des conditions extrêmes de chaleur, de froid ou d'humidité.

Chaleur et flammes



Cet appareil ne doit pas être placé près d'un feu ou d'une source de forte chaleur tel qu'un radiateur électrique. Veillez à ce qu'aucune source de flammes telles que les bougies ne soit placée au-dessus de l'appareil. Les piles ne doivent pas être exposées à une très forte source de chaleur telle que le soleil, le feu ou autre.

Eclairs




En cas d'orage et d'éclairs ou si vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Pièces de rechange

S'il est nécessaire de remplacer des pièces, veillez à ce que le technicien ait bien utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou que celles-ci aient les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Un remplacement inapproprié peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou tout autre type de danger. Veuillez contacter la marque ou le fabricant qui vous orientera vers le service technique le plus proche qui vous fournira ou remplacera les pièces à changer.

Entretien



Veuillez confier l'entretien de l'appareil au personnel qualifié de la marque. Ne retirez pas le boîtier par vous-même car cela pourrait provoquer une décharge électrique.

Risque de décharge électrique

Le symbole de l'éclair avec une flèche dans le triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" à l'intérieur du produit pouvant être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur que le manuel fourni avec le produit contient des instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes.



Mise au rebut

Instructions concernant la mise au rebus

- L'emballage et le conditionnement sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage, tels que le sac en plastic, doivent être tenus hors de la portée des enfants.
- Les piles, y compris celles sans métaux nobles, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées en respectant l'environnement. Informez-vous sur la réglementation légale en vigueur dans votre région. N'essayez pas de recharger les piles car il existe un risque d'explosion. Veuillez remplacer les piles par des piles identiques ou équivalentes.

Le symbole placé sur le produit ou sur son emballage signifie que votre appareil électrique doit être jeté une fois usagé, séparément de vos ordures ménagères. Au sein de l'UE, il existe des systèmes sélectifs de collecte voués au recyclage. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur chez lequel vous avez acheté le produit.

 Symbole de l'appareil  Symbol des piles

Débranchement de l'appareil

La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil et doit donc être facilement accessible.

Volume du casque



Votre appareil est fourni avec un casque. Veuillez noter qu'un volume sonore trop élevé sortant du casque peut provoquer une perte d'audition.

Installation

Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation si celui-ci doit être fixé sur un mur (si cette option est disponible).

Avertissement :



Si vous vous absentez, veillez à ne pas laisser votre appareil en mode veille ou branché.
Le bouton Veille/ Marche ne débranche pas totalement votre appareil. Par ailleurs, l'appareil consomme de l'énergie en mode veille. Pour débrancher complètement l'appareil du réseau, la prise secteur doit être retirée de la prise de courant. C'est la raison pour laquelle l'appareil doit être installé de manière à garantir l'accès à la prise secteur, afin qu'en cas d'urgence, la prise secteur puisse être immédiatement retirée. En cas de non utilisation prolongée, l'appareil doit être débranché de la prise de courant.

L'appareil électrique doit être tenu hors de la portée des enfants.

Veillez à ne jamais laisser un enfant utiliser l'appareil sans surveillance. Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers éventuels. En cas d'absorption, les piles/ accumulateurs peuvent être dangereux pour la santé. Les piles doivent être conservées hors de la portée des enfants. En cas d'absorption d'une pile, contactez immédiatement un médecin. Veillez à tenir également l'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Avertissements et précautions

ATTENTION: AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, BIEN INSERER LA FICHE SECTEUR CORRECTEMENT ET ENTIEREMENT.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil sous la pluie et l'humidité.
MISE EN GARDE: L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.
AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.
AVERTISSEMENT: Ne placez pas l'appareil directement sur des meubles avec tout type de finition douce, poreuse ou délicate. Comme pour le composé de caoutchouc fait d'huile, les pieds pourraient laisser des marques ou des tâches où les pieds seront posés. Nous vous recommandons de placer une barrière de protection telle qu'un chiffon, un morceau de verre entre l'appareil et la surface pour réduire le risque de dommages et/ou de tâches. AVERTISSEMENT: L'utilisation de cet appareil près des lampes fluorescentes peut causer des interférences concernant l'utilisation de la télécommande. Si l'appareil présente un comportement erratique, éloigner-le de tout éclairage fluorescent, car elle peut être la cause.
MISE EN GARDE: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.
AVERTISSEMENT: Les piles, (emballées ou installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
AVERTISSEMENT: Les piles au lithium, comme toutes les piles rechargeables sont recyclables et doivent être recyclées ou être mises aux ordures ménagères normales (déchets résiduels). Pour plus de détails sur leur recyclage ou les sites de rejet, contactez votre collectivité. Elles ne doivent jamais être incinérées car elles pourraient exploser.
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
La fiche d'alimentation ou adaptateur de courant est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester accessible pendant l'utilisation. Pour mettre l'appareil hors tension, la fiche ou adaptateur de courant doit être débranché de la prise de courant.





ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE CAPOT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole composé d'un éclair terminé par une flèche, avec un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'un « voltage dangereux » sans isolation à l'intérieur du produit d'une force suffisant à provoquer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et de maintenance importantes.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne jamais obstruer les ouïes de ventilation. Installer en respectant les consignes du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, chaufferettes, fours ou tout autre appareil (comme des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une plus large que l'autre. Une fiche de type terre dispose de deux broches et d'une troisième de type terre. La fiche large ou troisième fiche est installée pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
12. Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre les tensions dangereuses et les pièces accessibles à l'utilisateur. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot-appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des blessures.



13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple: cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.

Note spéciale: Lorsque vous placez votre appareil sur une surface laquée ou naturelle, Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.

Avertissements complémentaires

L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses similaires.
Attention le marquage est situé sur le panneau arrière ou au fond de l'appareil.
Le marquage est situé sur le panneau arrière ou au fond de l'appareil.





Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre les tensions dangereuses et les pièces accessibles à l'utilisateur.

DANS LE BOÎTIER

- Une enceinte colonne
- Adaptateur VDE Câble
- Audio RCA
- Télécommande: (CR2025 pile préinstallée)
- Câble d'entrée de ligne
- Socle
- Deux microphones
- Mode d'emploi
- Une vis Ø10 x 28mm


LE HAUT DU PANNEAU- EMPLACEMENT DES COMMANDES

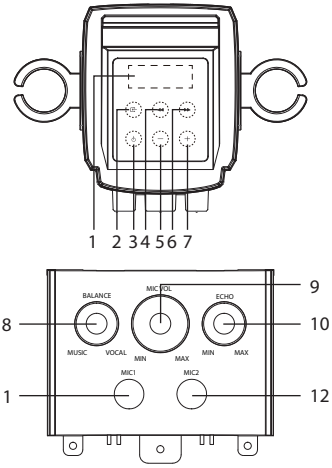

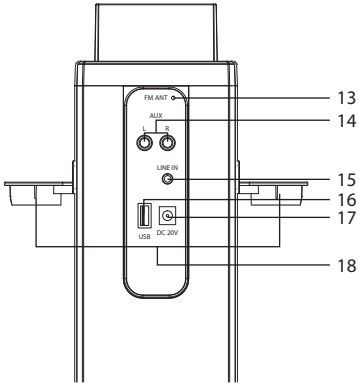

1. Affichage LED
2. Touche/bouton SOURCE: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner les entrées audio au BT (récepteur Bluetooth), USB, AUX, Entrée de ligne (LINE in) ou FM.
3. Bouton d'alimentation: • Maintenez 3 secondes pour sélectionner 12 ou 24 heures en mode veille.
   • Touchez pour mettre en marche ou arrêter l'enceinte colonne.
4. TUN-: • En mode FM, une seule touche pour défiler sur la fréquence radio. Touchez et maintenez une seconde pour passer à la recherche automatique de station radio.
   • En mode USB et en mode Bluetooth, une seule touche pour revenir en arrière une piste.
5. VOLUME -: Touchez pour baisser le volume.
6. TUN +: • En mode FM, une seule touche pour défiler sur la fréquence radio. Touchez et maintenez une seconde pour passer à la recherche automatique de station radio.
   • En mode USB et en mode Bluetooth, une seule touche pour faire avancer la piste.
7. VOLUME +: Touchez pour augmenter le volume.
8. Bouton d'équilibrage: Tournez le bouton d'équilibrage pour régler le volume de la piste G/D.
9. VOLUME DU MIC: Tournez le bouton MIC pour régler le volume du microphone.
10. ECHO: Tournez le bouton ECHO pour régler le niveau d'écho.
11. Prise/connecteur 1 pour micro.
12. Prise/connecteur 2 pour micro.
13. Antenne FM.
14. Prise d'entrée auxiliaire.
15. Prise d'entrée de ligne 3,5 mm.
16. Port USB IN.
17. Prise CC. (20V)
18. Support de microphone.


DISTANCE EFFECTIVE DE LA TÉLÉCOMMANDE

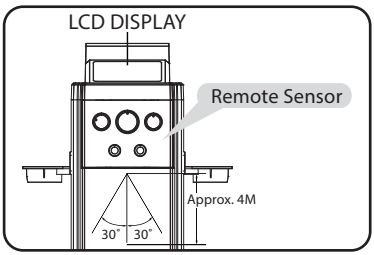

NOTES:

1. Quand un obstacle se trouve entre l'appareil et l'émetteur, l'émetteur peut ne pas fonctionner.
2. Lorsque la lumière solaire directe, une lampe à incandescence, lampe fluorescente ou toute autre lumière forte brille sur le CAPTEUR DE TELECOMMANDE de l'appareil, la commande à distance peut être instable.


TÉLÉCOMMANDE - EMPLACEMENT DES COMMANDES

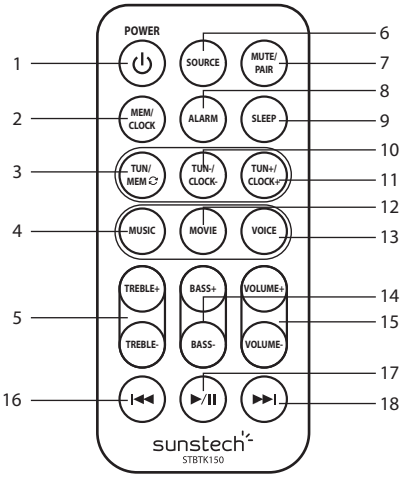

1. Touche POWER: Appuyez pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
2. Bouton MEM/Horloge (en mode veille):
   • Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les stations de radio enregistrées.
   • Appuyez sur ce bouton pour régler l'heure.
3. Bouton TUN/MEM ⟳ :
   • Appuyez 3 secondes pour rechercher automatiquement et enregistrer les stations FM.
   • Appuyez sur la touche Entrée pour revenir sur les stations de radio enregistrées.
4. Bouton MUSIC: Appuyez sur ce bouton pour passer à l'égaliseur optimisé pour jouer la musique.
5. Boutons TREBLE: Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le niveau aigu lorsque vous êtes en mode MUSIQUE.
6. Touche SOURCE: Appuyez sur bouton pour passer en Bluetooth, USB, AUX IN, LINE ou FM.
7. Touche MUTE / PAIR: Appuyez ce bouton pour mettre en sourdine, appuyez de nouveau pour reprendre, appuyez 3 secondes pour quitter Bluetooth.
8. Bouton d'alarme:
   • Appuyez sur ce bouton pour régler l'alarme. (En veille)
   • Appuyez sur ce bouton pour activer ou annuler l'icône d'alarme.
9. Bouton veille: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler la durée veille.
10. TUN+/Horloge+ Bouton:
    • Exercer une pression en arrière pour régler la fréquence radio.
    • Exercer une pression en arrière pour régler le temps.
    • Exercer une pression en arrière pour sélectionner les stations enregistrées.
11. TUN+/Horloge+ Bouton:
    • Appuyez sur ce bouton pour naviguer jusqu'à la fréquence radio.
    • Appuyez sur ce bouton pour défiler sur le temps.
    • Exercer une pression en avant pour sélectionner les stations enregistrées.
12. Bouton MOVIE (Film): Appuyez sur ce bouton pour passer à l'égaliseur optimisé pour le son du film.
13. Bouton Voix: Appuyez sur ce bouton pour passer à l'égaliseur optimisé pour le dialogue.
14. Bouton BASS: Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser les graves lorsque vous êtes en mode MUSIQUE.
15. Boutons VOLUME: Appuyez sur ce bouton pour régler le volume.
16. Saut ⏮ en arrière: En mode Bluetooth et en mode USB, appuyez sur ce bouton pour effectuer un saut en arrière de la piste.
17. Lecture / Pause: En mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause une piste.
18. Saut ⏭ en avant: En mode Bluetooth et en mode USB, appuyez sur ce bouton pour effectuer un saut en arrière de la piste.


SOURCE D'ALIMENTATION

Insérez la petite fiche de l'adaptateur AC/DC fourni dans la prise DC de l'appareil.
Insérez l'adaptateur AC / DC dans la prise de l'appareil.

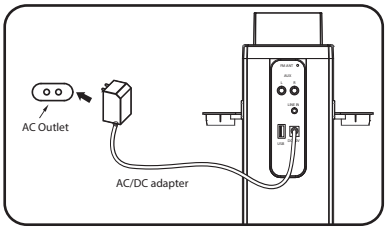

INSÉRER LES PILES (TÉLÉCOMMANDE)

Pour remplacer la pile bouton:
1. Poussez la languette, puis sortez-le Compartiment de la pile telle indiquée sur la droite.
2. Remplacez l'ancienne pile bouton par une nouvelle pile bouton CR 2025 comme les marques de polarité de la télécommande.
3. Fermez le compartiment de la pile.

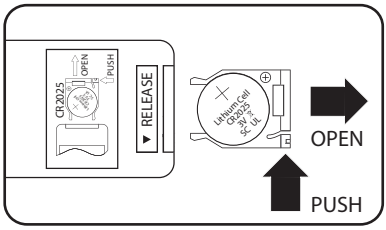


PRÉCAUTIONS DE LA PILE:

Suivez ces consignes concernant la taille et le type de pile spécifiée.
1. Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifiée.
2. Assurez-vous de suivre la bonne polarité si la pile est insérée comme indiqué dans le compartiment de la pile. Une pile inversée peut causer des dommages à l'appareil.
3. Si la pile de l'appareil est affaibli ou le dispositif ne doit pas être utilisé pendant longtemps, enlevez les piles pour éviter tout dommage possible causé par les fuites de la pile.
4. Ne jamais essayer de recharger la pile si elle n'est pas destinée à être rechargée; elle peut provoquer une surchauffe et rupture.
5. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme par exemple le soleil, le feu ou une source similaire.
6. Nettoyez les contacts de la pile et aussi ceux de l'appareil avant d'insérer la pile.
7. Ne combinez pas différents types de piles (par exemple alcaline et carbone zine) ou des piles usagées par des neuves.

FONCTION DE DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE


L'enceinte colonne se met en mode veille après 60 minutes si un dispositif externe est connecté à la prise d'entrée de ligne, RCA ou BT est déconnecté ou le volume est sur le point d'être mis en sourdine.


INSTALLATION DU SOCLE DE LA COLONNE

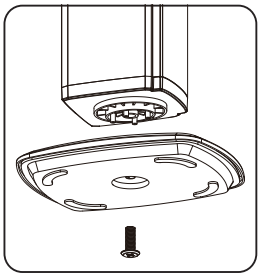

1. Retirer le socle et une vis Ø10 x 28mm (fourni).
2. Placez ces piliers de la colonne (en bas) en ajustant avec les trous appropriés du socle.
3. Vissez avec une vis Ø10 × 28mm.

RACCORDEMENT DU MICROPHONE

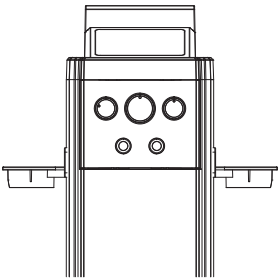

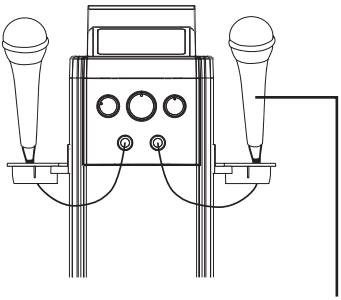


Insérez la fiche du microphone dans la prise 1 du micro et la prise 2 du micro.

FONCTIONNEMENT DE BASE


Pour connecter des dispositifs externes et qui fonctionnent avec la prise AUX IN et la prise LINE IN.

(1) Écoute à partir de la prise AUX IN:

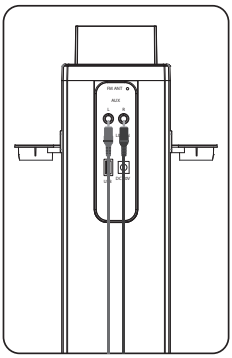


1. Branchez la prise de sortie auxiliaire (AUX out) à partir du lecteur audio externe (comme un lecteur DVD, TV, magnétoscope ... etc.) aux prises AUX IN à l'arrière de l'enceinte colonne par le câble de connexion RCA fourni tel indiqué sur la figure ci-après:
2. Branchez l'enceinte colonne à la source d'alimentation comme le démontre les procédures précédentes. Le témoin de mise en attente s'allume.
3. Appuyez sur le bouton POWER de l'enceinte colonne ou de la télécommande pour mettre en marche l'enceinte colonne.
4. Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil plusieurs fois ou de la télécommande pour mettre en mode AUX.
5. Allumez le lecteur externe connecté et lancez la lecture comme d'habitude.
6. Appuyez sur les boutons de volume pour régler le niveau de volume.
7. Appuyez sur les boutons TREBLE de la télécommande pour régler le niveau aigus comme vous le souhaitez.
8. Appuyez sur les boutons BASS de la télécommande pour régler les graves BASS comme vous le souhaitez.
9. Appuyez sur les boutons de préréglage de l'égalisation MUSIQUE; MOVIE (Film) ou VOICE (Voix) pour activer l'effet de l'égaliseur préréglé comme vous le souhaitez.
10. Appuyez sur le bouton MUTE pour mettre en sourdine le son, appuyez à nouveau pour reprendre.
11. Lorsque vous avez terminé l'écoute, appuyez sur le bouton POWER de l'enceinte colonne ou de la télécommande pour éteindre (mode veille) le haut-parleur.

(2) Écoute à partir de la prise LINE IN 3,5 mm:

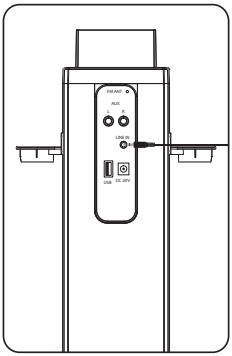

1. Branchez le casque / écouteurs; la prise de sortie de ligne de son lecteur audio externe tel qu'un lecteur MP3; disc man, etc...) aux prises LINE IN à l'arrière de l'enceinte colonne par le câble de raccordement LINE IN tel indiqué sur la figure ci-après:
2. Branchez l'enceinte colonne à la source d'alimentation comme le démontre les procédures précédentes. Le témoin de mise en attente s'allume.
3. Appuyez sur le bouton POWER de l'enceinte colonne ou de la télécommande pour mettre en marche l'enceinte colonne.
4. Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil plusieurs fois pour mettre en mode LINE.
5. Allumez le lecteur externe connecté et lancez la lecture comme d'habitude.
6. D'autres opérations sont les mêmes que le mode AUX IN.

(3) Écoute à partir de la prise USB in:

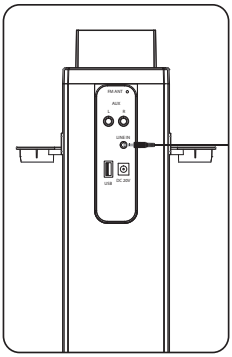

1. Insérez le périphérique USB au port USB à l'arrière de l'enceinte colonne.
2. Branchez l'enceinte colonne à la source d'alimentation comme le démontre les procédures précédentes. Le témoin de mise en attente s'allume.
3. Appuyez sur le bouton POWER de l'enceinte colonne ou de la télécommande pour mettre en marche l'enceinte colonne.
4. Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil pour mettre en mode USB.
5. Allumez le lecteur externe connecté et lancez la lecture comme d'habitude.
6. D'autres opérations sont les mêmes que le mode AUX IN.

(4) Réglage en mode couplage Bluetooth:

Couplage initial:

1. Allumez l'enceinte colonne. Appuyez sur le bouton SOURCE et sélectionnez le mode Bluetooth.
2. Affichage LED de l'icône Bluetooth « BT » clignotera sans cesse dans la recherche du périphérique
3. Si un périphérique est trouvé, il affichera le nom « STBTK150 » Si l'appareil nécessite un mot de passe, entrez « 0000 » pour coupler avec l'enceinte colonne.

Re-couplage:

4. Allumez l'enceinte colonne. Appuyez sur le bouton SOURCE et sélectionnez le mode Bluetooth.
5. L'icône Bluetooth « BT » clignotera 3 secondes et il trouvera automatiquement le périphérique récent qu'il a été couplé. Si le périphérique est trouvé, il peut lire directement.
6. S'il n'y a aucun périphérique trouvé, l'icône Bluetooth « BT » continuera à clignoter sans cesse. Entrez le mot de passe pour commencer ou appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner FM, AUX IN ou LINE IN.

(RÉGLAGE du Bluetooth) NOTE:

1. Si la colonne a un Bluetooth connecté à un périphérique, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton MUTE / PAIR 3 secondes pour quitter ce dispositif afin de coupler l'appareil avec un autre appareil Bluetooth.
2. La transmission maximale entre le haut-parleur Bluetooth et un dispositif est de 10 mètres ou 32 pieds.
3. L'interférence peut se produire lors de la lecture en utilisant la fonctionnalité du Bluetooth à proximité d'autres périphériques sans fil. Si la lecture via Bluetooth cause un problème, déplacer le haut-parleur Bluetooth et l'appareil de lecture vers un autre endroit, ou utiliser le connecteur audio de 3,5 mm au lieu de la fonctionnalité Bluetooth.

(5) Écoute et mise en place de la radio FM:

Antenne FM

Réglez l'antenne en fil FM sur le panneau arrière pour obtenir le meilleur signal de réception.

Réglage de la radio FM

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'enceinte colonne.
2. Appuyez sur le bouton SOURCE pour passer en mode radio FM.
3. Appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour régler la radio FM.
4. Il y a 30 stations présélectionnées disponibles.

Sauvegarde automatique des stations de radio

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'enceinte colonne.
2. Appuyez sur le bouton SOURCE pour passer en mode radio FM.
3. Appuyez et maintenez le bouton TUN/MEM 2 secondes de la télécommande pour lancer une recherche automatique des stations de radio. Une fois que la recherche terminée, elle va automatiquement sauvegarder les stations de radio disponibles. La séquence de sauvegarde est P01 ..... 030.
4. Appuyez sur la touche TUN/MEM de la télécommande pour accéder au mode Preset (Préréglage).
5. Appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour sélectionner une station préréglée.

Sauvegarde manuelle des stations de radio

1. Suivez les instructions et syntoniser la radio FM.
2. Touchez TUN+ ou TUN- au-dessus du panneau. Ou appuyez sur les boutons TUN+ /HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour régler une fréquence radio souhaitée.
3. Appuyez et maintenez 2 secondes la touche MEM/HORLOGE de la télécommande. L'affichage clignote avec l'emplacement de la station préréglée, par exemple P01 ... .P02 ... etc. appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- pour attribuer un emplacement de la station. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/HORLOGE pour confirmer son emplacement jusqu'à la fin de tous les paramètres.
4. Appuyez sur la touche TUN/MEN de la télécommande pour accéder au mode Preset (Préréglage).
5. Appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour sélectionner une station préréglée.

(6) Réglage de l'horloge:

1. Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez et maintenez 2 secondes sur la touche POWER de la télécommande ou toucher le dessus du panneau de l'appareil pour sélectionner 12 ou 24 heures.
3. Appuyez et maintenez 3 secondes sur le bouton MEM/HORLOGE de la télécommande pour régler le temps.
4. Appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour régler l'heure.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/HORLOGE de la télécommande pour confirmer le réglage et il passera automatiquement au réglage minute.
6. Appuyez sur le bouton TUN+/HORLOGE+ or TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour augmenter ou baisser les minutes.
7. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/HORLOGE de la télécommande pour confirmer le réglage.

(7) Réglage de minuterie de sommeil:

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton SLEEP (veille) à plusieurs reprises pour sélectionner le préréglage minuterie. Les préréglages minuteries disponibles sont 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutes.
3. Après le temps de mise en veille a expiré, la colonne s'éteindra automatiquement.

(8) Réglage de l'alarme:

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'enceinte colonne.
2. Appuyez sur le bouton POWER et sélectionnez le mode FM de la télécommande. Appuyez sur les boutons TUN+/HORLOGE+ ou TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour sélectionner la fréquence radio souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour éteindre l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton ALARM de la télécommande pour régler l'alarme.
5. Le temps sur l'écran LCD commencera à clignoter.
6. Appuyez sur le bouton TUN+/HORLOGE+ or TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour régler l'heure.
7. Appuyez sur le bouton MEM/HORLOGE de la télécommande pour confirmer le réglage et il passera automatiquement au réglage minute.
8. Appuyez sur le bouton TUN+/HORLOGE+ or TUN-/HORLOGE- de la télécommande pour régler les minutes.
9. Appuyez sur le bouton ALARM de la télécommande pour confirmer le réglage.
10. Après le temps de mise en veille a expiré, l'alarme sonne la station de radio préréglée.
11. Appuyez sur le bouton ALARM de la télécommande pour activer ou désactiver le réglage de l'alarme.
12. Appuyez et maintenez le bouton ALARM pour activer ou désactiver l'icône d'alarme.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Quoi faire
Pas d'alimentation	Vérifiez le branchement de l'adaptateur AC/DC entre l'enceinte colonne et la prise murale.
Pas de son	Vérifiez que le volume n'est PAS réglé sur la valeur minimum
	Vérifiez qu'il n'a pas été réglé en mode sourdine.
La télécommande ne fonctionne pas	Inspecter ou remplacer la pile.
	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles qui obscurcissent le devant de l'enceinte colonne.
Pas de son à partir du mode BT	Vérifiez si vous avez effectué un couplage ou non. Il faut coupler le lecteur externe BT et l'enceinte colonne avec le mot de passe "0000" avant d'écouter pour la première fois.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Source d'alimentation:.....DC ⎓ 20V 1.2A, ⊖⊙⊕

Source d'alimentation de la télécommande:

DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 battery (Included)

Consommation d'énergie:.....30W

Puissance Audio:

Canal Gauche.....20W(RMS)

Canal droit.....20W(RMS)

Couverture radio.....FM 87.5-108.0 MHz

Impédance des enceintes/haut-parleurs:

Canal Gauche.....8 Ohm, 25W

Canal droit.....8 Ohm, 25W

Fabriqué en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée.

Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit



Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte /recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés.
Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2014/30/EU) - EMC
Directive (2014/35/EU) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V1.9.1(2012-06)
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Type d'équipement : **Tour du son**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **STBTK150**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)


Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 12 Mai 2016

Directeur général
(Fonction)

sunstech

BLUETOOTH+ ALTIFALANTE DE
TORRE DE KARAOKE

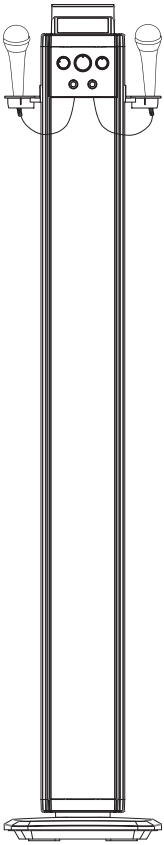

STBTK150

LEIA ANTES DE USAR ESTE EQUIPAMENTO.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de segurança

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança recomendadas.

Fonte de alimentação

Antes de ligar pela primeira vez leia atentamente o seguinte ponto.

Este dispositivo deve ser ligado apenas numa tomada de 220-240 V AC, 50 Hz.

Assegure-se que a voltagem da fonte de alimentação da zona que se está a usar é o requerida e que selecciona a configuração de voltagem correcta para o seu aparelho.

Cabo de alimentação

Não coloque o conjunto, um móvel, etc. sobre o cabo de alimentação nem aperte. Manipule o cabo de alimentação pela ficha. Não desligue o aparelho da ficha tirando do cabo de alimentação e nunca toque no cabo com as mãos húmidas, porque poderia provocar um curto-circuito ou uma descarga eléctrica.

Nunca faça um nó no cabo nem ate a outros cabos. O cabo de alimentação deve ser colocado de forma que não haja possibilidades de pisá-lo. Um cabo de alimentação danificado pode provocar um incêndio ou uma descarga eléctrica. Quando estiver danificado e precisar de ser substituído, deverá ser o pessoal qualificado a fazê-lo.

Humidade e água



Não utilize este aparelho num local húmido e molhado (evite a casa-de-banho, o lava-loiça da cozinha, etc.). Não exponha este aparelho à chuva ou à água, porque pode ser perigoso e não coloque em cima de objectos cheios de líquido como jarrões.

Se algum objectos sólido ou líquido cair no móvel desligue imediatamente o(s) aparelho(s) ligado(s) e faça com que seja(m) revisto(s) pelo pessoal qualificado antes de continuar a operá-lo(s).

Limpeza



Antes de limpar desligue o aparelho da tomada da parede. Não utilize produtos de limpeza em aerossol nem líquidos agressivos. Utilize um pano suave e seco.

Ventilação

As ranhuras e aberturas do aparelho foram pensadas para a ventilação e para assegurar um funcionamento fiável. Para prevenir o sobreaquecimento estas aberturas não devem estar bloqueadas nem cobertas de nenhuma forma. Quando instalar esta unidade assegure-se que deixa um espaço suficiente à volta da mesma para assegurar a ventilação e melhorar a radiação do calor.


Não exponha a unidade a situações de extremo calor, frio ou humidade.

Calor e chamas



O dispositivo não deve ser colocado perto de chamas abertas nem fontes de calor intenso como um aquecedor eléctrico. Assegure-se que não coloca fontes de chama aberta, como velas, em cima do aparelho. As baterias não devem ser expostas a um calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou similares.

Relâmpagos



Em caso de tempestade, relâmpagos ou quando for de férias, retire o cabo de alimentação da tomada da parede.

Peças de substituição

Quando são necessárias peças de substituição assegure-se que o técnico de serviço utiliza peças de substituição especificadas pelo fabricante ou que tenham as mesmas especificações que as originais. As substituições não autorizadas podem provocar fogo, descargas eléctricas e outros perigos. Entre em contacto com a marca ou com o fabricante que o remeterá para o serviço técnico mais próximo, que lhe fornecerá ou mudará as peças de substituição.

Manutenção



Por favor, dirija-se ao pessoal qualificado da marca para realizar toda a manutenção. Não retire a cobertura porque poderia sofrer uma descarga eléctrica.

Risco de descarga eléctrica

O símbolo do relâmpago terminado em seta dentro de um triângulo equilátero serve para advertir o utilizador sobre a presença de linhas de tensão sem isolamento dentro da armação do produto, que podem ter uma magnitude suficientemente grande para representar um risco de descarga eléctrica para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para advertir o utilizador sobre a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.



Eliminação de resíduos

Instruções para a eliminação de resíduos:
- A embalagem e os acessórios da embalagem são recicláveis e principalmente devem ser recicladas. O material de embalagem, como os sacos de plástico, deve manter-se afastado das crianças.
- As baterias, incluídas as que não contêm metais pesados, não devem ser misturadas com os resíduos domésticos. Por favor, coloque as baterias usadas no lixo de forma ecologicamente responsável. Informe-se sobre os regulamentos legais vigentes na sua zona. No tente recarregar as baterias porque existe o perigo de explodirem. Substitua as baterias apenas por outras iguais ou por um tipo de baterias equivalente.

Este símbolo no produto ou na sua embalagem significa que deve colocar o seu aparelho eléctrico no final da sua vida útil, separado dos resíduos domésticos. Existem sistemas de recolha separados para a reciclagem na UE. Para obter mais informações entre em contacto com a autoridade local ou o distribuidor onde comprou o produto.

 Símbolo do equipamento  Símbolo das baterias

Desconexão do aparelho

A ficha de conexão à rede utiliza-se para desconectar o aparelho da rede e, portanto, deve permanecer facilmente utilizável.

Volume dos auscultadores



O seu aparelho conta com uma entrada para auriculares, tenha em conta que uma pressão excessiva de som dos auriculares e auscultadores pode provocar uma perda de audição.

Instalação

Para evitar danos, este aparelho deve ser fixada na parede de forma segura e de acordo com as instruções de instalação para a montagem na parede (se a opção estiver disponível).

Aviso:



Não deixe o seu aparelho em modo de espera (Standby) ou de funcionamento quando sair de casa.
O produto não se desliga completamente com o botão de espera (Standby)/ligado (On). Além disso, o aparelho continua a consumir energia no modo de espera. Para separar completamente o aparelho da rede, a ficha da rede deve ser retirada da tomada. Por isso o aparelho deve ser colocado de forma a garantir o acesso sem obstruções à tomada de alimentação, assim, em caso de emergência, a ficha poderá ser retirada imediatamente. Durante períodos prolongados sem utilizar o aparelho, este deve desconectar-se da rede de alimentação.

Não deixe que o aparelho eléctrico seja manipulado por crianças.

Nunca deixe as crianças utilizarem aparelhos eléctricos sem supervisão. As crianças nem sempre conseguem reconhecer os possíveis perigos. As baterias/acumuladores podem colocar em perigo a vida se forem engolidas. Guarde as baterias fora do alcance das crianças. Caso engula uma bateria deverá procurar assistência médica imediatamente. Mantenha também a embalagem afastada das crianças porque representa um perigo de asfixia.

Avisos e Precauções

CUIDADO: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉTRICAS, INTRODUZA TOTALMENTE O CONTACTO NA RANHURA LARGA.

AVISO: De forma a reduzir o risco de incêndio e de descargas elétricas, não exponha o equipamento a chuva ou humidade.

CUIDADO: A utilização de qualquer controlo ou ajuste que não se encontrem aqui especificados, pode constituir um risco de exposição a radiações.

AVISO: Os alterações ou modificações efetuadas neste equipamento, que não estejam expressamente aprovadas pela parte responsável, podem anular a autorização do utilizador para manipular o equipamento.

AVISO: Não coloque o equipamento diretamente sobre superfícies com algum tipo de acabamento sensível, fino ou poroso. Assim como qualquer móvel composto de borracha e óleos, porque as patas podem deixar marcas ou manchas nas superfícies. Recomendamos que coloque uma tela ou um vidro entre o equipamento e a superfície de modo a formar uma barreira protetora para evitar danificar ou manchar os seus móveis. AVISO: A proximidade do equipamento a iluminação fluorescente pode causar interferências no comando à distância. Se o equipamento apresentar um funcionamento irregular afaste-o de qualquer iluminação fluorescente, porque esta pode ser a causa.

CUIDADO: Perigo de explosão caso as pilhas sejam substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

AVISO: As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, sol, fogo ou outros.

AVISO: As pilhas de lítio, tal como todas as pilhas recarregáveis, são recicláveis e não devem ser recicladas ou eliminadas com o lixo doméstico Contacte a sua governo municipal para a informação sobre reciclagem ou eliminação de resíduos. As pilhas nunca devem ser incineradas. Podem explodir!

AVISO: Perigo de descarga - Não abrir.

A ficha de alimentação ou o adaptador desconectam o equipamento, por essa razão devem ter um acesso fácil e rápido enquanto se utiliza. Para desconectar totalmente o equipamento da rede, deve retirar completamente a ficha de alimentação ou o adaptador da tomada de corrente.



AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA, NÃO TIRE A TAMPA (OU NA PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR.
REMETA AS REPARAÇÕES A PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.



O clarão de luz com o símbolo de ponta de flecha dentro do triângulo, avisa que existe uma "tensão perigosa" não isolada no recinto do equipamento e que pode ter alcance suficiente para provocar descargas elétricas em pessoas.



O sinal de exclamação dentro do triângulo, recorda-o de consulte as instruções de funcionamento e cuidados (manutenção) fornecidas com o equipamento.

Importantes Instruções de Segurança

1. Leia estas instruções.
2. Conserve estas instruções.
3. Siga todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto de água.
6. Limpe apenas com pano seco.
7. Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instalar em conformidade com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
9. Não anule a proteção que lhe proporciona a clavilha polarizada ou ligada à terra. A ficha polarizada tem duas cavilhas, sendo uma mais larga do que a outra. A ficha de tomada a terra tem duas cavilhas e uma terceira de conexão a terra. A cavilha larga ou terceira cavilha foi concebida para a sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixa na sua tomada de corrente, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou esmagado especialmente nas fichas, recetáculos de conveniência e o ponto de saída do aparelho.
11. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Este símbolo indica que este produto incorpora um isolamento duplo entre as voltagens domésticas perigosas e as peças acessíveis ao utilizador. Use apenas um carrito, um trípode ou um suporte especificado pelo fabricante ou vendido juntamente com o equipamento. Mova-o cuidadosamente para evitar que se vire e provoque lesões.



13. Desligue o aparelho durante a trovoada ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
14. Remeta todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho tiver sido de algum modo danificado, tal como o cabo de alimentação ou ficha estar danificado, quando se tenha derramado líquido ou objetos tenham caído sobre o aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou humidade, quando não funcionar normalmente ou tenha caído.

Nota Especial: Se a superfície onde coloca o seu equipamento tiver um acabamento natural ou lacado, proteja o móvel com uma tela ou outro material.

Advertências adicionais

O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos, nem quaisquer objetos com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.
A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similar.
O sinal de precaução está localizado na parte traseira ou inferior do equipamento.
As informações de marcação estão localizadas na parte traseira ou inferior do aparelho.





Este símbolo indica que este produto incorpora um isolamento duplo entre as voltagens domésticas perigosas e as peças acessíveis ao utilizador.

NA CAIXA

- Um altifalante de
- torre, um adaptador
- de alimentação VDE
- e um cabo de áudio RCA Controlo remoto: (Bateria CR2025 pré-instalada)
- Cabo de conexão
- Uma peça base
- microfone
- Dois manuais de instruções do
- Uma peça para aparafusar de Ø10×28mm


PAINEL SUPERIOR – LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

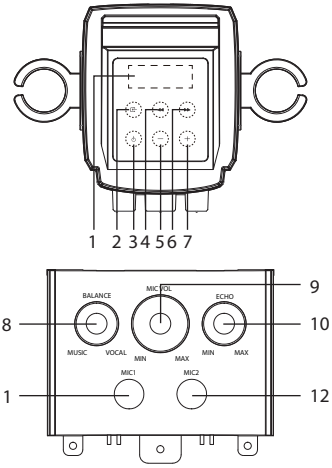

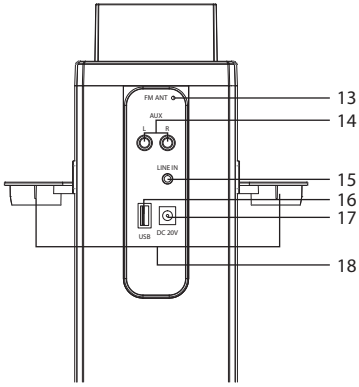

1. Visor LED
2. Botão SOURCE: Prima repetidamente para selecionar a entrada de áudio para o BT (recetor de Bluetooth), USB, AUX, LINE in ou FM.
3. Botão ligar / desligar: • Mantenha premido durante 3 segundos para selecionar as opções de 12 ou 24 horas em modo standby.
   • Prima para ligar ou desligar o altifalante.
4. SINTONIA -: • Em modo FM, prima uma vez para navegar pelas frequências de rádio. Para mudar para procura automática de emissoras de rádio, prima e mantenha durante um segundo.
   • Em modo USB e modo Bluetooth, prima uma vez para retroceder.
5. VOLUME -: Prima para reduzir o volume.
6. SINTONIA +: • Em modo FM, prima uma vez para navegar pelas frequências de rádio. Para mudar para procura automática de emissoras de rádio, prima e mantenha durante um segundo.
   • Em modo USB e modo Bluetooth, prima uma vez para avançar.
7. VOLUME +: Prima para aumentar o volume.
8. EQUALIZAÇÃO: Rode o botão de equalização (Balanço) para ajustar o nível de volume das saídas esquerda e direita.
9. MIC VOL: Rode o botão do microfone para ajustar o seu volume.
10. ECO: Rode o botão de ressonância para ajustar o seu nível.
11. Conector de microfone 1.
12. Conector de microfone 2.
13. Antena FM.
14. Conectores de entrada auxiliar – esquerdo/direito.
15. Conexão 3.5mm LINE IN.
16. Porta USB IN.
17. Conector DC (20V).
18. Suporte de microfone.


DISTÂNCIA EFETIVA DO TRANSMISSOR À DISTÂNCIA

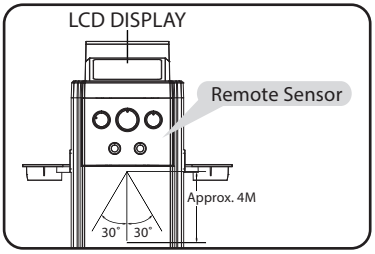

NOTAS:

1. O transmissor pode funcionar incorretamente se existir um obstáculo entre este e o equipamento.
2. A transmissão à distância pode ficar instável se o sensor do equipamento receber luz solar direta, lâmpadas incandescentes, iluminação fluorescente ou qualquer outro tipo de luzes fortes.


COMANDO À DISTÂNCIA- LOCALIZAÇÃO DE CONTROLOS

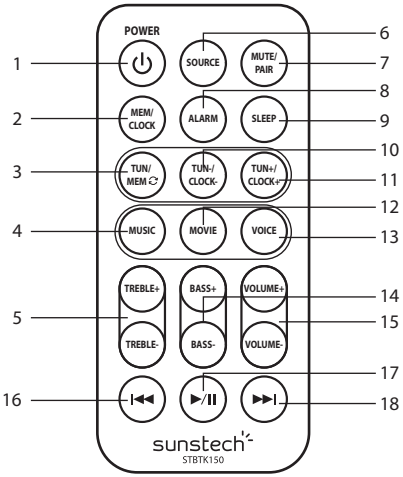

1. Botão ligar / desligar: Prima para ligar ou desligar o equipamento.
2. Botão de MEM/CLOCK (em espera):
   • Prima para navegar pelas emissoras de rádio guardadas.
   • Prima para ajustar o tempo.
3. Botão TUN/MEM ↻ :
   • Prima 3 segundos para a procura automática e guarde as emissoras FM.
   • Prima a tecla para aceder às emissoras de rádio guardadas.
4. Botão MÚSICA: Prima para mudar para equalização otimizada para música.
5. Botões TREBLE: Prima para ajustar os agudos em modo música.
6. Botão SOURCE: Prima para mudar para Bluetooth, USB, AUX, LINE in ou FM.
7. Botão de SILÊNCIO/EMPARELHAR Prima para silenciar o som, volte a premir para retomar e prima durante 3 segundos para sair do modo bluetooth.
8. Botão de alarme:
   • Prima para definir o alarme. (em espera)
   • Prima e mantenha para ligar ou desligar o ícone do alarme.
9. Botão SLEEP: Prima repetidamente para definir o tempo de sono.
10. Botão de TUN-/CLOCK-:
    • Prima retroceder para ajustar a frequência de rádio.
    • Prima retroceder para ajustar o tempo.
    • Prima retroceder para selecionar as emissoras guardadas.
11. Botão de TUN+/CLOCK+:
    • Prima para navegar para cima na frequência de rádio.
    • Prima para navegar para baixo na hora.
    • Prima avançar para selecionar as emissoras guardadas.
12. Botão MOVIE: Prima para mudar para equalização otimizada para o som de filmes.
13. Botão VOICE: Prima para mudar para equalização otimizada para diálogos.
14. Botões BASS: Prima para ajustar os graves em modo música.
15. Botões VOLUME: Prima para ajustar o volume
16. SALTAR ⏮ : Em modo USB e modo Bluetooth, prima uma vez para avançar rapidamente.
17. Reproduzir/Pausa: Em modo Bluetooth, prima para reproduzir ou pausar.
18. SALTAR ⏭ : Em modo USB e modo Bluetooth, prima uma vez para retroceder rapidamente.


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Introduza a ficha pequena do adaptador AC/DC fornecido, no conector DC do equipamento. Introduza o adaptador AC/DC no conector DC do equipamento.

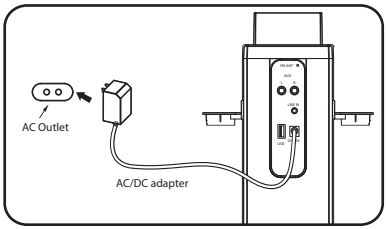

INSTALAR AS PILHAS DO COMANDO À DISTÂNCIA

Substituir o botão relógio:
1. Pressione a lingueta e deslize a pilha para fora da bandeja, tal como se mostra na figura à direita.
2. Substitua a pilha de botão gasta por uma nova (CR 2025) seguindo a polaridade indicada no comando à distância.
3. Feche o compartimento da bateria.

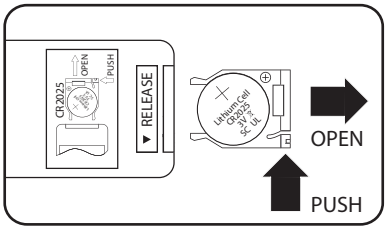


PRECAUÇÃO COM AS PILHAS:

Siga o tipo de pilhas com o tamanho recomendado.
1. Utilize apenas o tipo de pilhas com o tamanho recomendado.
2. Assegure-se que coloca corretamente as pilhas no seu compartimento e com a polaridade aí indicada. Se uma das pilhas se encontrar em posição invertida, o equipamento poderá ficar danificado.
3. Retire as pilhas quando estiverem gastas ou se o equipamento não for usado durante um longo período de tempo, assim poderá evitar danos e lesões provocados por uma possível fuga de ácidos das pilhas.
4. Não tente recarregar as pilhas, podem sobreaquecer e partir.
5. Não deve expor as pilhas a calor excessivo, tal como sol, fogo ou outros.
6. Limpe os contactos das pilhas e também os de dispositivos anteriores à instalação das pilhas.
7. Não misture diferentes tipos de pilhas (por exemplo alcalinas e zinco-carbono) ou pilhas gastas com pilhas novas.

FUNÇÃO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO


Se um dispositivo externo se desconectar do LINE in, RCA, BT ou o volume for demasiado baixo, o altifalante de torre entrará em modo standby após 60 minutos.


INSTALAR A BASE PARA A TORRE

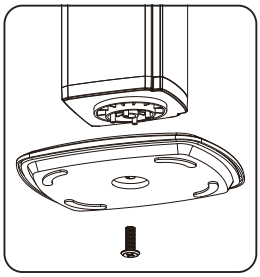

1. Retire a base e o parafuso de Ø10×28mm (fornecido).
2. Encaixe as bases da torre (no fundo) nos buracos correspondentes da base.
3. Aperte com parafuso de Ø10×28mm.

CONECTAR O MICROFONE

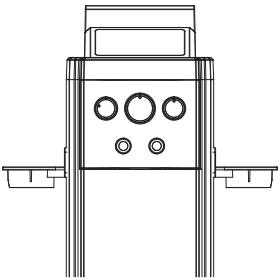

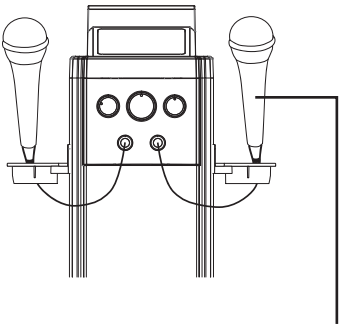


Insira os conectores do microfone no conector MIC 1 e MIC 2.

OPERAÇÕES BÁSICAS


Conectar dispositivos externos e manipular AUX in e LINE in.

(1) Reprodução com conexão AUX IN:

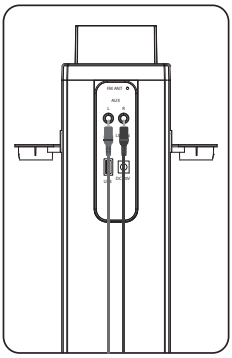


1. Conecte o conector auxiliar de saída do leitor externo de áudio (como um leitor de DVD, TV, VCR, etc.) no conector de linha auxiliar de entrada, na parte traseira do altifalante de torre, com o cabo de conexão RCA fornecido, tal como mostra a figura a seguir:
2. Conecte o altifalante de torre à corrente, tal como nos procedimentos anteriores. O indicador Standby ligar-se-á.
3. Para ligar o altifalante de torre, prima o botão POWER da torre ou do comando à distância.
4. Para mudar para o modo AUX, prima repetidamente o botão SOURCE no equipamento ou no comando à distância.
5. Ligue o leitor externo conectado e comece a reprodução como habitualmente.
6. Pressione os botões volume para ajustar o nível do volume.
7. Para ajustar os agudos às suas preferências, prima os botões TREBLE no comando à distância.
8. Para ajustar os graves às suas preferências, prima os botões BASS no comando à distância.
9. Para ativar a equalização desejada, prima os botões de modo de equalização preestabelecida; MUSIC; MOVIE ou VOICE.
10. Para desligar o som, prima o botão MUTE, e volte a premir para retomar o som.
11. Quando terminar a reprodução, prima o botão POWER, no altifalante de torre ou no comando à distância, para desligar o altifalante (modo Standby).

(2) Reprodução com conexão LINE IN 3.5mm:

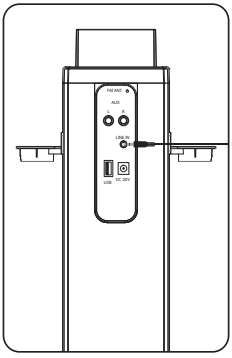

1. Conecte os auriculares; o conector de saída de linha do leitor externo de áudio (como um leitor de MP3, Discman, etc.) no conector de linha auxiliar de entrada, na parte traseira do altifalante de torre, com o cabo de conexão de linha fornecido, tal como mostra a figura a seguir:
2. Conecte o altifalante de torre à corrente, tal como nos procedimentos anteriores. O indicador Standby ligar-se-á.
3. Para ligar o altifalante de torre, prima o botão POWER da torre ou do comando à distância.
4. Para voltar ao modo LINE, prima repetidamente o botão SOURCE, no equipamento.
5. Ligue o leitor externo conectado e comece a reprodução como habitualmente.
6. As demais operações são iguais às do modo AUX IN.

(3) Reprodução com conexão USB:

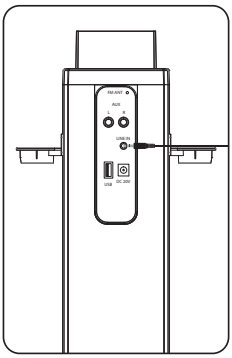

1. Introduza o dispositivo USB na porta correspondente da parte traseira do altifalante de torre.
2. Conecte o altifalante de torre à corrente, tal como nos procedimentos anteriores. O indicador Standby ligar-se-á.
3. Para ligar o altifalante de torre, prima o botão POWER da torre ou do comando à distância.
4. Para voltar ao modo USB, prima repetidamente o botão SOURCE no equipamento.
5. Ligue o leitor externo conectado e comece a reprodução como habitualmente.
6. As demais operações são iguais às do modo AUX IN.

(4) Configuração do emparelhamento do Bluetooth:

Emparelhamento inicial:

1. Ligue o altifalante de torre Prima o botão SOURCE e selecione o modo Bluetooth.
2. Ao procurar o dispositivo, o indicador LED do ícone de Bluetooth "BT", pisca sem interrupção .
3. Quando encontra o dispositivo, mostra o nome "STBTK150". Se o dispositivo requer um PIN, introduza "0000" para emparelhar ao altifalante de torre.

Re-emparelhamento:

4. Ligue o altifalante de torre Prima o botão SOURCE e selecione o modo Bluetooth.
5. O ícone de Bluetooth "BT", pisca durante 3 segundos e encontra automaticamente o último dispositivo que foi emparelhado. Quando encontrar o dispositivo, pode reproduzir o som diretamente.
6. Se não encontrou qualquer dispositivo, o ícone de Bluetooth "BT", continuará a piscar sem interrupção . Introduza o PIN para começar ou prima o botão SOURCE para selecionar o modo FM, AUX in ou LINE in.

Nota - Configurar Bluetooth:

1. Se a torre tiver o Bluetooth conectado a um dispositivo, pode premir e manter botão MUTE/PAIR durante 3 segundos para sair deste dispositivo e emparelhar com outro.
2. A distância de transmissão máxima entre o altifalante do Bluetooth e qualquer dispositivo é de 10m.
3. Se usar a função Bluetooth perto de outros dispositivos wireless, podem ocorrer interferências durante a reprodução. Se a reprodução através do Bluetooth não for correta, mova o altifalante Bluetooth e o dispositivo de reprodução a outro lugar ou use o cabo de áudio de 3.5mm em vez da função Bluetooth.

(5) Reprodução e configuração de rádio FM:

Antena FM

Para conseguir o melhor sinal de receção, ajuste o cabo da antena ao painel traseiro.

Sintonizar a rádio FM

1. Prima o botão POWER para ligar o altifalante de torre.
2. Par mudar para o modo rádio FM, prima o botão SOURCE.
3. Para sintonizar a rádio FM, prima o botão TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK- no comando à distância.
4. Encontram-se disponíveis 30 emissoras preestabelecidas.

Guardar emissoras de rádio automaticamente

1. Prima o botão POWER para ligar o altifalante de torre.
2. Par mudar para o modo rádio FM, prima o botão SOURCE.
3. Para começar a procura automática de emissoras de rádio, prima e mantenha o botão TUN/MEN durante 2 segundos no comando à distância. Quando terminar a procura, guardar-se-ão automaticamente as emissoras de rádio disponíveis. A sequência guardada é de P01 a 030.
4. Para entrar no modo preestabelecido, prima o botão TUN/MEN no comando à distância.
5. Para selecionar uma emissora preestabelecida, prima o botão TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK- no comando à distância.

Guardar emissoras de rádio manualmente

1. Siga as instruções e sintonize a rádio FM.
2. Prima TUN+ ou TUN- no painel superior. Para ajustar uma frequência de rádio, prima os botões TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK- no comando à distância.
3. Prima e mantenha o botão MEM/CLOCK durante 2 segundos no comando à distância. Para atribuir a localização de uma emissora, prima os botões TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK-, o ecrã brilha na localização preestabelecida da emissora. Para confirmar a localização, prima novamente o botão MEM/CLOCK até terminar todos os ajustes.
4. Para entrar no modo preestabelecido, prima o botão TUN/MEN do comando à distância.
5. Para selecionar uma emissora preestabelecida, prima o botão TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK- no comando à distância.

(6) Configurar o relógio:

1. Prima o botão POWER para desligar o equipamento.
2. Para selecionar 12 ou 24 horas, prima e mantenha durante 2 segundos o botão POWER do comando à distância ou prima no painel superior.
3. Para configurar o tempo, prima e mantenha durante 3 segundos o botão MEM/CLOCK do comando à distância.
4. Para ajustar a hora, prima o botão TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK- do comando à distância.

5. Para confirmar os ajustes, prima novamente o botão MEM/CLOCK do comando à distância e irá automaticamente para o minuto definido.
6. Para ajustar os minutos, prima o botão TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK- do comando à distância.
7. Prima novamente o botão MEM/CLOCK do comando à distância.

(7) Configurar o temporizador SONO:

1. Prima o botão POWER para ligar o equipamento.
2. Para selecionar os ajustes preestabelecidos do temporizador, prima o botão SLEEP repetidamente. Os tempos preestabelecidos admitidos são: 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos.
3. Quando terminar o tempo de sono definido, a torre desligar-se-á automaticamente.

(8) Configuração do alarme:

1. Prima o botão POWER para ligar o altifalante de torre.
2. Prima o botão POWER e selecione o modo FM no comando à distância. Para selecionar a frequência de rádio pretendida, prima o botão TUN+/CLOCK + ou o botão TUN-/CLOCK.
3. Para desligar, prima o botão POWER do comando à distância.
4. Para ajustar o alarme, prima o botão alarme do comando à distância.
5. A hora no visor LCD começará a piscar.
6. Para ajustar a hora, prima o botão TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK- do comando à distância.
7. Para confirmar os ajustes, prima novamente o botão MEM/CLOCK do comando à distância e irá automaticamente para o minuto definido.
8. Para ajustar os minutos, prima o botão TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK- do comando à distância.
9. Para confirmar a configuração, prima de novo o botão alarme, do comando à distância.
10. Quando termine o tempo de sono, o alarme soará na emissora de rádio preestabelecida.
11. Para mudar o alarme para on ou off, prima o botão alarme, do comando à distância.
12. Prima e mantenha o botão alarme, no ícone on ou off.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	**O que fazer**
Sem Corrente	Verifique a conexão do adaptador AC/DC entre a torre de altifalantes e a toma de parede.
Sem Som	Verifique se o controlo de volume NÃO está no mínimo.
	Verifique se NÃO está definido em modo silêncio.
O comando de controlo remoto não funciona	Inspecione ou substitua as pilhas.
	Assegure-se de que não tem obstáculos que ocultem a parte dianteira da torre de altifalantes.
Não há som em modo BT	Verifique se o dispositivo foi emparelhado. Para emparelhar o leitor externo BT à torre de altifalantes, use este PIN "0000" antes de utilizar pela primeira vez.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Fonte elétrica:.....DC ⎓ 20V 1.2A, ⊖⊂⊕

Fonte de alimentação do comando à distância:

Bateria DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 (incluída)

Consumo elétrico:.....30W

Potência de áudio:

Canal esquerdo.....20W(RMS)

Canal direito.....20W(RMS)

Cobertura de rádio.....FM 87.5-108.0 MHz

Impedância dos altifalantes:

Canal esquerdo.....8 Ohm, 25W

Canal direito.....8 Ohm, 25W

Fabricado em China

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto



Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.
Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2014/30/EU) - EMC
Directive (2014/35/EU) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V1.9.1(2012-06)
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**

Tipo de equipamento: **Torre de som**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **STBTK150**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 12 - Maio - 2016

Diretor-Geral
(Cargo)