

DomoClip®  
Premium

MANUEL D'UTILISATION

# MOULIN A CAFE



Référence : DOD116

Version : 1.3

Langue : Français



## MANUEL D'UTILISATION

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. L'appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manqué d'expérience et de connaissances uniquement si elles sont supervisées et informées concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

## MANUEL D'UTILISATION

4. Votre machine a été conçue pour un usage domestique et des usages tels que :
  - Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Dans des fermes
  - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
  - Dans des environnements de type chambres d'hôtes.
5. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation. L'emploi de prise multiple est déconseillé.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
7. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
8. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
9. Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche.
10. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement.
11. Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
12. Si votre appareil a subi un dommage, s'il ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de le faire examiner. Excepté pour le nettoyage, selon les procédures du mode d'emploi de

## MANUEL D'UTILISATION

l'appareil, toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé.

13. Débranchez l'appareil s'il est sans surveillance et avant le montage, le démontage ou de le nettoyage.

14. Eteindre l'appareil et le débrancher de la prise avant de changer d'accessoires ou d'approcher les parties en mouvement lors de l'utilisation.

15. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que le produit est en marche

16. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

17. Eloignez l'appareil, son socle et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.

18. Votre appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle et la base qui lui sont associés.

19. Ne mettez pas l'appareil, son socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.

20. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

21. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant

## MANUEL D'UTILISATION

du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.

22. N'utilisez pas de tampons abrasifs pour le nettoyage.

23. Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum, ni en dessous du niveau minimum.

24. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.

25. N'essayez jamais de le démonter vous-même

(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

### Mesures particulières

#### **Avertissement:**

- Ne touchez jamais les lames lorsque la machine est branchée.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, pendant qu'on vide et nettoie le couvercle.
- Éloignez les doigts, les vêtements, les cheveux et les ustensiles de l'appareil pendant le mélange afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves ou de dommages à l'appareil.
- N'utilisez jamais un accessoire autre que celui d'origine.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 10 secondes à la fois, laissez-le un peu reposer avant la prochaine utilisation pour éviter toute surchauffe.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 220-240V, 50Hz


Puissance: 120 Watts

KB : 10 secondes (temps maximum de fonctionnement en continu)

### DESCRIPTION

# DomoClip® Premium

## MANUEL D'UTILISATION

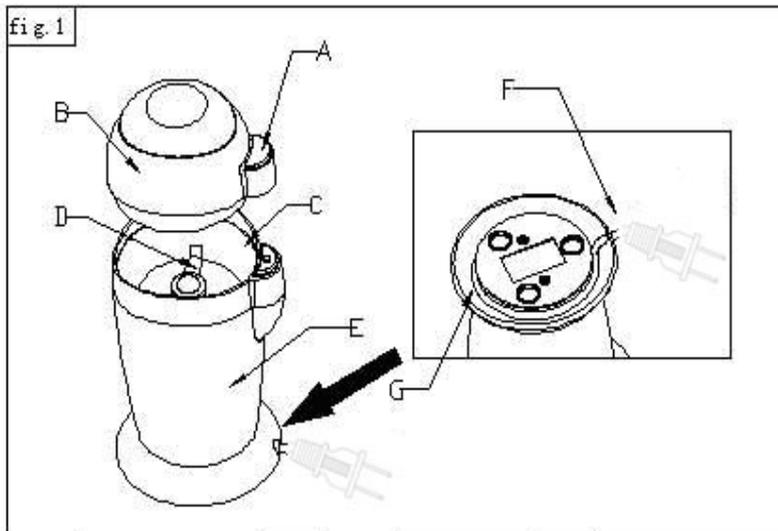


**fig. 1**

- A.** Interrupteur « on » « off »
- B.** Couvercle
- C.** Réservoir
- D.** Lames en acier inoxydable
- E.** Bloc moteur
- F.** Cordon d'alimentation
- G.** Cordon à enrouler sous le bloc moteur

## UTILISATION

# DomoClip® Premium

## MANUEL D'UTILISATION

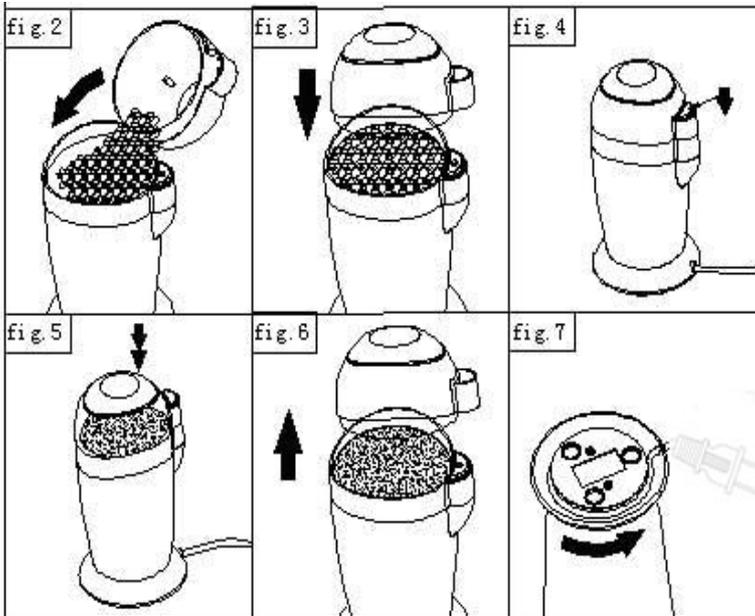

1. Remplir le réservoir avec la quantité de grains souhaitée (fig. 2)
2. Mettre le couvercle (fig. 3).
3. Brancher l'appareil sur le secteur.
4. Tenir le moulin à café d'une main, et presser sur le couvercle et l'interrupteur on/off de l'autre main (fig. 4). Appuyer sur l'interrupteur jusqu'à ce que les grains soient moulus aussi finement que désiré. Avec un remplissage maximum cela prend une trentaine de secondes.
5. Retirer le couvercle. Si les grains de café ne sont pas assez moulus, vous pouvez renouveler l'opération par tranche de 10 secondes.
6. Débrancher l'appareil
7. Tapoter le couvercle pour faire tomber le café moulu (fig.5).Retirer le couvercle du moulin à café (fig.6). Vider le réservoir.
8. Enrouler le cordon à l'intérieur de la base (fig.7).

## NETTOYAGE

1. Débrancher l'appareil
2. Enlever le couvercle de l'appareil et le laver avec de l'eau savonneuse
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le réservoir du moulin.
4. Ne jamais utiliser de vêtement humide pour nettoyer l'appareil.
5. Ne pas mettre le bloc moteur de l'appareil dans l'eau.

# DomoClip®

Premium

## MANUEL D'UTILISATION



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis