



**VENTILATORE A PIANTANA**  
**AIRZETA**  
**Cod. TZAZ01**



**MANUALE D'ISTRUZIONI**

---

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto un prodotto TERMOZETA.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo prodotto.

Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura

Cordialmente  
Lange Distribution S.r.l.

**Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poichè all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico.**  
**Conservare il manuale per consultazioni future.**

## AVVERTENZE GENERALI

1. Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un' adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell' integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale qualificato.
3. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi etc ) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; smaltirli secondo le norme vigenti.
4. Questo apparecchio dovrà essere utilizzato solo per l'uso domestico, come ventilatore, secondo le modalità riportate nel presente manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
5. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicino ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
6. Questo prodotto è previsto per l'esclusivo uso domestico in ambienti interni. Non utilizzare all'esterno. Evitare il contatto del prodotto con elementi atmosferici.
7. Prima di procedere alla pulizia e manutenzione, disconnettere il

prodotto dall'alimentazione elettrica.

8. Non utilizzare nelle vicinanze dell'apparecchio nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc. ) il cui utilizzo potrebbe creare danni all'involucro.
9. Nel caso si verificassero situazioni anomale, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.
10. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori, sistemi di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
11. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
12. Non lasciare il prodotto in funzione senza alcun controllo e supervisione.
13. Ricordarsi di staccare il prodotto dalla alimentazione elettrica quando non viene utilizzato.
14. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, cortocircuito o incendio.
15. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
16. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore od ad un Centro Assistenza.
17. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
18. Non usare l'apparecchio vicino ad elementi e sostanze infiammabili.
19. Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.
20. Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa dati elettrici del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.


21. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
22. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
23. Se il cavo flessibile esterno di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare incidenti.
24. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde o taglienti, e che non sia avvolto attorno ai prodotti durante il funzionamento.
25. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.
26. Il montaggio deve essere effettuato secondo le istruzioni del costruttore. Un errato montaggio può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
27. Non lasciare il ventilatore senza sorveglianza quando in uso.
28. Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
29. Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
30. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
31. Non toccare l'apparecchio con mani e/o piedi bagnati o umidi. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
32. Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.). Non utilizzare all'esterno.
33. Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
34. Non spostare il prodotto quando in funzione.
35. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza
36. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.

37. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, smontare e prima di pulire l'apparecchio
38. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
39. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
40. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina
41. Posizionare l'apparecchio lontano da:
  - Fonti di calore e fiamme libere
  - Contenitori di liquidi in generale
  - Tessuti o tende, o qualunque materiale che possano ostruire la griglia di aspirazione;
42. La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e liscia.

## INSTALLAZIONE

1. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo le norme vigenti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
2. Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della rete elettrica. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
3. Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
4. Posizionare l'apparecchio lontano da: - fonti di calore (ad es. fiamme libere, fornello gas, ecc. )
  - contenitori di liquidi (ad esempio, lavelli ecc.) per evitare schizzi d'acqua o che vi possa cadere (distanza minima 2 metri)
  - tessuti (tende, ecc.) o materiali volatili che possano ostruire la griglia di aspirazione; verificare che anche la parte anteriore sia sgombra da materiali mensole.
5. La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e liscia.
6. Non posizionare il ventilatore su mensole. Non appendere l'apparecchio al muro.
7. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

## NOME DELLE PARTI

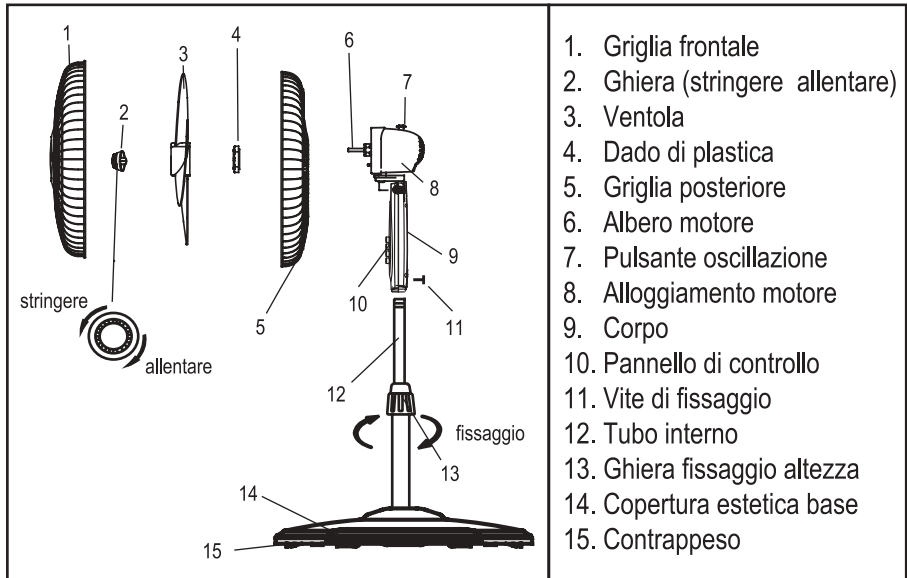


## ASSEMBLAGGIO

### 1. Montaggio della base


Attenzione: prima di assemblare il ventilatore, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente.

Inserire l'asta del ventilatore nella base ed assicurarla con una vite.

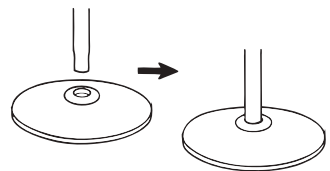

### 2. Montaggio del corpo


Montare il corpo motore sull' asta. Stringere la vite di fissaggio per assicurarlo saldamente. Stabilita l'altezza prescelta, stringere la ghiera di fissaggio altezza.

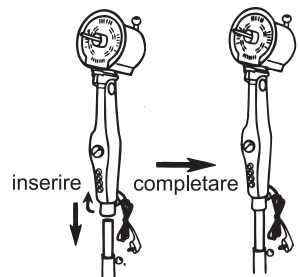

### 3. **Montaggio griglia posteriore**


Montare la griglia posteriore sul corpo del motore facendo attenzione che i perni si posizionino nei fori corrispondenti.

Avvitare saldamente la griglia avvitando in senso orario.

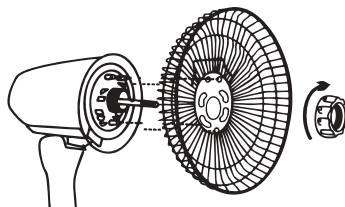

### 4. **Montaggio ventola**


Montare la ventola sull'albero del motore ed assicurarla girando la ghiera in senso antiorario.

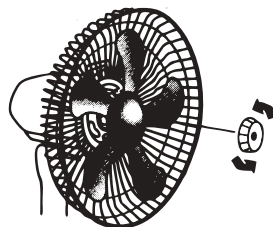

### 5. **Montaggio griglia anteriore**

Montare la griglia anteriore su quella posteriore utilizzando le apposite clips poste sui bordi della griglia.

Fissare le due griglie utilizzando la vite fatta passare attraverso l'asola preposta e il dado in dotazione.

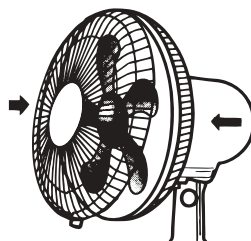

## USO

Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

#### 1. **Controllo della velocità**

La velocità di rotazione della ventola viene selezionata attraverso i tasti:  
0--off 1--Bassa 2—Media 3—Alta.

#### 2. **Perno rotazione**

Spostare il perno verso il basso per attivare l'oscillazione del ventilatore. Spostarlo verso l'alto per interrompere questa funzione e determinare una posizione fissa di ventilazione.

#### 3. **Regolazione verticale della ventilazione**

Per regolare in senso verticale il flusso dell'aria ruotare delicatamente le griglie nella direzione desiderata.

#### 4. **Regolazione dell'altezza**

Per regolare l'altezza del ventilatore allentare la ghiera posta sull'asta, selezionare l'altezza desiderata e stringere di nuovo la ghiera.

## SICUREZZA

### **Protezione termica**

Un dispositivo di protezione termica è installato nel prodotto in modo da prevenire possibili pericoli. Un termifusibile di sicurezza interviene quando la temperatura del motore raggiunge una determinata temperatura, interrompendo l'alimentazione elettrica.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### **Attenzione: prima di eseguire le normali operazioni di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente.**

1. Per la pulizia del corpo utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito; non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.
2. Non immergere nessuna parte del ventilatore in acqua o altro liquido: nel caso dovesse succedere non immergere la mano nel liquido ma per prima cosa togliere la spina dalla presa di corrente. Asciugare con cura l'apparecchio e verificare che tutte le parti elettriche siano asciutte: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente
3. E' indispensabile mantenere i fori di aerazione del motore liberi da polvere e lanugine
4. Per periodi lunghi di inutilizzo, è necessario riporre il ventilatore al riparo da polvere e umidità; consigliamo di utilizzare l'imballo originale.
5. Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini.

## DATI TECNICI

Voltaggio: 220-240V~ 50/60Hz

Potenza assorbita: 45W

Informazioni tecniche			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	42,06	m <sup>3</sup> /min
Potenza Assorbita del ventilatore	P	37,92	W
Valori di esercizio	SV	1,11	(m <sup>3</sup> /min)/W
Consumo elettrico in modo attesa	Psb	0	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	Lwa	58,6	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,024	m/sec
Norme di misura per il valore di esercizio	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Referente per ulteriori informazioni	Daniele Fontana		



## PEDESTAL FAN

AIRZETA  
Cod. TZAZ01



## INSTRUCTION MANUAL

---

Please READ and RETAIN for future reference.

## SAFETY WARNINGS


1. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. After removing the packing materials, check the integrity of the appliance; if You are unsure, do not use it and ask for professional help. The packing materials ( plastic bags, polystyrene foams, nails, etc) must be kept out the reach of children because they are potential source of danger.
3. This appliance is intended for home use only, and it is suitable for domestic ventilation according to the methods shown in this manual. Any other use is considered inappropriate and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for eventual damages caused by inappropriate, improper or irresponsible use and/or for repairs made to the product by unauthorised personnel.
4. Don't connect the fan to the power supply until the fan is fully assembled.
5. Before connecting the appliance check the electrical data shown in the rating label, correspond to the main supply electrical data.
6. Unplug the fan before any adjustment or cleaning procedures.
7. Never operate the fan if it has damaged or worn parts. It should be returned to the manufacturer ,its Service Agent or similar qualified person for repair.
8. Always use on a stable level surface.
9. Never immerse the product in water or other liquids.
10. Don't put any heavy object on power cable. Keep the cable far

from heat source. The cable could be damaged.

11. Do not spray anything inside the fan.
12. Do not use the fan near flammable materials or substances.
13. To reduce the risk of electric shock ,do not remove any screw from the product.
14. Do not insert fingers or other objects through the guards fan.
15. Do not children use or operate the fan.
16. If power cord is damaged, the appliance must not be used. It must be returned to the manufacturer, its Service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Do not pull the mains cable or the appliance itself when disconnecting the plug from the socket.
19. Do not let cord hang over edge of table, or touch hot surface.
20. Be sure that every part of the fan is correctly assembled following the instructions given in this manual. Incorrect assembly can be dangerous and be source of hazards for persons, animals and object. The supplier cannot be considered responsible in case of incorrect assembly of the product.
21. Never use the product for purposes different . This appliance is for Household use only.
22. Don't leave the product unattended when it is operating.
23. To avoid over heating, it is recommended to fully unwrap the power cable when the product is operating.
24. Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open
25. Unplug the appliance when not in use, before assembly or disassembly, and before cleaning the product.
26. Position the product to a reasonable distance from walls, doors, windows or any object that could cause an un-proper operation.
27. Do not touch the appliance with wet hands or feet or barefoot.

28. Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail. Do not use outdoors.
29. Do not move the appliance when it is operating.
30. Don't unplug the product pulling the power cable or the product itself.
31. Don't pull the power cable to move the product.
32. Don't position the product just near the power outlet.
33. In general, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; if they are necessary, use only simple or multiple adaptors and extensions in accordance with the applicable Safety Standards
34. Always unplug the appliance before you assembling, disassembling, cleaning or adjusting any part of the product .
35. Never pull the power cable or the product itself to unplug the product from the socket.
36. Do not place the appliance near an open flame, cookers or any other heating appliance.
37. Keep the fan far away from curtains, or materials that could obstruct the air intake grille
38. Make sure that the power cable is not touching rough, hot or moving surfaces and not twisted or :-wrapped around the appliance.
39. Do not use the appliance with a timer or a programmer or with a system that can switch on the appliance automatically, to avoid risk of fire, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
40. Do not leave the device exposed to the weather (sun, rain, etc.).
41. The power socket must be easy to reach so the plug can be removed quickly in case of emergency.
42. Position the appliance on a horizontal, flat surface or table; do not stand on a inclined plane (the appliance could fall down).

## PARTS NAME

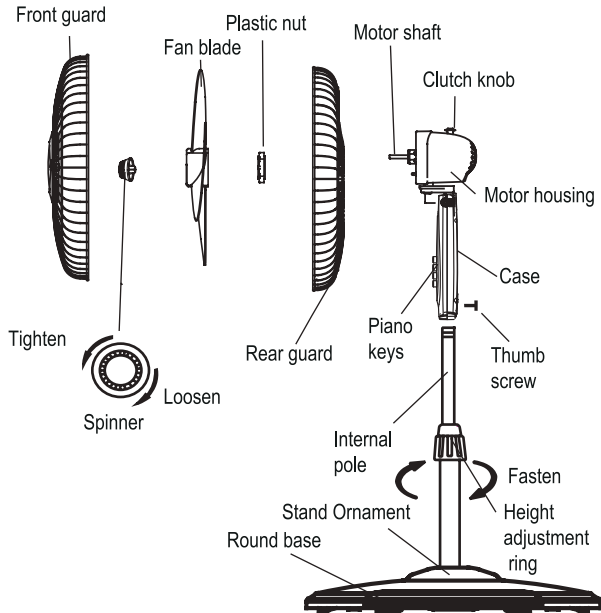

## INSTALLATION


1. After removing the packing materials, check the integrity of the heater; if you are unsure, do not use it and ask for qualified professional help. The packing materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) must be kept out the reach of children because they are potential sources of danger.
2. Before connecting the appliance, check that the voltage values shown on the data plate correspond to those of the electricity supply network. The power socket must be easy to reach so the plug can be removed quickly in case of emergency.
3. Never place the appliance near sinks or other container of liquids (minimum distance to avoid the risk of contact. Keep the fan far away from clothes (curtains, etc.) or flying materials that could obstruct the air intake grille; make sure that the front is free of flying materials (dust, etc.).
4. Make sure that the electric cord is not touching rough, hot or moving surfaces and not twisted or wrapped around the appliance.

5. Do not use the appliance with a timer or a programmer or with a system that can switch on the appliance automatically, to avoid risk of fire, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
6. Position the appliance on a horizontal, flat surface or table; do not stand on a inclined plane (the appliance could upset).
7. In the event of a breakdown or poor operation, turn the fan heater off and ask for professionally qualified help.

**ASSEMBLY**


**1. Base assembly**

Insert the bottom end of the pole into the centre hole of the Base secured with screw.

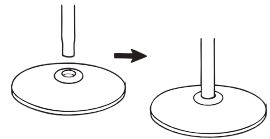


**2. Fan Motor Assembly**

Position the motor assemblies to the internal pole, secured with screw. Unscrew the height adjustment ring to adjust the pole to desired height then tighten firmly.

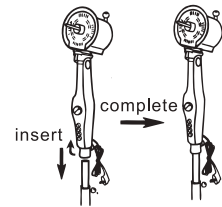


**3. Rear Guard Assembly**

Position the rear guard to the front motor housing. Turn the knob clockwise and tighten firmly.

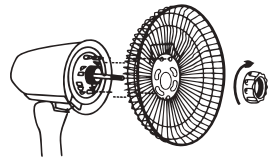


**4. Fan Blade Assembly**

Insert the fan blade to the motor shaft. Screw the blade anticlockwise to secure.

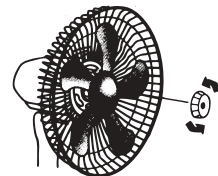

**5. Front Guard Assembly**

Secure both front and rear guard firmly by tightening the fan guard then clips to secure.

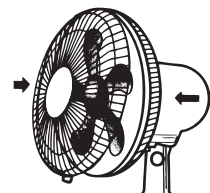

## USE

1. **Speed control**  
Speed is controlled by pressing the piano-keys.  
0--off    1--Low    2--Medium    3--High
2. **Clutch knob**  
Press down this knob to oscillate the fan. To choose one direction, pull up this knob when the fan is in the desired direction.
3. **Tilt adjusting**  
To adjust the air flow upward or downward, push the guards slightly to the desired direction.
4. **Height adjusting**  
From the extension pole loosen the height adjustment ring and adjust the internal pole to the desired height.

## SAFETY PROTECTION

### Fan overheat protection

A thermal fuse is installed in the fan to prevent overheat due to various accidents. This thermal fuse melts when motor temperature reaches fuse's melting point, so the fan power will be disconnected to prevent possible danger.

## MAINTENANCE AND CLEANING

### Attention: before normal cleaning, remove the plug from the socket.

1. Clean the body with soft, slightly damp, cloth; do not use abrasive or corrosive products.
2. Do not immerse any part of the fan in water or other liquid: if this should happen, do not put your hand in the liquid, but first remove the plug from the socket. Carefully dry the appliance and make sure that all the electrical parts are dry: in the case of doubt, ask for professionally qualified help.
3. It is essential that the motor's air holes be kept from dust and lint.
4. If the fan will not be used for long periods, it must be protected from dust and humidity; we recommend storing it in its original packaging.
5. Should you decide not to use the appliance any more, we recommend making it

inoperative by cutting the power cord (after making sure you have disconnected the plug from the socket) and make dangerous parts harmless if children are allowed to play with them.

## SPECIFICATION

PRODUCT: PEDESTAL FAN

MODEL: TZAZ01

POWER: 45W

VOLTAGE: 220-240V~ 50/60Hz

Information requirements			
Maximum air flow	F	42,06	m <sup>3</sup> /min
Fan power input	P	37,92	W
Service value	SV	1,11	(m <sup>3</sup> /min)/W
Standby power consumption	Psb	0	W
Fan sound power level	Lwa	58,6	dB(A)
Maximum air velocity	C	3,024	m/s
Measuring standard of service value	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Contact details for obtaining more information	Daniele Fontana		

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

**Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".**



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.  
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.  
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

## DISPOSAL

### Used electric household devices

1. If you do not want to use your electrical appliance any longer, return it free of charge to a recycling depot for used electric appliances.
2. Used electric devices do not belong in the household garbage (see symbol).

### Further disposal instructions

1. Return the electrical appliance in such a condition that its later re-use or recycling is not adversely affected. Batteries must be removed in advance and the destruction of parts which contain fluids must be avoided.
2. Electrical appliances can contain harmful substances. Improper handling or damage to the appliance can lead to health problems or water or ground contamination, when the appliance is recycled later.



Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.  
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.  
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

Importato da Lange Distribution S.r.l.  
Via Treviso, 35  
20127, Milano  
Tel:+39 02.28506-1



Prodotto in Cina