


STS-42106N

SOPORTE ORIENTABLE DE SUELO
PARA PANTALLAS PLANAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

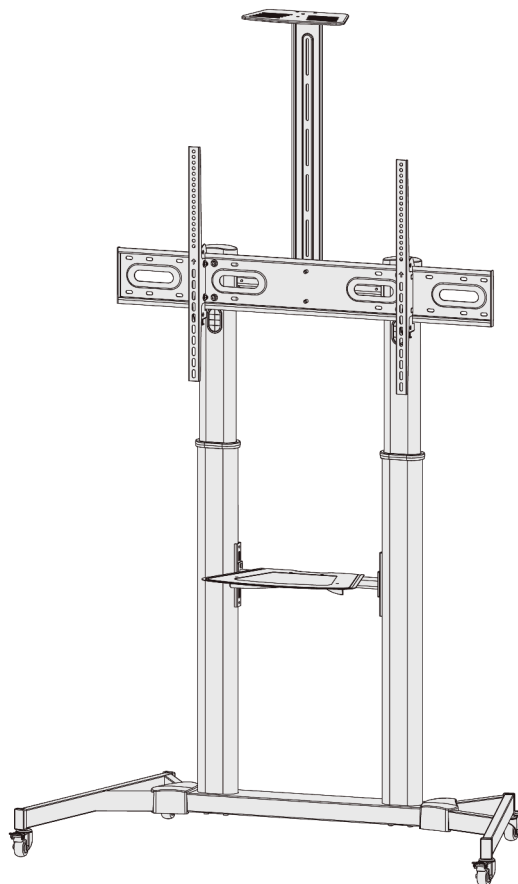

FONESTAR

DESCRIPCIÓN

- Soporte orientable de suelo para TV de 60" a 100" (152 a 254 cm).
- Bandejas soporte para DVD/TDT y cámara (incluidas).
- Ruedas con freno.
- Tubo con pasacables.
- Compatible con TV curvas
- Inclínable verticalmente $-10^{\circ}/+5^{\circ}$
- Se sirve desmontado con instrucciones y accesorios de montaje.
- Medidas: Anchura ajustable de 20 a 100 cm x 60 cm alto máximo
Compatible con VESA 1.000 x 600 máximo
Con ruedas: altura ajustable 134-166 cm
Base: 135 x 68 cm fondo
Ruedas: 75 mm
Bandeja soporte para DVD/TDT: 43 x 34 cm fondo
Bandeja soporte metálica para cámara: 29 x 15 cm fondo


Color negro.

Peso máximo soportado: 100 kg.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la superficie donde va a instalar el soporte es lo suficientemente resistente y totalmente plana.


ACCESORIOS INCLUIDOS

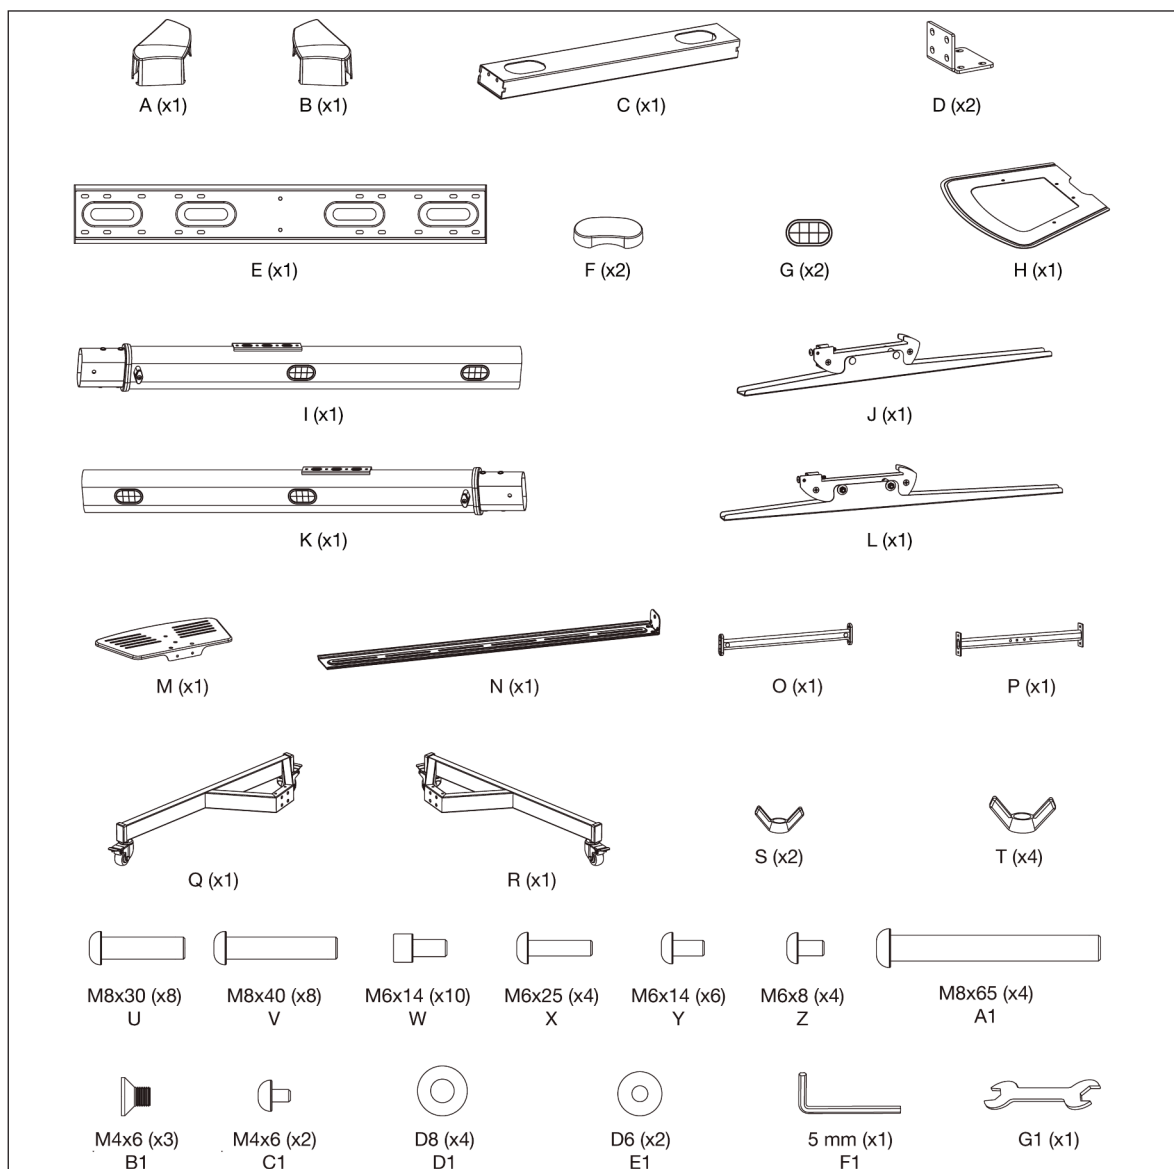


Accesorios M

 M5x14 (x4) M-A	 M6x14 (x4) M-B	 M6x30 (x4) M-C	 M8x30 (x4) M-D
 M8x50 (x4) M-E	 M-F (x4)	 M-G (x8)	 M-H (x8)

1.- Inserte la parte derecha en la base. Alinee los orificios de la parte derecha con los orificios de la base. Asegure con las piezas de conexión y los tornillos. Repita este paso para la parte izquierda.

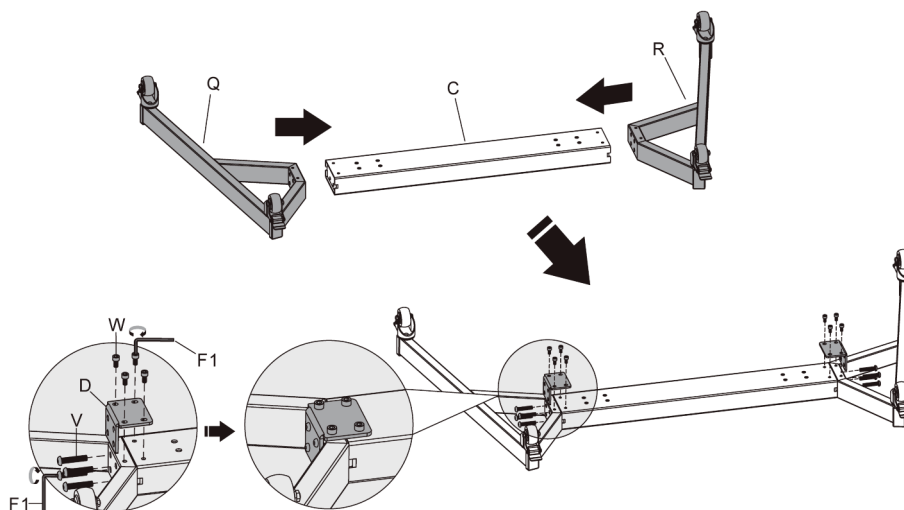


2.-

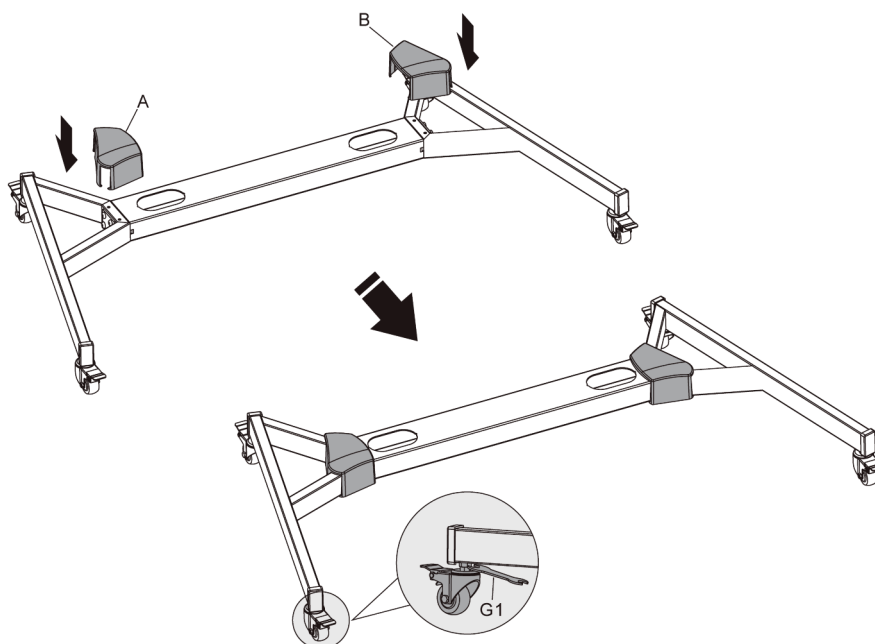


Nota: Bloquee las ruedas del soporte para evitar movimientos repentinos durante la instalación. Cada lado puede ser ajustado independientemente con el ajuste fino. Gire ligeramente la tuerca para bajar o levantar la base.


- 3.- Tire del pasador hacia fuera y de la columna interior hacia arriba al mismo tiempo, hasta que la columna interior se encuentre a la altura deseada y suelte el pasador para asegurarlo.

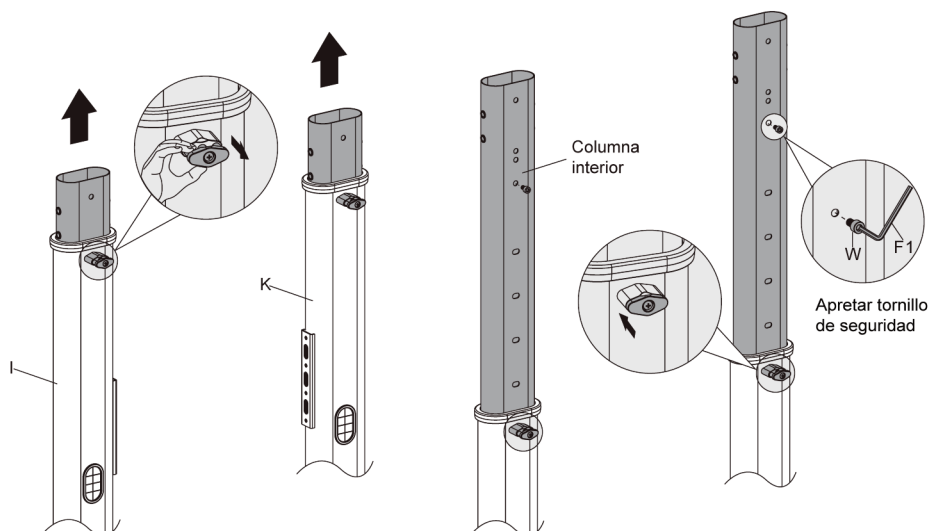

- 4.- Fije las columnas a la base con los tornillos

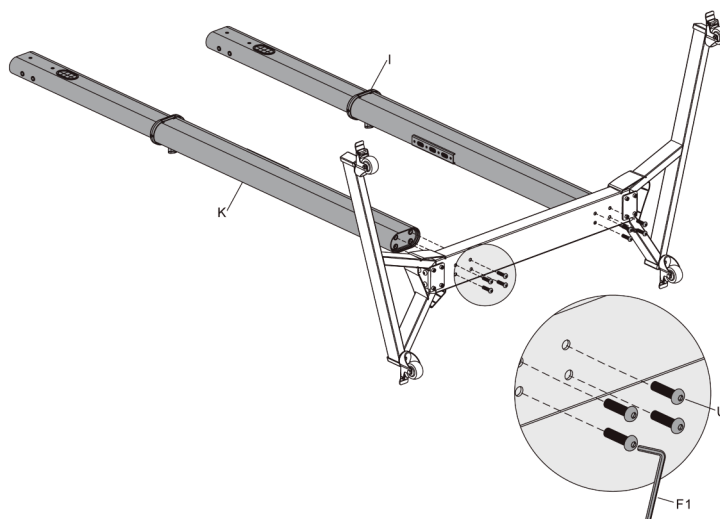


- 5.- Sujete la barra transversal a la columna con los tornillos apropiados. Apriete todos los tornillos con un destornillador adecuado.

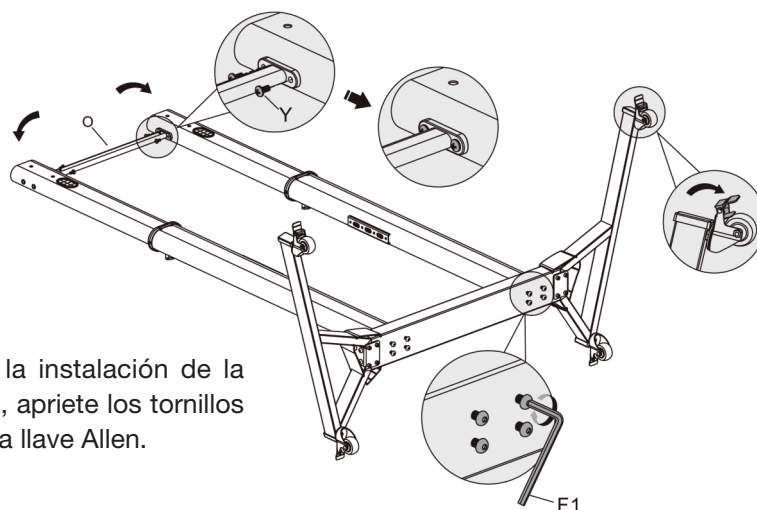


Cuando finalice la instalación de la barra transversal, apriete los tornillos inferiores con una llave Allen.


6.-


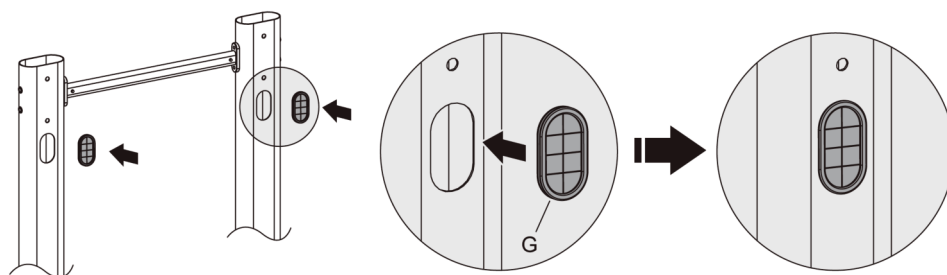


7.- Fije la placa universal a las columnas con los tornillos apropiados, las arandelas y las tuercas de mariposa. Apriete todos los tornillos y tuercas mariposa.

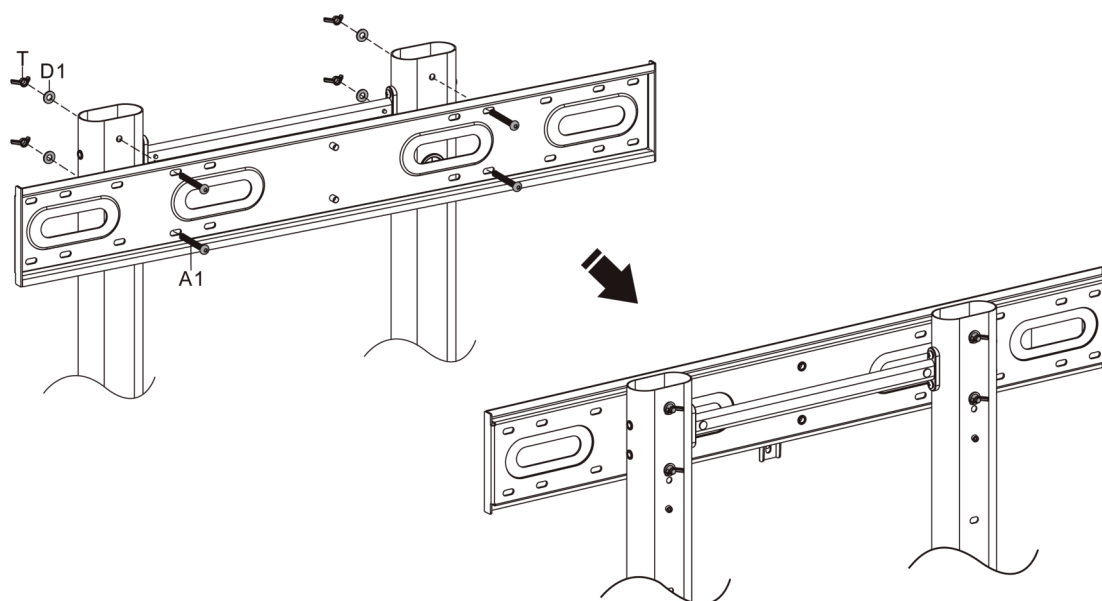


8.-

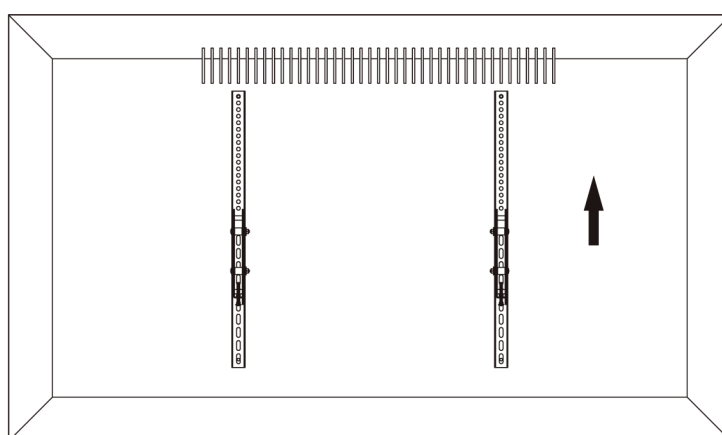

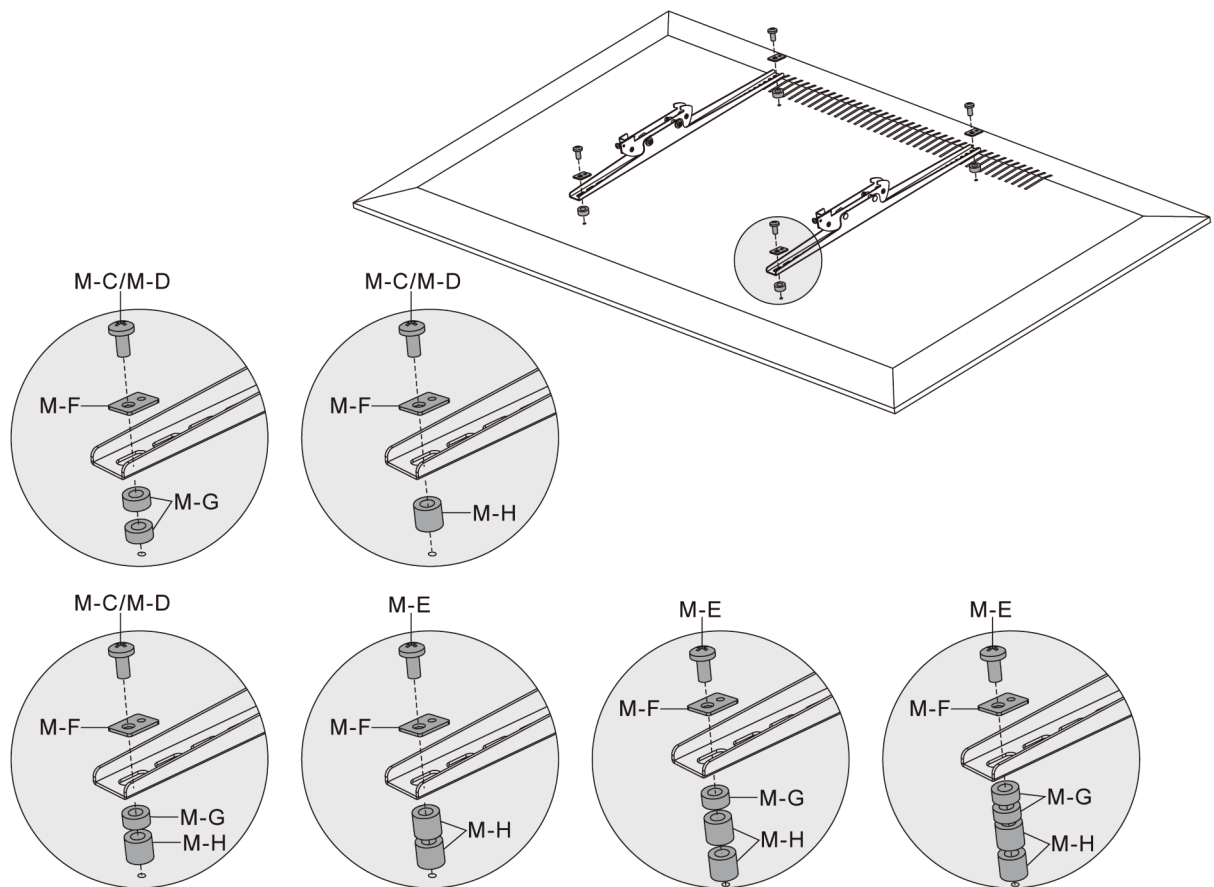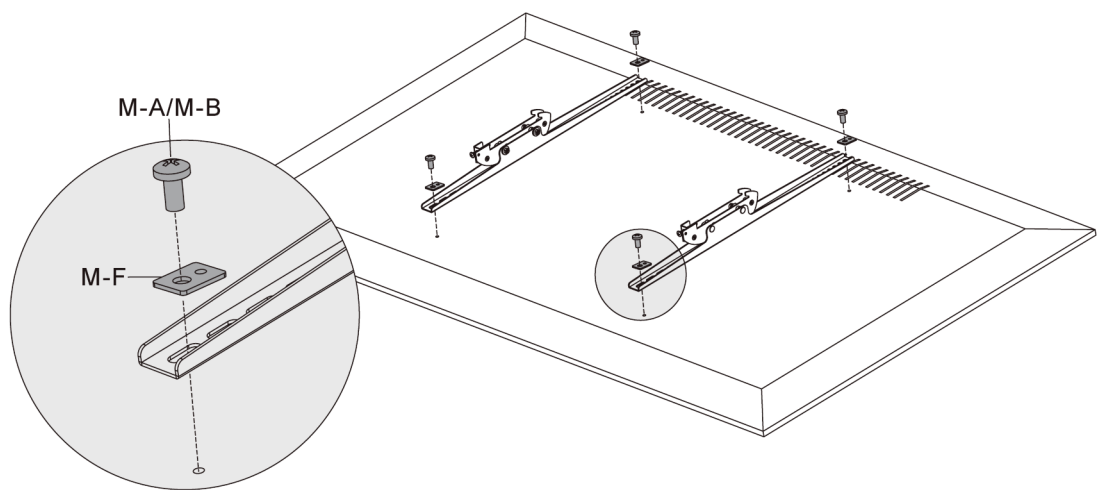


11.-Enganche la pantalla en la placa universal. Apriete los tornillos inferiores para asegurarlos.


IMPORTANTE: Asegúrese de que la pantalla esté montada correctamente y de que los tornillos estén bien apretados antes de soltar la pantalla.

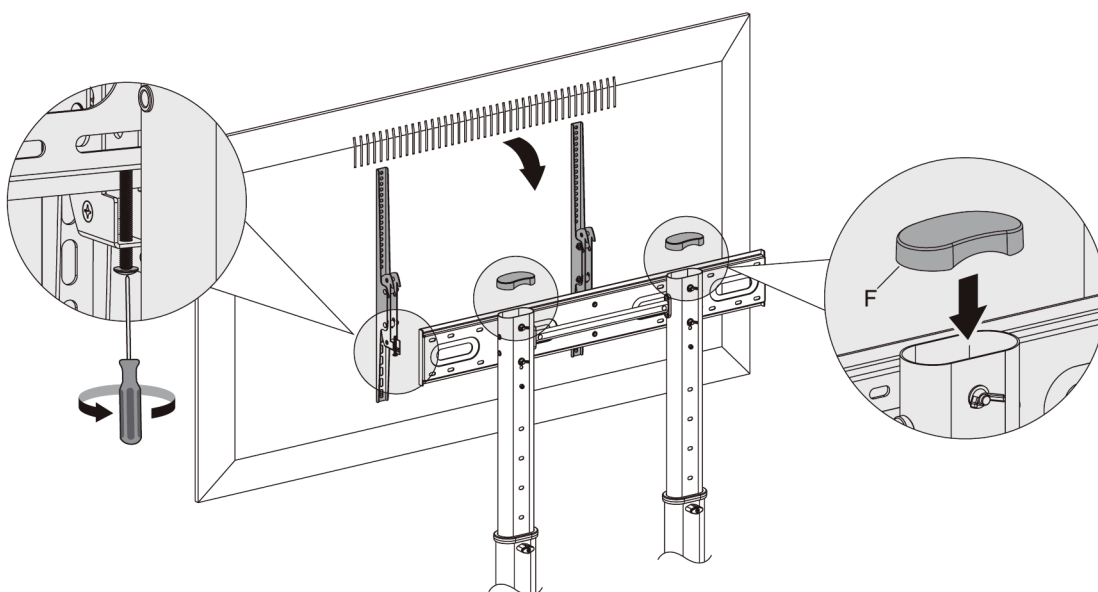


12.-Fije el estante de la cámara a la placa de conexión con los tornillos apropiados. Apriete todos los tornillos con un destornillador adecuado.

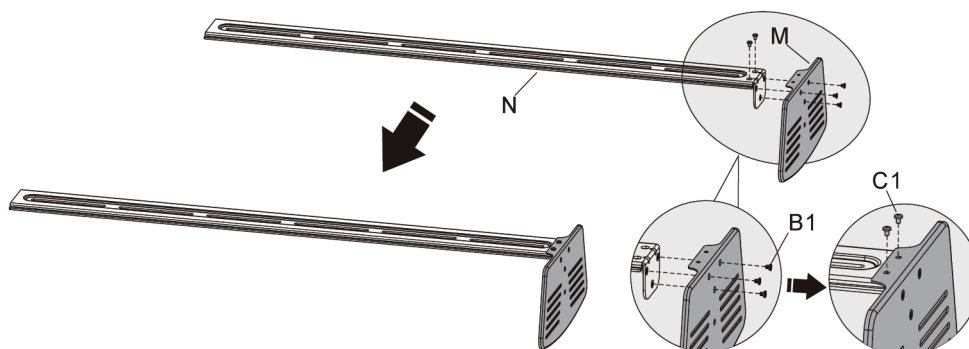


13.-Fije la placa de conexión a la placa universal con los tornillos y arandelas apropiados. Apriete todos los tornillos con el destornillador adecuado.

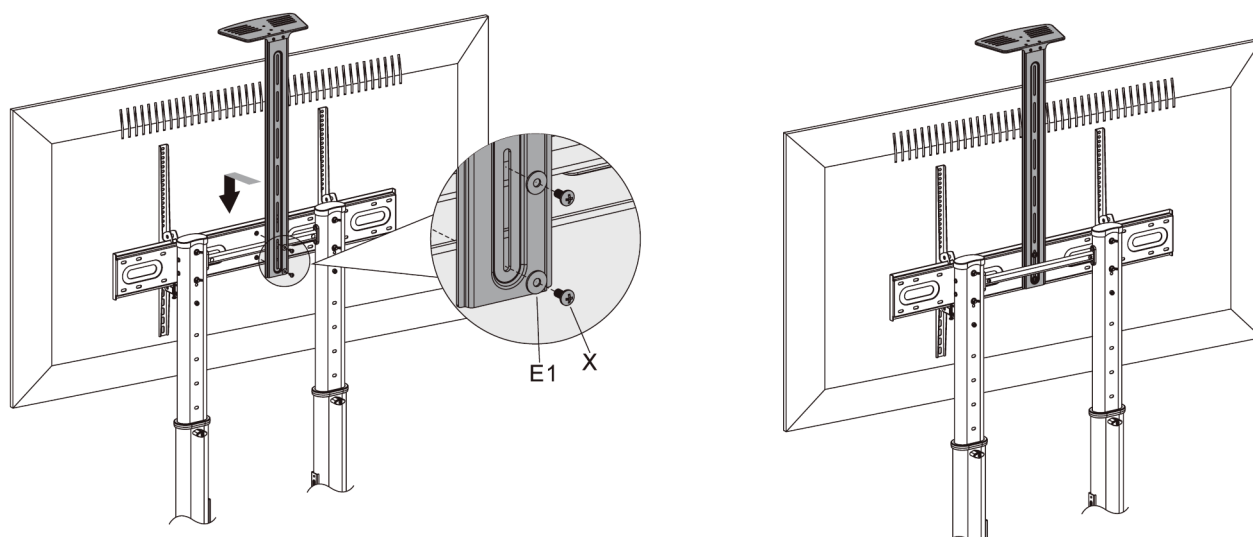


14.-Instale la barra de soporte en las columnas en la posición deseada y asegúrela usando los tornillos apropiados.

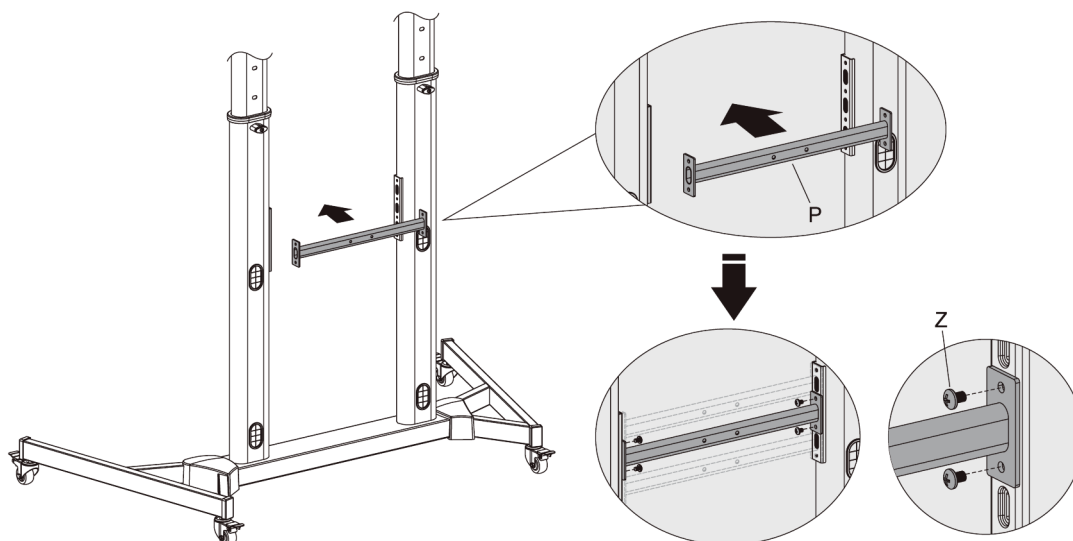


15.-Fije el estante de DVD en la barra de soporte con los tornillos apropiados y las tuercas de mariposa. Apriete todos los tornillos y tuercas de mariposa para asegurar.

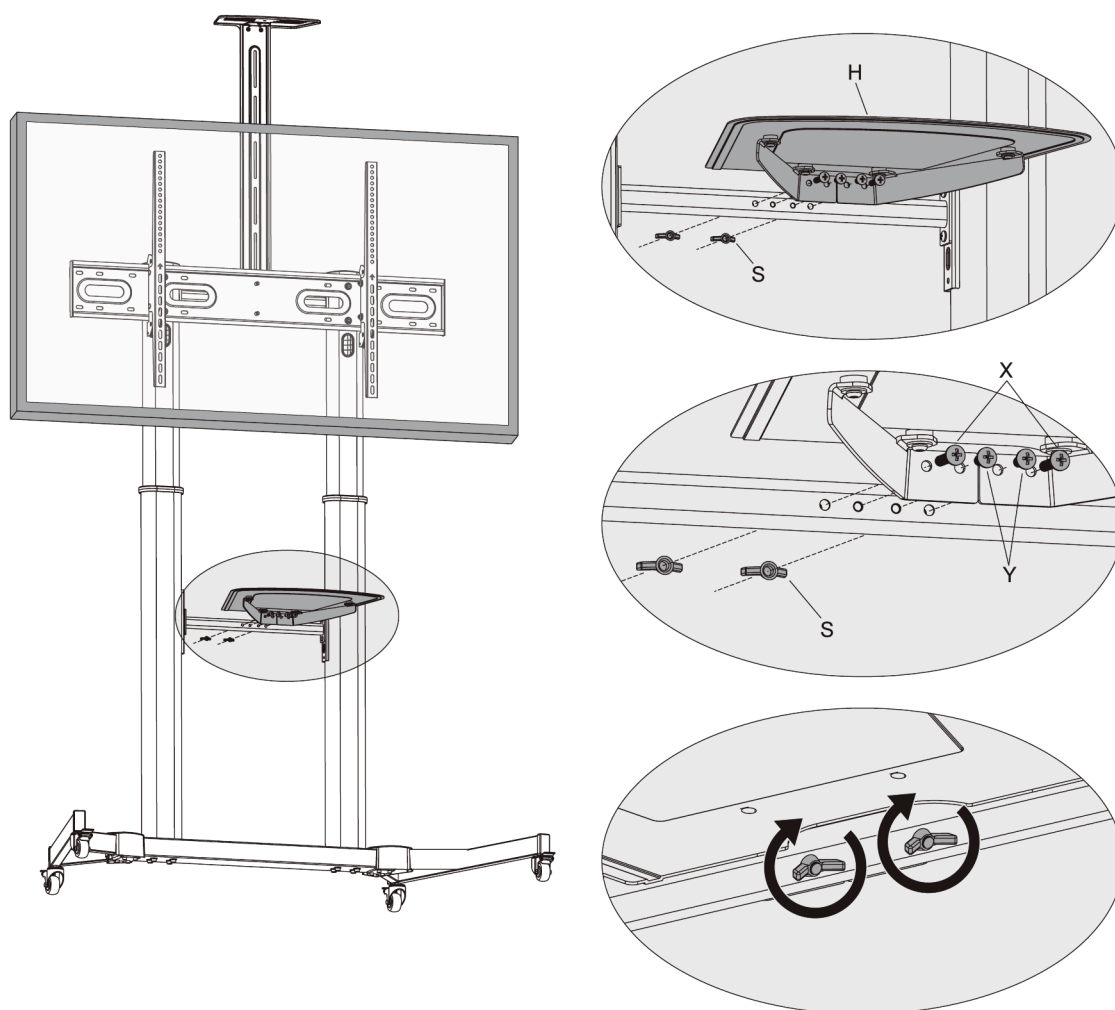

16.-Pase los cables a través de las cubiertas del cable.

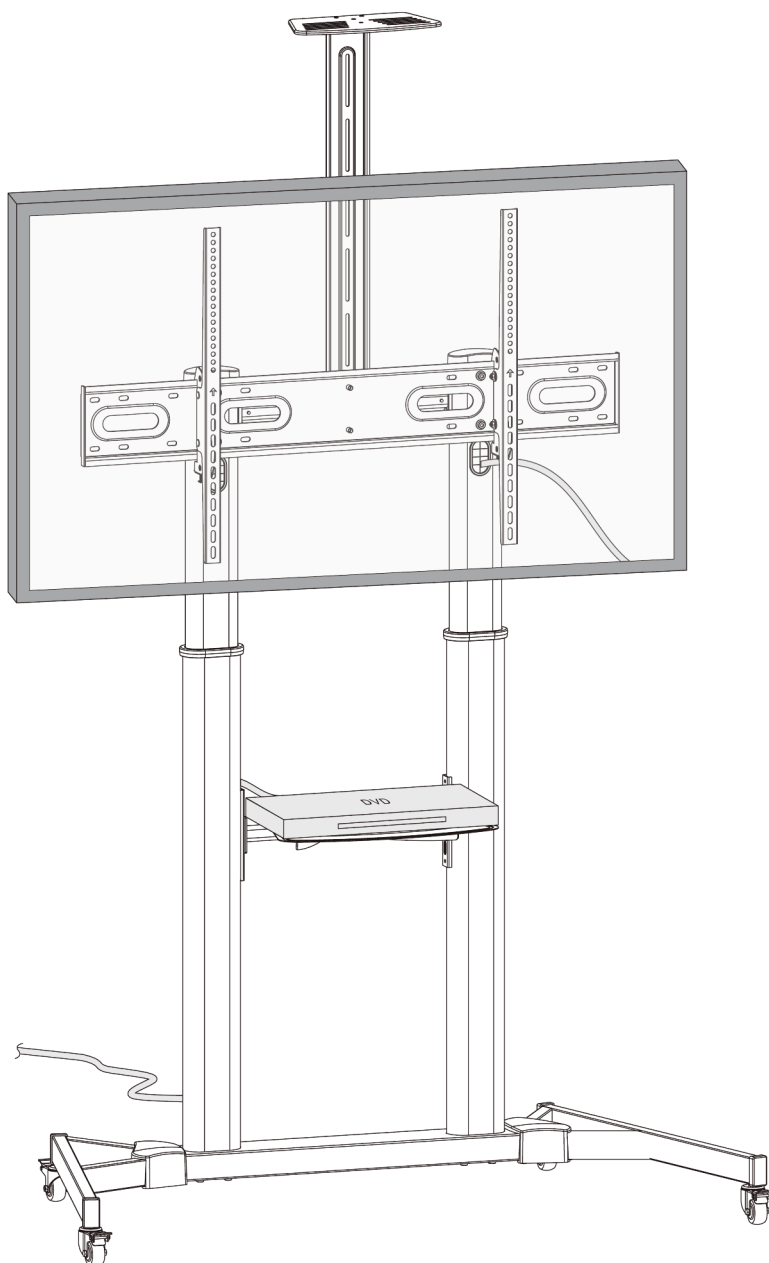

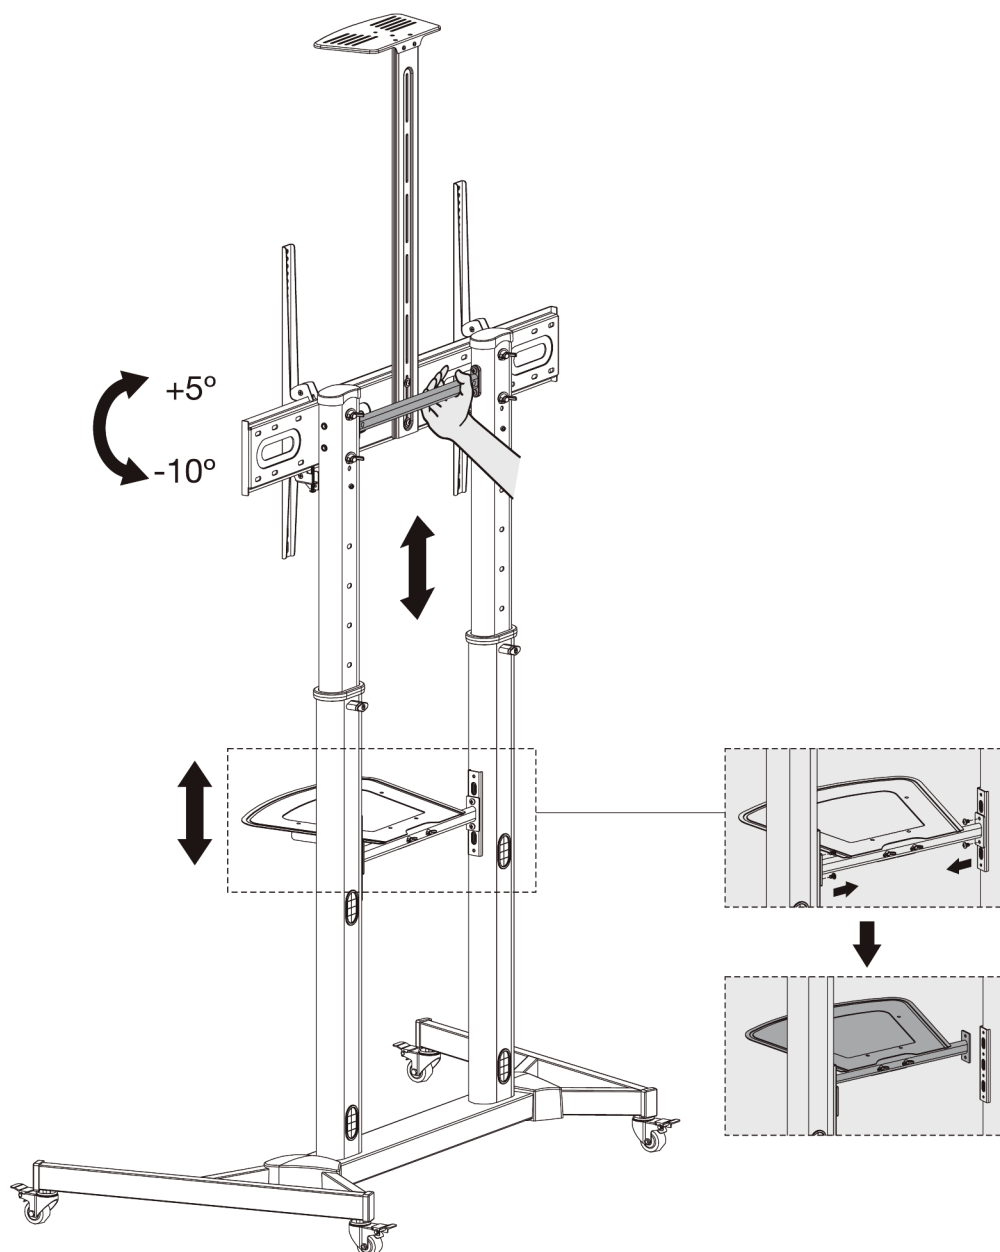

IMPORTANTE

- 1.- La superficie de instalación debe ser totalmente plana.
- 2.- Para ajustar la orientación de la pantalla, afloje los tornillos correspondientes, sitúe en la posición deseada la pantalla y apriete los tornillos. Nunca fuerce la orientación de la pantalla con los tornillos apretados para evitar roturas.
- 3.- La sujeción firme del soporte en suelo es esencial para asegurar que el soporte aguante el peso máximo. **FONESTAR** no se hace en ningún caso responsable de las averías o roturas que pudieran derivarse de la caída del soporte al suelo por fallos del mismo o por incorrecta manipulación.

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.


FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

www.fonestar.com

STS-42106N

SUPORE DE SOLO ORIENTÁVEL
PARA ECRÃS PLANOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

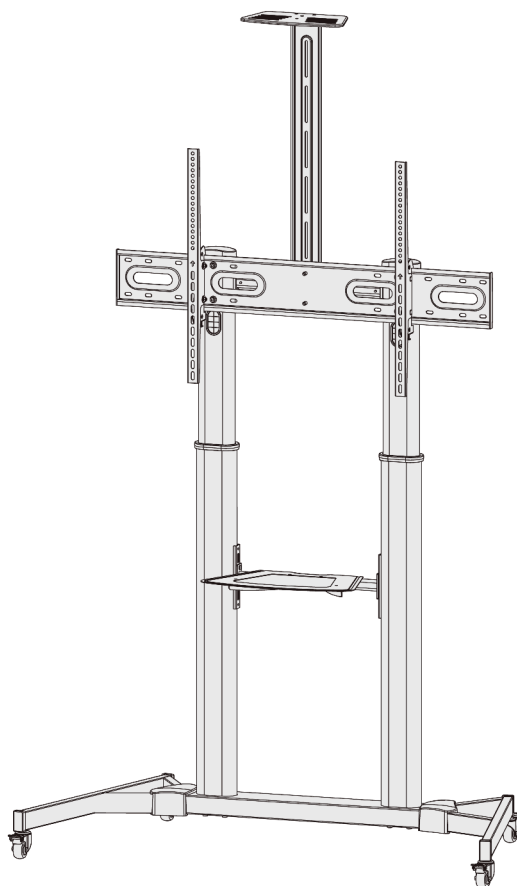

FONESTAR

DESCRIÇÃO

- Suporte de solo orientável para TV de 60" a 100" (152 a 254 cm).
- Estantes de apoio para DVD/TDT e câmara (incluídas).
- Rodas com travão.
- Tubo com passa-cabos.
- Compatível com TV curvas.
- Inclínável verticalmente $-10^{\circ}/+5^{\circ}$
- Fornecido desmontado com instruções e acessórios de montagem.
- Medidas:
 - Largura ajustável de 20 a 100 cm x 60 cm altura máxima
 - Compatível com VESA 1.000 x 600 máximo
 - Com rodas: altura ajustável 134-166 cm
 - Base: 135 x 68 cm profundidade
 - Rodas: 75 mm
 - Estante suporte para DVD/TDT: 43 x 34 cm profundidade
 - Estante suporte metálica para câmara: 29 x 15 cm profundidade


Cor negro.

Peso máximo suportado: 100 kg.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CUIDADO: certifique-se de que a superfície onde irá instalar o suporte é suficientemente resistente e totalmente plana.


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

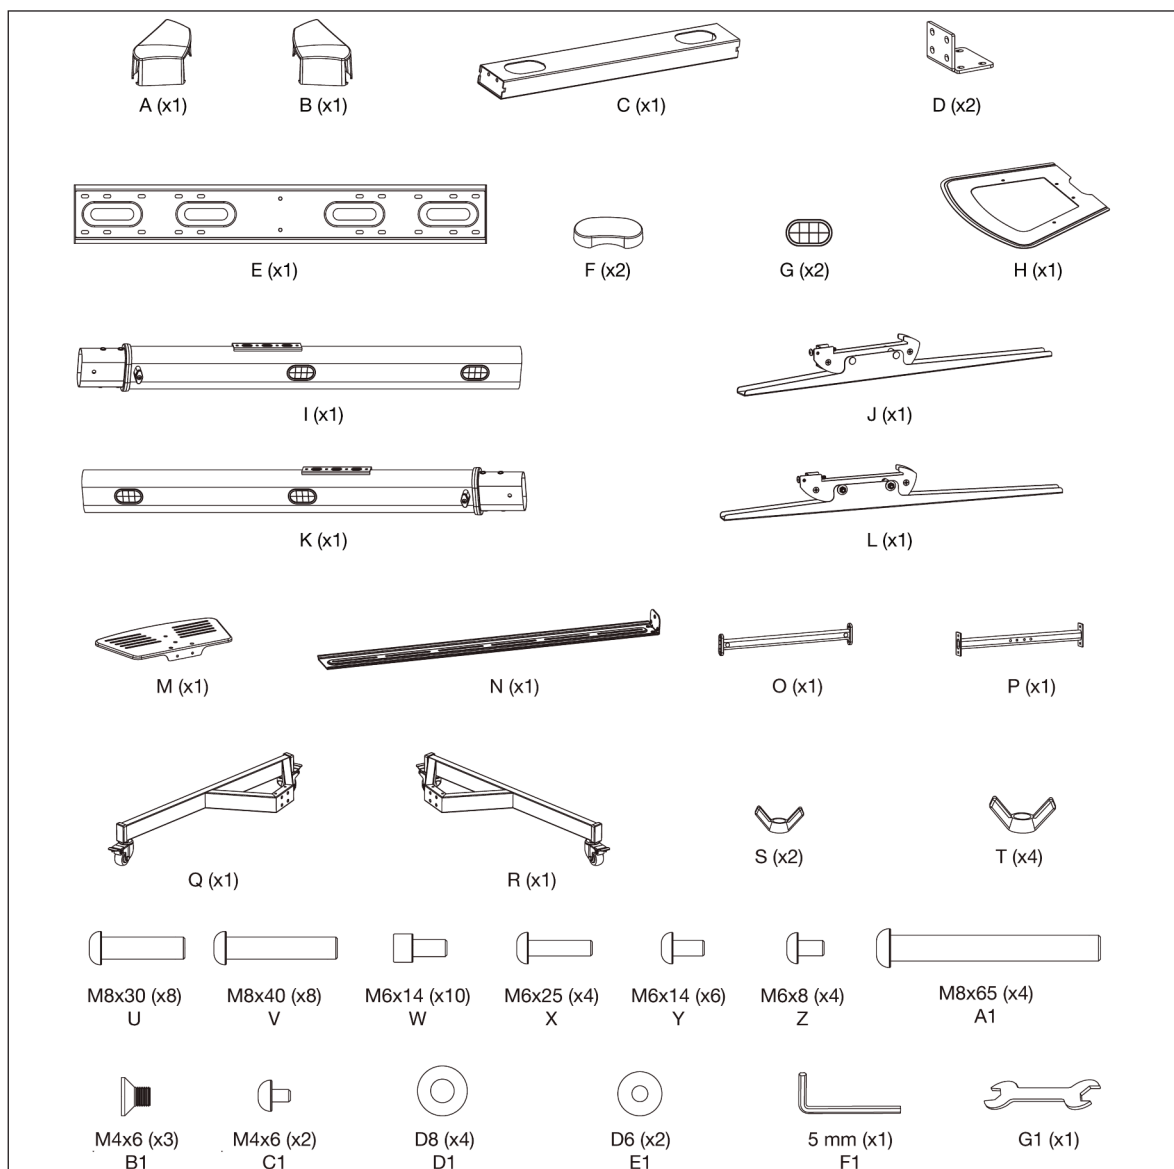


Accessórios M

 M5x14 (x4) M-A	 M6x14 (x4) M-B	 M6x30 (x4) M-C	 M8x30 (x4) M-D
 M8x50 (x4) M-E	 M-F (x4)	 M-G (x8)	 M-H (x8)

1.- Introduza a base direita na base central. Alinhe os orifícios da base direita com os orifícios da base. Fixe com as peças de ligação e parafusos. Repita este passo para a parte esquerda.

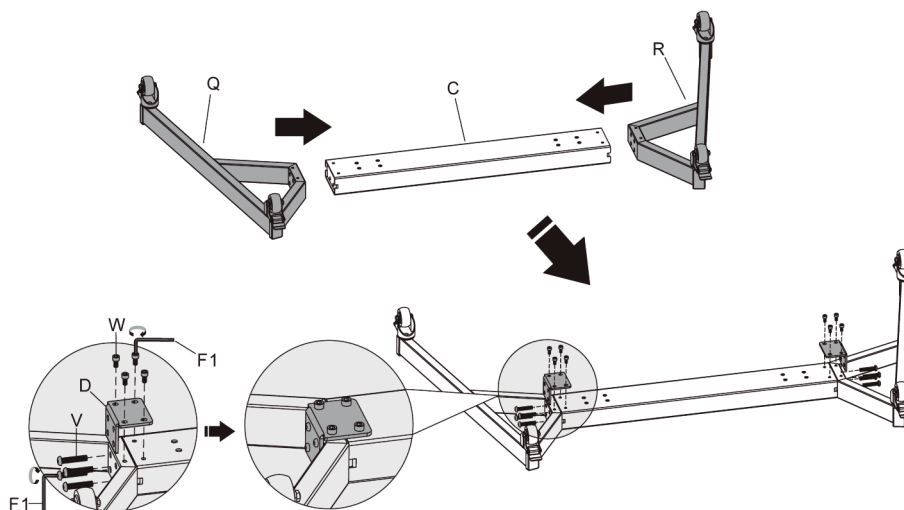


2.-

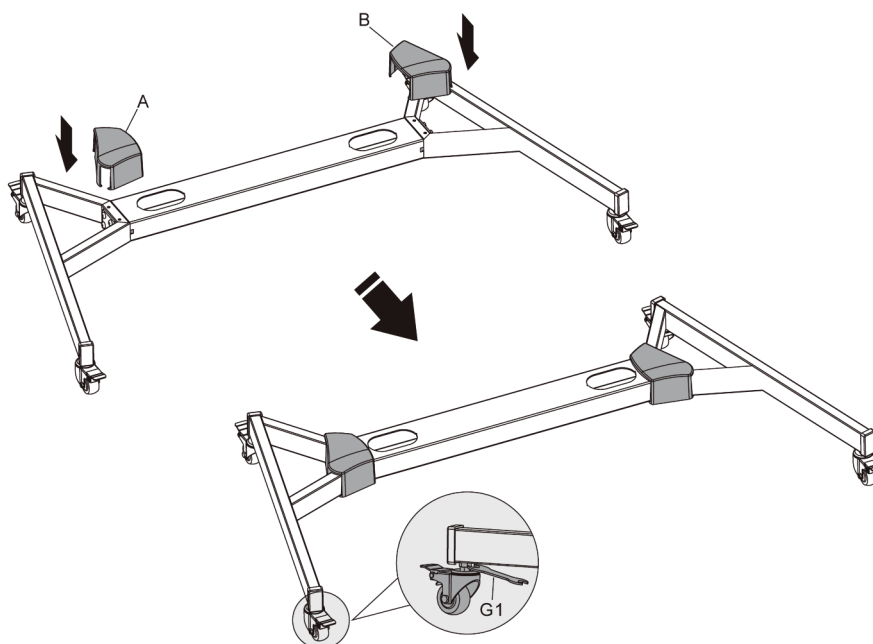


Nota: Bloqueie as rodas do suporte para evitar movimentos repentinos durante a instalação. Poderá afinar cada lado independentemente para um ajuste perfeito. Rode ligeiramente a porca para subir ou descer a base.


- 3.- Puxe o bloqueador para fora e puxe a coluna interior para cima ao mesmo tempo até que a coluna interna esteja à altura desejada y solte o bloqueador para fixar.

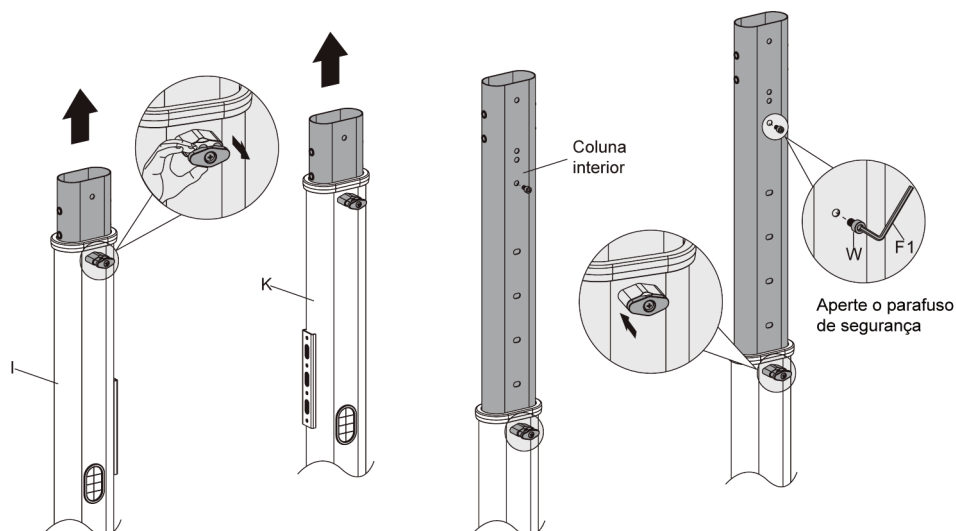

- 4.- Fixe as colunas à base com os parafusos.

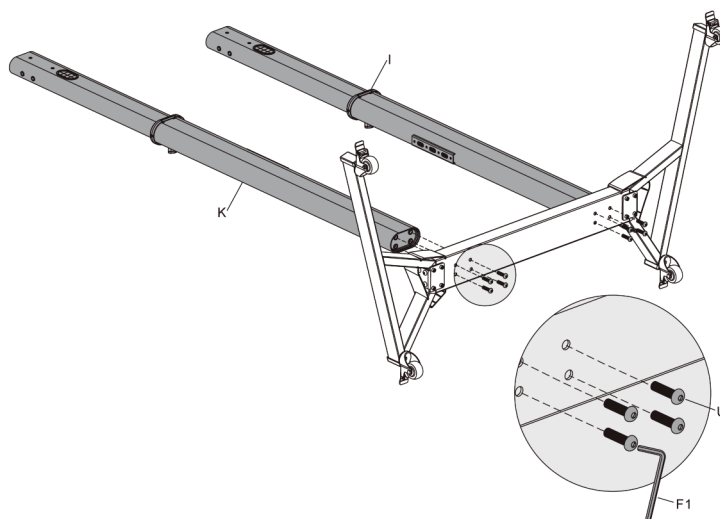


- 5.- Fixe a barra transversal na coluna com os parafusos apropriados. Aperte todos os parafusos com uma chave de parafusos adequada.

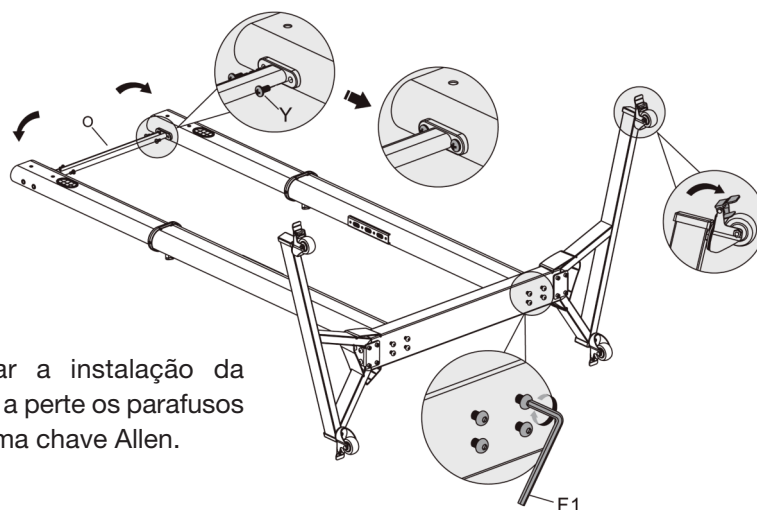


Quando terminar a instalação da barra transversal aperte os parafusos inferiores com uma chave Allen.


6.-

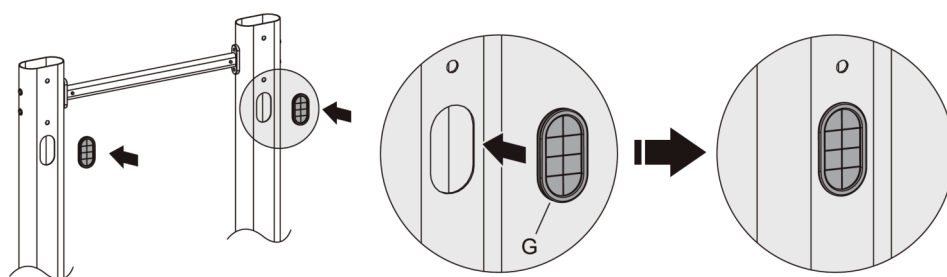


7.- Fixe a placa universal nas colunas com os parafusos apropriados, as anilhas e as porcas borboleta. Aperte todos os parafusos e porcas borboleta.

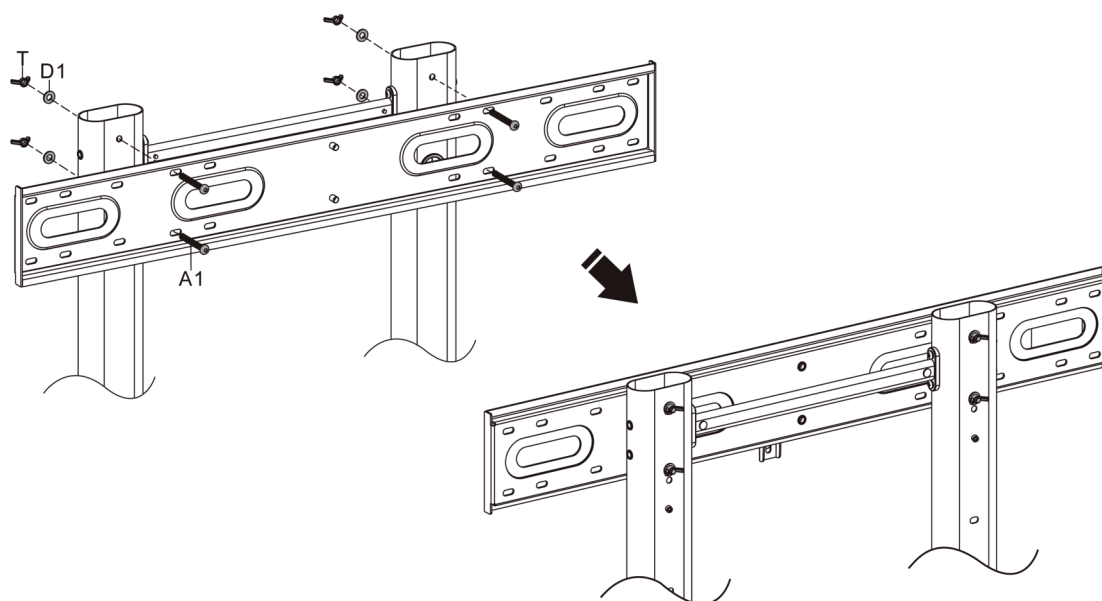


8.-

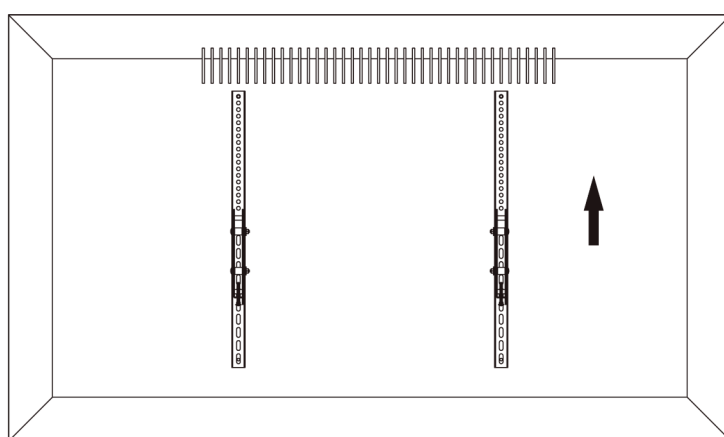

9.-

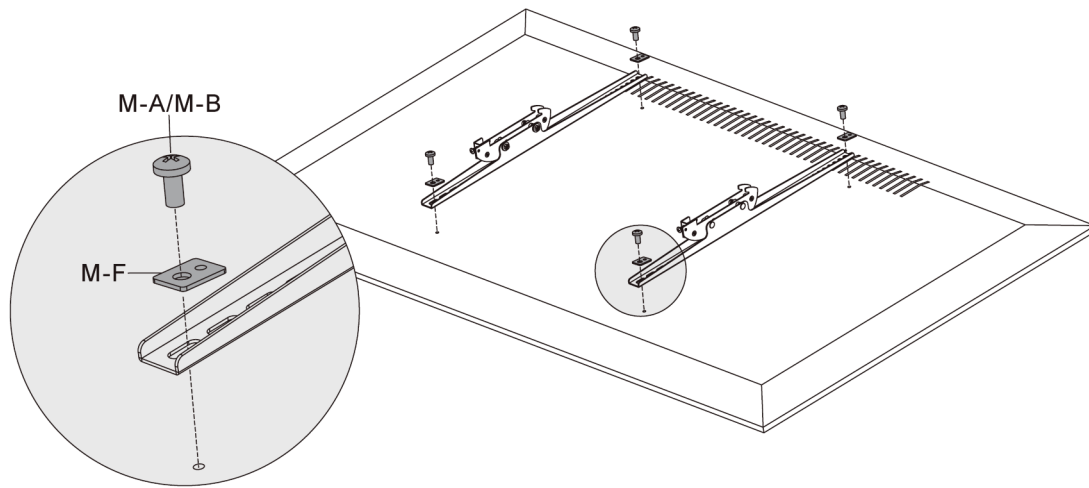


10.-

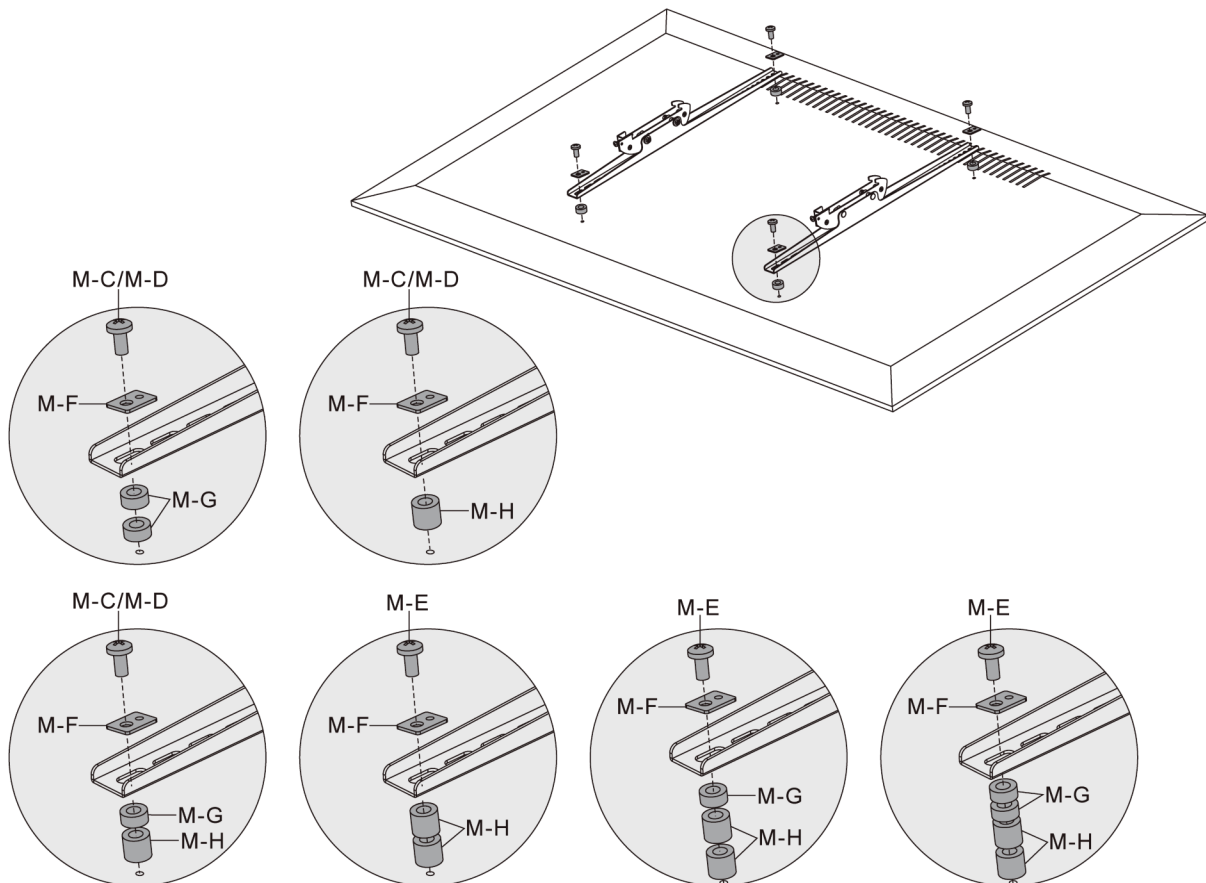


11.-Encaixe o ecrã na placa universal. Aperte os parafusos inferiores para os fixar.


IMPORTANTE: certifique-se de que o ecrã está montado corretamente e que os parafusos estão bem apertados antes de soltar o ecrã.

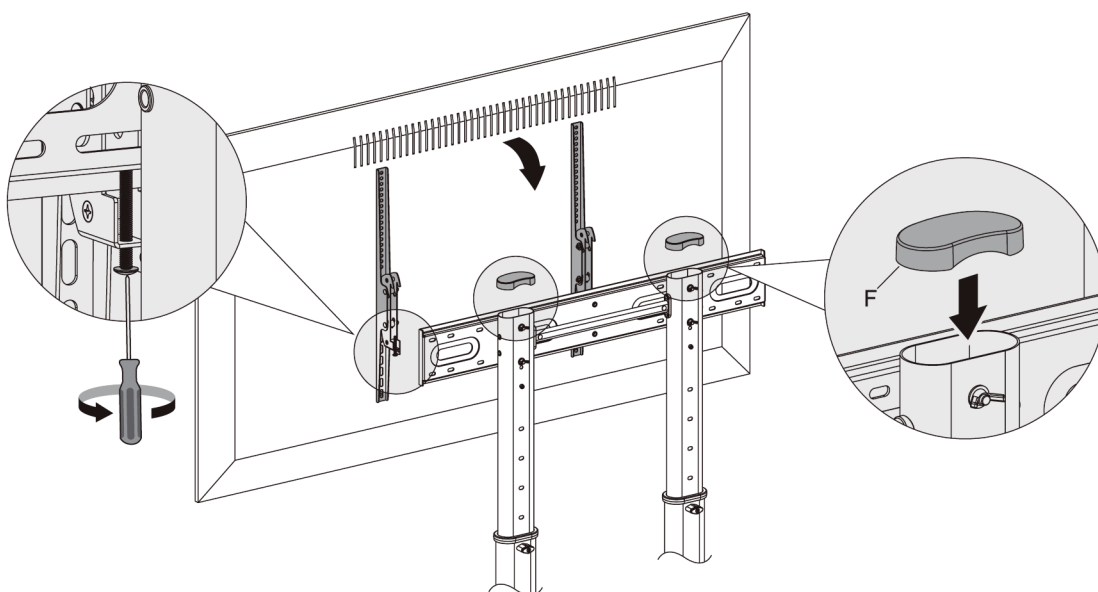


12.-Fixe a estante da câmara na placa de ligação com os parafusos apropriados. Aperte todos os parafusos com uma chave de parafusos adequada.

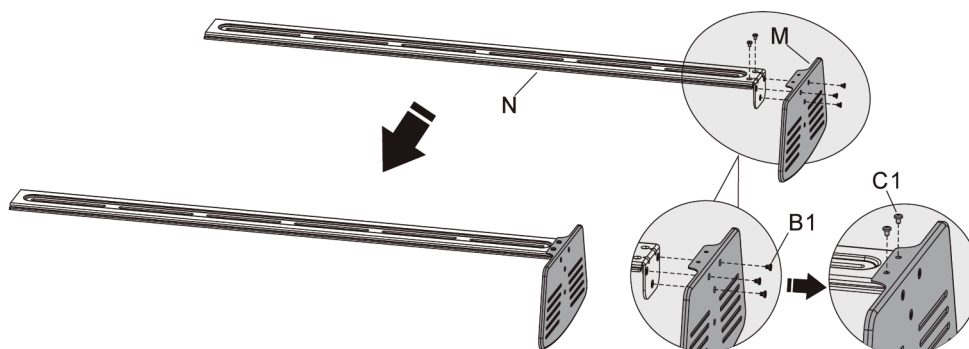





13.-Fixe a placa de ligação na placa universal com os parafusos e as anilhas apropriados. Aperte todos os parafusos com uma chave de parafusos adequada.

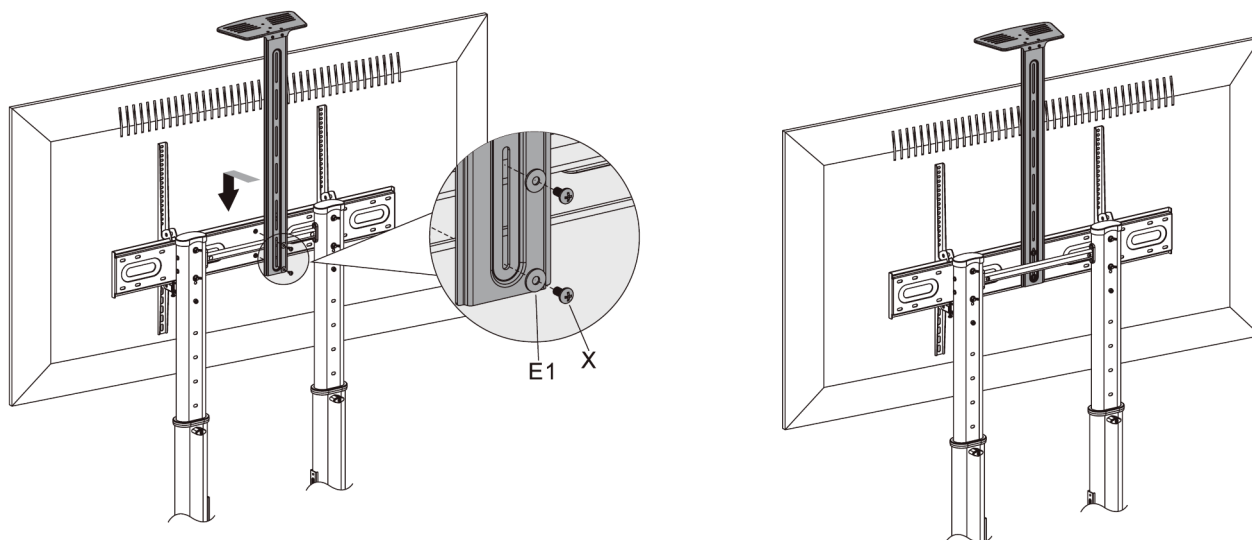


14.-Instale a barra de suporte nas colunas na posição desejada e fixe-a com os parafusos apropriados.

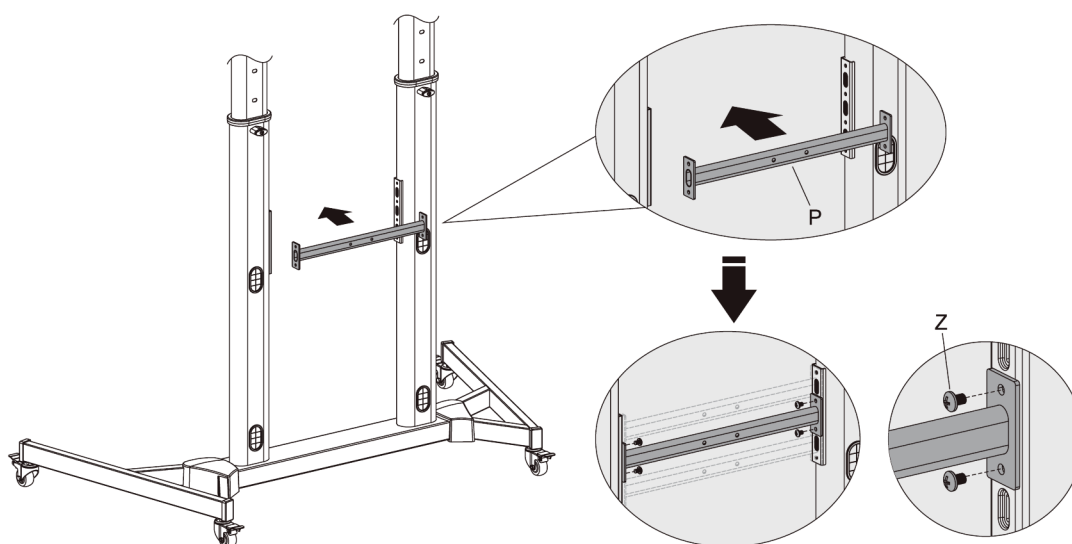


15.-Fixe a estante de DVD na barra de suporte com os parafusos apropriados e as porcas borboleta. Aperte bem todos os parafusos e porcas borboleta.

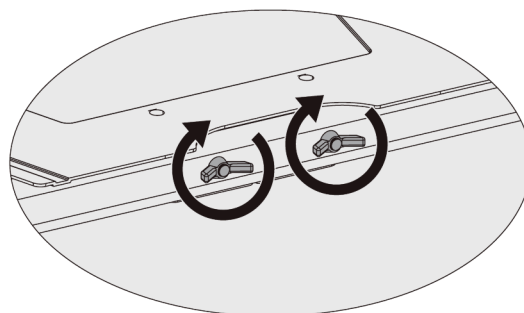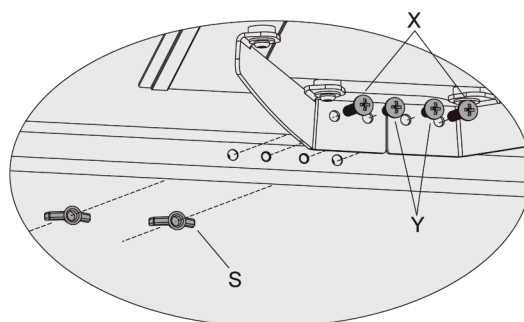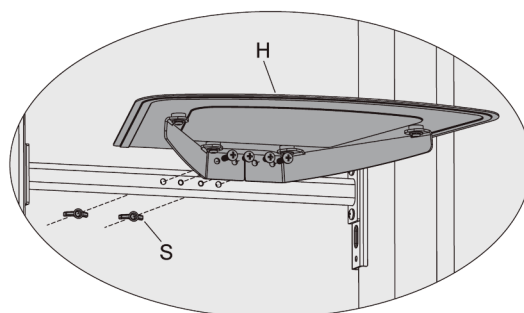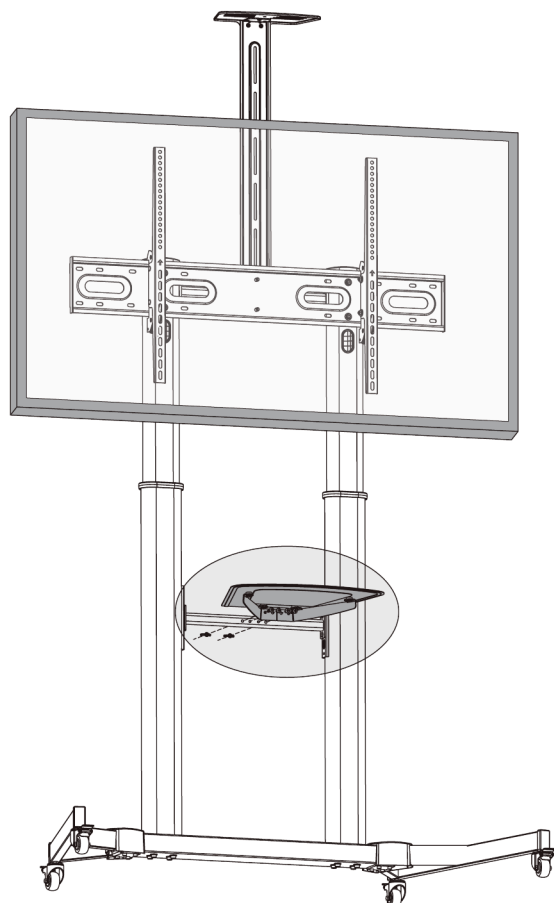

16.-Passe os cabos através das coberturas de cabos.

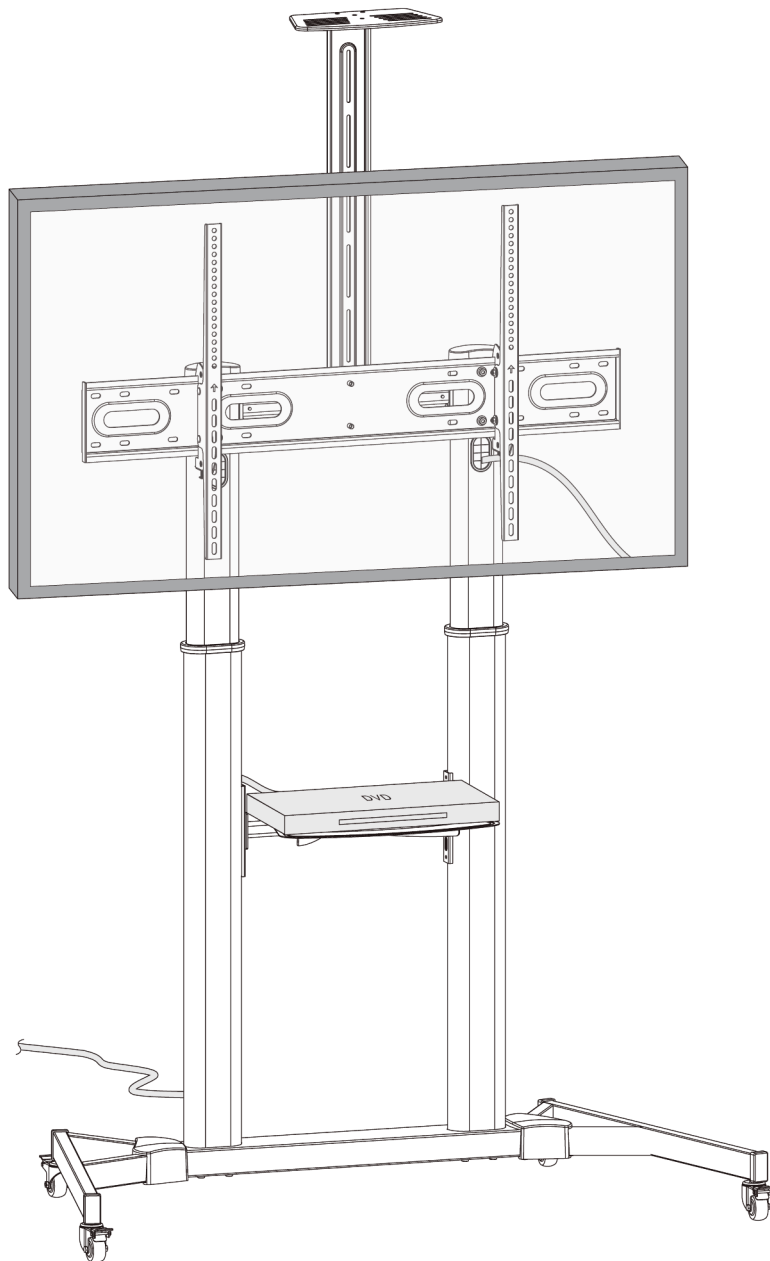

17.-

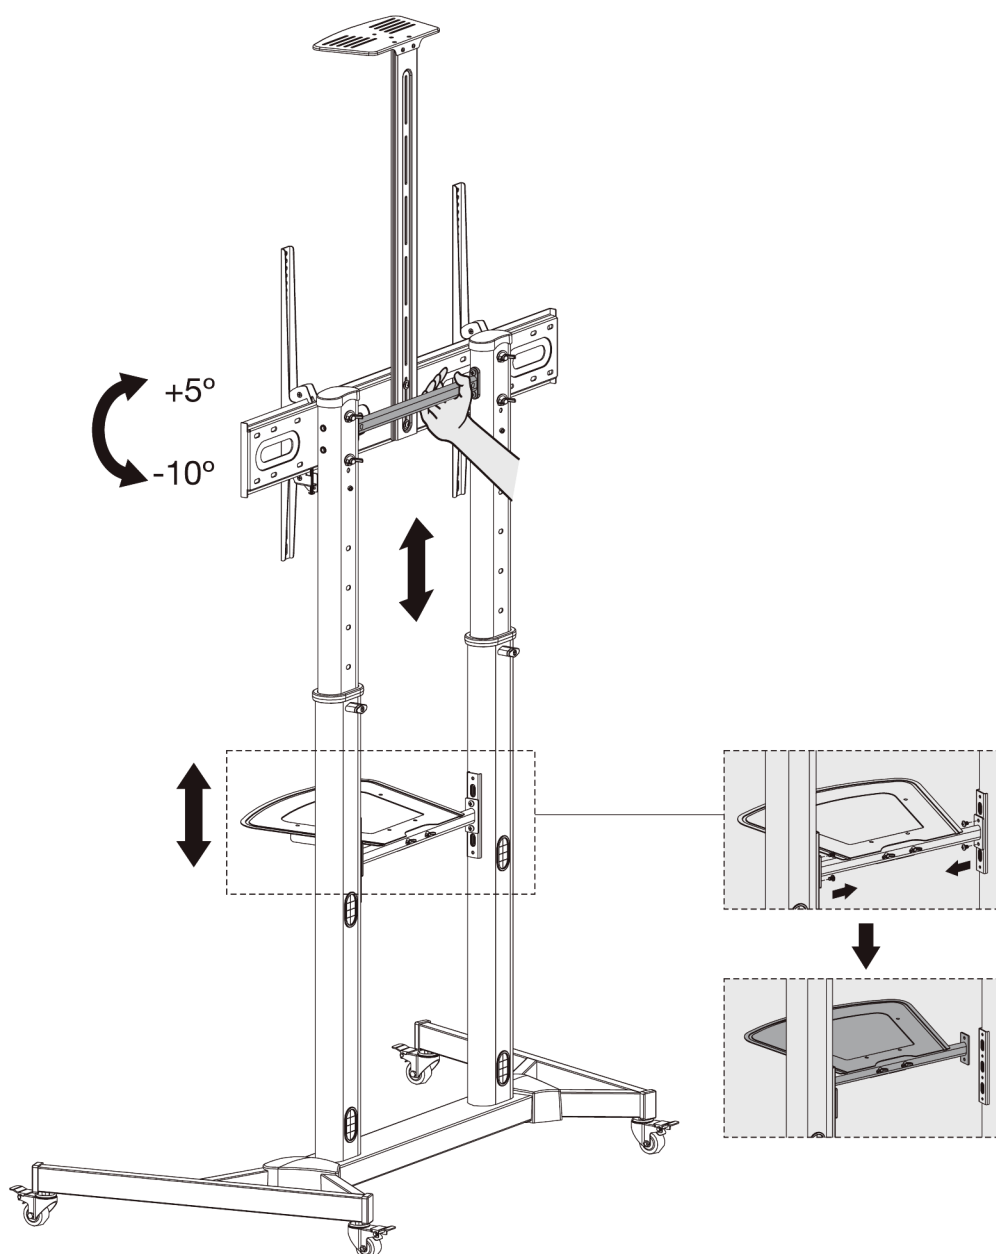

IMPORTANTE

- 1.- A superfície de instalação deve ser totalmente plana.
- 2.- Para ajustar a orientação do ecrã, solte os parafusos correspondentes, coloque o ecrã na posição desejada e aperte de novo os parafusos. Não deve nunca forçar a orientação do ecrã com os parafusos apertados, de modo a evitar estragos.
- 3.- É essencial fixar bem o suporte no solo para assegurar que o mesmo aguenta o peso máximo. A **FONESTAR** não assume qualquer responsabilidade por avarias ou estragos que possam resultar da queda do suporte ao chão por falhas do mesmo ou por uma utilização incorretao.

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com