


INSTRUKCJA OBSŁUGI

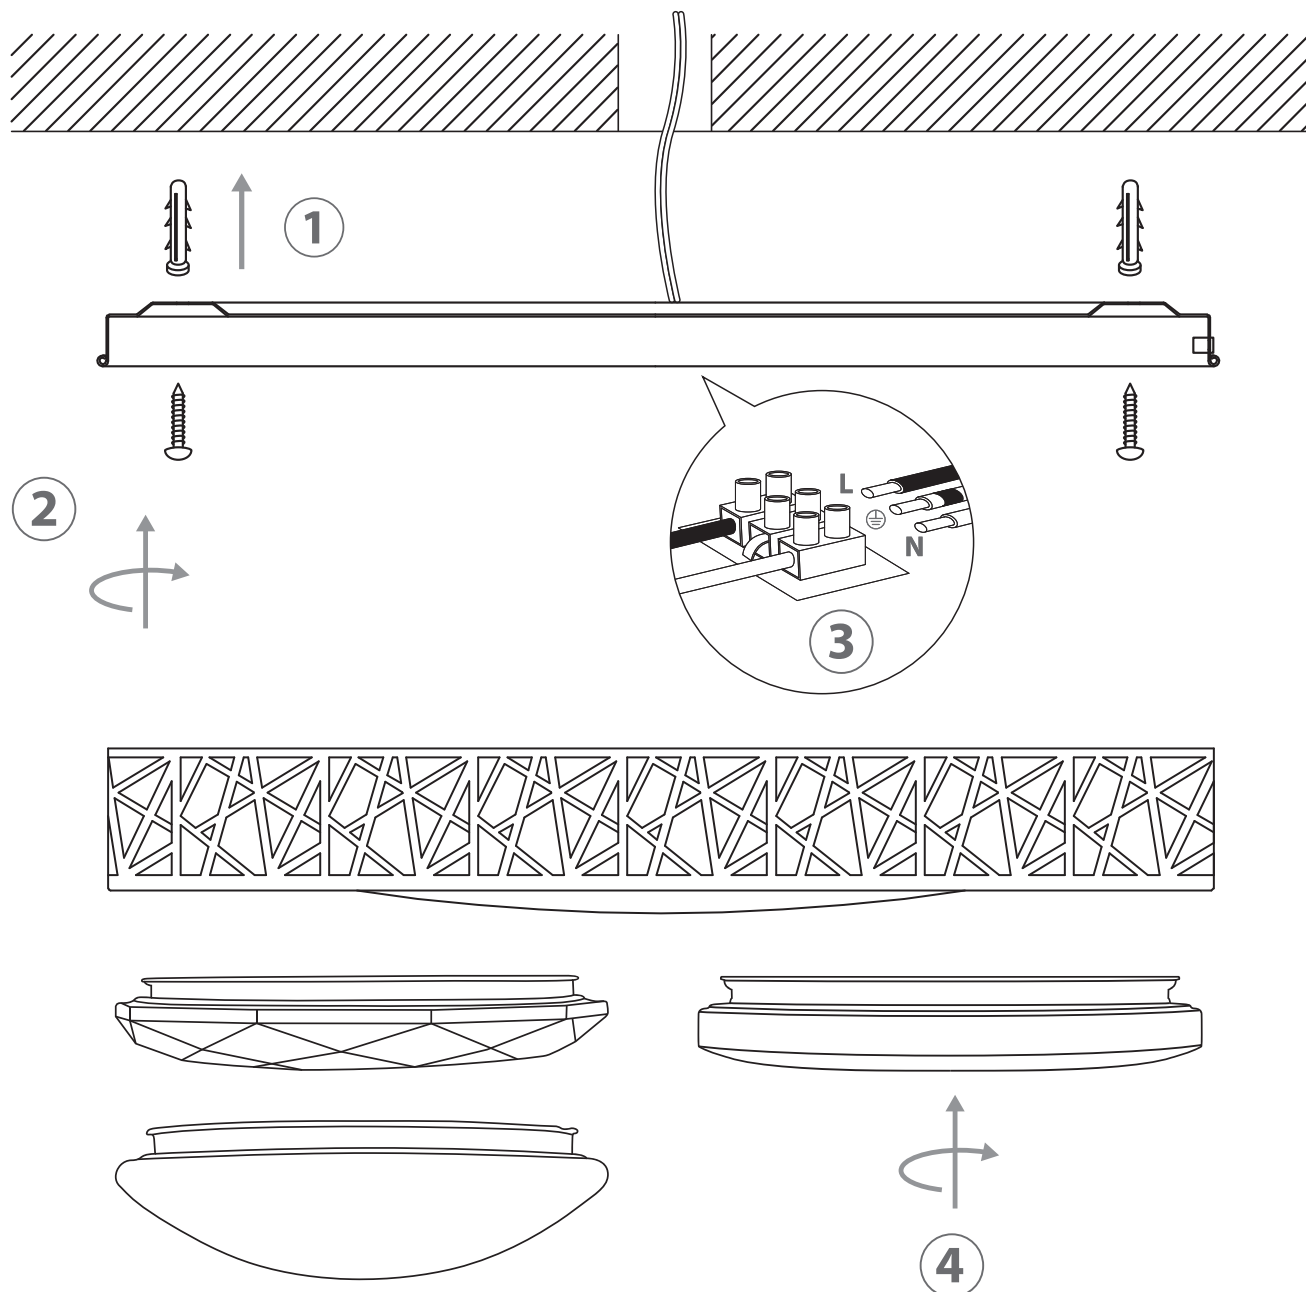

Ostrzeżenie:

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u specjalisty, w celu uniknięcia ryzyka.



Gospodarstwa domowe są użytkownikami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w konsekwencji potencjalnymi wytwórcami niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, w szczególności recykling, zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub w jego opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny, oraz elektryczny, baterii, oraz akumulatorów, nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania, oznaczającym odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19 / UE, aby poddać go recyklingowi lub rozebrać, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu, gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.