

Manual de instrucciones


RCA



RC-102

Freidora DE AIRE

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es solo para referencia.

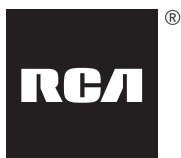

Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la **Freidora de Aire RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 300 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

Lea todas las instrucciones cuidadosamente:

- Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
- Compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local antes de conectar el aparato.
- Evite el contacto con las piezas móviles cuando estén calientes. Mantenga el cabello, ropa y aparatos inflamables lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar accidentes. Use las asas y perillas.
- No sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua o cualquier otro líquido, ya que corre el riesgo de causar una descarga eléctrica.
- Desenchufe del tomacorriente (nunca tire del cable) y deje que se enfríe cuando no esté en uso y antes de poner, quitar piezas o antes de limpiarlo.
- No haga funcionar el aparato con el cable o enchufe dañado o si se ha perjudicado de alguna manera. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. No intente reparar el aparato usted mismo, de lo contrario la garantía no será válida.
- Solo introduzca **ALIMENTOS** a la canastilla o a la rejilla que se incluyen en el empaque del aparato.
- No utilizar papel aluminio, encerado y/o cualquier otro material que no sean alimentos, el uso de estos materiales puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones al usuario.
- No utilice al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, mostrador o que toque superficies calientes.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos en este manual.
- No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico y/o un horno que este caliente.
- Al utilizar el aparato, permitir de 15 a 20 centímetros de espacio por encima, detrás y a cada lado del aparato para la libre circulación de aire.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Las partes móviles pueden calentarse durante el uso del aparato, no introduzca las manos o cualquier parte del cuerpo para evitar lesiones.
- Desconecte inmediatamente el aparato si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión de humo se detenga antes de retirar la canastilla.
- No coloque nada sobre el aparato o detrás de él. Esto interrumpe el flujo de aire, afectando el resultado final de sus alimentos.
- Este aparato se apagará y encenderá automáticamente durante toda su vida útil.
- Los materiales de embalaje no son juguetes para niños. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia.

PRECAUCIÓN



Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga mucho cuidado al mover cualquier aparato que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Canastilla
 - 1.1 Botón de liberación
 - 1.2 Rejilla de escurrimiento
2. Manija
3. Pantalla táctil
 - 3.1 Botón de encendido
 - 3.2 Botones táctiles control de temperatura
 - 3.3 Botones táctiles de temporizador
 - 3.4 Botón táctil de cocción predeterminada
4. Aberturas de entrada y salida de aire
5. Cable de alimentación

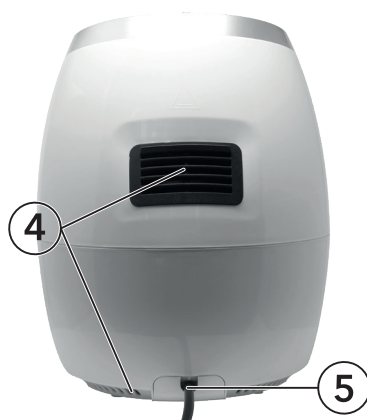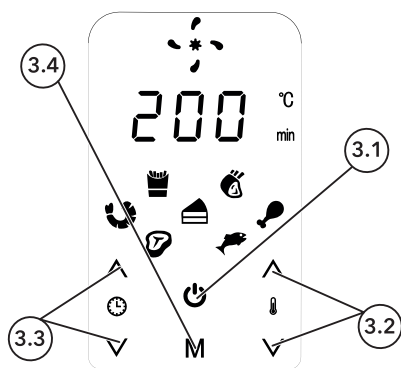

CABLE DE ALIMENTACIÓN Y EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir riesgos derivado del enredo o de tropezar con un cable largo.

Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario utilizar un cable de extensión, debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o mesa donde pueda tirarlo o tropezarse con él o por un niño.

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la potencia del aparato (la potencia se muestra en la etiqueta situada en la parte inferior o posterior del aparato).

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o si funciona de forma intermitente.

Evitar tirar o hacer fuerza del cable de alimentación de los electrodomésticos.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas o adhesivos.
2. Limpie la canastilla y rejilla con agua caliente, con un poco de líquido de lavado y una esponja no abrasiva. Estas piezas son seguras para limpiarse en el lavaplatos.
3. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo limpio. No es necesario llenar la canastilla, ya que el aparato funciona con aire caliente.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: No exceder el tiempo de uso continuo por más de una hora, dejando descansar entre cada uso mínimo 30 minutos.

1. Coloque la *freidora* sobre una superficie estable (horizontal, uniforme, nivelada y resistente al calor).
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente. Aparecerá la tecla de encendido (la *freidora* se encuentra apagada).
3. Retire la canastilla tomándolo de la manija.
4. En la rejilla acomode sus alimentos de manera distribuida, tratando de no rebasar en nivel máximo (MAX). En caso de usar la canastilla, no llene más de la mitad de su capacidad.
5. No vierta directamente aceite comestible en la canastilla, porque al estar funcionando podría salpicar y provocar quemaduras.
6. Coloque nuevamente la canastilla en la *freidora*, asegúrese de que esté puesto adecuadamente. Cuando se coloca de manera correcta, la pantalla se encenderá y mostrará el botón táctil de encendido y apagado. De lo contrario no aparecerá.
7. Pulse el botón táctil de encendido, esto prenderá el equipo. Las funciones saldrán en la pantalla.

A continuación, encontrará las funciones y opciones de la pantalla.

FUNCIONES

1. El indicador de calentamiento, se iluminará cuando el elemento esté encendido.
2. El indicador de ventilador se prenderá cuando el ventilador esté encendido.
3. La pantalla del temporizador y temperatura, se alternarán entre estas funciones cuando el aparato esté ENCENDIDO.

BOTONES

4. Botón de aumento de temperatura
5. Botón de disminución de temperatura
6. Botón de cocción predeterminada
7. Botón de encendido / apagado
8. Botón de disminución del temporizador
9. Botón de aumento del temporizador
10. Símbolos de preconfiguraciones (se iluminan para indicar programas de cocción configurados automáticamente para algunos alimentos específicos)



ADVERTENCIA

Esta unidad no debe usarse para hervir agua.

- Configure el temporizador al tiempo de cocción deseado; agregar tres minutos para precalentar, si la *freidora* está fría. La luz HEAT ON (calentando) y la luz POWER (energía) se iluminarán y la *freidora* comenzará a calentarse.

IMPORTANTE: La *freidora* no calentará si no se ha ajustado el temporizador.

8. La luz HEAT ON (calentando) se apagará cuando se alcance la temperatura establecida.

NOTA: Durante la cocción, la luz HEAT ON se encenderá y apagará mientras se encuentre en la temperatura adecuada para freír.

9. Para asegurar una cocción dorada y uniforme, abra el cajón de la canastilla a la mitad del tiempo de cocción y verifique. Visualice la rejilla para dar vuelta o mover los alimentos en ella. Una vez que esté completo, vuelva a colocar la canastilla. Ajuste la temperatura si es necesario. El temporizador continuará la cuenta atrás cuando se abra el cajón, pero la *freidora* dejará de calentar hasta que se cierre el cajón.

ADVERTENCIA

Se debe tener mucho cuidado al manipular la canastilla por el calor.

Tenga cuidado con el vapor al abrir.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre guantes de cocina cuando manipule la canastilla de la freidora mientras esté caliente.

PRECAUCIÓN: El aceite caliente puede acumularse en la base del cajón para evitar el riesgo de quemaduras o lesiones personales. Para prevenir que el aceite dañe los alimentos fritos al aire, siempre desbloquee y retire la rejilla antes de vaciarla. **NUNCA** de vuelta al cajón con la rejilla para freír colocada.

NOTA: La freidora se puede apagar en cualquier momento poniendo el dial del temporizador a 0.

10. Sonará un pitido cuando haya expirado el tiempo de cocción establecido. La freidora se apagará automáticamente. Tanto la luz POWER como la luz HEAT ON se apagarán.

USO DE FREIDORA CON REJILLA O SIN REJILLA

1.

- Tome el mango y retire cuidadosamente la canastilla con la rejilla, jalando hacia su dirección.
- Retire la canastilla con la rejilla por completo.
- Coloque la canastilla sobre una superficie plana, o en su caso, asegúrese de sujetar bien la base




2.

- Tome la manija sujeta a la rejilla y recorra la cubierta de seguridad, empujándola en dirección a la rejilla.
- Debajo, sobre la manija, encontrará el BOTÓN DE LIBERACIÓN.




3.

- Sujete bien la canastilla y rejilla.
- Apriete el BOTÓN DE LIBERACIÓN.
- Al hacerlo, la rejilla empezará a separarse de la canastilla.

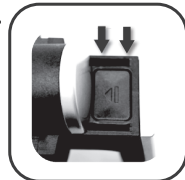

4.

- Mantenga apretado el BOTÓN DE LIBERACIÓN mientras jala la rejilla hacia arriba.
- No suelte el botón hasta que la rejilla haya salido por completo.

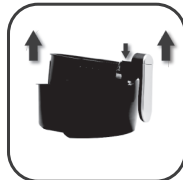

5.

- Retire la rejilla y coloque los ingredientes que desee sobre ella.
 - Para introducir de nuevo la rejilla, apriete de nuevo el botón de expulsión, coloque sobre la canastilla.
 - Asegúrese de que ambas partes encajen bien y que la manija haga "Click" al introducirlo de nuevo sobre la canastilla.
- SINO DESEA USAR LA REJILLA, SEPÁRELA Y SIGA EL SIGUIENTE PASO.



6.

- Coloque la rejilla en una superficie nivelada y amplia.
- Utilice un desarmador tipo cruz y unas pinzas.
- Retire los tornillos con el desarmador, utilice las pinzas para detener la tuerca mientras destornilla.
- En el caso de la tuerca inferior, retire la protección de plástico de la tuerca y realice el mismo proceso.



7.

- Coloque la manija nuevamente en la canastilla hasta que se escuche un "click" (no se necesita atornillar) utilice de la manera habitual.
 - Guarde en un lugar seguro la rejilla y sus tornillos.
- NO COLOQUE INGREDIENTES HASTA QUE LA MANIJA ESTÉ FLUJADA A LA CANASTILLA POR COMPLETO.



8.

- Recuerde, puede utilizar su freidora con o sin rejilla.
 - Manipule los accesorios con cuidado y siempre apoyado de una superficie.
- NO MANIPULE LA FREIDORA SI ESTA YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, EVITE ACCIDENTES Y QUEMADURAS



TIPS PARA COCINAR CON SU FREIDORA

Puede cocinar alimentos tales como carnes, pollo (alitas BBQ o marinadas), cortes de res, puerco, pavo; vegetales, papa al horno o papas fritas, zanahorias etc., postres como pasteles, galletas, tostadas francesas, calentar waffles o botanas (empanadas, mini pizzas, tacos, quesadillas, sándwich), entre otros.

También puede utilizar sus recetas tradicionales para cocinar.

NOTA: Cuando prepare alimentos como pasteles, quiches, panecillos o similares, la canastilla de la *freidora* no debe llenarse más de la mitad de su capacidad.

PRECAUCIÓN: No realice recetas como caldos, sopas o arroz, ya que solo mantendrá tibios los ingredientes, esto es porque el calor de la *freidora*, lo emana de la parte de arriba hacia abajo y no dará oportunidad de hervir los líquidos. No deje residuos de sal, ni de comida en la canastilla.

RECETAS FÁCILES

TACOS DORADOS (FLAUTAS)

Prepare sus tacos con los ingredientes que guste (papa, pollo, res, etc.), con una brocha barnice los tacos con aceite y colóquelos en la *freidora*, poniendo solo una cama de tacos por sesión. Cada cuatro minutos de vuelta para que se doren completamente.

CARNE ASADA

Aderece la carne con las especias que desee. Coloque en la canastilla y deje cocinar por cinco minutos. Deje cocinar hasta que la carne este en término medio y voltee la carne. Sugerencia puede agregar vegetales como cebolla (cambray), pimienta, jitomate. Esto lo puede hacer cuando la carne este en término medio o $\frac{3}{4}$.

PAPAS FRITAS

Corte sus papas de modo que queden de manera uniforme, (si lo prefiere, puede comprar papas listas para freír en el supermercado). Déjelas remojar en agua con sal durante cinco minutos. Colóquelas en un colador para quitar el exceso de agua. En la canastilla coloque una cama de papas y encienda el producto. Mezcle continuamente cada tres minutos para que se doren uniformemente.

PRECAUCIÓN: Al utilizar la *freidora*, los ingredientes generarán vapor hacia afuera. Tenga cuidado de no quemarse.

No toque la canastilla durante y después del funcionamiento, ya que estará muy caliente. Solo sostenga la manija.

IMPORTANTE

Se proporcionan siete funciones: papas, pollo, vapor, camarón, carne, pastel, pescado. Presione el botón de cocción predeterminada para seleccionar la adecuada de acuerdo con los ingredientes y luego presione el botón de Inicio, así el aparato funcionará y calentará los ingredientes. Si se selecciona una función incorrecta, puede presionar el botón táctil "M" e indicar otra función.

Si necesita una configuración de tiempo y una temperatura más flexible, el ajuste se puede hacer directamente presionando los botones correspondientes, al igual en temperatura. La grasa de los alimentos se reunirá en el fondo de la canastilla, gracias a su rejilla de escurrimiento.

Cuando escuche que el temporizador suena cinco veces, el tiempo de preparación establecido ha transcurrido. Saque la canastilla del aparato y colóquela sobre un soporte resistente al calor.

LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

La canastilla y la rejilla tienen una capa antiadherente. No use utensilios metálicos de cocina o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que esto podría dañar el recubrimiento antiadherente. No deje residuos de comida o sal dentro de la canastilla o rejilla.

1. Quite el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.

NOTA: Retire la canasta para que la *freidora* se enfríe más rápido.

2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo. No use solventes ni limpiadores abrasivos.

3. Limpie la canastilla y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva.

4. Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

CONSEJO: Si los restos de alimentos están adheridos a la canastilla o a la rejilla, llénela con un poco de agua y jabón. Deje remojar durante aproximadamente 10 minutos.

4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva. Desconecte el producto antes de hacerlo.

5. Limpie el elemento de calentamiento con un cepillo de limpieza para eliminar los residuos de alimentos.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.

3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seguro.

PRECAUCIONES DEBIDO A LA HUMEDAD

- Nunca toque la placa de cocción con las manos mojadas.
- Proteger la unidad de la humedad, el goteo y las salpicaduras: existe el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice el aparato al aire libre o cerca de recipientes llenos de agua. Coloque el aparato sobre una superficie seca, plana y antideslizante. Esta superficie también debe ser resistente al calor y no susceptible de ser dañada por salpicaduras de aceite caliente.
- Asegúrese de que la superficie debajo del aparato esté seca.

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

- Asegúrese de que los niños no jalen el cable y más cuando el aparato está en uso.
- Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al introducir los alimentos en la canastilla: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos con guantes de horno.

DAÑO MATERIAL

Utilice sólo accesorios originales.

- El aparato está equipado con patas antideslizantes de goma. Los muebles pueden estar revestidos con barnices y plásticos; además, pueden ser tratados con diferentes productos de limpieza. No se descarta que algunas de estas sustancias contienen componentes que pueden atacar y suavizar los pies de la goma.
- El líquido puede salpicar cuando el aparato esté en uso. Por lo tanto, coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y al aceite. No vierta el aceite en el fregadero; cuando se enfría puede bloquear los drenajes.

Si el cable de alimentación o el propio aparato está dañado, desenchufe inmediatamente. No utilice el aparato si hay daños visibles en la carcasa de la placa caliente, la canastilla de acero inoxidable o el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo, no modifique el producto.

PELIGRO: Si hay líquidos o cuerpos extraños dentro de la carcasa de la placa de cocción, desconéctela inmediatamente. Revise el aparato antes de volver a utilizarlo.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El aparato solo debe conectarse a un enchufe fácilmente accesible con un contacto de puesta a tierra cuya tensión coincida con los datos de la placa de características. El enchufe debe seguir siendo fácilmente accesible después de la conexión.

PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico.

co, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.

Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.

No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

- Excepciones:
- La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
 - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	