

approx

■ appBILLDETECTOR

*Counterfeit
Money Detector*

User Guide



www.approxtpv.es



Gracias por elegir el detector de billetes falsos appBILLDETECTOR. Lea siempre detenidamente todas las instrucciones y documentos que se entregan con el producto.

ATENCIÓN

- No use el producto en áreas con alta temperatura o alta humedad, ya que puede causar un mal funcionamiento de la unidad.
- No desmonte este producto. El reensamblaje incorrecto puede causar descargas eléctricas. Póngase en contacto con nosotros si se requiere reparación.
- Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que no haya objetos que obstruyan el funcionamiento de los rodillos y ruedas.
- Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa.

PRECAUCIÓN: No cambie la posición del sensor óptico.

Recomendamos al usuario que verifique que la caja contenga todos los elementos enumerados:

- 1 detector de billetes falsos
- 1 adaptador de corriente
- 1 manual de usuario
- Batería de litio recargable (opcional)

Los ejemplos y las imágenes del manual son para EURO.

APARIENCIA


Frontal

1. Pantalla de visualización LCD
2. Ranura de entrada de billete
3. Tecla BORRAR / DIRECCIÓN: Mantenga presionada esta tecla para cambiar la dirección de paso
4. Tecla INFORME / DIVISA: Mantenga presionada esta tecla para cambiar la configuración de la moneda



Parte inferior y trasera

1. Tapa de la batería
2. Puerto USB (para actualizaciones)
3. Toma de entrada de alimentación DC9V
4. Interruptor de encendido
5. Ranura de salida de billete

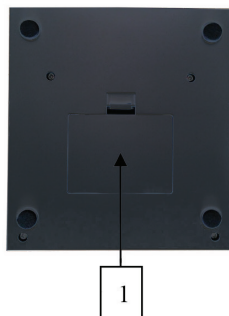

1. Alimentación

- Alimentación DC: conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente de 110V o 220V y luego conecte el terminal a la toma de entrada DC9V de la máquina.
- Batería de litio (opcional): cuando la batería está completamente cargada, la unidad puede funcionar sin un adaptador de corriente.

2. Encienda el detector

- La máquina realizará una autocomprobación en el arranque. En la pantalla, Value y Sheets mostrarán 0. Las funciones CFD (detección de billetes falsos), ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS estarán activadas cuando la unidad esté lista, como muestra la imagen.



3. Configuración de funciones

- Configuración de divisa: Mantenga presionada la tecla INFORME / DIMSA durante 3 segundos para cambiar la moneda de detección. La moneda cambiará de EUR a GBP, CHF u otra divisa.
- Dirección de paso de billetes: Mantenga presionada la tecla BORRAR / DIRECCIÓN durante 3 segundos para cambiar la dirección de paso del billete. El símbolo de dirección cambiará

entre  y .

 Esta dirección significa que los billetes genuinos salen de la ranura de salida y los billetes falsos salen de la ranura de entrada.

 Esta dirección significa que los billetes genuinos salen de la ranura de entrada y los billetes falsos salen de la ranura de salida.

4. Insertar los billetes correctamente

Inserte los billetes como se muestra en la foto 1. Si un billete se insertó incorrectamente, el detector lo rechazará y alertará.

Los EUR, GBP, CHF y PLN se pueden colocar en 4 direcciones. Las fotos 2 y 3 muestran formas incorrectas de introducir los billetes.



①



②



③



Después de insertar un billete, el sistema de detección lo verificará y luego alertará al usuario con una señal audible, indicando si el billete es genuino o falso.


- Los billetes sospechosos o falsificados serán rechazados con dos pitidos y la pantalla mostrará el código de error. Este billete no se sumará al valor total ni al número total de billetes.
- Los billetes genuinos pasarán por la máquina o regresarán sin alerta, este billete se sumará tanto al valor total como al total del número de billetes.



Presione la tecla "BORRAR / DIRECCIÓN" para borrar el número total de billetes y el valor total.

5. Informe

- Pulsar la tecla "INFORME / DIVISA" para comprobar el detalle de los billetes detectados. El número de billetes y el valor total de cada moneda se mostrarán uno por uno con cada pulsación. Para EUR, la secuencia es: "500 --> 200 --> 100 --> 50 --> 20 --> 10 --> 5 --> 500".

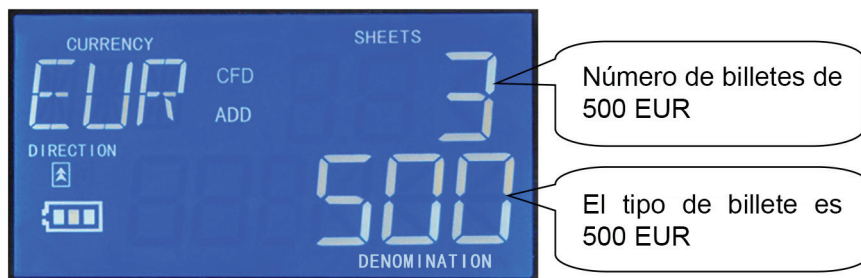

Al detectar los billetes en el modo informe, se mostrará automáticamente la divisa y el número de billetes.

Presione la tecla "BORRAR / DIRECCIÓN" para salir del informe.

LIMPIEZA

Abra la tapa superior. Utilice un cepillo suave para limpiar los sensores.



Tapa superior



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código	Error	Soluciones
E0-E11	Error del sensor	1. Se atascó un billete en el detector. Desconéctelo de la alimentación y retire el billete con cuidado. 2. Si la pantalla muestra este error pero no hay ningún billete en la máquina, limpie el sensor o reemplace los sensores dañados.
EH/EC	Error de tamaño	Por favor introduzca el billete correctamente, como se muestra en la foto 1.
EJ	Billete torcido	Por favor introduzca el billete correctamente, como se muestra en la foto 1.
CF0	Error UV	Por favor, revise el billete y vuelva a introducirlo como se muestra en la foto 1 para confirmar si es falso o no.
CF1-CF7	Error IR	
CF8	Error MG	
CF9	Error MT	

ESPECIFICACIONES

1. Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C
2. Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C
3. Humedad: 25% - 80%
4. Peso neto: 0,63 kg
5. Pantalla: LCD con retroiluminación azul
6. Fuente de energía: DC9V o batería de litio (opcional)
7. Velocidad de detección: <0,5 segundos / billete
8. Consumo de energía: 5 W
9. Certificación: CE, Rosh aprobado

RECICLADO

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.



Thank you for choosing appBILLDETECTOR counterfeit money detector. Please always read thoroughly all the instructions and documents delivered with the product before you do anything about it.

WARNING

- Do not operate the product in areas with high temperature or high humidity since it may cause the unit to malfunction.
- Do not disassemble this product. Incorrect re-assembly can cause electric shock. Take it to quality personnel if repair is required.
- Before turning on the power, please make sure that there are no objects obstructing the operation of the rollers and wheels.
- Unplug this product from the outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning the cover.

CAUTION: "Do not change the position of the optical sensor".

We recommend the user to verify that the box contains all of the items listed here:

- 1 unit currency detector
- 1 unit power adapter
- 1 unit user's manual
- Recargeable lithium battery (optional)

The examples and pictures in the manual are for EURO.

OVERVIEW


Front Side

1. LCD Display Screen
2. Currency Input Slot
3. CLEAR/DIRECTION Key: Press and hold this key to change passing direction
4. REPORT/CURRENCY Key: Press and hold this key to change currency setting



Bottom and Back Side

1. Battery Cover
2. USB Port (For update)
3. DC9V Power Input Socket
4. Power Switch
5. Currency Exit Slot

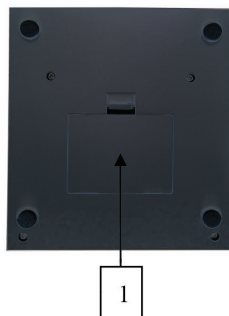

1. Power supplier

- DC Power: Connect the power adapter to a 110V or 220V outlet and then connect the terminal to the machine's DC9V input socket.
- Lithium Battery (optional): When the battery was fully charged, the unit can work without a power adapter.

2. Turn on the machine

- The machine will conduct a self-check at start-up. The Value display and Sheets display will show 0. The CFD (Counterfeit detection), ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS functions will be on when the unit is ready, as the picture shows.



3. Function settings

- Currency Settings: Press and hold the REPORT/CURRENCY key for 3 seconds can change the detecting currency. The currency will change from EUR to GBP, USD or other currency.

- Currency passing direction: Press and hold the CLEAR/DIRECTION key for 3 seconds to change the currency passing direction. The direction symbol will change between  and .



This direction means the genuine notes exit from the Currency Exit Slot and the counterfeit notes exit from the Currency Input Slot.



This direction means the genuine notes exit from the Currency Input Slot and the counterfeit notes exit from the Currency Exit Slot.

4. Inserting the banknotes correctly

Please insert the notes as shown in photo 1. If a note was incorrectly inserted the machine will refuse it and alert.

EUR, GBP, CHF and PLN can be placed in 4 directions. Photos 2 and 3 are incorrect ways.



①


Correct



②


Wrong



③


Wrong

After a note was inserted, the detecting system will check it and then alert the user with an audible signal, indicating whether the banknote is genuine one or fake one.


- Suspicious or counterfeit notes will be rejected with two beeps and the display will show the error code. This banknote will not be added to the total value and total sheets.
- Genuine notes will pass through the machine or return without alert, this banknote will be added to both total value and total sheets. And the total value and total sheets will be displayed.



Press the "CLEAR/DIRECTION" key to clear the total sheets and the total value.

5. Report function

- Press the "REPORT/CURRENCY" key to check the detail of the detected notes. The number of sheets and total value of every denomination will be displayed one by one with every press. For EUR the sequence is: "500 --> 200 --> 100 --> 50 --> 20 --> 10 --> 5 --> 500".

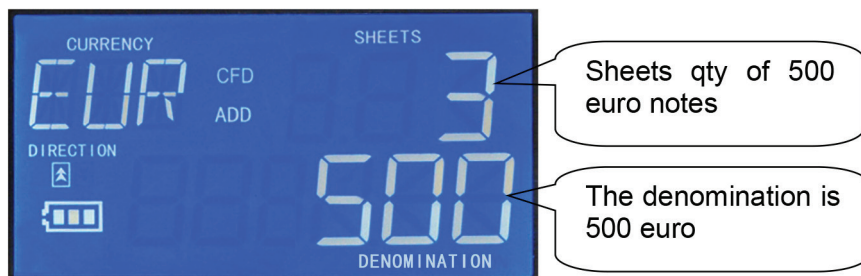

When detecting the notes in "Report Function" mode, will auto display the denomination and the sheets of the detecting mode.

Press the "CLEAR/DIRECTION" key to exit reporting.

CLEANING

Open the top cover upward. Use a soft brush to clear the sensors.



Top Cover

TROUBLESHOOTING

Error Code	Error	Solutions
E0-E11	Sensor Error	1. A note was jammed in the machine. Turn off the power and remove the banknote carefully. 2. If the display shows this error but there is no note in the machine, please clean the sensor or replace the damaged sensors.
EH/EC	Size Error	Please insert the note correctly as shown in photo 1.
EJ	Skew Notes	Please insert the note as shown in photo 1.
CF0	UV Error	Please recheck the note as the feed in picture 1 again to confirm it's counterfeit note or not.
CF1-CF7	IR Error	
CF8	MG Error	
CF9	MT Error	

SPECIFICATIONS

- 1. Operation temperature: 0°C - 40°C
- 2. Storage temperature: -20°C - 70°C
- 3. Humidity: 25% - 80%
- 4. Net weight: 0.63kg
- 5. Display: Large LCD with blue backlight
- 6. Power source: DC9V or lithium battery (optional)
- 7. Detection speed: < 0.5 seconds/banknote
- 8. Power consumption: 5W
- 9. Certification: CE, Rosh approved

RECYCLAGE

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture Will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, Will provide essential details on recycling your old device.

If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.



Merci d'avoir choisi le détecteur de contrefaçons appBILLDETECTOR. Lisez toujours attentivement toutes les instructions et tous les documents livrés avec le produit.

ATTENTION

- N'utilisez pas le produit dans des endroits où la température ou l'humidité sont élevées, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas démonter ce produit. Un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique. Contactez-nous si des réparations sont nécessaires.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous qu'aucun objet n'entrave le fonctionnement des rouleaux et des roues.
- Débranchez ce produit de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.

ATTENTION : Ne changez pas la position du capteur optique.

Nous recommandons à l'utilisateur de vérifier que la boîte contient tous les éléments énumérés :

- 1 détecteur de contrefaçon
- 1 adaptateur électrique
- 1 manuel de l'utilisateur
- Pile rechargeable au lithium (option)

Les exemples et les images du manuel sont pour l'EURO.

APPARENCE

Face

1. Écran d'affichage LCD
2. Créneau d'entrée des billets
3. Touche BORRAR / DIRECCIÓN: Appuyez et maintenez cette touche pour changer la direction du pas
4. Touche INFORME / DIMSA: Maintenez cette touche enfoncée pour modifier le paramètre de la monnaie



Bas et Arrière

1. Couvercle de la batterie
2. Port USB (pour les mises à jour)
3. Prise d'entrée d'alimentation DC9V
4. Interrupteur d'alimentation
5. Fente de sortie les billets



MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Alimentation

- Alimentation en courant continu : Branchez l'adaptateur électrique à une prise de courant de 110V ou 220V, puis connectez la borne à la prise d'entrée DC9V de l'appareil.
- Batterie au lithium (en option) - Lorsque la batterie est complètement chargée, l'appareil peut fonctionner sans adaptateur électrique.

2. Mise en route du détecteur

- La machine effectuera un autotest au démarrage. Les fonctions CFD (Détection de contrefaçon), ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS seront activées lorsque l'unité sera prête, comme le montre la photo.



3. Paramètres de fonction

- Réglage de la devise: Appuyez sur la touche INFORME / DIVISA et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour changer la devise de détection. La devise changera de l'EUR à la GBP, au CHF ou à une autre devise.
- Sens de passage des billets: Appuyez sur la touche BORRAR / DIRECCIÓN pendant 3 secondes

pour changer le sens de passage des billets. Le symbole de direction change entre  et .

 Cette direction signifie que les billets authentiques sortent de la fente de sortie et les faux billets sortent de la fente d'entrée.

 Cette direction signifie que les billets authentiques sortent de la fente d'entrée et les faux billets sortent de la fente de sortie.

4. Insérer correctement les billets

Insérez les billets comme indiqué sur la photo 1. Si un billet a été mal inséré, le détecteur le rejettera et vous alertera.

EUR, GBP, CHF et PLN peuvent être placés dans 4 directions. Les photos 2 et 3 montrent des façons incorrectes de saisir les billets.



①



②



③

Après l'insertion d'un billet, le système de détection le vérifiera et alertera l'utilisateur par un signal sonore, indiquant si le billet est authentique ou contrefait.


- Les billets suspects ou contrefaits seront rejetés par deux bips et l'écran affichera le code d'erreur. Par la suite ces billets suspects ou contrefaits ne seront pas ajoutés à la valeur totale ou au nombre total de billets.
- Les billets authentiques passeront par la machine ou reviendront sans avertissement, ce billet sera ajouté à la fois à la valeur totale et au total des billets. La valeur totale et le nombre total de billets seront alors indiqués.



Appuyez sur la touche "BORRAR / DIRECCIÓN" pour effacer le nombre total de billets et la valeur totale.

5. Rapport

- Appuyez sur le bouton "INFORME / DIMSA" pour vérifier les détails des billets détectés. Le nombre de billets et la valeur totale de chaque pièce seront indiqués un par un à chaque pression. Pour l'euro, la séquence est la suivante: "500 --> 200 --> 100 --> 50 --> 20 --> 10 --> 5 --> 500".

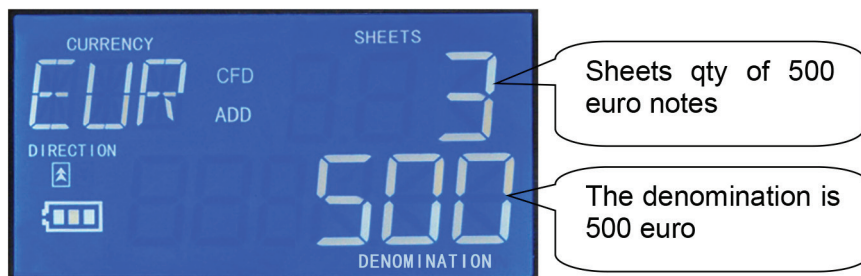

Lorsque des billets sont détectés en mode rapport, la devise et le nombre de billets sont automatiquement affichés.

Appuyez sur la touche "BORRAR / DIRECCIÓN" pour quitter le rapport.

NETTOYAGE

Ouvrez le couvercle supérieur. Utilisez une brosse douce pour nettoyer les capteurs.



Top Cover



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Code	Erreur	Solutions
E0-E11	Erreur de capteur	1. Un billet est bloqué dans le détecteur Débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez soigneusement le billet. 2. Si l'écran affiche cette erreur mais qu'il n'y a pas de billet dans la machine, nettoyez le capteur ou remplacez les capteurs endommagés.
EH/EC	Erreur de taille	Veuillez saisir le billet correctement, comme indiqué sur la photo 1.
EJ	Billet de travers	Veuillez saisir le billet correctement, comme indiqué sur la photo 1.
CF0	Erreur UV	Veuillez vérifier le billet et l'insérer à nouveau comme indiqué sur la photo 1 pour confirmer s'il est contrefait ou non.
CF1-CF7	Erreur IR	
CF8	Erreur MG	
CF9	Erreur MT	

SPÉCIFICATIONS

- 1. Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- 2. Température de stockage : -20°C - 70°C
- 3. Humidité : 25 % - 80
- 4. Poids net : 0,63 kg
- 5. Écran : LCD avec rétro-éclairage bleu
- 6. Source d'alimentation : DC9V ou pile au lithium (en option)
- 7. Vitesse de détection : <0,5 secondes/ticket
- 8. Consommation électrique : 5 W
- 9. Certification : CE, approuvé par le Rosh

RECYCLAGE

AEE REI-RAEE 5548 Dans ce manuel, le symbole du récipient barré indique que le produit est soumis à une directive européenne 2002/96/CE, les produits électriques ou électroniques, piles, accumulateurs et autres accessoires doivent être collectés séparément.

En fin de vie de l'appareil, utilisez des bacs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques pour la santé et à préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs, vous apporteront les précisions indispensables en matière de recyclage de leur ancien appareil.

Si cet appareil dispose d'une batterie interne, elle doit être retirée et disposée séparément pour une bonne gestion appropriée.



Obrigado por escolher o detetor de notas falsas appBILLDETECTOR. Leia sempre atentamente todas as instruções e documentos que acompanham o produto.

ATENÇÃO

- Não use o produto em áreas com temperatura ou humidade elevadas, pois isso pode causar o mau funcionamento da unidade.
- Não desmonte este produto. A remontagem incorreta pode causar choques eléctricos. Contacte-nos se houver necessidade de reparação.
- Antes de conectar a alimentação, certifique-se de que não existem objetos a obstruir o funcionamento dos rolos e rodas.
- Desligue este produto da tomada eléctrica antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano húmido para limpar a caixa.

CUIDADO: Não altere a posição do sensor ótico.

Recomendamos que o utilizador verifique se a caixa contém todos os itens listados:

- 1 detetor de notas falsas
- 1 adaptador de energia
- 1 manual do utilizador
- Bateria de lítio recarregável (opcional)

Os exemplos e imagens no manual são para o EURO.

APRESENTAÇÃO


Frontal

1. Ecrã de visualização LCD
2. Ranhura de entrada de notas
3. Tecla BORRAR / DIRECCIÓN: Mantenha esta tecla pressionada para alterar a direção de passagem
4. Tecla INFORME / DIVISA: Mantenha esta tecla pressionada para alterar as configurações da moeda



Parte inferior e traseira

1. Tapa da bateria
2. Porta USB (para atualizações)
3. Tomada de entrada de alimentação DC9V
4. Interruptor ligar/desligar
5. Ranhura de saída de notas

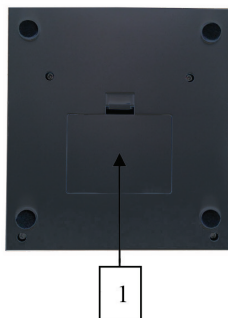

MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Alimentação

- Alimentação DC: ligue o adaptador de energia a uma tomada de 110V ou 220V e, em seguida, conecte o terminal à entrada DC9V da máquina.
- Bateria de lítio (opcional): quando a bateria está totalmente carregada, a unidade pode operar sem um adaptador de energia.

2. Ligue o detetor

- A máquina executará um autoteste no momento da inicialização. No ecrã, Value e Sheets mostrarão 0. As funções CFD (detecção de notas falsas), ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS serão ativadas quando o aparelho estiver pronto, como mostrado na imagem.



3. Configuração de funções

- Configuração de moeda: mantenha pressionada a tecla INFORME / DIMSA durante 3 segundos para alterar a moeda de deteção. A moeda mudará de EUR para GBP, CHF ou outra moeda.
- Direção de passagem de notas: mantenha pressionada a tecla BORRAR / DIRECCIÓN durante 3

segundos para mudar a direção de passagem da nota. O símbolo de direção mudará entre  e .

 Esta direção significa que as notas genuínas saem da ranhura de saída e as notas falsas saem da ranhura de entrada.

 Esta direção significa que as notas genuínas saem da ranhura de entrada e as notas falsas saem da ranhura de saída.

4. Inserir as notas corretamente

Insira as contas conforme mostrado na foto 1. Se uma nota foi inserida incorretamente, o detetor irá rejeitá-la e alertá-lo do sucedido.

Notas EUR, GBP, CHF e PLN podem ser colocadas em 4 direções. As fotos 2 e 3 mostram formas incorretas de inserir as notas.



①



②



③

Depois de inserir a nota, o sistema de deteção irá verificá-la e alertar o utilizador com um sinal sonoro, indicando se a nota é verdadeira ou falsa.


- Notas suspeitas ou falsificadas serão rejeitadas com dois bipes e o ecrã mostrará o código de erro. Esta nota não será adicionada ao valor total nem ao total de folhas.
- As notas genuínas irão passar na máquina ou serão devolvidas sem aviso, esta nota será somada ao valor total e ao total de folhas. E o valor total e as folhas totais serão exibidos.



Pressione a tecla "BORRAR / DIRECCIÓN" para apagar o total de folhas e o valor total.

5. Relatório

- Pressione a tecla "RELATÓRIO / MOEDA" para verificar os detalhes das notas detetadas. O número de folhas e o valor total de cada moeda serão exibidos um a um de cada vez que pressione a tecla. Para EUR, a sequência é: "500 --> 200 --> 100 --> 50 --> 20 --> 10 --> 5 --> 500".

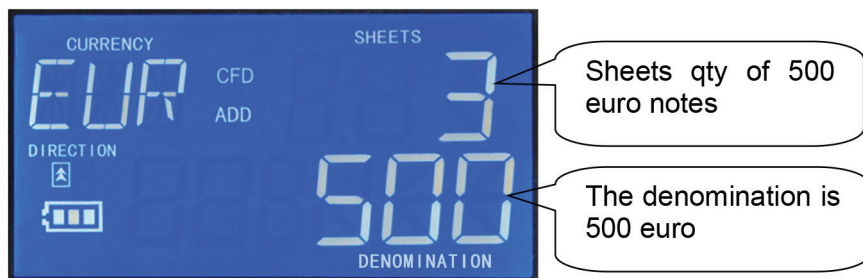

Ao detetar notas no modo de relatório, a moeda e o número de notas serão exibidos automaticamente. Pressione a tecla "BORRAR / DIRECCIÓN" para sair do relatório.

LIMPEZA

Abra a tampa superior. Use uma escova macia para limpar os sensores.



Top Cover



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Código	Erro	Soluções
E0-E11	Erro do sensor	1. Uma nota ficou presa no detetor. Desconecte-o da fonte de alimentação e retire a nota com cuidado. 2. Se o ecrã mostrar este erro, mas não houver nenhuma nota na máquina, limpe o sensor ou substitua os sensores danificados.
EH/EC	Erro de tamanho	Insira a nota corretamente, conforme mostrado na foto 1.
EJ	Nota inclinada	Insira a nota corretamente, conforme mostrado na foto 1.
CF0	Erro UV	Verifique a nota e insira-a novamente conforme mostrado na foto 1 para confirmar se é falsa ou não.
CF1-CF7	Erro IR	
CF8	Erro MG	
CF9	Erro MT	

ESPECIFICAÇÕES

1. Temperatura de funcionamento: 0 °C - 40 °C
2. Temperatura de armazenamento: -20 °C - 70 °C
3. Humidade: 25% - 80%
4. Peso líquido: 0,63 kg
5. Ecrã: LCD com retroiluminação azul
6. Fonte de energia: DC9V ou bateria de lítio (opcional)
7. Velocidade de deteção: <0,5 segundos / nota
8. Consumo de energia: 5 W
9. Certificação: CE, Rosh aprovado

RECICLAGEM

AEEREI-RAE 558 - Neste manual, o símbolo do caixote do lixo riscado com uma cruz indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, a 2002/96 / CE, sobre produtos elétricos ou eletrónicos, as baterias e acumuladores e outros acessórios que devem necessariamente ser objeto de recolha seletiva.

No final da vida útil do aparelho, faça uso dos recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e preservar o meio ambiente. As câmaras municipais e os distribuidores fornecerão os detalhes essenciais sobre reciclagem do seu aparelho antigo. Se este aparelho tiver uma bateria interna, ela deve ser removida e depositada separadamente para a sua reciclagem correta.



Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

APPROX TPV

Tlf.: 954 323 886

Email: soporte@approxtpv.es

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is subject to typographical errors

acprox

www.approxtpv.es