



Rhino®

8m³/h

Capacidad de Bomba de Vacío

Empacadora al Vacío

Vacuum Sealer

- Gabinete de acero inoxidable
- Funciones de vacío, sellado térmico y enfriamiento
- 5 Ciclos preconfigurados
- Empacado de productos sólidos y líquidos



IMPORTANTE:

Lea este manual
antes de encender
su equipo



MANUAL DE USO

MODELO: EVAC-8



Selladora
27 cm




Ciclos
Preconfigurados




Acero
Inoxidable

CONOZCA SU EQUIPO

Pantalla Frontal

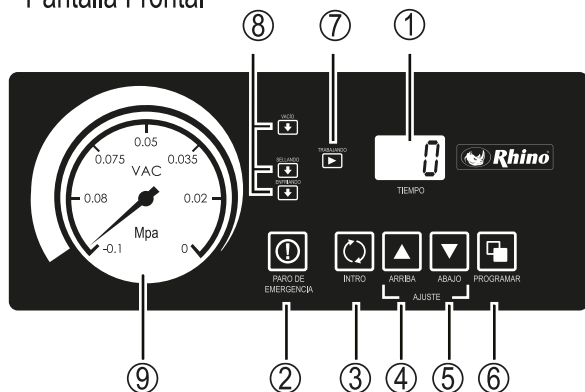

-  1. Monitor
-  2. Paro de emergencia
-  3. Seleccionar función
-  4. Arriba
-  5. Abajo
-  6. Selección de programa
-  7. Indicador de trabajo
-  8. Indicador de función

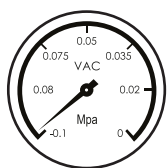

- 9. Indicador de vacío

AJUSTE DE PARÁMETROS

Ajustar los parámetros inadecuadamente podría dañar la máquina, acortar el tiempo de vida o que el sellado no se complete correctamente.

Si usted tiene alguna pregunta acerca del funcionamiento y la función de la máquina, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o nuestro centro de servicio Rhino.

PROGRAMAS PRECONFIGURADOS

-  Presione una vez y se mostrará el programa que esté seleccionado actualmente. Enciende la máquina y espere a que esté lista para comenzar a trabajar.

-  Presione este botón para seleccionar la función a realizar en el equipo.
-  Cuando una función es seleccionada, encenderá una luz roja.
-  Presiona una vez para aumentar o disminuir la potencia o el tiempo de la función que esté seleccionada.
-  Si mantiene presionado el botón aumentará o disminuirá con mayor rapidez.
-  Presione una o varias veces hasta que la empacadora guarde todos los parámetros.

ENCENDIDO DEL EQUIPO

1. Encienda el equipo girando el switch de encendido que está localizado en el lado izquierdo de la máquina.
2. Ponga el switch en la posición **A**, la pantalla mostrará “□□” lo que indica que la empacadora esta lista para ser usada.

OPERACIÓN ESTÁNDAR


1. Gire el interruptor de encendido, la pantalla mostrará “□□”.
 2. Elija bolsa adecuada para el envasado al vacío; las bolsas deben ser esterilizadas antes de empacar los alimentos.
 3. Varias bolsas se pueden colocar simultáneamente en la placa de calentamiento o la tira de silicio, con la condición de que la longitud total de la boca no exceda la longitud de la placa de calefacción o de la tira de silicio.
 4. Establecer parámetros correctos para la función de vacío y sellado, consulte panel de control.
- Nota.** La tapa de vacío no se puede abrir automáticamente cuando hay corte de energía u otros accidentes. La máquina ejecutará la función deflación tan pronto como la energía eléctrica se vuelve a conectar y a continuación la tapa de vacío se abrirá automáticamente.

FUNCIONES DEL EQUIPO


FUNCIÓN	RANGO	UNIDAD DE AJUSTE
VACÍO	0 ~ 99	1 SEGUNDO
SELLADO	0 ~ 6.0	0.1 SEGUNDO
ENFRIAMIENTO	0 ~ 9.9	0.1 SEGUNDO

PRINCIPALES COMPONENTES


- 1. Gabinete de Acero Inoxidable
- 2. Cámara de Vacío
- 3. Tapa de Vacío
- 4. Barra de Silicón
- 5. Goma de Sellado
- 6. Placa de Calentamiento
- 7. Salida de Aire
- 8. Switch de Encendido
- 9. Panel de Control
- 10. Indicador de Aceite
- 11. Socket de Corriente

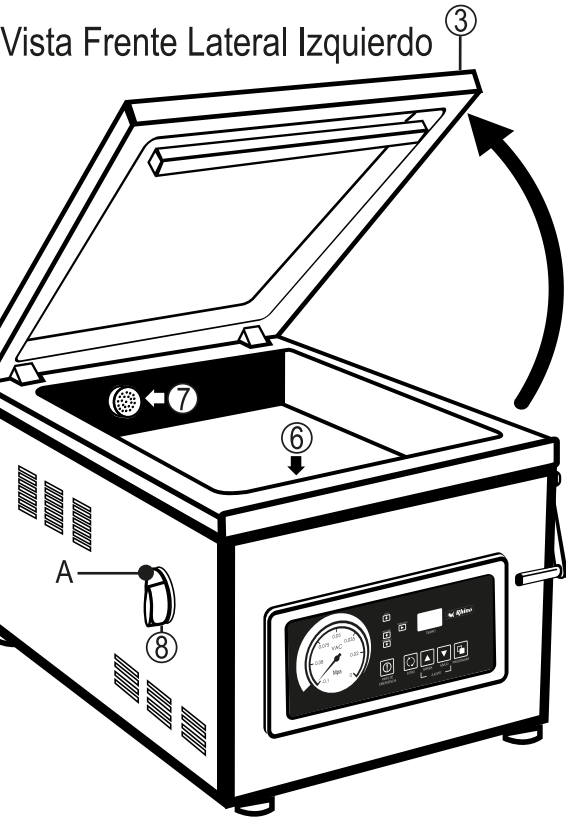

Vista Frente Lateral Derecho

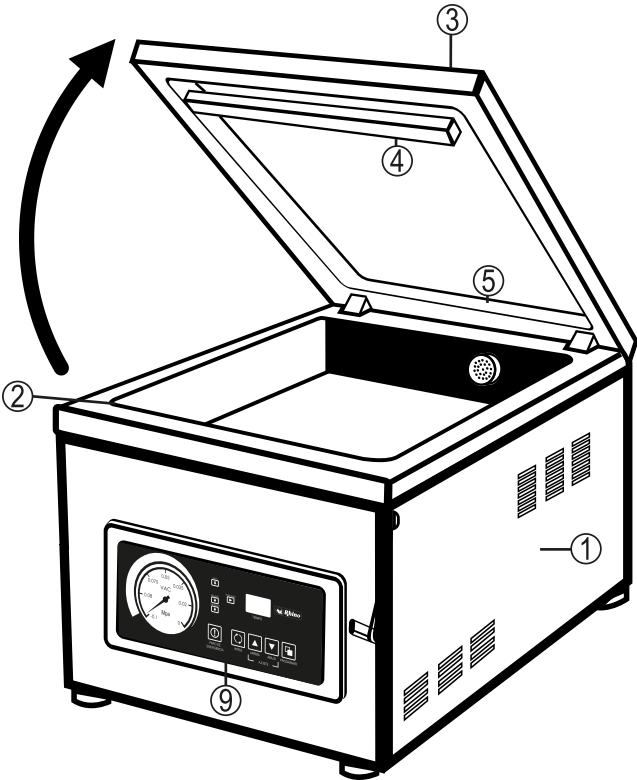

Vista Trasera

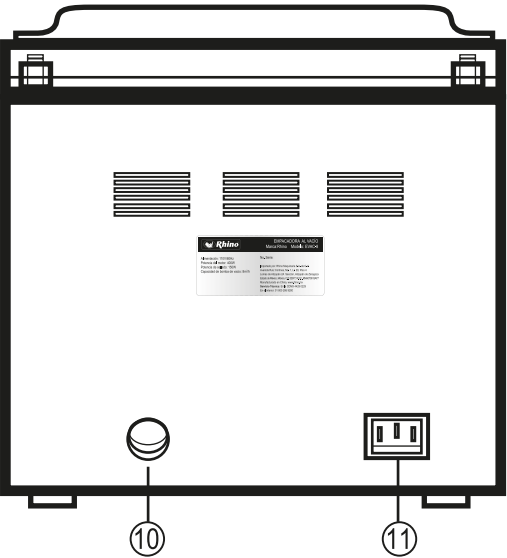

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo EVAC-8 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
R.F.C. RMA070613AY7
Tel.: (55) 4429 0229

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor