




■ FUNCIONAMIENTO

Encendido

Para activar la báscula digital presione el botón conversor de unidad (2) o colóquese sobre la báscula digital para la activación automática.

Pulse de nuevo el botón conversor de unidad (2) para cambiar la unidad de medida. Puede elegir entre kilos (kg), libras (lb) o stone (st: lb).



Pesaje

Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y rígida. Súbase a la báscula y espere a que el visor digital (1) indique su peso.



Manténgase sobre la báscula para que los datos del peso se bloqueen automáticamente tras parpadear. Después de aproximadamente 10 segundos la báscula se apagará de forma automática.

Nota: si desea pesarse otra vez, bájese y una vez que el visor digital (1) se haya apagado vuelva a subirse.

Precaución: la superficie de cristal templado (4) de la báscula puede ser resbaladiza cuando haya algo de humedad, asegúrese de que la superficie de sus pies esté seca antes de pesarse.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. La báscula digital puede limpiarse con un trapo suave y humedecido con agua.
2. No utilice nunca productos abrasivos ni estropajos de metal para evitar rallar la superficie de cristal templado (4).
3. No sumerja la báscula en agua ni utilice para su limpieza productos abrasivos.

Mantenimiento

Extraiga la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, para ello:

1. Abra la tapa del depósito de batería (3).
2. Extraiga la batería gastada y coloque la batería nueva asegurándose de que el polo positivo “+” quede orientado hacia la parte externa y el polo negativo “-” hacia la parte interna.
3. Cierre la tapa del depósito de batería (3).

■ RECICLAJE




Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Reciclaje de las baterías

Abra la carcasa del aparato y retire las baterías para reciclarlas de una manera segura.



Instrucciones de uso

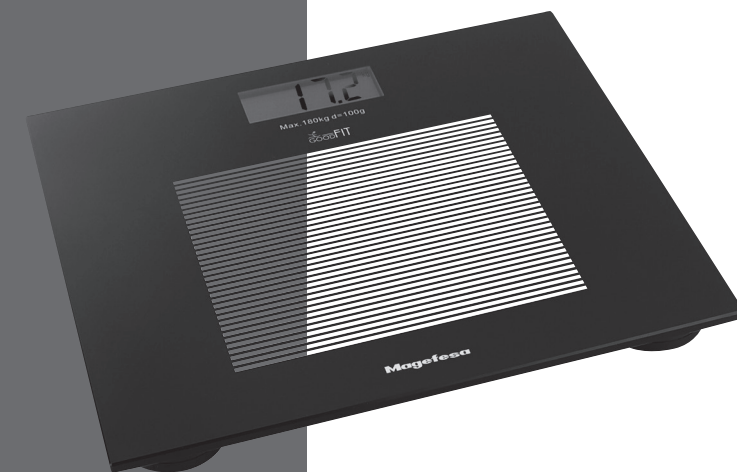

Báscula
digital





■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Para el funcionamiento de la báscula digital es necesario la utilización de pilas CR2032 cuyo compartimento se encuentra en la base del aparato.
2. El fabricante no se hace responsable del uso incorrecto o del manejo impropio del aparato.
3. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
4. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante, pueden causar incidencias e incluso anular la validez de la garantía.
5. Sitúe la báscula digital en una superficie estable y nivelada.
6. Mantenga el aparato alejado de humedad, y protéjalo de goteos. No lo sumerja en ningún líquido.
7. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial. No use el aparato en el exterior.
8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Visor digital. | 3. Depósito de batería. |
| 2. Botón conversor unidad. | 4. Superficie de cristal templado. |

■ MODELOS

MGF 1500 Báscula digital GOODFIT
MGF 1501 Báscula digital GOODFIT WHITE



■ ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.

■ CARACTERÍSTICAS

1. Peso mínimo: 5 kg / 11 lb / 0 st: 11 lb.
2. Peso máximo: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5 lb.
3. División: 0,1 kg / 0.2 lb / 0st: 1 lb.
4. Botón conversor de unidad (2): kg / lb / st: lb.
5. Visor digital (1): pantalla LCD.
6. Batería: 1 x CR2032.
7. Encendido automático: alcanzar peso mínimo.
8. Encendido manual: presionar el botón conversor de unidad (2).
9. Apagado automático: 10 s.
10. Indicador de sobrepeso:



9. Indicador batería baja:



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

• La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

• La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es