



Bedienungsanleitung

Universalfernbedienung

- Deutsch
- Englisch



Handbuch

Deutsch.....	2-6
Englisch.....	7-11

CODES

XORO.....	12-14
Elta & WWIO.....	15
Diverse Hersteller.....	16-70

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

Danke, dass Sie dieses Produkt gewählt haben. Nach der Einrichtung unterstützt die Fernbedienung folgende Gerätekategorien:

Taste	Gerätekategorien
TV 1	TV / DTV Receiver
TV 2	TV / DTV Receiver
SAT	DVB- S2 Receiver
T2/C	DVB-C /-T2 Receiver
DVR	DVR / Videorecorder
DVD	DVD Player
Media	Internet-, DAB+ Radio
SOUND	Verstärker, HiFi Anlage

Tipp

Sie können auch Geräte steuern, die nicht der vorgegebenen Tastenbeschriftung entsprechen. Hierfür müssen Sie nur die gewünschte Taste zur Belegung drücken und den entsprechenden Code eingeben.

Beispiel:

Belegung der Taste „TV 1“ - geben Sie den Code für DVD Player aus der Liste und folgen Sie der Anleitung A. Danach kann der DVD Player über die Taste „TV 1“ der Fernbedienung gesteuert werden.

- Diese Funktionalität ist nur beim Setup „**A. Manuelle Eingabe des Gerätecodes**“ gegeben.
- Bei der Nutzung des Setups **B** können nur die oben genannten Gerätekategorien angesteuert werden.

(Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Fernbedienung ist nur beispielhaft und dient zur Veranschaulichung der Funktionen.)

Die Fernbedienung benötigt zwei AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEIS:

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Gerät längere Zeit nicht zu benutzen.

A


MANUELLE EINGABE DES GERÄTECODES

1. Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie über die Universalfernbedienung steuern möchten (z.B. TV, DVD Player, Receiver)
2. Suchen Sie den entsprechenden Code in der Code-Liste passend zur Herstellermarke Ihres Geräts. Sollte die Marke „AKAI“ sein, dann wäre der Code **5012**.



CODE

AKAI 5012.5055.5060.5067.50
5093.5094.5095.5102.51
2009.2017.2020.2025.20
2195.220

3. Drücken Sie die Gerätekategorie-Taste z.B. „TV 1“. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.

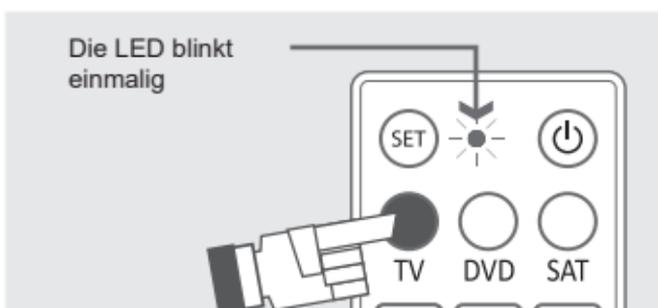

4. Drücken Sie die Setup (SET) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet. Geben Sie nun den vier-stelligen Code aus der Liste ein. Hinweis: wenn Sie die erste Nummer eingeben wird die LED einmalig kurz aufleuchten. Nach Eingabe der Nummern geht die LED aus.

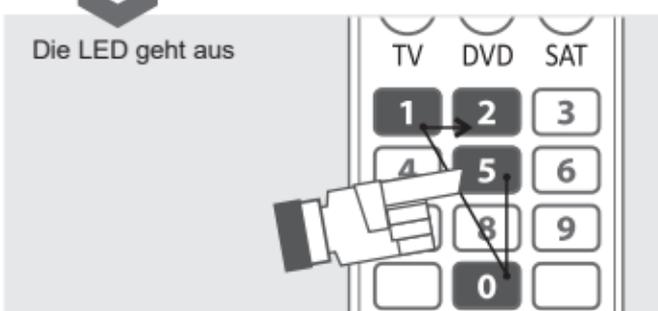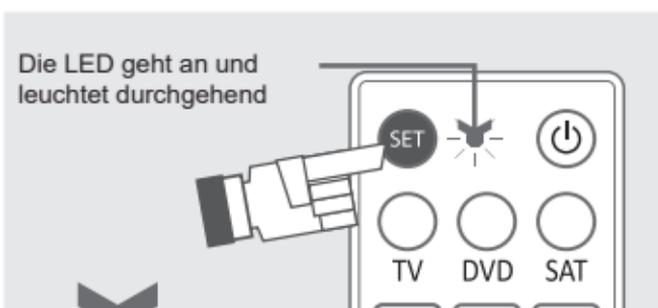


5. Bitte überprüfen Sie nun, ob sich die Funktionstasten der Fernbedienung normal bedienen lassen. Sollten einige Tasten nicht wie gewohnt funktionieren, dann wiederholen Sie die Prozedur aus Punkt vier mit einem anderen Code der gleichen Marke.




B

VOLLAUTOMATISCHE SUCHE DES CODES


1. Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie über die Universalfernbedienung steuern möchten (z.B. DVD Player, TV, Receiver)
2. Drücken Sie die Gerätekategori-Taste z.B. **TV, DVD, SAT**. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.

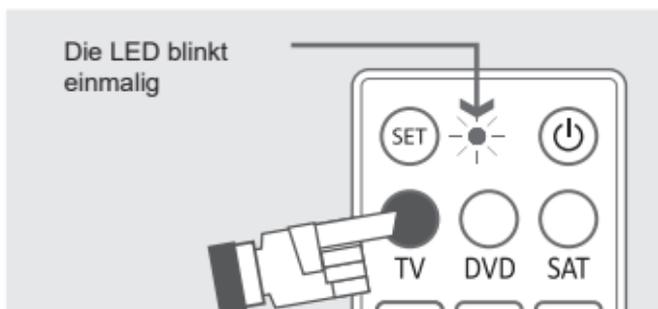

3. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.

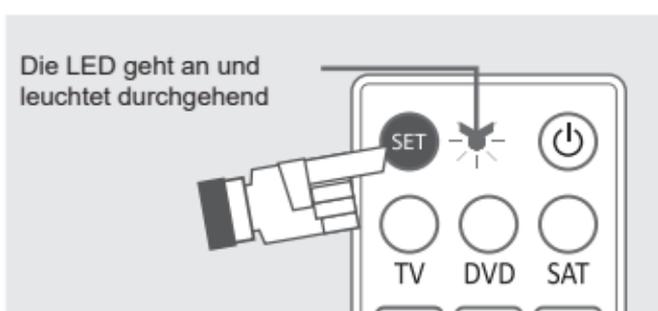

4. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung des Infrarot Empfangsfensters des Gerätes welches Sie steuern möchten und drücken sie die **CH+** Taste bis die Fernbedienung in den automatischen Suchmodus geht und die LED dauerhaft blinkt. Die Fernbedienung sendet jetzt sekundlich Codes. Sobald das Gerät reagiert, drücken Sie „**OK**“, um den Suchmodus zu verlassen.

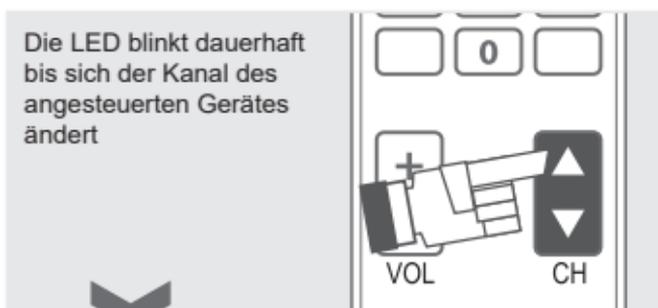

Hinweis:

Sollte das zu steuernde Gerät keine **CH+** (**P+**) Funktion haben, dann nehmen Sie statt dessen die „**PLAY**“ oder „**POWER**“ Taste. Sobald das Gerät auf die Tasteneingabe reagiert ,drücken Sie „**OK**“, um den Suchmodus zu verlassen.

5. Bitte überprüfen Sie nun, ob sich die Funktionstasten der Fernbedienung normal bedienen lassen. Sollten einige Tasten nicht wie gewohnt funktionieren, dann wiederholen Sie die Prozedur von Punkt drei bis vier.

C

NUTZUNG DER LERNFUNKTION

1. Drücken Sie die Gerätekategorie-Taste z.B. **TV, DVD, SAT**. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.
2. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste „**LEARN**“ die LED blinkt nun einmalig auf (alternativ geben Sie den Code 9980 ein)
4. Drücken Sie die Taste der Universalfernbedienung die Sie neu belegen wollen, z.B. die „**^**“ Taste. (Ausnahme: die Gerätekategorie-Tasten, **SETUP** und **LEARN**) Die LED blinkt nun einmalig auf.
5. Legen Sie die Originalfernbedienung des zu steuernden Gerätes flach vor der Universalfernbedienung ab. Die Infrarotfenster der Fernbedienungen sollten zueinander zeigen und der Abstand 2-5 cm betragen. Drücken Sie nun die Taste auf der Originalfernbedienung die sie kopieren wollen z.B. **Page up (P+)**. Die LED wird für 1-3 Sek. ausgehen und danach kontinuierlich leuchten. Sollte der Vorgang nicht funktioniert haben, dann blinkt die LED für drei Sekunden und leuchtet dann durchgehend.
6. Wiederholen Sie Schritt 5 für jede beliebige Tastenfunktion, die auf die Universalfernbedienung kopiert werden soll.

STEUERUNG VON KOMBINIERTEN GERÄTEN

Bei Kombigeräten (TV und DVD Player, TV und Videorecorder usw.) ist es oftmals ausreichend einen Code einzugeben in seltenen Fällen sind zwei Codes erforderlich.

1. Schalten Sie die kombinierten Geräte ein, welche Sie über die Universalfernbedienung steuern möchten.
2. Suchen Sie den entsprechenden Code in der Code-Liste passend zur Herstellermarke Ihrer Geräte. Nutzen Sie entweder die Manuelle Code Eingabe (A) oder vollautomatische Suche des Codes (B).
3. Sollte nur ein Gerät reagieren wiederholen Sie Schritt zwei.

SUCHE DES AKTUELLEN CODES

Nach erfolgreicher automatischer Suche des Codes können Sie sich den Code anzeigen lassen über den Ihre Geräte gesteuert werden. Befolgen Sie hierfür die folgenden Schritte:

1. Drücken Sie die Gerätekategorie-Taste z.B. **TV, DVD, SAT**. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.
2. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.
3. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste erneut die LED blinkt nun einmalig und leuchtet danach durchgehend.
4. Drücken Sie der Reihenfolge nach die Nummern von 0-9 bis die LED zu blinken anfängt. Damit haben Sie die erste Zahl des Codes ermittelt.
5. Wiederholen Sie den Prozess aus Schritt 4 um die zweite, dritte und vierte Nummer des Codes zu ermitteln. Nach Ermitteln der vierten Nummer geht die LED aus.

LÖSCHEN VON GELERNTEN TASTEN-FUNKTIONEN

1. Drücken Sie die Gerätekategorie-Taste z.B. **TV, DVD, SAT**. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.
2. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.
3. Drücken Sie die „LEARN“ Taste zweimal die LED blinkt nun einmalig auf (alternativ geben Sie den Code „9981“ ein).
4. Drücken Sie die „0“. Die gelernten Funktionen werden nun gelöscht.

ÜBERGREIFENDE LAUTSTÄRKEREGELUNG AKTIVIEREN

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke des Fernsehers steuern auch wenn Sie gerade ein anderes Gerät mit der Universalfernbedienung steuern.

1. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.
2. Drücken Sie die „VOL+“ Taste die LED leuchtet auf und leuchtet dann durchgehend.
3. Drücken Sie die Taste für ein entsprechendes Gerät z.B. TV, SAT, DVD usw. die LED leuchtet auf und geht aus, damit ist die Einstellung abgeschlossen.

ÜBERGREIFENDEN LAUTSTÄRKEREGELUNG DEAKTIVIEREN

1. Drücken Sie die Gerätekategorie-Taste z.B. **TV, DVD, SAT**. Die LED oben an der Fernbedienung blinkt nun einmalig auf.
2. Drücken Sie die Setup (**SET**) Taste bis die LED angeht und durchgehend leuchtet.
3. Drücken Sie die „V-“ (VOL-) Taste. Die LED leuchtet auf, blinkt zweimal und geht dann aus. Die Übergreifende Lautstärkeregelung ist jetzt deaktiviert.

INSTRUCTIONS

English

Thank you for choosing this product. After correctly setting, the remote will support the following categories of devices:

Device key	Categories of devices covered
TV	TV / DTV Receiver / TDT
SAT	SAT / Decoder Cable / DVB-T
DVD	DVD / DVD-R
AUX	AUX / Audio / Amplifiers / Tuners / Receivers / Audio Tape Players / MINI Systems / Misc. / HTIB / Web & Computer TV / Scart Switch Boxes / Digital Set Top Boxes / Misc. Set Top Boxes / Media Receivers / Picture Frame / Media Center PC / Home Automation / Entertainment Box / Video On Demand
CD	CD / LD
HD	HDD-DVR
DVR	DVR / VCR

※ Warm tip

To control other devices not present on the panel of the remote, press any key to enter code of the device, and the device will be controllable with the remote.

Example:

For "TV" device, enter the codes of "VCR" from the code list, follow the setting method A, then "VCR" device can be controlled with the remote under "TV" mode.

- * This operation is only for setting method **"A. MANUALLY INPUT THE CORRESPONDING CODE"**.
- * Using setting method **B** just can search the devices metioned above. It cannot be used for the devices without the devices button.

< The remote control picture shown in the manual is only for setting reference, detailed information is in accordance with the final product. >

A MANUALLY INPUT THE CORRESPONDING CODE


1. Turn on the household appliances you want to control (such as TV, STB, DVD).
2. Look up the code list for the code corresponding to the brand of the household appliances you want to control. For example, if the brand of your household appliances is "AKAI", then the first code will be **5012**.

CODE

AKAI 5012.5055.5060.5067.50
5093.5094.5095.5102.51
2009.2017.2020.2025.20
2195.220


3. Press the device category key (such as "**TV**" key), and the indicator light will twinkle once

indicator light will twinkle once

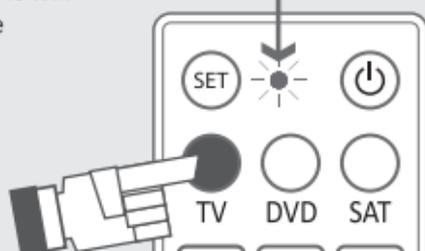


4. Press on the "SETUP" (**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining; input successively the four-digit code you found. Note: when you input one-digit number, the indicator light will twinkle once. When you finish your inputting, the indicator light will quench.

indicator light lights and keeps shining

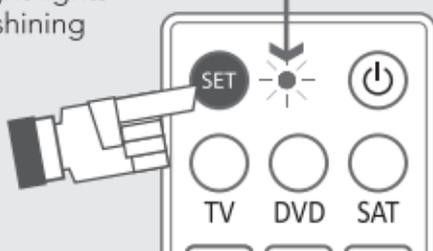

indicator light will quench

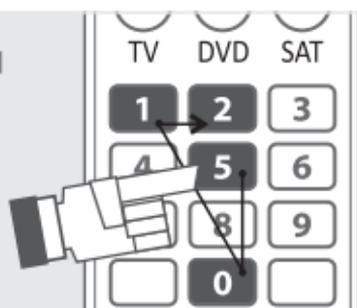


5. Check whether each function key of the remote control operates normally, if it does, it represents that the corresponding setting is successful; if some of the function keys don't operate normally, please repeat procedure 4 and input other code of the corresponding brand

Check other keys




B FULL-AUTOMATIC SEARCHING FOR CODE


1. Turn on the household appliances you want to control (such as TV, STB, DVD)
2. Press the device category key (such as **TV**, SAT, DVD), and the indicator light will twinkle once

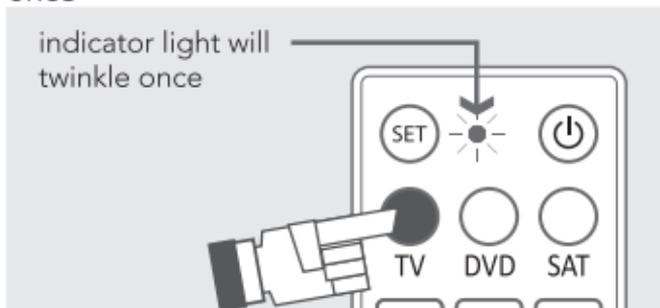

3. Press on the "SETUP" (**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining

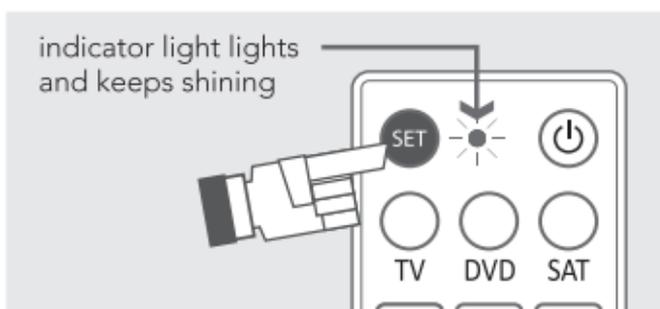

4. Point the remote control towards the infrared reception window of the equipment you're going to control, press "Channel +" (**CH+/P+**), enter the status for automatic search as the indicator flashes rapidly, the remote transmits a set of codes every second. When the device responds, press "**OK**" key quickly and exit search status.

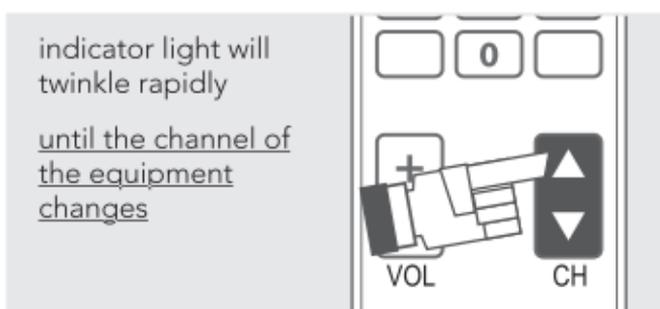

Attention:

If the equipment doesn't have "CH+" (P+) function, you may use the "**PLAY**" key or the "**POWER**" key instead, and when the equipment's status begin to change, press "OK" key to exit.

5. Check whether every function keys of the remote control work normally, if it does, the setting is successful; if not, please repeat procedure 3-4.

C

HOW TO SET LEARN FUNCTION

1. Press the category key of the equipment you want to learn (such as **TV**, SAT, DVD), and the indicator light will twinkle once
2. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
3. Press the "**LEARN**" key, and the indicator light will twinkle once (or input the code **9980**)
4. Press the keys of this remote control you want to learn (except the device category key, SETUP, LEARN), such as **power** key, and the indicator light will twinkle once
5. Lie flat the original remote control (the remote control to be learned) and this remote control, and align the infrared emission window of the two remote controls and keep the distance between them being 2-5CM; press the corresponding key of the original remote control, such as the **power** supply key, and the indicator light will keep on shining after quenching for 1-3 sec. If your learning is not successful, then the indicator light will twinkle for three sec and keeps shining, and you may continue to learning other keys
6. Repeat the procedure 5 to learn other keys, and when you finish your learning, press "SETUP"(**SET**) key to exit the learning mode

HOW TO USE COMBINED EQUIPMENTS

This is related with the equipments brands and the combined equipments (TV/VCR, DVD/VCR etc.) types, for some of them, it will be ok to input one code, while for others, it requires to input two codes respectively for two different equipment keys; refer to the code list for detail.

1. Manually turn on the combined equipments you want to control.
2. Find out the code that may control the equipment in the code inputting way or automatic searching way according to the above hint.
3. If you can't control the other equipment, then repeat procedure 2

SEARCHING FOR THE CURRENT CODE

After the manual searching or the automatic searching is successful, if you want to know the code that controls your household appliances, please operate according to the following procedures:

1. Press the category key of the equipment you want to inquire (such as **TV**, SAT, DVD), and the indicator light will twinkle once
2. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
3. Press the "SETUP"(**SET**) key once again, and after twinkling once, the indicator light will keep shining
4. Press number **0-9** successively until the indicator light twinkles once, and the current number is just the first-digit number of the code
5. Repeat procedure 4, find out the 2nd-digital, 3rd-digital and 4th-digital number successively, and when you find out the 4th-digit number, the indicator light will quench

DELETE ALL THE LEARNED KEYS OF CERTAIN EQUIPMENT

1. Press the device category key you want to delete (such as **TV**, SAT, DVD), and the indicator light will twinkle once
2. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
3. Press the "**LEARN**" key twice, the indicator flashes once (or enter code "**9981**");
4. Press the number "**1**" key. All the learned keys of the equipment will be deleted

DELETE THE LEARNING OBJECTS OF ALL EQUIPMENTS

1. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
2. Press the "**LEARN**" key twice, the indicator flashes once (or enter code "**9981**");
3. Press the number "**0**" key. The learning objects of all equipments will be deleted

VOLUME CONTROL PENETRATING FUNCTION SETTING

By setting this function, you may, even if then the current controlled equipment is not TV, still be able to control TV equipment under the volume of TV control mode.

1. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
2. Press the "V+"(**VOL+**) key, and the indicator light lights and keeps shining
3. Press the key representing certain device (eg. **TV**, SAT, DVD, etc) to get through, the indicator flashes and goes out, and the setting is finished.

CANCEL VOLUME CONTROL PENETRATING FUNCTION

1. Press the corresponding device category key (such as **TV**, SAT, DVD), and the indicator light will twinkle once
2. Press on the "SETUP"(**SET**) key until the indicator light lights and keeps shining
3. Press the "V-"(**VOL-**) key, and the indicator light will quench after twinkling twice, the volume control penetrating function being cancelled.

CODES

XORO

ELTA

WWIO

XORO

RECEIVER

Multituner Receiver (DVB-S2/T)

HRC 9000 6153

Multituner Receiver (DVB-T2/C)

HRM 7615 6127

HRM 7619 6127

HRM 7620 6127

HRM 7670 TWIN 6100

HRM 8760 CI+ 6107

HRM 8761 CI+ 6113

Kabelreceiver (DVB-C)

HRK 2610 6127

HRK 7555 6127

HRK 7560 6127

HRK 7564 6127

HRK 7618 6127

HRK 7622 6100

HRK 7655 6127

HRK 7656 6127

HRK 7658 6127

HRK 7659 6127

HRK 7659 SMART 6127

HRK 7660 6127

HRK 7660 SMART 6127

HRK 7664 6127

HRK 7664 SMART 6127

HRK 7670 TWIN 6100

HRK 7672 Serie 6100

HRK 7688 6127

HRK 7719 6125

HRK 7720 6125

HRK 8740 CI+ 6139

HRK 8750 CI+ 6139

HRK 8760 CI+ 6113

HRK 8910 Hbb+ 6111

HRK 9200 CI+ 6151

SAT-Receiver (DVB-S2)

HRS 2500 6149

HRS 2510 6145

HRS 2600 6127

HRS 2610 6127

HRS 2620 6144

HRS 2670 LAN 6127

HRS 3000 6149

HRS 3400 6149

HRS 8500 6127

HRS 8520 6127

HRS 8525 6127

HRS 8530 6127

HRS 8530 pro 6127

HRS 8540 6147

HRS 8555 6127

HRS 8556 6127

HRS 8556 SMART 6127

HRS 8559 6127

HRS 8560 6127

HRS 8562 6127

HRS 8564 6127

HRS 8566 6127

HRS 8566 SMART 6127

HRS 8580 6146

HRS 8588 6127

HRS 8590 LAN 6155

HRS 8625 6148

HRS 8655 6127

HRS 8656 6127

HRS 8658 6127

XORO

RECEIVER

SAT-Receiver (DVB-S2)

HRS 8659	6127
HRS 8659 SMART	6127
HRS 8660	6127
HRS 8660 SMART	6127
HRS 8664	6127
HRS 8664 SMART	6127
HRS 8666	6127
HRS 8670 LAN	6127
HRS 8680 PVR	6148
HRS 8688	6127
HRS 8746 CI+	6139
HRS 8750 CI+	6139
HRS 8755 CI+	6151
HRS 8760 CI+	6113
HRS 8800 HD+	6138
HRS 8820 IP	6111
HRS 8900 HBB+	6108
HRS 9100	6153
HRS 9190 LAN	6155
HRS 9192	6109
HRS 9194	6110
HRS 9198 LAN	6112
HRS 9199 LAN	6112
HRS 9200 CI+	6151
HRS 9300 HDD	6112
HRS 9500 IP	6136

Antennenreceiver (DVB-T/T2)

HRT 7610	6127
HRT 7619	6127
HRT 7620	6127
HRT 7620 SMART	6127
HRT 8719	6125
HRT 8720	6125
HRT 8724	6125
HRT 8729	6100
HRT 8730 Serie	6100
HRT 8770 Serie	6100
HRT 8772 Serie	6100

FERNSEHER

Fernseher (Kombigerät TV + DVD Player)

HTC/HTL mit SN CEDB	TV 6101, DVD 6102
HTC 1346	TV 6128, DVD 6129
HTC 1347	TV 6128, DVD 6129
HTC 1546	TV 6128, DVD 6129
HTC 1546 V2	TV 6128, DVD 6129
HTC 1560	TV 6128, DVD 6129
HTC 1946	TV 6128, DVD 6129
HTC 1948	TV 6128, DVD 6129
HTC 1949	TV 6128, DVD 6129
HTC 2444	TV 6157, DVD 6158
HTC 2445	TV 6141, DVD 6142
HTC 2446	TV 6128, DVD 6129
HTC 2448	TV 6117/6128- DVD 6126/6129
HTC 3246	TV 6128, DVD 6129
HTC 3246 V2	TV 6128, DVD 6129
HTC 3247	TV 6128, DVD 6129
HTC 3248	TV 6128, DVD 6129
HTC 4046	TV 6128, DVD 6129
HTC 4048	TV 6120, DVD 6121

Fernseher

HTL 1346	6128
HTL 1347	6128
HTL 1546	6128
HTL 1546 V2	6128
HTL 1550 KIT	6116
HTL 1560	6128
HTL 1946	6128
HTL 1948	6128
HTL 2249	6128
HTL 2249 V2	6118
HTL 2446	6128
HTL 2447	6119
HTL 2448	6117/6128
HTL 3246	6128

XORO

FERNSEHER

HTL 3246 V3	6159
HTL 3247	6128
HTL 4046	6128
HTL 4048	6120
HTL 4346	6128
PTL 1010	6122
PTL 1011	6115
PTL 1012	6122
PTL 1050	6124
PTL 1055	6124
PTL 1330	6128
PTL 1450	6123
PTL 1455	6123
PTL 700	6122
PTL 900	6122

DVD & BLU-RAY

DVD Player

HSD 1011	6115
HSD 1015	6114
HSD 7560	6127
HSD 7701	6133
HSD 8460	6131, 6132
HSD 8470	6131, 6132
HSD 9910	6133
HSD 9912	6133

Blu-Ray Player

HBD 1000	6130
----------	------

DVD Recorder mit Festplatte

HVR 5500	6154
----------	------

IP BOX

HST 250	6137
HST 250 S	6137
HST 250 T2/C	6137
HST 260	6137
HST 260 T2/C	6137
HST 260S	6137

DIGITALE BILDERRAHMEN

CPF 10A1	6160
CPF 16B1	6160
CPF 8A1	6160
DPF 10A1	6134, 6135
DPF 10B1	6134, 6135
DPF 12A1	6134, 6135
DPF 12B1	6134, 6135
DPF 15B1	6134, 6135
DPF 18B1	6134, 6135
DPF 21A2	6134, 6135
DPF 8A1	6134, 6135
DPF 8A2	6134, 6135

AUDIO

Internetradio

HMT 300	6105
HMT 390D	6143
HMT 390D Plus	6143
HMT 390Q	6143
HMT 500	6106
DAB 600 IR	6103

Soundbar

HSB 50	6150
HSB 75	6150

Elta

Elta DAB 9000 IR	6103
Elta HRK 9080	6127
Elta HRS 9090	6127
Elta TV 1900	6128

WWIO

BrE2ze DVB-S2	6156	
BrE2ze 4K	6156	
BrE2ze T2/C	6156	
TRINITY Basic (WSR100110)	6144	
TRINITY Basic S2	6127	
TRINITY C BASIC	6127	
Trinity C Mini	6127	
TRINITY C PRO	6127	
Trinity Mini	6127	
TRINITY Pro	6127	
TRINITY Pro (WSR100111)	6144	
TRINITY T2/C Basic	6127	
TRINITY T2/C Mini	6127	
TRINITY T2/C Pro	6127	
TRINITY TWIN	6155	
WSR Trinity DVB-S/S2 Receiver(WSR100101)	6152	
WSR Trinity DLNB DVB-S/S2 Receiver	6152	
WSR Unique One	6140	

CODE

CH-323 V19.7

TV

A.R.SYSTEM	2001,2002,5053,5054.
ACCENT	5066.
ACE	2198.
ACER	1484.
ACME	0013.
ACOUSTIC SOLUTIONS	6003,6013.
ADA	0008.
ADC	0008,0012.
ADMIRAL	2025,2104,2227,5085,5101,5103,5171.
ADYSON	0001,0002,0019,0047,0108.
AEG	6003.
AGASHI	0003,2004,2208.
AGAZ	2025,2208.
AGB	0002.
AGFAPHOTO	6020.
AIKO	0003,0004,0009,0123,2031,2195,2208,5055.
AIOSTAY	2008,2017,2025,5094.
AIWA	0184,0248,0291,5150,5163,6024.
AK	2004,2005,5055.
AKAI	0004,0006,0008,0009,0011,0051,0061,0068,0069,0086,0088,0133,0141,0169,0200,1410,2004,2005,2009,2017,2020,2025,2031,2071,2108,2114,2195,2208,2209,2220,2226,5012,5055,5060,5067,5071,5079,5083,5093,5094,5095,5102,5153,6001,6013,6021,6024,6033.
AKIBA	0011,2031,2055,2108,2115,2209,2216,2217,5066,5093.
AKURA	0002,0009,0011,0071,0074,0169,6000,6003,6004,6005,6007,6015,6020.
ALARON	2208.
ALBA	0003,0009,0011,0027,0028,0047,0062,0068,0083,0162,0169,0245,0248,2017,2031,2114,2208,2209,2216,2219,5094,5098,6003,6013,6019,6021.
ALBIRAL	0037,2000,2001,2017,2095,2108,5049,5053,5054,5066,5077,5094.
ALHORI	2004,5055.
ALKOS	0164.
ALLOGRAN	0157,2004,2014,2053,5055,5086,5089,5140.
ALLSTAR	0051.
ALTUS	0042.
AM	5054,5060,5067.
AMPLVISION	0003,5054,5055.
AMSTRAD	0002,0009,0011,0013,0030,0068,0069,0071,0074,0108,0123,2025,2031,2108,2209,2217,2227,5066,5067.
AMTECH	6011.
ANAM	0009,0065,0109.
ANGLO	0009,2108,5066.
ANITECH	0002,0009,0043,0109,2004,2021,2025,2029,2108,2110,5077.
ANSONIC	0009,0014,2025,2094,2108,2115,6003.
ANTECNO	2031.
AOC	0134,6019.
ARC EN CIEL	0045,0126,0139.
ARCAM	0003.
ARCELIK	5070,5094,5099,5175,5176,5177,5178,5185.
ARCTIC	6001.
ARISTONA	0051,0169.
ART MITO	6003.
ARTHUR MARTIN	0158.
ART-TECH	2110.
ASA	0000,0016,0017,0018,0021,0110,2006,2008,2012,2063,2071,2104,2109,2148,5032,5040,5041,5043,5085,5095.

ASBERG	0043,0051,2021,2114,5079.
ASORA	2025.
ASTON	5119.
ASTRA	0009,2025,5054,5094,5120,5159.
ASTRO	2001,2017.
ASTRO SOUND	5054,5077,5094.
ASUKA	0002,0003,0011,2017,2029,2031,2209,5094.
ATLANTIC	0003,0051,0157,0169,2208,5029,6033.
ATORI	0009.
ATORO	2025.
AUCHAN	2005,6033.
AUDIOSONIC	0003,0009,0011,0051,0090,0139,0157,0169,2108,2209,5049,5053,5055,5066,5077,5087,6015.
AUDIOSTAR	2025,2031.
AUDIOTON	0003,2004,2025,2029,5055.
AURORA	2004,2148,5055,5060.
AUSIND	0043,2007,2035,5035.
AUTOVON	6003.
AUTOVOX	0000,0002,0003,0043,0101,0125,0157,2004,2006,2011,2013,2014,2053,2054,2070,2100,2102,5039,5050,5055,5060,5086,5089,5125,5139,5152.
AWA	2023,2025,2108,2147,2194,2208,2217,5055,5060.
AXION	2025.
AYA	6033.
AZUKI	6020.
BAIER	6020.
BAIHUA	2031.
BAIRD	0111,0139,0245,2215,6029.
BANG & OLTYSÉN	2104.
BANG & OLTYSON	0000,0199.
BARCO	0112,5047,5094.
BARCOM	2069,2104.
BASIC LINE	0009,0011,0051,0245,2005,2031,2110,2209,5086,5089,5090.
BASTIDE	0003.
BAUR	0076,0118,0132,0141,0169,2005,2009,2014,2023,2025,2037,2041,2082,2232,2245,5031,5086,5088,5089,5102,5167.
BAZIN	2004,5045,5055,5087.
BBK	6000.
BEKO	0007,0034,0042,0083,0095,1064,2091,2115,2152,2201,2233,5070,5087,5094,5099,5100,5175,5176,5177,5178,5185,6001.
BEKOTEKNIK	2115.
BELSON	6003.
BENQ	6019.
BEON	0051,0169,5079.
BEST	0113.
BESTAR	0051,0245,2115.
BIC	0011,2209.
BIFONIC	2004,2025,5055.
BIG STONE	2025,2108,5060,5066.
BINATONE	0003.
BLACK DIAMOND	0171.
BLACK PANTHER	0245.
BLACK STAR	0129.
BLAUPUNKT	0008,0022,0100,0117,0135,0202,2009,2016,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2167,2224,5031,5034,5053,5062,5116,6005,6029.
BLAUSONIC	2004,5055.
BLOOM	0015.
BLU:SENS	6011.
BLUE SKY	6001,6005.
BLUESKY	0011,1485,2201,2209,2216,2219.
BLUESTAR	2005,2017,2110,5094.
BLUSH	6005.
BOCA	6001.
BOGO	6024.
BONDSTEC	0129,2100.
BOOTS	0003.
BOSCH BAUER	2029,2158,2162.

BOSTON	2104.
BOTECH	5018,5021.
BPL	2108,2110,2112.
BRANDT	0022,0036,0045,0126,0127,0139,2000, 2001,2004,2017,2029,2035,2037,2049, 2052,2067,2069,2076,2151,2211,2213, 2219,2221,2235,2236,2244,5212,6003.
BRIGMTON	2001,2004.
BRIMAX	6005.
BRION VEGA	0000,0051,0169,2070,2104,2111,2112, 2127,2129,2130,2181,2227,5043,5051, 5052,5125,5130,5165.
BRISTOL	2104.
BRITANNIA	0003,2004,2208,5055,5092.
BROKSONIC	0920,2025.
BROTHER	2108,5066,5120.
BRUNS	0000,0007,2107,5077.
BSR	0131,2015,2017,2018,5087,5140.
BUSH	0009,0011,0019,0024,0027,0028,0032, 0039,0051,0068,0107,0115,0131,0132, 0139,0167,0169,0205,0245,0248,2110, 5098,6000,6001,6003,6004,6013,6015, 6019,6020,6032,6033.
BUSH(ATAK)	5088,5093,5094.
BUSH(UK)	2017,2019,2020,2037,2064,2209,2216, 2219.
CABLETIME	2171,2172,2176.
CAMPER	5087.
CANTON	2031.
CAPSONIC	0002,2108,5066.
CARREFOUR	0027.
CARTEL	5007,5014,5120.
CASCADE	0009.
CATHAY	0051,0169.
CBM	2021.
CELLO	6007.
CELNT	2068.
CENTRUM	0168,0205.
CENTURION	0051,0169.
CENTURY	0000,2094,2095,2104,5049.
CERCUS	6003,6033.
CGE	0043,0047,0129,0131,2017,2020,2021, 2025,2094,2100,2114,2115,2157,2161, 2224,5049,5079,5087,5093,5094,5103.
CGM	2025,2031,2062,2103,2108,2110,2115, 5066.
CHANGHONG	2246,2290,2302,2303,2305,2306,2307, 2310,2311.
CHAPARRAL	2144.
CHL	6021.
CIATE	2104.
CIE	2025,2031,5060,5140.
CIHAN	5087,5094.
CIMLINE	0009,0028,2209.
CITY	0009.
CLARIVOX	0037,0169,2000,2001,2008,2017,2035, 2104,2108,2113,5035,5049,5053,5054, 5082.
CLATRONIC	0002,0003,0009,0011,0030,0043,0051, 0083,0129,2004,2017,2021,2025,2029, 2031,2094,2095,2108,2110,2114,2115, 2209.
CLAYTON	2017.
CMX	6021.
COFADEL	5070,5076.
COLORLUX	2104.
COLORMATT	2104.
COLORTRON	2104,5067,5095,5132.
COMBITECH	0248.
CONCEPT	5083.
CONCORDE	0009,2025.
CONDOR	0003,0051,0083,0198,0245,2021,2025, 2029,2108,2114,2115,2127,2208,5066, 5077,5079.
CONIA	6000,6004,6023.
CONRAC	0038,1395.
CONTEC	0003,0009,0027,0029,0030,2004,2015, 2025,2034,2208,5055,5066,5140.
CONTIN.EDISON	5044,5048,5063,5070,5071,5076.
CONTIN.FR	5132.
CONTINENTAL	0022,0036,0045,0111,0126,2211,2219.
CONTINENTAL EDISON	6024,6033.

COSMEL	0009,2025.
CPREMIER	5024.
CPRTEC	.
CROSLEY	0000,0043,0129,0131,2021,2022,2094, 2104,2157,2224,5033,5049,5096.
CROWN	0009,0043,0047,0051,0083,0121,0169, 0245,2017,2021,2025,2031,2091,2114, 2115,2219,6001.
CROWNONWAS AKY	5033,5066,5067,5079.
CS ELECTRONICS	0003,0011,0129,2004,2031,2100,2208, 2209.
CTC	0129.
CTC CLATRONIC	0014,5049,5055,5066,5077,5079.
CYBERCOM	0002,0009,0038,0042,0044,0047,0061, 0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127, 0154,0168,0169,0171,0177,0185,0205, 0206,0207,0208,0209,0210,0228,0248, 0291,0343,0924,0933.
CYBERMAXX	0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047, 0048,0049,0061,0063,0067,0068,0087, 0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168, 0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205, 0206,0207,0208,0209,0210,0211,0218, 0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924, 0933,1005.
CYBERPIX	6003.
CYBERTRON	0011,2209.
CYMATIC	2000,2004,2017,5053,5055,5087,5094.
CYTRON	0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047, 0048,0049,0061,0063,0067,0068,0087, 0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168, 0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205, 0206,0207,0208,0209,0210,0211,0218, 0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924, 0933,1005.
DAEWOO	0003,0009,0051,0094,0115,0191,0245, 2004,2025,2031,2117,2138,2208,2209, 2248,5049,5050,5055,5060,5083,5117, 5157,6011.
DAINICHI	0011,2004,2208,2209.
DANSAI	0002,0051,0169,2108,2195,2208,5066.
DANSETTE	2217.
DANTAX	0034,0088,0113,0161,0169,0171,6001.
DATSURA	0121.
DAYTON	0009.
DAYTRON	0245.
DCE	0042,0205.
DE GRAAF	0006,0019,0033,2037,5088.
DECCA	0003,0004,0030,0051,0123,0169,5053, 5055,8505.
DECCA(UK)	2002,2004.
DECCACOLOR	0015.
DELL	0025.
DEMACOLOR	2021.
DENVER	2025,6005,6007,6011,6020,6021.
DESMET	0051,0169,2002,2005,2017,2025,2029, 2104,5053,5094.
DEXP	0009,0011,0047,0068,0156,0204,0229, 1415,1416,1417,1485,1486,2025,2031, 2209,2246,2290,2302,2303,2305,2306, 2307,2310,2311,5011,5013,5060,5088, 5115,5146.
DEW	6007.
DGM	6020.
DIAMOND	5060.
DIGIHOME	6003,6033.
DIGITATE	6020.
DIGITEK	6005.
DIGITOR	0227,0228.
DIGITREX	6021.
DINASTY	2025.
DISNEY	0148.
DMTECH	6011,6017.
DOMEOS	5155.
DORIC	5035,5096.
DSE DIGITOR	2023,2025.
DTS	0009.
DUAL	0002,0003,0009,0038,0042,0044,0047, 0061,0063,0067,0068,0089,0103,0107, 0115,0125,0126,0127,0131,0139,0154, 0160,0168,0169,0171,0177,0206,0207, 0208,0210,0228,0248,0291,0343,0924, 0933,2004,2005,2010,2014,2017,2020, 2025,2041,2179,2215,2227,2232,5030, 5032,5049,5055,5086,5089,5093,5094, 5111,6003.
DUAL-TEC	0003,0009,0131,2004,2010,2017,5030, 5032,5049,5055,5086,5089,5093,5094, 5155,5167.
DUMONT	0000,0003,0014,0017,0018,2008,2012, 2021,2104,2114,2148,2238,5032,5040, 5041,5077,5079,5096.

DUNAI	2017.
DURABRAND	0228,0933,1006,1007,1008,1009,1088,6001.
DUX	0169.
D-VISION	6020.
DXI	0009,0051,0169,2025,2105.
DYNATRON	0051,0169.
DYNISTY	5060.
DYON	6024.
EASY LIVING	6005,6018.
ECG	6020,6021.
EDISON	0139,5212.
ELAN	2004.
ELBE	0037,0108,0157,2000,2001,2004,2017,2034,2116,2127,2209,2227,5053,5054,5055,5094,5096,5101,5103,5144.
ELCIT	0000.
ELECTRO TECH	0009.
ELECTRONIC	6001.
ELEKTA	2025,2108,2110.
ELEKTRON	2017.
ELEKTRONICA	2004.
ELEKTRONSKA	2000,2017,5053,5094.
ELEKTRONTECH	2025.
ELITE	0011,0051,2029,2031,2209,2224,5171.
ELMAN	0014,0131,2000,2005,2017,2238,5077,5094.
ELN	0003,0016,0018,0051,0169,2005,2010,2012,2025,2037,2148,2208,2220,5032,5055,5095.
ELTA	0009,2017,2025,2064,2108,2110,2208.
ELTAX	2108.
EMERSON	0000,0127,0141,2004,2008,2017,2021,2029,2035,2095,2104,2108,2115,2117,5040,5049,5055,5066,5077,5094.
E-MOTION	6005,6029.
ENGEL	2017,5094,6024.
ERAE	1003.
ERRES	0051,0169.
ESC	0245.
ETRON	0009,2005,2025,5067,5133.
EUROCOM	2017,5094.
EURO-FEEL	0002,2004.
EUROLINE	0088,0149,0169.
EUROMAN	0002,0003,0051,2004,2208,5033,5055.
EUROPHON	0003,0014,0051,0123,0131,2000,2004,2017,2024,2095,2238,5049,5053,5055,5077,5081,5094.
EUROSTAR	2148.
EVERLINE	6024.
EVESHAM	6003.
EXPERT	0157,2005,5029,5086.
FAGOR	2017,5094,5118.
FAIRTEC	0204,1416,1485.
FENNER	0009,0115,2025,2110,2166,5060,6003.
FERGUSON	0035,0036,0037,0050,0052,0111,0127,0163,0166,0169,2001,2002,2004,2005,2009,2012,2017,2019,2025,2033,2034,2035,2041,2052,2079,2082,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2093,2097,2101,2108,2124,2148,2155,2180,2211,2213,2221,2227,2237,2241,5055,5057,5065,5066,5068,5070,5071,5092,5096,5102,5104,5110,5111,5124,5131,5135,6013,6021.
FIDELIS	2004,2025,5055.
FIDELITY	0003,0019,0068,0074,0096.
FIDELITY(UK)	2003,2004,2014,2025,2026,2155,2208.
FILMNET	2131,2173.
FILSAI	2004,2025,5055.
FINLANDIA	0006,0019,0110,0128,2017,2037,2220,5087,5088.
FINLUX	0000,0003,0004,0014,0016,0017,0018,0042,0043,0051,0061,0063,0087,0110,0123,0131,0157,0167,0169,2002,2004,2006,2007,2008,2012,2017,2021,2022,2027,2035,2063,2068,2071,2100,2109,2114,2127,2148,2226,2238,5032,5035,5040,5041,5050,5053,5077,5079,5095,5096,5131,5153,6003,6033.
FIRSTLINE	0003,0026,0051,0062,0129,2001,2004,2005,2014,2017,2020,2025,2029,2094,2208,2216,5035,5049,5054,5055,5060,5086,5089,5090,5093,5094.

FISHER	0000,0003,0006,0018,0027,0029,0040,0083,0131,2004,2012,2014,2022,2028,2034,2079,2104,2113,2115,2179,2232,5032,5055,5056,5057,5086,5089,5096,5102,5167.
FLDELITY	5048,5049,5055,5065,5067,5086,5089,5092,5094.
FLINT	0051,0113,2209,5083.
FOEHN & HIRSCH	6010.
FORMENT	0000,0001,0003,0043,0125,0131,0133,0169,5035,5053,5055,5066,5077,5079,5087,5094,5096.
FORMENTIPHOE NIX	2000,2003,2004,2005,2007,2017,2021,2022,2025,2029,2030,2035,2104,2108,2208,2224,2238.
FORTRESS	0000,0001,2104.
FRANCETELECOM	2186.
FRONTECH	0002,0009,0019,0021,0068,0118,0120,0129,2004,2025,2064,2094,2100,2100,2117,2229,5049,5050,5055,5088,5094.
FUJICOM	6005,6024.
FUJITSU	0002,0004,0116,0157,2004,2010,2031,2053,2110,5022,5030,5041,5055,5077,5139,5140,5152.
FUNAI	2015,2025,2108,2217,2234,5066,5140,6001.
GALACTEX	5055,5066.
GALAXIS	2008,2021,2094,2114,2115,5079.
GALAXY	0047,0083,5055,5077,5079.
GALERIA	2025.
GBC	0009,0027,0131,2000,2002,2004,2017,2022,2025,2031,2032,2033,2034,2110,2117,2209,5049,5060,5067,5085,5094,5096.
GE	2213.
GEANT CASINO	2005.
GEBER	2005,5086,5089,5090.
GEC	0003,0004,0041,0051,0123,0132,0141,0169,5053,5055,5086,5087,5088,5096,5141.
GEC(UK)	2002,2004,2005,2021,2033,2055.
GELESO	5049,5053,5060,5085,5094,5096.
GELOSO	0009,0019,0131,2000,2004,2017,2022,2025,2031,2098,2099.
GENERAL	2211,2218.
GENERAL CORPORATION	2004,2034,2053.
GENERAL STAR	5115.
GENERAL TECHINC	2025.
GENERAL TECHNIC	0009,0248.
GENEXXA	0011,0021,0051,2209,2217.
GERICOM	0049,1022,1023,1064.
GIANT	5055,5073.
GITEM	5031,5070,5090,5091.
GM	5066.
GMG	2025,2108,2114,5066,5079.
GOGEN	6003,6033.
GOLD	6007.
GOLDHAND	2004,2025,2208.
GOLDSTAR	0003,0009,0012,0019,0051,0084,0129,0131,0169,0171,0261,2003,2004,2010,2017,2025,2064,2094,2100,2102,2108,2117,2177,2189,2190,2208,2227,2229,5030,5037,5050,5055,5078,5080,5088,5094,5115,5155.
GOODING	5132.
GOODMANS	0002,0004,0009,0027,0028,0051,0068,0111,0115,0127,0169,0171,0245,0283,2004,2017,2025,2031,2034,2078,2195,2213,2215,2219,5037,5055,5060,5067,5094,6000,6003,6004,6005,6015,6018,6019.
GORENJE	0083,2031,2115,2118,5033,5086,5089,6003.
GP	2004.
GPM	0011,2025,2031,2108,2209.
GRAETZ	0021,0141,0142,6003.
GRAETZITD)	5154.
GRANADA	0003,0004,0006,0019,0027,0031,0040,0043,0051,0054,0064,0123,0127,0128,0133,0138,0169,5035,5053,5055,5073,5087,5088,5092,5096,5104,5112,5143.
GRANADA(UK)	2002,2004,2005,2023,2034,2035,2036,2037,2038,2055,2071,2213,2237.
GRANDIN	0009,0011,0120,0169,0245,2005,2017,2029,2031,2055,2110,2201,2209,5086,

5094,5096,6001,6003,6033.
 GREAT WALL 2178,5066,5083.
 GRENADIER 5094,5115.
 GRONIC 2004,2017,5055,5077,5094.
 GRUNDIG 0008,0017,0043,0091,0101,0114,0117,
 0135,0136,2003,2007,2009,2011,2016,
 2035,2039,2040,2042,2063,2063,2219,
 5031,5035,5038,5132,5142,5166,6000,
 6003,6004,6020,6021.
 GTT 2025,2114,5079.
 H&B 0228,0343,6017.
 HAAZ 0228.
 HAIER 6019,6032.
 HALIFAX 0002,0003,2208.
 HAMERSTEIN 5055,5059,5066,5068.
 HAMPTON 0003,2004,2208,5055,5096.
 HANNSPREE 6019.
 HANSEATH 6017.
 HANSEATIC 0003,0007,0009,0026,0027,0051,0083,
 0118,0131,0141,0169,2000,2004,2005,
 2014,2017,2022,2023,2025,2029,2031,
 2034,2041,2064,5031,5053,5055,5086,
 5088,5089,5096,5140.
 HANSOL 1019.
 HANTAREX 0009,0123,2000,2025,5053.
 HAPO 2031.
 HAPPY 2031.
 HARWOOD 0171,2217.
 HB 0015,0042,0095,0168,1003,1011,1020,
 1389.
 HCM 0002,0003,0009,0074,2004,2017,2025,
 2108,2110,2209,2217,5055,5094.
 HEMMERMANN 2004,2014,5055,5075,5077,5086,5089.
 HEXA 2017,5082,5094.
 HIFIVOX 0139.
 HIGASHI 2004,2005,2025,2031,2034,2108,5055.
 HIKONA 2209,6015.
 HILINE 5066,5067.
 HINARI 0006,0009,0011,0027,0043,0051,0137,
 0169,0171,0248,2025,2034,2043,2044,
 2209,2219.
 HISAWA 0011,0113,2017,2031,2110,2209.
 HISENSE 0156,0204,1415,1416,1417,1485,1486,
 5088.
 HISONIX 2025.
 HITACHI 0003,0004,0016,0019,0021,0023,0027,
 0033,0041,0045,0047,0085,0118,0123,
 0131,0133,0134,0138,0139,0140,0141,
 0142,0144,0153,0213,1013,2004,2005,
 2032,2033,2034,2037,2045,2047,2055,
 2071,2117,2148,2149,2196,2215,2235,
 2236,2254,5055,5071,5078,5086,5087,
 5088,5089,5094,5095,5096,5099,5100,
 5124,5127,5141,5212,6003,6004,6008,
 6016,6018,6019,6033.
 HITSU 2031,2208.
 HKC 6024.
 HORNYPHON 0051.
 HORYZONT 2017.
 HOSHAI 0011,2031,2110,2209.
 HOTEL TV 2193,5186.
 HUANYU 0003,0115,2208.
 HUNTER 5147.
 HYGASHI 0003,2208.
 HYPER 0003,0009,0129,0131,2003,2004,2017,
 2025,2031,2100,2102,2108,2208,5050,
 5055,5061,5067,5087,5094,5124.
 HYPSON 0002,0003,0051,0169,2001,2004,2017,
 2025,2108,2110,2229,5066.
 HYUNDAI 1010,2314,2315,2316,5026,5136,6003,
 6007.
 IBERVISAO 2005,2017,5086,5089,5094.
 ICE 0002,0003,0009,0011,0051,0068,2004,
 2025,2031,2094,2108,2208,2209,5066,
 5067.
 ICES 2208,2209.
 ICS 2025.
 IEG 2004,5055.
 IYAMA 1414.
 I-JOY 6021,6024.
 IMPER 5066,5120.
 IMPERIAL 0021,0043,0047,0051,0083,0129,0131,
 2017,2020,2021,2094,2095,2100,2108,
 2114,2115,2117,2157,2161,2224,5049,
 5066,5079,5087,5093,5094,5103.
 INCOBE 2004,2025.

INDD SIT	0024,0101,2241,5072.
INDIANA	0051,0169.
INF.REM.CONTR	5131.
INGO DEVICES	6020.
INNO HIT	6003.
INNOHIT	0003,0004,0009,0011,0051,0093,0123, 0169,0245,2000,2004,2017,2020,2021, 2044,2094,2095,2114,2115,2117,2161, 2209,2224,2229,5037,5049,5053,5055, 5067,5096.
INNOVATION	0002,0009,0061,0067,0068,0103,0107, 0111,0115,0154,0168,0169,0171,0177, 0248,0291.
INOVIA	6032.
INSAR	6003,6033.
INT	2108,2229.
INTER(265)	2204.
INTERBURG	2025.
INTERBUY	0009,0109,0129,2229,5050.
INTERCORD	2232.
INTERDISCOUNT	5070.
INTERFUNK	0000,0021,0051,0129,0139,0141,0169, 2005,2023,2032,2035,2036,2037,2041, 2048,2049,2050,2055,2094,2104,2114, 2115,2158,2160,2237,5037,5043,5049, 5053,5055,5062,5067,5070,5079,5086, 5089,5090,5096.
INTERTRONIC	0894.
INTERVISION	0002,0003,0014,0109,2004,2005,2017, 2095,2108,2115,2117,2209,2219,2238, 5049,5050,5055,5077,5080,5094.
ISIS	6033.
ISKRA	2000,2004,2017,2238,5053,5055,5077, 5094.
ISUKAI	0011,2209.
IT	2203.
ITC	0003,0131,2004,2017,5055,5094.
ITL	2025.
ITS	0011,0051,0068,2004,2025,2031,2108, 2110,2208,2209.
ITT	0009,0021,0031,0061,0132,0133,0141, 0142,0143,6033.
ITT SCHAUB LOREI	5086,5089,5094,5096,5113,5153.
ITT/NOKIA	0021,0133,0142,2005,2025,2032,2035, 2048,2049,2051,2119,2120,2220,5029, 5032,5040,5060,5079,5084,5086,5087, 5088,5089,5090,5092,5094,5095,5096, 5102,5122,5131,5153.
ITV	0009,0088,0169,0171,0245.
JANCO	2174,2175.
JAY-TECH	6020,6021.
JEC	0164,2195.
JET POINT	5068.
JGC	6005.
JOHNSON	2004,5055.
JTC	6021.
JVC	0027,0051,0053,0068,2034,2052,2078, 2209,5000,5019,5027,5043,5065,5067, 5068,5134,5135,5158,6009,6018,6033.
KAIDO	2064.
KAISUI	0003,0009,0011,0120,2004,2025,2031, 2108,2110,2114,2208,2209,2229,5055, 5079,5083,5153.
KAMBROOK	2004,2108,5055,5066,5071,5080.
KAMOSONIC	0003,2004,5055.
KAMP	0003,2208.
KAPSCH	0021,0157,2005,2012,2053,2055,5029, 5032,5096.
KARCHER	0003,0009,0016,0037,0169,2001,2004, 2025,2064,2110,5041,5054,5055,5081, 5087,5088.
KARDON	5139,5152.
KAUASONIC	5147.
KAWASHO	2208.
KAYA	2025.
KELVINATOR	5078.
KENDO	0014,0019,0028,0108,0245,2004,2017, 2025,2095,2127,2227,5030,5049,5055, 5077,5085,5096,5103,5139,5152.
KENNEDY	0131,0157,2010,2022,2053,2054,2095, 2104,2127,2227,5030,5049,5070,5096, 5103,5139,5152.
KIC	5055.
KIMAY	2108,2229.
KING TV	0015.

KINGSELY	0003,2208.
KIOTA	5066.
KITT	2004,2025,2108,5055,5066.
KLARMAX	2000,2001,2004,2017,5053,5054,5055, 5087,5094.
KNEISSEL	0174,2004,2127,5055,5103.
KOENIG	2029,5096.
KOERTING	5086,5089.
KOLIN	2017,2250.
KOLSTER	0051,2001,2004,2017,2031,2095,2108, 2117,5049,5050,5054,5055,5077,5094.
KONIG	2023.
KONKA	0011,0047,0068,0229,2031,2209,5011, 5013,5146.
KONTAK	2219,5132.
KORPEL	0051,0169.
KORTING	0000,2029,2104,2106,2115.
KOTRON	2108,2217,5066.
KOYODA	0009.
KRAKING	2017.
KRONNE	2004,2017,5055,5094.
KTV	0003.
KUBA ELECTRONIC	2014,2037,2232,5167.
KUNFT	6033.
KUPPERSBUSCH	6003.
KURO	0121.
KYOSHU	2217.
KYOTO	0037,2004,2017,5053,5055,5094.
LAVIS	2000,2001,2005,2012,5053.
LEADER	5162.
LEGEND	5055,5066.
LENCO	0009,0245,2005,2012,2025,2031,2064, 2108,2123,2164,2165,2166,2238,5060, 5077,6015.
LENOIR	0003,0009,2004,2014,2025,2110,5055, 5060,5086,5089.
LESA	0129.
LESENKOTTER	2158.
LEXUS	2108.
LEYCO	0002,0004,0051,0169,2015,2108,2110, 5066,5140.
LFE	0002,0009,0061,0067,0068,0103,0107, 0111,0115,0154,0168,0169,0171,0177, 0205,0291.
LG	0003,0009,0019,0051,0084,0088,0119, 0129,0131,0149,0169,0171,0261,2208, 5037,5155,6010,6012.
LIESENK	0169.
LIFETEC	0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047, 0048,0049,0061,0063,0067,0068,0103, 0107,0115,0127,0154,0155,0168,0169, 0170,0171,0177,0185,0205,0206,0207, 0208,0209,0210,0211,0218,0228,0229, 0248,0291,0343,0894,0924,0933,1005, 2025,2031,2108,2209,2216.
LIFTED	6017.
LINTON	2232.
LLOYDS	5035,5055,5066,5096.
LOEWE	0000,0051,0097,0098,0169,1399,5001, 5086.
LOEWE OPTA	2000,2002,2012,2023,2041,2104,2105, 2141,2168,5032,5043,5053,5055.
LOGIK	0030,2216,5065,6004,6013.
LOVE	2001.
LS ELECTRONIK	0042.
LUMA	0019,0141,0157,0169,2053,2055,2227, 5064,5085,5171.
LUMATRAN	6023.
LUMATRON	0002,0019,0025,0051,0074,0088,0107, 0141,0157,0169,0171,2227.
LUX MAY	0051.
LUXOR	0003,0019,0047,0077,0132,0138,0141, 2004,2005,2035,2037,2047,2049,2056, 2057,2058,2071,2120,2220,2226,5037, 5050,5055,5078,5087,5088,5091,5095, 5096,5128,5153,6003,6033.
M+P	0133.
MACTECH	2031.
MAG	6020.
MAGNADYNE	0000,0014,0123,0129,0131,0169,2000, 2014,2017,2022,2025,2096,2098,2099, 2104,2114,2238,5049,5053,5077,5079, 5085,5086,5089,5094,5096.

MAGNAFON 0003,0014,0043,0123,2000,2003,2004,2007,2008,2014,2024,2025,2114,2208,2238,5035,5053,5055,5077,5096.

MAGNAVOX 2017.

MAGNUM 0002,0009,0061,0067,0068,0103,0107,0111,0115,0154,0168,0169,0171,0177,0200,0291,2114.

MAJESTIC 6024.

MALONIC 6021,6023.

MANDOR 0002.

MANESTH 0002,0003,0028,0051,0169,2004,2005,2029,2091,2195,5087,5090,5094.

MANHATTAN 2020,2114,2216.

MAQMA 6005.

MARANTZ 0051,0169,1482,2023,2232.

MARECH 2029.

MARELL 0000.

MARK 0051,0169,2208.

MARKS&SPENCER 6007.

MARSHALL 2025,2031.

MASCOT 2094,5049.

MASUDA 2209.

MATCH 2004,2014,2017,2025,2064,2090,2122,2195,2213,2219,5055,5066,5086,5087,5088,5089,5094,5096,5132.

MATSUI 0003,0004,0009,0013,0019,0027,0028,0030,0051,0068,0091,0099,0101,0113,0123,0147,0164,0169,0173,0180,0248,5098,5140,6003.

MATSUKA 5055,5066.

MATSUSHITA 0065.

MAXAM 5055,5066.

MAXELL 0211,2025.

MAXIMAL 2005.

MAXMEDIA 0115.

MAXON 2025.

MAXWELL 2000,2238,5053,5077.

MCMICHAEL 0041.

MEDIATOR 0051,0169.

MEDION 0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127,0148,0154,0155,0168,0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0218,0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924,0933,1001,1002,1005,1014,1015,1395,1397,1419,2216,5169,6003,6011,6017,6020,6023,6033.

MELECTRONIC 0003,0009,0016,0018,0021,0036,0051,0068,0109,0110,0115,0139,0169,2005,2008,2012,2014,2025,2071,2117,2127,2148,2179,2208,2215,2226,2232,5032,5037,5040,5041,5049,5050,5053,5060,5063,5077,5079,5085,5086,5089,5094,5095,5096,5155,5167.

MEMOREX 0009,0920,2108.

MEMORY 6015.

MEMPHIS 0004,0009.

MERCURY 5055,5066,5112.

METZ 0000,0038,0058,0075,0107,0135,0152,0201,0205,1398,2009,2059,2060,2061,2104,2121,2123,5031,5034,5043,5138,5168.

MGA 2031,5060,5066.

MICROMAG 6017.

MICROMAXX 0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0218,0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924,0933,1005,2216.

MICRON 2004,5055.

MICROSTAR 0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0218,0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924,0933,1005.

MIKOMI 6003.

MINERVA 0101,0135,1015,2007,2009,2035,2219,5031,5035,5063,5132.

MINISTRY OF SOUND 6003.

MINOKA 0051,2217.

MITSUBISHI 0000,0027,0030,0051,0054,0057,0060,0098,0101,0135,0205,2009,2025,2034,2041,2078,2103,2104,2122,5043,5060,5073.

MITSURI GENERAL	2020.
MIVAR	0003,0055,0083,2000,2003,2004,2062, 2063,2182,2208,2212,5036,5037,5053, 5055.
MONTECH	6015.
MOTION	0043.
MT LOGIC	0090.
MTC	0132,2017,2023,2037,2115,2208,5094.
MULTI SYSTEM	0169.
MULTITECH	0003,0009,0014,0019,0027,0043,0045, 0129,0131,0169,2000,2004,2017,2021, 2025,2031,2034,2064,2095,2108,2110, 2115,2117,2208,2216,5049,5050,5053, 5055,5066,5077,5094.
MURPHY	0003,0018,0133,5035,5055,5087,5093, 5094,5096,6003,6011,6018,6033.
MURPHY(UK)	2208.
MUSIKLAND	2209.
MX ONDA	6000,6004,6015.
N.E.I	2017,2031.
NAD	0141.
NAGEL	5046.
NAGOTA	5087.
NAIKO	0099.
NAONIS	0019,0108.
NARITA	5060.
NATIONA	2167,2216,2220.
NATIONAL	0064,0101.
NEC	0027,0056,0185,1482,1483,2025,2029, 2034,5054,5060,5083,5116.
NECKERMANN	0000,0003,0008,0019,0022,0051,0083, 0118,0132,0169,2000,2004,2015,2023, 2025,2029,2034,2037,2041,2055,2064, 2094,2104,2115,2127,2128,2158,2160, 2162,2227,2232,2245,5031,5043,5055, 5062,5085,5087,5088,5140.
NECSTAR	5147.
NEI	0051,0068,0113,0169,5087,5094.
NEON	6007.
NEOVIA	1019.
NESCO	0129,2005,2145.
NEW WORLD	0011,2209.
NEWMAR	2004,2017,5055,5087,5094.
NEWTECH	0009,0051,2004,2215,5055.
NEXIUS	0015.
NEXT	5018,5021.
NEXT LCD	5181.
NGELEN	0021,2219.
NGERSOL	0009,2025.
NICAMAGIC	0003,2208.
NIKKAI	0002,0003,0004,0011,0051,0164,0169, 2004,2091,2095,2208,2209,2227,5055, 5066,5078,6003.
NIKKEI	6003.
NOBLEX	2025,2034,2079,5056,5057,5059,5060.
NOBLIKO	0003,0014,0043,0077,2003,2004,2007, 2008,2021,2035,2095,2208,2238,5035, 5049,5055.
NOGAMATIC	0139.
NOKIA	0021,0031,0061,0063,0077,0132,0133, 0141,0142,0143,2005,2012,2014,2017, 2025,2035,2037,2053,2055,2071,2108, 2110,2114,2115,2120,2148,2220,2224, 2226.
NORDING	2021.
NORDMENDE	0000,0021,0024,0036,0045,0051,0111, 0126,0127,0139,1391,1392,1394,5042, 5048,5070,5071,5096,5212,6003,6017.
NORDVISION	0169.
NORDWAY	5093.
NORFOLK	2017.
NORTON	2110.
NORWAY	2020,2115.
NOVA	2012.
NOVATRONIC	5060,5066.
NTERBUY	0009,0109,0129,2108,5050.
OCEANIC	0021,0141,0142,1011,1089,6017.
OCEANIC(ITT)	5084,5086,5087,5088,5090,5091,5095, 5096.
OCTAL	2004,5055.
ODES	6020,6024.
OK.	6020,6021,6033.

OKANO	0083,2025,2115.
OKI	6003.
ONCEAS	0003,2004,2025,2117,5049,5055.
ONDIOLA	2029.
ONEI	6003.
ONN	6003,6005,6007.
ONWA	0069,2031,2108,2209,5066,5067,5079,5153.
ONYX	6005,6007.
ORAVA	2017,2025.
ORAVA SLOV	5094.
ORBIT	0051.
ORBITER	2115.
ORIENT	5014.
ORION	0009,0013,0028,0030,0051,0075,0099,0123,0142,0147,0154,0159,0169,0171,0212,0248,0283,0920,2014,2015,2031,2108,2125,2213,2217,2222,5059,5066,5075,5084,5086,5087,5089,5098,5100,5108,5140,5169,6016,6017,6018,6033.
ORLINE	2209.
ORMOND	0205,2216,5053.
ORSOWE	2000,5053,5066.
OSAK	0002,0003,0004,0011,0074,2015,2108,2209,2217,5066.
OSO	0011,2209.
OSUME	0004,0029,2209.
OSUMI	6007.
OTHER LINE	5053.
OTHERS	2135,2136,2137,2185,2225,2228,2230,2239,5150.
OTIC	6000,6004,6015.
OTTO VERSAND	0001,0003,0008,0027,0051,0076,0111,0118,0121,0131,0132,0139,0141,0169,2004,2005,2009,2014,2015,2017,2022,2023,2025,2029,2034,2037,2041,2064,2082,2100,2110,2127,2232,5031,5050,5055,5087,5088,5089,5096,5167.
PACKARD BELL	0203,0204.
PAEL	0003,2003,2004,2007,2035,2208,5035,5055.
PALLADIUM	0003,0012,0083,2127,5043.
PALSONIC	2217,5055,5066.
PANAMA	0002,0003,0009,2004,2108,2208,5049,5066.
PANASONIC	0021,0064,0065,0067,0072,0101,0124,0141,0142,0152,0186,0197,2001,2003,2017,2029,2032,2055,2104,5002,5003,5025,5031,5034,5094,5096,5123,5151,6033.
PANAVISION	2108,5066.
PANAVOX	5096.
PANORAMA	2004,2108,5055.
PANORAMIC	5070.
PATHE CINEMA	0003,0037,0083,0131,2000,2001,2004,2017,2029,2208,5053,5054,5055,5082,5094.
PATHE MARCONI	0022,0037,0045,0126,0139,5212.
PAUSA	0009,2025.
PEAQ	6026,6033.
PERDIO	0004.
PERSHIN	2035,5035,5082.
PHILARMONIC	5055.
PHILCO	0000,0043,0047,0129,0131,2017,2020,2021,2022,2025,2034,2094,2100,2104,2114,2115,2157,2161,2224,5049,5054,5079,5086,5087,5089,5093,5094,5096,5103.
PHILEX	2155.
PHILHARMONIC	0003,2004,2117.
PHILIPS	0000,0003,0020,0041,0043,0051,0083,0088,0089,0111,0115,0131,0141,0154,0169,0181,0200,0202,0217,2003,2004,2010,2014,2023,2034,2036,2050,2073,2074,2104,2126,2150,2156,2168,2186,2215,2227,2232,2237,5008,5031,5043,5054,5055,5064,5071,5079,5137,5155,5167,6006,6014,6019,6025,6028,6030.
PHOCUS	0042,0095,1064,6001.
PHOENIX	0000,0051,0169,2208.
PHOENIX FORMENTI	5109,5112.
PHONOLA	0000,0051,0169,2208,5105,5106.
PILOT	5156,6005.
PILOT(1624Y)	2207.
PILOT(P1707Y)	2202.

PILOT(P3033)	2205.
PILOT(P567)	2206.
PIONEER	0010,0021,0036,0051,0139,0145,0169, 1418,1482,2000,2005,2023,2169,2215, 5020,5071,5174.
PLANTRON	0002,0051,5049,5053,5085,5087,5096.
PLAYSONIC	2001,2004,2104,6001.
POLAROID	6000,6003,6004,6033.
POLESTAR	2142.
POLYTRON	2252.
POPPY	0009,2025.
PORTLAND	0245.
POWERPOINT	2219,6007.
PRANDONI- PRINCE	0019,0123,0141,2000,2007,2030,2035, 2095,2238,5035,5049,5053,5077,5085, 5087,5096.
PRAXIS	2145.
PRECISION	0003.
PREMIER	5015,5028,5120,5147,5162,5172,5173.
PRIMA	0009,0021,2004,2025,2108,5055,5066.
PRINCE	2312,2313.
PRINCETON	6033.
PRINTZ	0047,2014,2227.
PRO2	0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047, 0048,0049,0061,0063,0067,0068,0085, 0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168, 0169,0170,0171,0177,0200,0205,0206, 0207,0208,0209,0210,0211,0218,0228, 0229,0248,0291,0343,0894,0924,0933, 1005.
PROFEX	0009,0043,0141,2017,2020,2021,2025, 2064,2159.
PROFILO	0171,5053,5094.
PROFI-TRONIC	0051,2238.
PROGRESSON	2025.
PROLINE	0004,0051,2017,2221,5098,6003.
PRONTECH	2017.
PROSAT	2001.
PROSCAN	6024.
PROSONIC	0003,0015,0042,0068,0088,0107,0161, 0169,0200,0245,2208,6005,6007,6011, 6013,6017,6023.
PROTECH	0002,0003,0009,0014,0051,0113,0129, 0131,0132,0169,2025,2216,5079,5094, 5098.
PROVIEW	1001,1002,1419,6000,6004.
PROVISION	0015,0169,0171.
PYE	0051,0068,0169,5060.
PYGMY	2104.
PYMI	0009.
QILIVE	0156,6033,7085.
QONIX	6021.
QUADRO	0205,6003.
QUAL CRAFT	5035,5077.
QUASAR	0129,2035,2238,5035,5077,5096.
QUELLE	0002,0003,0016,0017,0018,0022,0030, 0051,0129,0131,0135,0141,0169,0205, 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2012,2014,2015,2017,2020,2023,2025, 2034,2035,2039,2041,2048,2053,2063, 2064,2071,2079,2082,2100,2102,2108, 2115,2127,2128,2148,2157,2158,2159, 2160,2161,2162,2216,2223,2224,2226, 2227,5032,5035,5037,5040,5041,5050, 5055,5057,5062,5066,5086,5089,5140
QUESTA	0027.
RADIALVA	2209.
RADIOLA	0051,0169,2168,5064.
RADIOMARELLI	0000,0123,0129,2000,2014,2025,2104, 2114,2238.
RADIONETTE	0016,0018,2005,2012,2055,2148,5032, 5041,5086,5096.
RADIOTONE	0007,0051,2025,2108,2217.
RANK	0017,0027.
RANK/RBM	5035,5088,5093,5096,5107.
RANKUK	2019.
RBM	0017.
RBM(UK)	2017,2019,2037,2063,2064.
RCA	0031,2133,2139,2140,2213,2221.
REALISTIC	2012.
RECOR	5066.
RECORD	2001,2114.
REDIFFUSION	0141,5096.

REDIFFUSION (UK)	2005,2075,2220.
REFLEXION	6023.
RELISYS	6000.
REVOX	0051,0169,2023.
REX	0002,0019,0021,0108,0157,2010,2018,2053,2054,2077.
RFT	0000,0007,2005,2031,2104,2105,2238.
RHAPSODY	2208.
RIF	0000.
RION HUNGARY	5065,5084,5087,5128,5129.
RITAR	5095.
RIZ	2017,5094.
R-LINE	0051,0169.
ROADSTAR	0002,0009,0011,0245,2017,2025,2031,2209.
ROBOTRON	0000.
ROSEN	6017.
ROSITA	2025,2108.
ROWA	2025,5055,5066.
ROWIDO/KONIG	5035,5094.
ROWSONIC	5055.
ROYAL	5055,5066,5079.
ROYAL LUX	2025,2031,2108,2110,2114,2146,2201,2217.
RRADIO	0009,0011,0051,0068,0169,2007,2017,2025,2031,2035,2044,2100,2102,2108,2209,5035,5037,5050,5066,5067,5094.
S.LORENZ	5060,5086,5095,5096.
SABA	0000,0021,0036,0045,0111,0123,0126,0127,0139,0141,0142,0245,2000,2049,2055,2057,2065,2066,2067,2069,2076,2104,2124,2149,2151,2211,2213,2215,2220,2221,2235,2236,2244,5043,5044,5048,5053,5060,5070,5071,5073,5087,5090,5094,5096,5121,5212,6033.
SACCS	0037.
SAINEL	2017.
SAISHO	0002,0003,0009,0013,0028,0030,0123,0248,2004,2014,2031,2064,2122,2170,5054,5055,5060.
SAKAI	2004.
SAKIO	2025,2108.
SALORA	0019,0021,0031,0047,0061,0107,0108,0118,0121,0128,0131,0132,0138,0141,2004,2005,2037,2038,2046,2047,2048,2051,2055,2058,2064,2071,2120,2174,2175,2187,2188,2220,2226,5037,5040,5078,5085,5087,5088,5090,5092,5095,5131,5153,5164,6017,6033.
SAMBERS	0014,0043,0123,0169,1411,2000,2001,2004,2007,2008,2021,2024,2035,2238,5035,5037,5053,5054,5077,5113.
SAMSUNG	0002,0003,0004,0009,0030,0051,0083,0090,0104,0105,0160,0172,0312,2004,2025,2094,2108,2110,2115,2143,2191,2192,2200,2208,2242,5023,5037,5043,5055,5059,5068,5141,6022.
SANDRA	0003,0009,2000,2004,2208.
SANDRA COLOR	5053,5055.
SANKYO	5058,5143.
SANSUI	0051,0920,5017,5067,6005.
SANYO	0003,0004,0006,0016,0018,0027,0029,0030,0031,0040,0043,0083,0127,0131,0160,2004,2012,2034,2078,2079,2080,2104,2113,2115,2122,2134,2208,5032,5055,5056,5057,5096,5102,5104,5110,5124,5143,6003.
SAR	5055,5094.
SAVILLE	0248.
SBR	0041,0169.
SCHAUB LORENZ	0015,0021,0042,0095,0141,0142,0168,0202,0205,1003,1011,1020,1385,1386,1387,1388,1389,1390,2005,2025,2031,2120,5014,6003,6033.
SCHNEIDER	0003,0011,0051,0068,0071,0125,0131,0139,0160,0169,0177,0245,0264,2004,2005,2010,2014,2017,2020,2022,2025,2028,2030,2031,2100,2108,2179,2209,2215,2216,2227,2232,2237,2238,5030,5039,5050,5055,5064,5067,5086,5087,5088,5089,5093,5094,5096.
SCHWAIGER	1024.
SCOTT	2029,6015.
SEELTECH	6021.
SEG	0002,0003,0009,0014,0027,0043,0088,0129,0131,0168,0169,0171,0205,1014,2004,2017,2021,2025,2031,2094,2095,2105,2108,2120,2208,2216,2219,5049,5055,5077,5094.
SEI-SINUDYNE	0000,0013,0014,0021,0075,0123,2014,

2031,2104,2127,2222,2227,2238,5140.
 SEITECH 0015.
 SELECLINE 0156,7085.
 SELECO 0019,0021,0027,0108,0131,0157,2005,
 2006,2010,2017,2034,2052,2053,2055,
 2068,2127,2227,5029,5030,5050,5085,
 5094,5103,5139,5152,5171.
 SENCOR 6020,6021.
 SENCORA 0009.
 SENSE 6011.
 SENTRA 0164,2005,2031,2091,2195,2209,5112.
 SET 5094.
 SHARP 0001,0005,0027,0029,0059,0187,0188,
 2034,2078,2153,5065,5112,6002,6019,
 6033.
 SHIVA 2034.
 SHIVAKI 2017.
 SHORAI 2015,5140.
 SHOY 2025,5009,5010,5066,5160,5170.
 SHOW 5145,5147.
 SIAREM 0000,0014,0123,0131,2000,2022,2104,
 2238,5053,5077,5096.
 SICATE 2001,2017.
 SICATEL 0037,5054,5094.
 SICE 2009.
 SIDEC 2017,5094.
 SIEMENS 0008,0022,0029,0135,0200,2009,2079,
 2157,2158,2159,2160,2161,2162,2224,
 5031,5035,5053,5057,5062,5123,5143.
 SIERRA 0051,0160.
 SILELIS 2017.
 SILVA 2004,2025,2034,2108,2208.
 SILVASCHNEIDE 6021.
 R
 SILVER 0027,2015,2031,2034,2108,5066.
 SIMTEL 5066,5167.
 SINGER 0000,0014,0129,0131,0228,2000,2004,
 2022,2025,2095,2096,2098,2104,2238,
 5049,5053,5055,5067,5077,5096,5103.
 SINUDYNE 0000,0013,0014,0015,0028,0075,0131,
 0169,2015,2022,2081,2104,2127,5075,
 5077,5086,5089,5096,5098,5108,5134,
 5140,5169,6003.
 SIREL 2000.
 SKANTIC 0021,0138.
 SKY MEDIA 6005.
 SKYMASTER 0016,0592,1166.
 SKYTRONIC 2025.
 SKYWORTH 0228,2253,2270,2273,2275,2276,2277,
 2278,2280,2281,2282,2283,2285,2286,
 2287,2288,2289,2291,2292,2293,2294,
 2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,
 2304,2308,2309.
 SLAVA 2004,5055.
 SLIDING 0015.
 SMARAGO 2219.
 SOGERA 2029.
 SOGO 6021,6024.
 SOLAVOX 0021,0092,2005,2220,2227,5078,5086,
 5092,5095.
 SOLONOR 2055.
 SONAWA 2209.
 SONITRON 0006,0031,2004,5055.
 SONNECLAIR 2029.
 SONOKO 0002,0003,0009,0051,0169,0245,2004,
 2025,2108,2110,5055,5066.
 SONOLOR 0006,0021.
 SONTEC 0051,0160,0169,2025,2108,2115,5050.
 SONY 0004,0009,0027,0029,0030,0076,0106,
 0127,0130,0165,0183,2034,2078,2082,
 2122,2128,2154,2249,5071.
 SOUND & VISION 0011,0014,2209.
 SOUND MASTER 2025.
 SOUNDWAVE 0051,0169.
 SOUTHERN CROSS 5050.
 SOVOS 6020.
 SOWTECH 2115,5050.
 SOYO 6005.
 SPECTRA (ASTRA) 5120,5161.
 STANDARD 0003,0009,0011,0051,0245,2004,2025,
 2029,2031,2117,2209,5049,5055,6005.

STARLIGHT	0169.
STARLITE	2025.
STARLUX	2025.
STDNEY	5053.
STENWAY	2031,2110,2209.
STERN	0019,0021,0157,2053,5029,5030,5070, 5085,5171.
STRATO	2108.
STVI	2004,2017,5055,5094.
STYLANDIA	2025,2031.
SUNGOO	0206,1015,1415.
SUNKAI	0009,2015,2209,2219,2222,5098,5140.
SUNNY	5067,5147,5180.
SUNSTAR	2025.
SUNTECH	6017,6033.
SUNWOOD	0009,0051.
SUPERLA	0003,2000,2017,2208,5053,5094.
SUPERSONIC	5067.
SUPERTECH	0118,2014,2020,2025,2031,2108,2208, 2209.
SUPRA	0009,2025,5060,5115.
SUPRATECH	6021.
SUSUMU	0011,2213.
SUTRON	0009.
SWISSER	6005,6011.
SYC LINE	0169,2025.
SYDNEY	0003,2002,2208.
SYTONG	2208.
TACTICS	2004.
TADISTAR	2114,5079.
TAI WAH	2146.
TAISHO	2017.
TANAKI	2001.
TANDBERG	0157,2000,2006,2015,2105,2121,2127, 2186,2227,2235,2236,5043,5053,5070, 5140.
TANDY	0001,0003,0004,0011,0021,0133,2037, 2209,5087,5088.
TARGA	0185,1003,1004,1018.
TASHIKO	0003,0019,0027,0041,0056,0128,2004, 2033,2064,2208,5055,5088,5141,5143.
TATUNG	0003,0004,0051,0123,0169,2002,2004, 2034,2064,2083,5053,5055.
TAURAS	6021.
TAURUS	2017.
TBISHI	5055,5066.
TCL	2251,2256,2257,2258,2259,2260,2262, 2264,2265,2266,2267,2268,2271,2272, 2274,2279,2284,6026.
TCM	0002,0009,0038,0042,0044,0047,0061, 0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127, 0154,0168,0169,0171,0177,0185,0205, 0206,0207,0208,0209,0210,0211,0228, 0248,0291,0343,0924,0933,1005,1015, 1017,1119,1413,6017.
TD SYSTEMS	6024.
TEAC	2004,2041,2197,2217,6000,6005,6007, 6015,6023.
TEAK	5055.
TEC	0003,0009,0129,0131,0133,0248,0291, 2004,2010,2017,2020,2025,2094,2213, 2218,2227,5030,5049,5055,5093,5094, 5155.
TECCO	2004,2025,2094.
TECHICA	2209.
TECHLINE	2216.
TECHNEMA	2029.
TECHNICA	2031.
TECHNICAL	6003.
TECHNICS	0065,5004.
TECHNIKA	6003,6011,6013,6015,6021,6029.
TECHNION	6001.
TECHNISAT	0088,0099,0154,2105,6033.
TECHNISSON	0042.
TECHNOL	5055,5060,5066.
TECHNOVISION	2184.
TECHVISION	6005.
TECHWOOD	6003,6033.
TECNISON	2004,2025.
TEDELEX	2025,5055,5087,5094,6005.
TEKNANT	2025.

TEKON 2025.
 TELE SYSTEM 6003.
 TELE+ 2173,5114.
 TELEAVIA 0022,0036,0045,0111,0126,0139,2124,2211.
 TELECINE 6033.
 TELECOR 2209.
 TELEFUNKEN 0022,0035,0036,0050,0051,0052,0078,0079,0101,0102,0108,0111,0126,0127,0139,0163,0166,0190,2017,2065,2084,2085,2086,2089,2094,2112,2157,2161,2211,2213,2215,2218,2221,2223,2224,2235,2236,2240,2241,2244,5049,5053,5059,5060,5070,5071,5072,5073,5074,5076,5094,6003,6020,6033.
 TELEGAZ 2209.
 TELEOPTA 2025.
 TELEPAC 2025.
 TELERENT 2023.
 TELESERVICE 2132,2171.
 TELESTAR 2114,5066,6011.
 TELETECH 0009,0088,0113,0129,0169,2025,2094,2216,5049.
 TELETON 0003,0118,0132,0157,2004,2010,2037,2053.
 TELEVIDEON 2208,5035,5055,5087,5096.
 TELKOM 5094.
 TELRA 5094.
 TEMPEST 5055.
 TENEL 2017,5094.
 TENSAI 0011,0018,0051,0168,2004,2012,2015,2017,2025,2029,2031,2117,2148,2209,2238,5032,5041,5049,5055,5060,5077,5080,5081,5094,5140.
 TENSON 2029.
 TER(265) 2204.
 TERRA 6032.
 TESLA 2001,2017,5054,6001.
 TESLASLOV 5094.
 TESMET 0051.
 TETRAN 2029,5094.
 TEVION 0002,0009,0015,0038,0042,0044,0047,0048,0049,0061,0063,0067,0068,0103,0107,0115,0127,0154,0155,0168,0169,0170,0171,0177,0185,0200,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0214,0218,0228,0229,0248,0291,0343,0894,0924,0933,1005,1015,1016,1064,2216,6000,6003,6004.
 TEXET 0003.
 THES 6011.
 THOMSON 0003,0022,0036,0045,0050,0051,0052,0101,0102,0111,0126,0127,0139,0163,0166,0176,0185,0245,1393,2000,2001,2004,2017,2029,2035,2037,2049,2052,2053,2065,2067,2069,2076,2124,2149,2151,2211,2213,2215,2218,2219,2221,2235,2236,2244,5035,5048,5063,5069,5070,5071,5076,5087,5094,5129,5132,5149,5212,6026.
 THORN 0004,0018,0035,0037,0054,0111,0127,0141,0164,0169,5031,5032,5035,5040,5041,5053,5054,5131.
 TICSONIC 2004.
 TOBO 2025.
 TOGOSHI 2034.
 TOKAI 0004,0051,2017,5066,6021.
 TOKYO 0003,2195,2208.
 TOMASHI 2110,2209.
 TOMITA 2004,5055.
 TOP VISION 2017,5087,5094.
 TOSHIBA 0017,0027,0082,0117,0146,0164,0189,0920,1482,2004,2019,2033,2034,2041,2063,2078,2090,2091,2195,2210,2245,5055,5097,5103,6001,6003,6027,6031.
 TOWADA 0021,0131,2017.
 TOYOSI 2001.
 TR CONTINENTS 2000,5053,5085.
 TRANSONIC 5066,5079.
 TRANSTEC 2208.
 TREVI 2025,2031,2110.
 TRIAD 5054.
 TRIDENT 5005,5006,5016,5147,5162,5184.
 TRIO 6000,6004.
 TRISTAR 2031,2108,2209,5065.
 TRIUMPH 0013,0082,0123,2008,2210.

TRONIC	2004,2025.
TTR	5029.
TV STAR	5087.
TVE	6020.
UHER	0021,0043,0051,0157,2010,2011,2023, 2028,2029,2030,2053,2179,2232,5029, 5039,5087,5167.
ULTRAVISION	5048,5054.
ULTRAVOX	0000,0003,0014,0129,0133,2003,2004, 2022,2029,2055,2095,2104,2208,5049, 5055,5077,5085,5096,5137.
UMC	6005,6011,6023,6029.
UNIC	2000,2004,2017.
UNIC RADIO	2115,5053,5055,5094.
UNIDEN	6003.
UNITED	0088,0169,5169,6001,6007,6011,6015, 6024.
UNITED QUICK STAR	0245.
UNITEK	6005.
UNIVERSUM	0002,0016,0018,0051,0061,0083,0102, 0110,0122,0129,0131,0143,0169,2004, 2005,2006,2008,2009,2010,2012,2014, 2015,2017,2020,2023,2025,2034,2035, 2041,2053,2063,2064,2071,2079,2082, 2100,2108,2115,2127,2128,2148,2158, 2159,2160,2161,2216,2223,2224,2226, 2227,5031,5032,5033,5035,5037,5040, 5041,5050,5055,5057,5062,5066,5086, 5089,5090,5094,5095,5143.
UNIVOX	0037,2001,2017,5049,5054,5086,5094.
UNK	2017.
URANYA	5035,5053,5060,5077.
UTAX	2004,5055.
VANGUARD	2004,2037,5055,5088.
VD-TECH	6021.
VEGAVOX	2114.
VENTURER	6013.
VESTEL	0019,0021,0051,0083,0092,0103,0107, 0118,0129,0131,0138,0168,0169,0171, 0195,0205,0215,1014,1771,2020,5049, 5058,5065,5088,5093,5094,5148,6003.
VEXA	0009,0169,2004,2031,2110,5055,5088.
VICEROY	5055,5066.
VICTOR	0027,0051,0065.
VIDEO SYSTEM	0051.
VIDEOCON	1412,2025,2090,2199.
VIDEOLOGIC	2004,2031,5055.
VIDEOLOGIQUE	0003,0011,2208,2209.
VIDEOMAC	5055,5066.
VIDEON	0248.
VIDEOSAT	0129,2094.
VIDEOTECHNIC	2208.
VIDEOTON	2001,2004,2017,2020,2029,2037,2114, 5050,5053,5055,5079,5084,5087,5088, 5093,5094,5128.
VISA	5035,5085,5168.
VISAELECT	5055,5094.
VISIOLA	0003,2208.
VISION	0051,2029,6017.
VISIONREX	2000.
VISIOREX	0096,5053.
VISTAR	0133,2255,5090,5095.
VIVAX	0015,0042,1008,6005.
VORTEC	0051,0169.
VOXSON	0000,0019,0021,0043,0051,0108,2035, 2104,5035,5077,5085.
WALKER	6003,6033.
WALKIE	2010.
WALTHAM	0003,0037,0133,0138,2001,2004,2014, 2017,2020,2114,2117,2211,5049,5087, 5094.
WATSON	0051,0169,2029,2031,2108,2209,2216, 2224,5066,5085,5094,5096.
WATT RADIO	0003,0014,0037,0131,2001,2003,2004, 2014,2020,2022,2024,2115,2208,2238, 5054,5055,5077,5079,5081,5086,5089, 5096.
WEGA	0000,0027.
WEGA COLOR	2034,2078,2092.
WEGAVOX	0015,2020,2114,5049,5079,5093,6003.
WELLED	6001.
WELLTECH	0042.
WELTBlick	0051,0169,2029.

WESTON	0131,2017,5094.
WHARFEDALE	0099,6003,6015.
WHITE	0003,0014,0043,0169,2003,2004,2008,
WESTINGHOUSE	2017,2021,2029,2053,2114,2115,2208, 5029,5055,5077,5079,5094.
WINCO	2217.
WINSTON	0211,2031.
WINTERNITZ	5060,5061,5124.
WORLD OF VISION	1021.
XENIUS	6003.
XIRON	6015.
XOMAX	6007,6021.
XORO	6021.
YAKUMO	1012.
YALOS	0000.
YAMISHI	2209.
YINHE	1396.
YOKO	0002,0003,0009,0011,0051,0169,2004, 2017,2031,2064,2108,2208,2209,5055, 5066,5070,5087.
YORK	2031.
YORX	0011,2209.
YUMATU	5066,5079.
ZAMPA	2068.
ZANUSSI	0019,0108,0157,2053.
ZENITH	2132,2163.

TV/DVD (COMBOS)

AKAI	[1082&1410].
AUDIOSONIC	[1062&0090].
BEKO	1064.
BROKSONIC	0920.
CYBERCOM	[0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
CYBERMAXX	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
CYTRON	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
DUAL	[0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
DURABRAND	[0933&0228],[1085&1006], [1085&1007],[1086&1008], [1088&1009].
GERICOM	1064.
H&B	[0343&0228].
HB	[1089&1011].
INTERTRONIC	0894.
LIFETEC	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
MEDION	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228],1001.
MEMOREX	0920.
MICROMAXX	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
MICROSTAR	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228].
MT LOGIC	[1062&0090].
OCEANIC	[1089&1011].
ORION	0920.
PHILIPS	[0339&0181].
PHOCUS	1064.
Pr02	[0924&0210],[0933&0228], [0343&0228],0894.
PROVIEW	1001.
SANSUI	0920.
SCHAUB LORENZ	[1089&1011].
TCM	[0343&0228],[0924&0210], [0933&0228],1119.
TEVION	0894, [0343&0228],[0924&0210], [0933&0228],1064.
TOSHIBA	0920.
VESTEL	[1771&0215].

TV/VCR(COMBOS)

AIWA	0248,0291.
ALBA	0245,0248.
BAIRD	0245.
BASIC LINE	0245.
BESTAR	0245.
BLACK PANTHER LINE	0245.
BUSH	0245,0248.
COMBITECH	0248.
CONDOR	0245.
CROWN	0245.
CY TRON	0248,0291.
CYBERCOM	0248,0291.
CYBERMAXX	0248,0291.
DAEWOO	0245.
DAYTRON	0245.
DUAL	0248,0291.
ESC	0245.
GENERAL TECHNIC	0248.
GOLDSTAR	0261.
GOODMANS	0245,0283.
GRANDIN	0245.
HINARI	0248.
INNOHIT	0245.
INNOVATION	0248,0291.
ITV	0245.
KENDO	0245.
LENCO	0245.
LG	0261.
LIFE	0291.
LIFETEC	0248,0291.
LUMATRON	0245.
MAGNUM	0291.
MATSUI	0248.
MEDION	0248,0291.
MICROMAXX	0248,0291.
MICROSTAR	0248,0291.
ORION	0248,0283.
PORTLAND	0245.
Pr02	0248,0291.
PROSONIC	0245.
ROADSTAR	0245.
SABA	0245.
SAISHO	0248.
SAMSUNG	0312.
SAVILLE	0248.
SCHNEIDER	0245,0264.
SONOKO	0245.
STANDARD	0245.
TCM	0248,0291.
TEVION	0248,0291.
THOMSON	0245.
UNITED QUICK STAR	0245.
VIDEON	0248.

ASDL (BREITBAND) DTV RECEIVER

ALICE TV	1158.
DARTY	1158.
FRANCE TELECOM	1158.
FREEBOX TV	1176,1182.
MALIGNE TV	1158,1180.
MAXDOME	1239.
NEUF TELECOM	1179,1196.
NEUF TV	1179,1196.
NOOS	1143,1158,1175,1183.
NUMERICABLE	1183.

ORANGE	1158,1180,1183.
SAGEM	1158,1177.
SAMSUNG	1149.
THOMSON	1175,1180.
TPS ADSL	1158,1179,1180.
UPC	1143,1158,1175.
VERSATEL	1149.

SAT

*SKYMASTER CODES	0636,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384.
@SAT	7054.
@SKY	1138,1147.
AB	2453.
ABC	2381.
ACIKO	5384,5398.
ACOUSTIC SOLUTIONS	7053.
ADB	7055.
ADECQ	1340.
AEG	7070.
AEIR	2435.
AGORA	7053.
AIRIS	7070.
AIWA	5218.
AKAI	0548,0552,5197,5384,5389,5430,5453,5468,5476.
AKIRA	7070.
AKIWA	5581,5582.
ALBA	0405,0407,0508,0562,2345,2440,2536,7053.
ALCOR	7083.
ALDES	0408,2435,5239.
ALFA GOLD	2451,2452.
ALICETV	2427.
ALLSAT	0410,0462,0552,2330,2360,2423,2434.
ALLSONIC	0408,0428.
ALPHASTAR	2423,2463.
AMIKO	7078.
AMNION	7054.
AMPERE	0422.
AMSTAR	2478.
AMSTRAD	0415,0416,0417,0541,0555,0584,2312,2317,2346,2357,2402,2412,2421,2430,2522,5225,5347,5396,5409,5500,5534,5581.
AMSTRONG	2430.
AMTC	7070.
ANKARO	0408,0424,0428.
ANSONIA	7060.
ANTIFERENCE	7053.
ANTTRON	0405,0407,2440.
APOLLO	0405,2341.
APP	5538.
ARCELIK	5342,5346,5408,5424,5461,5472,5474,5475,5548,5571,5586.
ARCOM	1165,1174.
ARCON	0415,0422,0424,1144,1153,1154,1155,2317,2320,2402.
ARENA	1222.
ARION	1238.
ARMSTRONG	2357,2423.
ARNION	1147.
ASAHI	5442,5484.
ASAT	0552,2423.
ASC	1138.
ASDA	7053.
ASIASAT	5224,5256.
ASSAHI	5419.
ASSCOM	7050.
AST	0435,5292.
ASTELINK	5227.
ASTON	0406,0594,2422,5370.

ASTRA	0429,0431,2317,2357,2412,2430,2439,5083,5240.
ASTRELL	7060.
ASTRO	0407,0428,0439,0569,2426,2435,2440,5239.
ASTRX	2472,2474,2475.
ATALANTA	5221.
ATLANTA	5211,5240,5351,5384,5390,5589,7060,7070.
ATLAXITAHDBO X	5541.
AUDIOLA	7060.
AUDIOTON	0407,0462,2330,2434,2440.
AURA	2365,2411.
AURORA	0602,7051.
AUSTAR	0602,0642,0643,1224,7051.
AVERMEDIA	5553.
AVISION	7070.
AVM	5573.
AXIL	7060,7077.
AXIS	0415,0428,0456,5083.
BAFF	5229,5348,5392,5581.
BAFTEC	5343.
BARCOM	0424.
BEKO	5278,5288,5300,5342,5346,5408,5424,5461,5472,5474,5548,5587.
BELSON	7060.
BENJAMIN	2394,5219,5255,5258,5304,5307,5310,5349,5350,5416,5424,5573,5581,5595.
BEON	5245.
BESAT	5306.
BEST	0424,0428,2382.
BEST BUY	7060.
BESTECH	5498.
BESTEL	5406.
BESTTEL	5562.
BQ2100	
5100PLUS	
BESTTEL	5566.
BQ5200 PLUS	
BIGSAT	2511.
BLACK DIAMOND	7053.
BLACKTIGER	5601.
BLAUPUNKT	0439.
BOCA	2357,2421,2432,5240,7070.
BOFTEC	5348.
BOTECH	5189,5202,5315,5317,5446,5447,5458,5471,5495,5560,5565,5581,5585,5608,5609,5610.
BOTECH	5536.
HDTIMMEDELER	
BOXER	7061.
BRAIN WAVE	0444,0549,1131.
BRANDT	0565,0566,0567,0574,2317.
BRIGHT	5312.
BSKYB	0555,0584,2499.
BT SATELLITE	0574.
BUSH	0410,0508,0562,7053,7060,7070.
BUSH(UK)	2341,2462,2561.
CABLECOM	7055.
CABOVISAO	7054.
CALIBER	5230,5266,5299,5314,5322.
CAMBRIDGE	2319.
CANAL DIGITAAL	7050.
CANAL DIGITAL	7050.
CANAL SATELLITE	0569,0599.
CANAL+	0569,0599,2446,2552,7050,7068,7077.
CANALSAT	7050.
CANALSATELLIT	7050.
E	
CHAPARRAL	0507,2318,2347.
CHEROKEE	5337,5413.
CHESS	0547,0586.
CITIZEN	5384.
CITYCOM	0485,0508,0640,2395.
CLARION	5388.
CLATRONIC	0444.

CLEMENS KAMPHUS	0491.
CNT	2435,5239.
COLUMBUS	0477.
COM HEM	7061.
COMAG	0471,1231,1233,1237,1255,5402,7070.
COMMLINK	0408.
COMSAT	2456,2512.
COMTECH	0456.
CONDOR	0428,0640,2439,5360.
CONIA	7060.
CONNEXIONS	0438,0454.
CONRAD	0640,1156,2439.
CONTEC	0456,2395.
COSAT	0462,2434.
COSHIP	0427,5409,5410.
COSMOS	5558.
COUNTRY MAN	2471.
CRONER	7070.
CROWN	2357,2430,7053.
CVS	5211,5390,5407,5457,5477,5486,5569,5590.
CYBERCOM	0412,0413,0423,0428,0442,0493,0504,0511,0514,0546,0566,0583,0586,0587,0618,0619.
CYBERLINK	2556.
CYBERMAXX	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478,0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546,0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644,0650,0652,0653,1130,1137,1138,2535,2539.
CYFRA+	2446,2473,7050,7056.
CYFROWY POLSAT	7050,7056.
CYTRON	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478,0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546,0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644,0650,0652,0653,1130,1137,1138,2535,2539.
D_SAT	5537.
DAERYUNG	0438.
DANSAT	0410.
DATCOM	2504.
DAUMLING	5264.
DAYSTAR	5418.
DAYTE	5232,5268.
D-BOX	0564,0604.
DECCA	0460.
DELTA	7061.
DENVER	7060.
DEW	0456.
DIALOGIC	7070.
DIAMOND	0461.
DICK SMITH ELECTRONICS	7070.
DIGENIUS	2535.
DIGI	7054,7061.
DIGIALITY	0640.
DIGICAG	5309.
DIGIFUSION	2537,5463.
DIGIHOME	7053.
DIGILINE	5309.
DIGILINEHDTUM M ODEL CER	5540.
DIGIMASTER	5605.
DIGIO2	2546.
DIGIQUEST	0427,0485,1147,7054,7058,7070.
DIGISAT	5309.
DIGISTAR	5399.
DIGITAL	2505.
DIGITAL MSERIE	1249.
DIGITAL+	7050.
DIGITALITY	7070.
DIGITURK	5435,5451,5472,5474,5567,5587,5591.
DIGITURK (PHILIPS)	5210,5281.
DIGITURK (VESTEL)	5426.
DIGIX	5309.
DIORA	5388.

DIPRO	7055,7058.
DISCOVERY	5385,5391,5403.
DISISTRAT	2360.
DISKXPRESS	0424,0454.
DISTRISAT	2423.
DITRISTRAD	0462.
DIVITONE	5394.
DMT	0412,2480.
DNT	0438,0552,2360,2363,2365,2411,2423.
DOLCE	7054.
DRAGON	5204.
DRAKE	0557,2320,2375,2376,2377,2419,5469.
DREAM BOX	5478.
DREAM MULTIMEDIA	0658.
DREAMBOX	0658,2526.
DSE	7060,7070.
D-SMART	5429,5441,5444,5456.
DSR	5301,5302,5303.
DSTV	0602,7051.
DUAL	0412,0413,0423,0428,0493,0504,0511, 0514,0566,0583,0586,0587,0618.
DURABRAND	2531,7053.
DVX	7060.
DYNASAT	2415,2416,5418,5419.
DYON	7070.
ECG	7070.
ECHOSTAR	0425,0464,0465,0467,0481,0578,0579, 0580,0581,0586,0640,0657,0659,2321, 2322,2323,2330,2348,2349,2386,2387, 2390,2391,2410,2443,2456,2461,2487, 2500,2506,2507,5246,5260,5327,5352, 5421,5473,7050,7056.
EINHELL	0243,0405,0408,0417,2357,2421.
EISAT	2457.
ELAP	7056.
ELBE	7060.
ELECTROSAT	2491.
ELEKTA	2435,5239.
ELSA	5396.
ELTA	0405,0428,0462,0552,2330,2423,2434.
ELTON	5347.
EMANON	0405.
EMME ESSE	0428,0491,0508,2392,5352.
EMTECH	1162.
ENERGY SISTEM	7060.
ENIGMA	1248.
EP SAT	0491,0508.
EROSAT	5235.
E-TEK	1140.
ETISALAT	7061.
EUROGRAFF	5297.
EUROPA	2423.
EUROPHON	0640.
EUROSAT	2330,2357,2430,5235,5545.
EUROSKY	0428,0640,1156,2357,2421,2430,2439.
EUROSPACE	0468.
EUROSTAR	0438,2357,2439,2493.
EVA	0588,0589.
EXATOR	0405,0407,2440.
EXPER	5233.
F.M.	2330.
FAGOR	2434.
FAIRMATE	5396.
FERGUSON	0410,0472,0473,0508,0603,7053.
FIDELITY	0415,0417.
FIDELITY(UK)	2317.
FILMNET	2360.
FINEPASS	5420,5453.
FINEST	5309,5388,5480,5554.
FINLANDIA	0508.
FINLUX	0429,0480,0508,0608,2350,2351,7053.
FINNSAT	0456,0603.
FOBEM	5222,5301.
FOCUS	5319,5403.
FORCE	0535,0553,0577,2470.

FORTEC STAR	0470,2387,2449,2450,2480,2481,2482, 2484,2485,2490,2496,2498,5414.
FOXTEL	0602,1224,1225,7051.
FOXTEL IQ	1225.
FPE	7070.
FRACARRO	0562,2324,2325.
FRANCE SATELLITE/TV	0477.
FRANCETELECO M	2427.
FRAU HOLLE	5264.
FREEBOXTV	2428,2559.
FREECOM	0405,0489.
FREESAT	7061.
FREESAT+	7061.
FREEVIEW	2389,2433,2438,2441,2529,2530,2531, 2532,2536,2537,2538,2540,2560.
FTE	0422,2330,2334,2339.
FUBA	0405,0424,0428,0431,0438,0439,0477, 0480,0548,0552,2346.
FUJI ONKYO	7068.
FUJISAT	5342,5405.
FUJIYAMA	5418.
FULAN	7078.
FULLY_16_M	5539.
FUNNY ENVISON	5553.
FUNTACH	0587,2458.
GALAXIS	0408,0428,0456,0462,0478,0484,0485, 0535,0582,0583,0602,0619,2330,2434, 5083,7050,7051.
GALAXY	0424.
GALAXYS	2494.
GAMMA	5303.
GEMA	5258.
GI	7078.
GIUCAR RECORD	2326,2352.
GLOBECAST	1141.
GLOBO	1156.
GLOBSAT	7068.
GM	5221.
GMI	2357,2430,5221,5240.
GOLD	5301.
GOLD BOX	7050.
GOLDEN MEDIA	7078.
GOLDMASTER	5200,5206,5309,5342,5346,5347,5367, 5388,5398,5417,5434,5568,5580,5599.
GOLDSTAR	0489,5605.
GOODING	0483.
GOODMANS	0508,2531,7053.
GOODWAY	2547,2548.
GRACES	7056.
GRANADA	0429.
GRANDIN	2420.
GRANDSON	5462,5475,5484.
GRANVISION	1234,1235.
GROTHUSEN	0405,0489.
GRUNDIG	0407,0436,0439,0469,0483,0495,0508, 0544,0550,0584,0602,2327,2340,2341, 2551,5357,7050,7051,7053,7070,7077.
HAIER	7060.
HANDAN	0547,1167.
HANSEATIC	0504,2317,2436.
HANTOR	0405,0444.
HANURI	2435,5239.
HARWARD	5396.
HAUPPAUGE	2438,5375.
HB	0413,1162,1214,1215,1216.
HEAD	1251,1252,1253.
HELIOCOM	0422,2439.
HERE	5569.
HERZ	5396,5581.
HEVET	2506.
HIREMCO	5482,5501,5603.
HIRSCHMANN	0439,0491,0522,0547,0548,0558,1156, 1165,1174,2351,2493,5404.
HISAWA	0444.
HITACHI	0508,0537,2408,2462,2463,2531,7053.

HOMECAST	1162,1222,1223.
HOUSTON	0462.
HTS	2461.
HUGHES	2462,2463.
HUMAX	0485,0517,0582,1250,1258,1259,1260, 2429,2510,2540,2562,5318,5369,5376, 7061,7069.
HUTH	0408,0411,0444,0462,0491,2357,2404, 2430,2434,2439.
HWA LIN	5236.
HYUNDAI	0486,5326,5362,5388,5469,5498.
I-CAN	7055.
ICECRYPT	7078.
ICX INTERNATIONAL	2353.
ID DIGITAL	0485,5369.
IMPERIAL	0562.
INFO	2509.
INION	7060.
INNOVATION	0428,0493,0504,0511,0583,0586,0587, 0618.
INPAX	5501.
INSAR	7053.
INTERMIL	5259.
INTERSAT	5271,5296,5305,5382.
INTERTRONIC	2357,2430.
INTERVISION	0462,2330,2434,2439,2442.
INTSAT	7068,7077.
IQ	7070.
IRDETO	0602.
ISIS	7053.
ITALTEL	5352.
ITT	7060.
ITT SCHAUB LORENZ	5122,5381.
ITTKIA	0429,0454,0508,0537,0548,2328,2329, 2351,2354,5122,5381.
JAMESON	7070.
JEEMON	2330.
JERROLD	2353,2383.
JIMEX	5455,5547.
JOHANSSON	0444,2331,2434.
JSR	0462,2330.
JVC	0483,2531,7053.
KABEL DEUTSCHLAND	7061,7069.
KABELBW	7069.
KABELNOORD	7061.
KAMASONIC	5480,5554.
KAON	1147,5309,7054.
KATHREIN	0439,0507,0549,0552,0607,0617,0631, 0635,1197,1221,2332,2333,2334,2355, 2360,2395,2423,2440.
KAWAI	5572.
KAYTTLI	5556,5561.
KENDO	7053.
KENWOOD	2446,7050.
KING	5583.
KODLU KUMANDA	5188,5189,5309.
KONGQUE	7054.
KONKA	5396.
KORAX	5477,5602,5611.
KORAX700~750	5555.
KOSCOM	1144.
KOSMOS	0489,0491,2334.
KR	0407,2440.
KREILING	0549,0631,1137,1232.
KREISELMEYER	0439.
KRYSTEL	7053.
KVISION	5469.
KYOSTAR	0405,2440.
KYOTO	5121,5189,5221,5224,5226,5321,5325, 5344,5361,5392,5407.
LABGEAR	2441,7068,7077.
LAEM_SAT	2330.
LANDSAT	7051.
LASAT	0428,0565,0566,0567,0630,1156,1157, 2421,2430,2435,2439,5226,5237,5239,

	5240.
LEADER	5402.
LEGEND	5352.
LEMON	2518.
LENC0	0405,0489,2359,2405,2406,2407.
LENG	0444.
LENNOX	0462.
LENSON	0479.
LEON	2423.
LEXUS	2423.
LG	0489.
LIFE	0583.
LIFESAT	0412,0413,0423,0428,0442,0493,0504, 0511,0514,0546,0566,0583,0586,0587, 0618,0619,2436,2519.
LIFETEC	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478, 0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546, 0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644, 0650,0652,0653,1130,1137,1138,2535, 2539.
LINE@TECH	7070.
LION	0468.
LISTO	7070.
LODOS	7053.
LOEWE OPTA	2430.
LOGIK	7053.
LOGISAT	7070.
LORENTZEN	1156,2439.
LORENZEN INC	5237,5263,5264,5265,5266,5267,5268, 5269,5270.
LORRAINE	0489.
LOWRY	7053.
LUPUS	0428.
LUXOR	0417,0429,0537,0548,2328,2335,5213.
M_&_B	2436.
MACAB	0603,2356,7050.
MACOM	2374.
MAGNAVOX	0089,2464,2465.
MAGNUM	5229,5261,5262.
MALIGNETV	2427,2432.
MANHATTAN	0421,0462,0508,0557,0633,2330,2434, 2435,5239,5261,5262,5308,7054,7068.
MARANTZ	0552,2360,2423.
MARMITEK	0641.
MARMITEK OCTOPUS	0655,2541.
MASCOM	5239.
MASPRO	0483,0507,0508,0558,2332,2336,2341, 2414.
MATSUI	0256,0483,0574,2531,7053.
MAX	2439.
MAYSAT	5583.
MB	0504,2436.
MBOX	0442.
MEDIABOX	0569,7050.
MEDIACOM	0506,5418.
MEDIAMARKT	2357,2430.
MEDIASAT	0569,5083,7050.
MEDIASET	7058.
MEDION	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478, 0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546, 0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644, 0650,0652,0653,1130,1137,1138,1139, 1181,1217,1257,2535,2539.
MEGA	0552,2360,2423,5282,5365,5401.
MEGASAT	5581,7053,7070.
MERSAT	5569,5573,5581,5597.
METRONIC	0405,0407,0408,0424,0575,0612,0613, 0614,0615,0632,2420,2430,2435,2440, 5239,7053,7058,7060.
METZ	0439,2327.
MICO	2544.
MICRO	7070.
MICRO ELECTRONIC	7070.
MICRO TECHNOLOGY	0468.
MICROBOX FTA	5560.
MICROMAXX	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478, 0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546, 0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644, 0650,0652,0653,1130,1137,1138,1139,

	2535,2539.
MICROSTAR	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478, 0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546, 0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644, 0650,0652,0653,1130,1137,1138,2535, 2539,5477.
MICROTECHNOLOGY	2512.
MINA	2418.
MINERVA	0439,0483,2327,2345.
MINISAT	5305,5363.
MINTON	5406.
MITSUBISHI	0439,0508,0574,2413.
MITSUMI	5240.
M-NET	5289.
MORETV	0423,0644,1130,1181.
MORGAN SYDNEY	0611.
MORGANS	0552,0611,2357,2402,2421,2423,2430, 2510,5240.
MOTOROLA	2502.
MULTICHOICE	0602,7051.
MULTICHOICE(S UNMOON)	5254,5275.
MULTISTAR	2334.
MULTITEC	0586,0587.
MURATTO	0437,0489.
NAVEX	0444.
NC+	7056.
NEC	0509,0510,2358,2417.
NECKERMANN	2357.
NEOSAT	2477.
NEOTION	1138.
NEOTION BOX	2506.
NETA	5216,5217,5249,5251,5311,5332,5422, 5437.
NETEX	5574.
NETRON	5345.
NETRON STARSAT	5551.
NETWORK	2337.
NEUF TELECOM	2431.
NEUF TV	2431.
NEUHAUS	0462,0479,2439,5083.
NEUSAT	2511.
NEWLINE	7060,7070.
NEWSTAR	2513,5450.
NEWWAVE	5431.
NEWYORK	5233.
NEX TIME	5199.
NEXT	5189,5191,5234,5294,5295,5297,5311, 5341,5345,5391,5401,5440,5456,5482, 5487,5496,5570,5576,5577,5578,5588, 5592,5600.
NEXT KEY	5388,5409.
NEXT MINIX	5557.
NEXT18000 HDMI.CIS	5564.
NEXT2000HD	5533.
NEXTD	5542.
NEXTPOWER	5311.
NEXTSTAR	5189,5309,5311,5360,5391,5433,5487, 5496,5553.
NEXTTVHD	5543.
NEXTWAVE	0414,0585,5201,5292,5303,5390,5392, 5433.
NIKKO	2357,2430.
NILO	7058.
NOKIA	0425,0429,0454,0508,0530,0531,0548, 0564,0604,2351,2426,2530,5439,7050.
NOMEX	0622.
NOOS	2424,2427,2508,2514,7050.
NORDMENDE	0405,0472,0508,0549,0603,5239.
NOVA	7051.
NOVA(YENICAG)	5250,5324,5330.
NOVATECH	5477.
NOVIS	0444.
NTVPLUS	7061.
NUMERICABLE	7050.
OAK	0424.

OCEANIC	0461,0468.
OCTAGON	0405,0407,0456.
OGGLE	2545.
OKANO	0491,2334,2357,2430.
OLIMPIA	5308.
OMEGA	5401.
ON-DIGITAL	2426,2533.
ONN	7053.
ONTIME	7061.
ONWA	5309.
OPENTEL	5403.
OPTEX	0462,0656,2330,2395,2503.
OPTICUM	2505.
OPTUS	0602,1224,7050,7051.
ORA	5309.
ORANGE	2427,2432,2514.
ORAVA	2360.
ORBIT	0435.
ORBIT SHOWTIME NETWORK	7051.
ORBITECH	0405.
ORIENT	5415,5423.
ORIGO	0468.
OSAT	0407.
OST	2317.
OTHERS	2455,2521.
OTTO VERSAND	0439,2317,2436.
OUADRAL	0408,0428,2442.
OUELLE	0417,0439,2317,2327,2439.
OUIERO	0603.
PACE	0410,0439,0508,0527,0555,0559,0584, 0617,1225,2337,2340,2341,2409,2446, 2516,5252,5254,5274,5276,5277,5281, 5328,5334,5366.
PACIFC	7050,7053.
PACIFIC	0461,2531.
PACKARD BELL	2556.
PALCOM	0431,0477,0479,7056.
PALLADIUM	0483,2357,2437.
PALSAT	2359.
PALTEC	0431.
PANASAT	2488,5273.
PANASONIC	0508,0542,0584.
PANASONIC NATIONAL	2399,2466,2528,2555.
PANDA	0410,0508,2439.
PANSAT	0490,2384.
PANTECH	0591.
PARAGON	2448.
PATRIOT	5333.
PBI	1138.
PEEKTON	7060.
PEYSS	5198,5407.
PHILIPS	0089,0434,0436,0455,0456,0483,0493, 0495,0508,0515,0543,0550,0552,0561, 0569,0574,0604,0605,0618,2341,2360, 2361,2389,2423,2440,2445,2464,2465, 2473,2524,5210,5281,7050.
PHOENIX	0456,7060.
PHONOTREND	0408,0462,0491,0652.
PILOT	5241,5272,5399.
PILOTIME	0599.
PINNACLE	0654.
PIONEER	0569,2400,2446,2529,2533,5187,5231, 7050.
PLANET	5298,5397.
POLSAT	0603,2447,2500,2508,2514.
Pr02	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478, 0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546, 0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644, 0650,0652,0653,1130,1137,1138.
Pr03	2535.
Pr04	2539.
PREDKI	0444.
PREISNER	2421,2430.
PREMIER	0569,2389,2530,2555,5195,5223,5229, 5320,5321,5387,5393,5400,5417.
PREMIERE	0442,0462,0485,0542,0564,0569,0604.

PREMIUMX	1134,2517.
PRIESNER	0445,2357.
PRIMACOM	7061.
PRIMESTAT	2383.
PRO BASIC	7050.
PROFI	2406.
PROFILO	5350,5411.
PROLINE	7053.
PROMAX	0508.
PROSAT	0408,0562,2344,2380,2404,2442.
PROTEK	0461,2519.
PROVISION	2435,5239.
PROZEG	5452.
QUICKLINE	7054.
RADIOLA	0552,2423.
RADIX	0438,0630,0632,1152,2363,2365,2411, 7269.
RAINBOW	0407.
RAIWAY	7061.
RC AK	2385.
Rc2	5211.
RCA	2379,2469.
RE	2330.
REBOX	2437.
REDIFFUSION	0510.
REDLINE	5577.
REDLINE BR1000-1500- 2000	5552.
REDLINE BR50 FULL BOX	5546.
REDPOINT	5083.
REDSTAR	0428.
REGAL	5348.
REX	5348.
RFT	0408,0552,2423.
RM(RM2200)	2486.
ROADMASTER	5245,5266,5296,5309.
ROADSTAR	7050.
ROVER	2442.
RUEFACH	2406.
SAB	1137,1144,1145,1146,1147,7054,7078.
SABA	0468,0472,0508,0543,0556,0562,0565, 0571,0572,0573,0574,0575,2435,2439, 5239.
SABRE	0508.
SAGEM	0570,0599,0603,0604,0648,2424,2427, 2447,2524,2538,2552,2557,5247.
SAIVOD	7060.
SAKURA	0456,2338,2354,5248,5322,5396.
SALORA	0429,0509,0520,0527.
SAMSUNG	0405,0426,0506,2388,2401,2402,2425, 2444,2447,2497,5211,5359,5390,7050.
SANGEAN	5228.
SANSUI	5207,5403.
SAT	0415,0435,0437.
SAT 102	2317.
SAT 103	2412.
SAT CONTROL	7054.
SAT+	0546,1137,7056.
SATCOM	0504,0523,0640,2522.
SATEC	0508.
SATECO	2330.
SATELLITE	5240.
SATLINE	2442.
SATMASTER	2402.
SATPARTNER	0405,0407,0444,0489,0491,2435,2442, 5239.
SATRBOX	5388.
SATURK	5573.
SCHACKE	2440.
SCHAUB LORENZ	1147,1162,1214,1215,1216,7060.
SCHNEIDER	0428,0455,0506,0511,0583,0586,0587, 0618,2360.
SCHWAIGER	0411,0412,0413,0427,0428,0430,0433, 0440,0504,0508,0514,0516,0565,0566, 0567,0573,0575,0576,0577,0582,0583, 0585,0587,0598,0616,0630,0631,0633,

	0635,1131,1132,1133,1147,1152,1156, 1157,1173,1231,1233,1236,1255,2395, 2436,2534,5239,7070.
SCIENTIFIC ATLANTA	2381.
SEEMANN	0438,2357,2430,5083.
SEG	0405,0428,0444,0504,0541,0631,0634, 2436,5354,5355,5379,7053.
SELECO	0462,2434.
SEOUL	5396,5469,5482.
SERVISAT	5245,5354,5355,5379.
SET	2459,2471,5242,5253,5283,5284,5285.
SETLUX	5323.
SETLUX 2440CI	5559.
SHADOW	5396,5404.
SHARP	2527.
SHERWOOD	7056.
SHINELCO	7058.
SIEMENS	0439,1157,2327,5411,7060.
SIERRA	5569.
SIGMA	2506.
SIGMATEK	7060,7070.
SIGNAL	2385,2483.
SILVA	0489.
SILVERMAX	5573.
SIMKO	5243.
SINTRACK	2362.
SKARDIN	0546,0586,1160,2456,2457,2503,5083.
SKY	0555,0584,1151.
SKY BIRD	2330.
SKY BOX	2506.
SKY DEUTSCHLAND	7061.
SKY DIGITAL	0555,0584,2499.
SKY HD	1151.
SKY ITALIA	0555,0584.
SKY MAX	2360,2423.
SKY TELEVISION	5215.
SKY+	0555.
SKYLAB	5215.
SKYLINK	7061.
SKYMASTER	0408,0412,0504,0506,0546,0547,0586, 0587,0588,0589,0590,0591,0592,0621, 0636,1138,1140,1159,1160,1161,1162, 1167,1244,1377,1378,1379,1380,1381, 1382,1383,1384,2391,2404,2436,2442, 2459,2461,2483,2499,2500,2503,2523, 7056.
SKYMAX	0552.
SKYPEX	1156.
SKYPLUS	1138.
SKYTECH	5574,5575,5577,5593,5594,5596.
SKYVISION	0462,2434.
SL	2421.
SM ELECTRONIC	0408,0412,0504,0506,0546,0547,0586, 0587,0588,0589,0591,0592,0621,0636, 1138,1140,1159,1160,1161,1162,1167, 1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383, 1384,2459,2503,2547,2548.
SMART	1133,1165,1174,1234,1240,1241,1243, 1244,1246,1247,1248,1249.
SMARTHD	5542.
SME CODES	0636,1377,1378,1379,1380,1381,1382, 1383,1384.
SODEL	2563.
SOFTLINE	5409.
SONASHI	5384.
SONIX	5607.
SONY	0418,0446,0569,0584,2398,2433,2446, 2468,2554,7050.
SR	0472,2357,5240.
SSTCOM	2436,2439.
STAR	2388,2396,2492,2495.
STAR DIJITAL	5247.
STAR SAT	5412,5589.
STAR TRAK	0405.
STARBOX	0427.
STARLAND	0586.
STARMAN	7054.
STARRING	0444.
STREAM	5352,5383.

STREAM SYSTEM	7054.
STROM	5316.
STRONG	0405,0407,0428,0454,0489,0545,0562,0602,2339,2359,2405,2416,2435,2440,2489,2520,5193,5239,5261,5262,5313,5371,7050,7051,7053,7054,7055,7056,7058,7060,7068,7070,7077,7079,7083,7084.
STS	2336.
SUMIDA	2357,2430.
SUNNY	5266,5287,5298,5300,5309,5368,5460,5483,5573,5579,5598,7054.
SUNSTAR	0243,0527,2357,2421,5240.
SUNTECH	7060,7070.
SUPER MAX	2479,5390,5396,5403,5423.
SUPERSON	5409.
SUPEX	2487,5222,5409.
SUPPORTPLUS	7060.
SWARTKR	0069,5544.
SYTECH	7060.
TADIRAN	2454.
TAGRA	2434.
TAKWANG	5257.
TANDBERG	0603,2360.
TANDY	0407.
TANTEC	0477,0479,0508,5426.
TAPLIN	5196,5197,5208,5384,5389,5453,5462,5468,5476,5484,5561,9000.
TARGA	1195.
TATUNG	0460.
TBOSTON	7060.
TBS	7053.
TCM	0412,0413,0423,0428,0442,0493,0504,0511,0514,0546,0566,0583,0586,0587,0618,0619,2542,2543.
TEAC	7070.
TECO	2357,2430,5240.
TECHNIHALL	0416.
TECHNIKA	7053.
TECHNIKUS	2330.
TECHNILAND	2434.
TECHNISAT	0438,0479,0506,0569,0623,1219,1220,2363,2364,2365,2366,2411,2423,2515,7070.
TECHNOIT	7058.
TECHNOMATE	0441,1142,5364.
TECHNOSAT	2330,5203,5325,5326,5388,5401,5425,5500.
TECHNOTREND	1131,1147,1173,1230.
TECHNOWELT	2439.
TECHSTAR	5314,5386,5550.
TECHWOOD	7053.
TEDELEX	2393.
TEKNIKA	2397.
TEKNIKSAT	5604.
TELASAT	0640,2436.
TELE SYSTEM	7056,7070.
TELE2	7061.
TELECIEL	2440.
TELECLUB	7055.
TELECOM	2330,2501.
TELEDUNYA	5535,5576,5584.
TELEFUNKEN	0405,0508,0560,0565,0566,0567,0574,5350,5399,5411.
TELEKA	0244,0407,0438,0640,2357,2430.
TELEMASTER	2435,5239,5261,5262.
TELEMAX	2367.
TELEMEISTER	2363,2365,2395,2411.
TELESAT	0504,2436.
TELESTAR	0479,0569,1138.
TELETEK	5399.
TELEVES	0508,0610,0611,7054,7056.
TELEWIRE	0462,2330,2434,5397.
TELKOM	5302,5348,5354,5355,5379.
TELPAS	5388.
TEMPO	5222,5244,5245,5301.
TEN HAAFT	0423.
TEON	5399.

TERMAL	5200,5211,5233,5240,5245,5246,5286,5308,5348,5390.
TEVEL	5377.
TEVIN	7056.
TEVION	0412,0413,0423,0428,0442,0466,0478,0484,0493,0504,0511,0514,0535,0546,0566,0583,0586,0587,0618,0619,0644,0650,0652,0653,1130,1137,1138,1140,2535,2539,2553.
THOMSON	0427,0472,0492,0508,0560,0568,0569,0570,0574,0601,0603,1156,2317,2432,2439,2446,2508,2511,2514,2532,5212,7050,7079.
THORENS	0461.
THORN	0410,0473,0508.
THORN FERGUSON	2317,2337,2340,2341,2409.
THUNDERMAX	2360.
TIOKO	2395.
T-MOBILE	7061.
TOCHIBO	5229,5297.
TOFILD	5342,5346,5348.
TOKAI	2423,5231.
TONBURY	0445,1159.
TONNA	0462,0508,0546,2330,2434.
TOP UP TV	2426,2506.
TOPFIELD	0497,0505,0506,1203,1204,1205,5206.
TOSHIBA	2372,2374,2467,5229,5254,7053.
TPS	0570,2447,5247.
TPS ADSL	2427,2431,2432.
TPS PLATINUM	1178.
TREKSTOR	7070.
TRIAD	0435,0437,0489,0533.
TRIASAT	0480.
TRIAx	0439,0479,0565,0609,0619,7050.
TRIDENT	5190,5409,5549.
TRIMAX	5569.
TRONIX	5423.
TRWAM TV	2504.
TVBU	5606.
TWINNER	0610,0611,5245.
UEC	7051.
UEI	2564.
UEI2	5428.
ULTRAVOX	2330.
UNBRANDED	2406.
UNIDEN	0534,2342,2343,2373,2464,2465.
UNISAT	0456,2357.
UNITED	7058,7060.
UNITED SATELLITE	2370,2423,2430.
UNITOR	0424,0444.
UNITYMEDIA	7061,7069.
UNIVERSUM	0439,0483,1156,2317,2350,2351,2439.
UPC	2424,2508.
UPC DIRECT	7061.
US ELECTRONICS	2353.
USB KAYITLI	5549.
VANTAGE	1254,5194,5209.
VARIOSTAT	0439.
VEA	7060.
VECTOR	0468,2365,2411.
VENTANA	0552,2360,2423.
VERSATEL	2425.
VESTEL	5205,5302,5329,5331,5348,5395,5427,5435,5436,5445,5472,7053.
VIA DIGITAL	0568.
VIA SAT	0568.
VIEWSTAR	0089.
VISION	2525.
VISIONNET	7078.
VISIOSAT	0444,0462,0586,0593,0594,0595,0596,0597.
VISTAR	2565.
VIVANCO	0536,0624.
VLAANDEREN	7050.
VOLCASAT	7060.
VOLIA	7054.

VOO	7050.
VORTEC	0405,2388,2402,2444,2483,5220.
VORTIC STAR	2444.
V-TECH	0435,0437,0515,0537.
WELA	2421.
WETEKOM	2436.
WEVASAT	0508.
WEWA	0508.
WHARFEDALE	7053.
WINER	2331,2378,2476.
WINERSAT	0444.
WINTERNITZ	2317.
WINX	7058.
WISI	0435,0437,0438,0439,0508,0533,0538, 0539,0540,0597,0625,0626,0627,0628, 0629,2356,2368,2369.
WITTENBERG	0415.
WODEX	5452.
WODEX10000	5561.
WOON	5598.
WOORISAT	2435,5239,5291,5335,5336,5338,5339, 5340,5405.
WORLDSAT	0631.
WOUTER	7060,7070.
WYSI	1156.
XCOM	5291.
XCUISER	5326.
XORO	7070.
XSAT	2453,2516,5291.
XTERME	1147,5309,5384.
XTREME	7054.
YENICAG	5250,5282,5324,5330.
YES	5372.
YONSAT	5298.
YUMATU	5192,5211,5233,5263,5266,5390,5392, 5443,5499,5581,5597.
YUMATU.BAFF	5563.
USB PVR	
YUNG FU	2549.
ZAHAV	5356.
ZEG	5399.
ZEHNDER	0424,0428,0437,0541,0631,0632,0635, 1137,1138,1234,1235,2334,2435,5239, 7077.
ZENITH	2371,2374,2375,2376,2377.
ZIGGO	7061.
ZINWELL	0485,2456.
ZIRWATEL	5315.
ZODIAC	0407,2440,5353,5358,5373,5378.
ZWERGNASE	2430.

DECODER CABLE

AUSTAR	1224,0494.
BMB	0636.
BT	0554.
CABLE AND WIRELESS	0606.
CABLECRYPT	0474.
CABLFIIME	0448,0449,0450.
CANAL PLUS	0474.
CLYDE	0452.
CABLEVISION	
COMCRYPT	0474.
CRYPTOVISION	0458.
EURODEC	0603.
FILMNET	0474.
FILMNET CABLECRYPT	0474.
FILMNET COMCRYPT	0474.
FOXTEL	0602,1224.
FOXTEL IQ	1225.
GEC	0452.
GL	0494,0554.
IMPULSE	0554.

JERROLD	0554,0494.
KABELVISION	0554.
LYONNAISE	1183.
MARMITEK	0636.
MELITA	0554.
MNET	0602,0474.
MOTOROLA	0494.
MOVIE TIME	0551.
MULTICHOICE	0474,0602.
NOKIA	0564.
NOOS	1143,1158,1175,1183.
NTL	0606,1200.
NUMERICABLE	0603.
OPTUS	1224,0494.
PACE	0606.
PHILIPS	2351.
PIONEER	0518,0521.
PVP	0554.
SAGEM	0604.
SAMSUNG	1148.
SCIENTIFIC ATLANTA	0524,0525.
SMART	1174.
STS	0551.
TELE+1	0474.
TELEPIU	0474.
TELEWEST	0606,0554.
THOMSON	1189.
UNITED	0554.
UPC	1143,1175,1184.
VIRGIN MEDIA	0606.
VISIONETICS	1185.
VISIOSAT	2351.

DVB-T

ADECO	1226.
ALBA	0451,0646.
ARCOM	1242.
BRAIN WAVE	0476.
BUSH	1261,0647,0451,0032.
CANAL+	1177.
COMAG	1229.
CYBERMAXX	0645,0650.
CYTRON	0645,0650.
DIG102	1150.
DIGENIUS	0645.
DIGIFUSION	0647.
DIGIHOME	1262.
DIGIPAL	1218.
DMT	0412.
DURABRAND	0526.
ECHOSTAR	0657.
EMTECH	0476.
FREEBOX	1182.
FREEVIEW	0447,0451,0453,0457,0482,0512,0513, 0519,0526,0532,0600,0646,0647,0648, 0649,0651.
GBSAT	0476.
GERICOM	0443.
GOODMANS	1261,0526,0451.
GOODWAY	1163,1164.
GRUNDIG	0512,1172.
HAUPPAUGE	0482.
HB	1011,1211,1213,0476.
HITACHI	1262,0526.
HOMECAST	0476.
HUMAX	0651.
INTERSTAR	0476.
JEPSEN	0476.
JVC	0526.
KATHREIN	1197.
LABGEAR	0513.

LASAT	1156.
LIDCOM	0451.
LIFETEC	0645,0650.
LOGIK	1263.
MARMITEK OCTOPUS	0655.
MATSUI	0649,0526,0451.
MEDION	0645,0650.
MICO	1135.
MICROMAXX	0645,0650.
MICROSTAR	0645,0650.
NOKIA	0519,0531.
NOOS	1183.
OCEANIC	1011.
OGGLE	1136.
ON DIGITAL	0527,0531,0620.
OPTEX	0656.
PACE	0453,0527.
PACIFIC	0526.
PANASONIC	0072,0403.
PHILIPS	0600.
PIONEER	0457,0620.
Pr02	0645,0650.
PREMIERE	0600,0519.
REBOX	0476.
SAGEM	0648,1143.
SCHAUB LORENZ	1011,1211,1212,1213,0476.
SCHWAIGER	1156,1229,1173,0630.
SHARP	0059.
SKARDIN	0656.
SKYMASTER	1380,1387,1160,1383,1166,1165,1164, 1163,1140,0656,0412,0636.
SMART	1247,1245,1242,1165,1133.
SMELECTRONIC	0412,0656,1165,1163,1164.
SONY	0447.
TCM	1413,1017,1119.
TECHNIKA	1262.
TECHNISAT	1218.
TECHNOTREND	1173.
TELEVES	0476.
TEVION	0645,0650.
THOMSON	0427,0532.
TOPFIELD	1204,0506.
TOP-UP TV	0527,0531,0657.
TVONICS	1263.
WHARFEDALE	1262.
WORLDSAT	0476.
YUNG FU	1166.

STB CBL

@HOME	7069.
BOXER	7061.
CABOVISAO	7054.
CAIWAY	7069,7072,7061.
CISCO	7063,7059.
COM HEM	7069,7072,7061.
DELTA	7069,7072,7061.
DIGI	7069.
DIGITALB	7054.
DNA	7069.
DU	7059.
DUNE	7082.
ER TELECOM	7054.
HD+	7061.
HUMAX	7069,7061.
KABEL DEUTSCHLAND	7069,7061.
KABELBW	7069.
KAON	7054.
KARTINATV	7082.
KISS	7059.

MEO	7059.
MOTOROLA	7059.
ONTIME	7061.
ORION TELEKOM	7082.
PACE	7059.
PORTUGAL TELECOM	7059.
PREMIERE	7069.
PRIMACOM	7061.
QUICKLINE	7054.
QWERTY	7082.
ROSTELECOM	7061.
SAGEMCOM	7069.
SAMSUNG	7072,7063.
SCIENTIFIC ATLANTA	7059.
SKY DEUTSCHLAND	7069,7061.
SONERA	7069.
STARMAN	7069,7054.
STV	7069.
TATUNG	7059.
TDC	7059.
TEASET	7069.
TELE2	7069,7061.
TELEKOM ROMANIA	7054.
UNITYMEDIA	7069.
UPC	7069.
VODAFONE	7059,7054.
VOLIA	7054.
ZIGGO	7063,7069,7059,7072,7061.

STB VAC

AC.RYAN	7066,7076.
ACER	7052.
AMIKO	7078.
ANTEC	7076,7066.
APPLE	7064.
ASROCK	7052.
ASUS	7052,7073.
BSKYB	7074.
DIGITECH	7057.
DUNE	7082.
EGREAT	7057.
ELONEX	7052.
EMINENT	7057.
EMTEC	7066,7071.
EVOLVE	7076.
FERGUSON	7076.
FUJITSU SIEMENS	7052.
GOLDEN MEDIA	7078.
HEWLETT PACKARD	7052.
HFX	7052.
ICONBIT	7076,7066.
ICYBOX	7066,7076.
INEXT	7076.
KARTINATV	7082.
MICROSOFT	7052,7081,7080.
ORION TELEKOM	7082.
PHILIPS	7065.
POBOX	7057.
POPCORN HOUR	7057.
QWERTY	7082.
RICAVISION	7052.
ROKU	7074.
SAB	7078.
SKY DEUTSCHLAND	7074.

SKY UK	7074.
SONY	7067.
SUMSION	7075.
TRUST	7052.
VIA	7052.
TECHNOLOGIES	
WATER	7066,7076.
WESTERN DIGITAL	7062.
XBOX	7052,7080,7081.

DVD

ACCOUSTIC SOLUTIONS	0350,0383.
AEG	0333,0894,6063.
AFREEY	0386.
AGK	6077.
AIWA	0377,0383,6064.
AKAI	0333,0350,0369,0382,0894,1082,6063.
AKASH	0346.
ALBA	0350,0351,0357,0370,0381,0384,6075, 6086.
ALL-TEL	0333.
ALLURE	6070.
AMES	0383.
AMSTRAD	0350.
AMW	1053,1054.
ANABA	0961.
ANSONIC	0356.
ANTARES	6063.
APEX	0357,0384,0390,0911,0913,0921,0949, 1083.
ARENA	0923.
ARIS	0357.
ASPIRE	0952.
A-TREND	0347.
AUDIO AUTHORITY	6066.
AUDIOSONIC	0382,1062.
AUDIOVOX	0942.
AXIL	6077.
AXION	0942.
B&K	0978.
BAIER	0349.
BAUER	6063.
BAZE	0357.
BEKO	1064.
BELSON	6070.
BEST BUY	6077.
BLACK DIAMOND	0350.
BLAUPUNKT	0384.
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051.
BLUE SKY	0350,0357,0373,0375.
BLUETECH	6081.
BLU-RAY	0375,1081,1107,1108,1113,1796.
BOMAN	0351,0894.
BOSE	6053.
BOSTON	6077.
BRAND UNKNOWN	6063.
BRANDT	0360,0362,0373.
BRITANIA	1795.
BROKSONIC	0920,0967.
BUSH	0350,0356,0381,0382,0384,6068,6075, 6077,6086.
CAMBRIDGE	0376.
CELESTIAL	0357.
CENTREX	0357.
CENTRIOS	0932,0951,0954,0955.
CENTRON	0932.
CENTRUM	0346,0350,0926,0927,0928.
CINETEC	0350.

CINEVISION	0375.
CLASSIC	0383.
CLATRONIC	0357,0894.
CMI	0923.
COBY	0332,0357,0916,0946,0947,0948,1051.
CONTEL	0894,1772.
CRITERION	0344.
CROWN	0373,0382.
C-TECH	0341.
CURTIS	0948,0950.
CYBERCOM	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358, 0371,0372,0373,0375,0664,0923,0924, 0930,0932,0933.
CYBERHOME	0347,0912,0985,1075.
CYBERLINK	1101.
CYBERMAXX	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358, 0371,0372,0373,0375,0664,0893,0894, 0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901, 0902,0903,0904,0905,0906,0923,0924, 0930,0932,0933,0959,1066,1067,1068, 1069,1070,1071,1117,1118.
CYBERVISION	1791.
CYTRON	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358, 0371,0372,0373,0375,0380,0664,0893, 0894,0895,0896,0897,0898,0899,0900, 0901,0902,0903,0904,0905,0906,0923, 0924,0930,0932,0933,0959,1066,1067, 1068,1069,1070,1071,1117,1118.
DAEWOO	0347,0353,0354,0355,0380,0925,0965.
DANSAI	0351.
DAYTRON	0925.
DCE	0356.
DENON	0364,0389.
DENVER	0381,0894,1051,6063.
DENZEL	0392.
DESAY	0958.
DIAMOND	0341,0373.
DIGIFRAME	0930.
DIGIHOME	0350.
DIGITOR	0382.
DIGITREX	0357.
DIGITRON	0386.
DIGIX	0962.
DIK	0356.
DISNEY	0339,0902.
DIVIDO	0380.
DIVISION	6063.
DIVX	0375,0932.
DK DIGITAL	0356.
DMTECH	0333,0351.
DRAGON SYSTEMS	0356.
DUAL	0330,0333,0334,0335,0337,0338,0340, 0341,0342,0343,0344,0345,0350,0351, 0352,0356,0358,0371,0372,0373,0375, 0383,0392,0664,0923,0924,0933,0956, 0984,6063.
DURABRAND	0333,0356,0375,0933,1085,1086,1088.
DVD	0929,1024.
D-VISION	6063.
E-BENCH	0341.
ECG	6063.
ELTA	0333,0365,0382,0894.
ELTAX	1051.
EMERSON	0339,0375,0380,1057.
ENCORE	0386.
ENZER	0392.
ESA	0956.
EUROLINE	0894.
FARENHEIT	0960.
FERGUSON	0373,6075.
FINLUX	0351,0357,0375.
FINTEC	0350.
FIRSTLINE	0373.
FISHER	0378.
FUNAI	0339.
GE	0384.
GERICOM	1064.

GOLDEN SPHERE	0341.
GOLDSTAR	0375,0907,0972.
GOODMANS	0333,0350,0351,0373,0382.
GO-VIDEO	0338,0351,0367,0383,0971,1059,1061.
GPX	0910.
GRADIENTE	0373,1793,1794.
GRAETZ	0392.
GRAN PRIX	0356,6063.
GRANDIN	0357.
GRUNDIG	0333,0350,0370,0373,0376,0378,0380,0385,6068.
H&B	0343,0350.
HAAZ	0341,0342.
HANSEATIC	0333,0351,0375.
HARMAN/KARDO N	6079.
HARMONKARDO N	0395.
HB	1089,1095.
HCM	0894.
HD-DVD	0375,1081,1107,1108,1110,1796.
HE	0383.
HITACHI	0350,0367,0368,0387,0392.
HITEKER	0357.
HOHER	0356.
HOME ELECTRONICS	0383.
HOMITA	0934,0935,0936,0937,0938.
HOYO	0392.
HYUNDAI	0351.
ILO	0959.
INITIAL	0384.
INTEGRA	0374.
INTERTRONIC	0893,0894,0933.
IXONDA	0373.
JATON	0392.
JBL	0395.
JDB	0383.
JVC	0361,0362,0400,0662,0964,1058,1072,6070.
JWIN	1076,1083.
KARCHER	0351.
KAWASHI	0333.
KENDO	0350,0356,0923.
KENNEX	0350.
KENWOOD	0364,0393.
KISS	0392.
KLH	0384.
KONKA	0908,0909.
KOSS	0358,0373.
LASONIC	0341.
LAVA	6063.
LAWSON	0341,0380.
LECSON	0376.
LENCO	0350,0356,0373,1774.
LENOXX	0346,0382,0931.
LG	0375,0907,0972,1117,1797,1798,1800,6060,6071,6078,6087.
LIFE	0372,0373,0900,1117,1118.
LIFETEC	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341,0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358,0371,0372,0373,0375,0664,0893,0894,0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901,0902,0903,0904,0905,0906,0923,0924,0930,0932,0933,0959,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1117,1118.
LIMIT	0341.
LINN	0336.
LITEON	0959,0982,1056,1059.
LODOS	0350.
LOEWE	0370,0375.
LOGIX	0351,0380.
LOOK	6075,6081.
LUMATRON	0332,0342,0350,0380,0383,1051.
LUXMAN	0367.
LUXOR	0350,0383.
MAGNAVOX	0350,0362,0370,0379,0914,0979,0980,0981.

MALONIC	6063.
MANHATTAN	0350,0380.
MARANTZ	0362,0370,0375,0379,0981,1079.
MARK	0350.
MASCOM	6063.
MASTEC	0335.
MATSUI	0350,0357,0373.
MAXDORF	0894.
MAXIM	0331,0350.
MBO	0382,0383,0396.
MEDIENCOM	0342.
MEDION	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0351,0352,0356, 0358,0371,0372,0373,0375,0664,0893, 0894,0895,0896,0897,0898,0899,0900, 0901,0902,0903,0904,0905,0906,0923, 0924,0930,0932,0933,0959,1001,1066, 1067,1068,1069,1070,1071,1115,1116, 1117,1118,1798,1800,6060,6081.
MEMOREX	0339,0356,0920.
MERIDIAN	0362.
METZ	0350,0368,0922.
MICROMAXX	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358, 0371,0372,0373,0375,0664,0893,0894, 0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901, 0902,0903,0904,0905,0906,0923,0924, 0930,0932,0933,0959,1066,1067,1068, 1069,1070,1071,1117,1118.
MICROMEGA	0370.
MICROSOFT	0399,1100,6057.
MICROSTAR	0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341, 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358, 0371,0372,0373,0375,0664,0893,0894, 0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901, 0902,0903,0904,0905,0906,0923,0924, 0930,0932,0933,0959,1066,1067,1068, 1069,1070,1071,1117,1118.
MINATO	0349.
MINERVA	0380.
MINTEK	0384.
MIRROR	0349.
MITSUBISHI	0350,0366.
MONYKA	0392.
MT LOGIC	1062.
MUSTEK	0383.
MYSTRAL	0356.
NAD	0375,0394.
NAKAMICHI	0398.
NEC	0375,6063.
NEOTEK	0386.
NEUFUNK	0392.
NEVER	6070.
NEVR	0356.
NEXXTECH	0932,0954,0955,0956,1772.
NIKKEI	6063.
NORCENT	0332,0944,0945,0948,0982.
NORDMENDE	0356.
NORIKO	0349.
OCEANIC	1089.
ODES	6070.
OK.	6068.
OKANO	0349,0362.
OMNI	0382.
ONE FOR ALL	6066.
ONKYO	0374,0975.
ONN	6068.
ONX	0346.
OPTIMIUS	0368,0922.
ORION	0335,0920.
ORITRON	0373.
PACIFIC	0333,0350,0356.
PACKARD BELL	0939,0940,1052,1101.
PALSONIC	0357.
PANASONIC	0364,0401,0403,0970,0974,1107,6052, 6055,6056,6067,6082,6083,6084,6085.
PANDA	0351.
PHILCO	1792.
PHILIPS	0339,0362,0370,0379,0969,0979,0980, 0981,1080,1123,1128,1775,6054,6059, 6061,6065,6069.
PHOCUS	1063,1064.

PHONOTREND 0916.
 PIONEER 0368,0922,0968,0976,0977,1084,1108,
 6062,6073,6074.
 POLAROID 0949,0957.
 PORTLAND 0382.
 PRINZ 0356.
 PRISM 0335.
 PRO2 0330,0334,0335,0338,0339,0340,0341,
 0342,0343,0344,0345,0352,0356,0358,
 0371,0372,0373,0375,0664,0893,0894,
 0895,0896,0897,0898,0899,0900,0901,
 0902,0903,0904,0905,0906,0923,0924,
 0930,0932,0933,0959,1066,1067,1068,
 1069,1070,1071.
 PROCASTER 0905.
 PROLINE 0333,0357,0373,0376,0397.
 PROSCAN 0399.
 PROSON 0350.
 PROSONIC 0332,0341,0349,6063.
 PROVIEW 1001.
 PROVISION 0381,1051.
 Q.MEDIA 6070.
 QUADRO 0928.
 QUARTEK 1077.
 RADIONETTE 0375.
 RAITE 0392.
 RCA 0384,0399.
 RE-BL 6066.
 REDSTAR 0894,0965.
 RELISYS 0895,0923.
 REOC 0341.
 REX 0346.
 ROADSTAR 0350,0382,0383.
 RONIN 0397.
 ROTE 0361.
 ROWA 0384,0922.
 RTL 0923.
 SABA 0360,0373,0915.
 SAGA 6063.
 SAIVOD 0356.
 SALORA 0375,6063.
 SAMPO 0341,0386,0895,0923,1051.
 SAMSUNG 0338,0367,0919,0963,1050,1112,1113,
 1114,1122,6050,6051,6076.
 SANDSTROM 6063.
 SANSUI 0341,0920.
 SANYO 0333,0350,0378,1060,6063.
 SCAN 0380.
 SCHAUB
 LORENZ 0894,1089,1095,6063.
 SCHNEIDER 0333,0350,0351,0352,0356,0373,0380,
 0894.
 SCHWAIGER 0349.
 SCIENTIFIC
 LABS 0341.
 SCOTT 0357,0373.
 SEG 0341,0350,0392.
 SENCOR 6063.
 SHARP 0350,0371,0394,1055,1796.
 SHERWOOD 0391.
 SHINCO 0384.
 SHINSONIC 0384.
 SILVA 0894.
 SILVA
 SCHNEIDER 0356.
 SILVERCREST 0341,1090,1091,1092,1093.
 SINGER 0341,0382.
 SKYMASTER 0341,0382,0383.
 SM ELECTRONIC 0341,0382,0383.
 SMART 0350,0380.
 SONIG 6075,6081.
 SONY 0363,0402,0986,0987,0988,0989,1081,
 6058,6064,6066.
 SOUNDMASTER 0341.
 SOUNDMAX 0341.
 SOUNDSTORM 0330.
 SOUNDWAVE 0351.
 STANDARD 0373,6070.
 STRONG 0350.

SUNGALE	0953.
SUNTECH	6077.
SUPERVISION	0382,0383.
SVA	0349.
SYLVANIA	0339.
SYNN	0341.
SYTECH	6077.
TANDBERG	0350.
TANGENT	1051.
TARGA	0375,0891,0907,0959,0972,1094,1115, 1117,1121.
TAURAS	6063.
TCL	6081.
TCM	0330,0333,0334,0335,0338,0339,0340, 0341,0342,0343,0344,0345,0352,0356, 0358,0371,0372,0373,0664,0900,0923, 0924,0930,0932,0933,1119.
TEAC	0333,0341,0368,0375,0384,6070,6075.
TECHNICS	0364,0399.
TECHNIKA	0356,6063,6075,6080.
TECHWOOD	0350,0370,0394.
TECO	0895,0923.
TEDELEX	0382.
TELEDEVICE	1051.
TELEFUNKEN	0333,0894,6070.
TELETECH	0350.
TENSAI	0373,0382.
TERAPIN	0943.
TESCO	6080.
TEVIN	6060.
TEVION	0330,0334,0335,0337,0338,0339,0340, 0341,0342,0343,0344,0345,0352,0356, 0358,0371,0372,0373,0375,0664,0890, 0891,0892,0893,0894,0895,0896,0897, 0898,0899,0900,0901,0902,0903,0904, 0905,0906,0917,0918,0923,0924,0930, 0932,0933,0959,0966,1064,1065,1066, 1067,1068,1069,1070,1071,1117,1118.
THETA DIGITAL	0368.
THOMSON	0359,0360,0399,1078.
TINY	1051.
TOKAI	0392,0894.
TOKIWA	0380.
TOSHIBA	0362,0920,0973,0983,1110,1111,1120, 6072.
TRANS- CONTINENTS	0356,1051.
TRANSONIC	0357.
TREDEX	0941.
TRUTECH	1075.
UMAX	0382.
UNITED	0333,0348,0357,0894,6070.
UNIVERSUM	0333,0350,0375.
VD-TECH	6070.
VENTURER	0333,6075.
VESTEL	0350,1771.
VIETA	0380.
VOXSON	0356,0382,0383.
WALKVISION	0384.
WB ELECTRONICS	6066.
WELKIN	0356.
WELLTECH	1098,1105,1106.
WESTAR	0350.
WHARFEDALE	0341,0349,0376,0386.
WILSON	0356.
WOUTER	6077.
XBOX	6057.
X-BOX	0399.
XENIUS	0358,0373.
XLOGIC	0341.
XMS	0894.
YAKUMO	0357,0905,1083.
YAMAHA	0038,0364,0370,0979,0980,1773.
YAMAKAWA	0382,0392,0397.
YUKAI	0383.
ZENITH	0375,0907.

DVD VCR(COMBOS)

APEX	0949.
BROKSONIC	0920,0967.
CINEVISION	[0375&0256].
CYBERCOM	0338,[0375&0256].
CYBERMAXX	0338,0896,0906,[0375&0256].
CYTRON	0338,0896,0906,[0375&0256].
DAEWOO	0971.
DUAL	0338,[0375&0256].
EMERSON	[0339&0231],[0375&0256].
FUNAI	[0339&0231].
GOLDSTAR	[0375&0256].
GO-VIDEO	0338,0367,0971.
HITACHI	[0387&0231].
JVC	0400.
LG	0907,[0375&0256].
LIFETEC	0338,0896,0906,[0375&0256].
MAGNAVOX	[0914&0285].
MEDION	0338,0896,0906,[0375&0256].
MICROMAXX	0338,0896,0906,[0375&0256].
MICROSTAR	0338,0896,0906,[0375&0256].
PANASONIC	0970.
PHILIPS	[0969&0285].
PIONEER	1084.
POLAROID	0949.
Pr02	[0375&0256],0338,0896,0906.
SAMSUNG	0338,0963.
SANSUI	0920.
SANYO	[0378&0258].
SILVERCREST	0256.
SONY	0402.
SYLVANIA	[0339&0231].
TARGA	[0375&0256],0907,[0375&1041].
TCM	0338,[0375&0256].
TEVION	0338,0896,0906,[0375&0256].
TOSHIBA	0362.
ZENITH	[0375&0256].

DVD-R

110	0959.
APEX	0911.
ARENA	0923.
ASPIRE	0952.
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051.
CENTRIOS	0951.
CMI	0923.
COBY	1051.
CYBERCOM	0923.
CYBERHOME	0912.
CYBERMAXX	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.
CYTRON	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.
DENVER	1051.
DUAL	0923.
ELTAX	1051.
EMERSON	1057.
GO-VIDEO	0383,1059,1061.
HB	1089.
HITACHI	0387.
JVC	1058,1072.
KENDO	0923.
LG	0907.
LIFE	1117.
LIFETEC	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.
LITEON	1056,1059,0959.
LUMATRON	1051.
MAGNAVOX	0979,0980.
MEDION	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.

MICROMAXX	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.
MICROSTAR	0895,0905,0906,0923,0959,1071,1117.
MUSTEK	0383.
OCEANIC	1089.
PACKARD BELL	1052,0940.
PANASONIC	0403.
PHILIPS	0979,0980,1080,1128.
PHOCUS	1063.
PIONEER	0977,1084.
Pr02	0895,0905,0906,0923,0959,1071.
PROVISION	1051.
RTL	0923.
SAMPO	1051.
SAMSUNG	1112,1050.
SANYO	1060.
SCHAUB LORENZ	1089.
SHARP	1055.
SONY	0987,0988,0989.
TANGENT	1051.
TARGA	1115,0959,0891,1117,0907,1121.
TCM	0923.
TELEDEVICE	1051.
TEVION	0890,0891,0895,0905,0906,0923,0959, 1065,1071,1117.
THOMSON	0360,0359,1078.
TINY	1051.
TOSHIBA	0973,0983,0362,1111.
TRANS- CONTINENTS	1051.
YAKUMO	0905.
YAMAHA	0979,0980.
ZENITH	0907.

AUX

AUDIO TAPE PLAYER (AUX)

AIWA	0790.
DENON	0780.
GRUNDIG	0729,0698.
HARMON KARDON	0681.
KENWOOD	0761.
MAGNAVOX	0729.
MARANTZ	0729.
NAD	0799.
ONKYO	0784.
PHILIPS	0729.
SANSUI	0729.
SHERWOOD	0783.
SONY	0754,0755,0756.
TEAC	0794.
TECHNICS	0764,0777,0786.
THOKASON	0842.
YAMAHA	0724,0772.

AUDIO VERSTÄRKER TUNER RECEIVER (AUX)

AIWA	7004.
ARCAM	7003,7005,7007.
ARGA	7008.
AUDIOLAB	7003,7005,7007.
AYON	7005.
BONNER	7003.
BUSH	7003,7005,7007.
CAMBRIDGE AUDIO	7003.
CENTRUM	0692.
COPLAND	7003,7005,7007.
CRITERION	0775.
CYBERCOM	0841,0775,0776.
CYBERMAXX	0841,0775,0776.

CYTRON	0841,0775,0776.
DENON	1048,0779,0781,7000,7021,7032,7031,7033.
DUAL	0841,0775,0797,7000.
ELECTROCOMP ANIET	7003.
ELTA	0667,0668.
GOLDMUND	7003,7005,7007.
GRUNDIG	0697,0698,0727,7003,7005,7007.
HARMAN/KARDON	7003,7005,7007.
HARMOVUKARDON	0682.
JVC	7001.
KENWOOD	0761,7008.
LG	7008,7013,7014,7024.
LIFETEC	0841,0775,0776.
LINN	0857,7003,7005,7007.
LOEWE	7003,7005,7007.
MARANTZ	0727,7003,7005,7007.
MARK	7003,7005,7007.
MEDION	0841,0775,0776,7013.
MERIDIAN	7003,7005,7007.
MICROMAXX	0841,0775,0776.
MICROMEGA	7003,7005,7007.
MICROSTAR	0841,0775,0776.
MYRIAD	7003,7005,7007.
NAD	0735,0736,0737,0738,0799,0800.
NAIM	7003,7005,7007.
NUVO	0862,0863,0864,0865.
ONKYO	0785,0792,0793,0826.
PHILIPS	0734,0846,0727,7003,7005,7007,7015,7016,7018,7025,7030.
PIONEER	7003,7005,7007.
Pr02	0841,0775,0776.
PROCEED	7003.
QUAD	7003,7005,7007.
RADIOLA	7003,7005,7007.
RADIONETTE	7008.
REVOX	7003,7005,7007.
REVOY	7003,7005,7007.
SAMSUNG	7027,7009.
SANSUI	0727.
SCHNEIDER	0791.
SHERWOOD	0782.
SILVA SCHNEIDER	7008.
SONY	0739,0740,0755,0757,0758,0759,0760,7004.
TAG MCLAREN	7003.
TCM	0841,0775,0776,0806.
TEAC	0794,0796.
TECHNICS	0764,0777,0788.
TECHNOLOGY	7007,7003,7005.
TEVION	0775,0776,0815,0817,0841.
THEORIE & ANWENDING	0805.
THOMSON	0842,0766.
THORENS	7003,7005,7007.
UNIVERSUM	7003,7005,7007.
VICTOR	7001.
XANTECH	0867.
YAMAHA	0883,0882,0839,0838,0724,0752,0770,0771,0772,7022,7006,7002,7011,7010,7020,7019,7026.

MINIANLAGEN (AUX)

AIWA	0773,0774.
CY TRON	0852,0858,0704,0745,0808,0810,0811,0812,0820,0819.
CYBERCOM	0852,0858,0704,0745,0808,0810,0820,0819.
CYBERMAXX	0852,0858,0704,0745,0808,0810,0811,0812,0820,0819.
DUAL	0704,0745,0797,0820,0819,0852,0858.
E-BENCH	0811.
ELTA	0693,0745.
GRUNDIG	0707.
INSIGNIA	0731.

INTERTRONIC	0811.
LIFE	0879,0823,0811.
LIFETEC	0879,0823,0852,0858,0704,0745,0808, 0810,0811,0812,0820,0819.
MEDION	0879,0823,0731,0728,0852,0858,0704, 0745,0808,0810,0811,0812,0820,0819.
MICROMAXX	0852,0858,0704,0745,0808,0810,0811, 0812,0820,0819.
MICROSTAR	0852,0858,0704,0745,0808,0810,0811, 0812,0820,0819.
PIONEER	0753.
Pr02	0820,0819,0852,0858,0704,0745,0808, 0810,0811,0812.
SAMSUNG	0768.
SHARP	0768.
SILVERCREST	0828,0811,0829,0868.
SONY	0741.
TCM	0879,0880,0852,0858,0704,0745,0808, 0810,0811,0820,0819,0694,0823,0824, 0825
TEVION	0879,0823,0852,0858,0704,0745,0808, 0810,0811,0812,0820,0819,0821,0822.
WELLTECH	0881,0852,0810,0820,0819,0694,0080, 0811,0827.

ENTERTAINMENT BOX (AUXILIARY SET-TOP BOX)

DMA	1228.
EMTEC	1096,1097.
HOME SERVER	1228.
MEDION	1228.

DIGITAL SET-TOP BOX (AUXILIARY SET-TOP BOX)

ADECQ	1340.
EHOSTAR	0657.
SKYMASTER	1166.
TEVION	0650,0645,0423.
YUNG FU	1166.

VIDEO ON DEMAND (AUXILIARY SET-TOP BOX)

MAXDOME	1239.
---------	-------

WEB & COMPUTER TV (AUXILIARY SET-TOP BOX)

BUSH	0039.
CYBERLINK	1101.
GERICOM	0443.
HAUPPAUGE	0482,1198.
NOW TV	1186.
PACKARD BELL	1101.
PANASONIC	0542.
PINNACLE	1199,1201,1202.
PREMIERE	0542.
TELEFONICA	1227.
THOMSON	0603.

MISC(AUX)

APPLE IPOD	0885.
AUDIO COMBI	0844.
CAR RADIO	0861.
CDR	0847,0675.
DBS	0845.
INTERNET RADIO	0670.
IPOD	0884.
PHILIPS	7028,7036,7038.
SAMSUNG	7023,7037,7035.
SONY	7034.
SWITCH BOX	0684.
VIDEO CD	0840.

YAMAHA

7017,7012,7029.

MEDIA RECEIVER (AUXILIARY SET-TOP BOX)

SONY 0446.
NETWORK
MEDIA
RECEIVER

MISC SET-TOP BOX (AUXILIARY SET-TOP BOX)

PARDY LIGHT 1171.
BOX

SCART SWITCH BOX (AUXILIARY SET-TOP BOX)

COUNTRYMAN 1168.
FUNK 1170.
MARMITEK 0641.
SKARDIN 1169.
SKYMASTER 1169.
VIVANCO 0684.

HTIB

AIWA 0377.
AMW 1054.
CENTRUM 0927.
COBY 0948.
CRITERION [0344&0775].
CURTIS 0948.
CYBERCOM 0334,0372,[0344&0775].
CYBERMAXX 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
CYTRON 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
DUAL 0334,0372,[0344&0775].
DURABRAND 0375.
FISHER 0378.
JVC 0662,0964.
KOSS 0373.
LENC0 1774.
LENOXX 0931.
LG 0972,1797.
LIFE 1118.
LIFETEC 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
MEDION 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
MICROMAXX 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
MICROSTAR 0334,0372,[0344&0775],1069,1066,
1118.
NORCEWJT 0948.
ONKY0 0975.
PANASONIC 0974.
PHILIPS [0370&0734].
PIONEER 0968,0976.
Pr02 0334,0372,[0344&0775],1069,1066.
SAMSUNG 0919,1114.
SONY 0986.
TARGA 0972,[0375&1041].
TCM 0334,[0344&0775].
TEVION 0334,0372,0892,0917,0918,
[0344&0775],1069,1066,1118.
WELLTECH 1098,1105.

MEDIA CENTER PC

MCE 1100.
MICROSOFT 1100.
VISTA 1100.

DIGITALE BILDERRAHMEN

AUDIOVOX	1729.
COBY	1727.
DIGITAL DÉCOR	1734.
DIGITAL LMNG	1733.
DYNEX	1729.
INSIGNIA	1731.
KODAK	1730,1720.
MEMOREX	1726.
NORCENT	1728.
PANDIGITAL	1734,1723.
PHOTOSHARE	1725.
POLAROID	1734,1732,1722.
ROYAL	1723.
SMARTPARTS	1734,1721.
TRUTECH	1724.

HOME AUTOMATION

HOME AUTOMATION	0998.
LUTRON	0887.
X-10 HOME AUTOMATION	0998.

CD

ADCOM	0848.
AIWA	0849,0850,0851,0751.
AKAI	0853,0854,0855.
ALBA	0856.
ARCAM	0732.
BESTAR	0859.
BSR	0860.
BUSH	0661.
CARRERA	0663.
CLASSIC	0807.
CONDOR	0860.
CYBERCOM	0843,0664,0668,0674,0675,0694,0730, 0742,0743,0744,0745,0746,0747,0801, 0802,0803,0807,0809,0818,0819.
CYBERMAXX	0743,0744,0745,0746,0747,0801,0802, 0803,0807,0809,0818,0819,0843,0664, 0668,0674,0675,0694,0730,0742.
CYTRON	0843,0664,0668,0674,0675,0694,0730, 0742,0743,0744,0745,0746,0747,0801, 0802,0803,0807,0809,0818,0819.
DENON	0252,0318,0665,0666.
DUAL	0843,0848,0664,0668,0675,0694,0730, 0742,0743,0744,0745,0746,0747,0798, 0801,0802,0803.
E-BENCH	0811.
ELTA	0878,0667,0668,0693,0694,0745.
EMERSON	0848,0859.
FISHER	0660.
GENEXXA	0859,0671,0672,0673,0675,0676,0677.
GOLDSTAR	0663.
GOODMANS	0678,0679.
GRUNDIG	0680,0697,0698,0732,0318.
HARMON KARDON	0683.
HITACHI	0685,0686,0848.
INNOVATION	0730,0742,0743,0744,0745,0746,0747.
JVC	0662,0687.
KENWOOD	0669,0688,0689,0690,0762.
LG	0663.
LIFE	0823.
LIFETEC	0823,0843,0664,0668,0674,0675,0694, 0730,0742,0743,0744,0745,0746,0747, 0801,0802,0803,0807,0809,0818,0819.
LINN	0732.
LUXMAN	0691.
MAGNUM	0730,0742,0743,0744,0745,0746,0747.
MARANIZ	0695,0732.
MATSU	0696,0732.
MEDION	0823,0843,0728,0664,0668,0674,0675,

	0694,0730,0742,0743,0744,0745,0746, 0747,0801,0802,0803,0807,0809,0818, 0819.
MEMOREX	0848,0859,0677.
MERIDIAN	0732.
MICROMAXX	0846,0664,0668,0674,0675,0694,0730, 0742,0743,0744,0745,0746,0747,0801, 0802,0803,0807,0809,0818,0819.
MICROMEGA	0732.
MICROSTAR	0843,0664,0668,0674,0675,0694,0730, 0742,0743,0744,0745,0746,0747,0801, 0802,0803,0807,0809,0818,0819.
MISSION	0732.
MITSUBISHI	0318.
NAD	0671,0733,0735,0736,0737,0800,0318.
NAIM	0732.
NAKAMICHI	0699,0700.
NUVO	0866.
ONKYO	0840,0701,0702,0703,0785,0792.
PANASONIC	0661,0705.
PHILIPS	0847,0706,0732.
PHILIPS CD-V	0840.
PIONEER	0673,0677,0753,0318.
PRO2	0746,0747,0801,0802,0803,0807,0809, 0818,0819,0843,0664,0668,0674,0675, 0694,0730,0742,0743,0744,0745.
PROTON	0732.
QUAD	0732.
REALISTIC	0848,0859,0675.
ROADSTAR	0706,0708.
ROTEL	0732.
SABA	0848.
SAE	0732.
SAMSUNG	0768.
SANSUI	0847,0709,0710,0711,0732.
SCHNEIDER	0860,0732.
SCOTT	0859.
SHARP	0672,0712,0713,0714.
SHERWOOD	0782.
SILVERCREST	0811.
SINGER	0803.
SKYMASTER	0778.
SONY	0671,0716,0717,0718,0741,0748,0749, 0750.
TANDBERG	0732.
TCM	0880,0843,0664,0668,0674,0675,0694, 0730,0742,0743,0744,0745,0746,0747, 0801,0802,0803,0807,0809,0823,0824, 0825.
TEAC	0795.
TECHNICS	0705,0721,0763,0787.
TELEFUNKEN	0848,0318.
TEVION	0694,0730,0742,0743,0744,0745,0746, 0747,0801,0802,0803,0807,0809,0813, 0814,0816,0818,0819,0821,0822,0823, 0843,0664,0668,0674,0675.
THEORIE & ANWENDING	0804.
THOMSON	0842,0848.
THORN	0322.
TOSHIBA	0722,0723.
UNIVERSUM	0732.
VECTOR RESEARCH	0663.
VICTOR	0687.
WELLTECH	0881,0807,0675,0694,0744,0811,0827, 0828.
YAMAHA	0712,0720,0725,0771.
YORX	0708.

HDD-DVR

AMSTRAD	0555.
ARCON	1144.
ARION	1238.
BSKYB	0555.
BUSH	1261.
CANAL SATELLITE	0599.

CANAL+	0599.
COMAG	1231.
CONRAD	1156.
CY TRON	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071,1117.
CYBERCOM	0412,0423,0514.
CYBERMAXX	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071,1117.
DIGIFUSION	0647.
DIGIHOME	1262.
DMT	0412.
DREAMBOX	0658.
DUAL	0412,0423,0514.
ECHOSTAR	0659.
EMTEC	1096,1097.
EUROSKY	1156.
FORCE	0553.
FORTEC STAR	0470.
FOXTEL IQ	1225.
FREEBOX	1182.
GLOB0	1156.
GOODMANS	1261.
HB	1214.
HIRSCHMANN	1156.
HITACHI	1262.
HOMECAST	1223.
HUMAX	1260,1259,1250,0651.
HYUNDAI	0486.
ILO	0959.
JVC	1072.
KATHREIN	1221,1197.
KOSCOM	1144.
LASAT	1156,1157.
LG	1800,1798,1117.
LIFE	1117.
LIFESAT	0423,0514,0412.
LIFETEC	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071,1117.
LITEON	0959.
LOEWE	1399.
LOGIK	1263.
LORENTZEN	1156.
MARMITEK	0655.
MEDION	1800,1798,1257,0905,0412,0423,0514, 9644,0653,1130,0959,1071,1139,1115, 1181,1117.
MICROMAXX	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071,1139,1117.
MICROSTAR	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071,1117.
MORETV	0644,1130,1181.
NEUF TELECOM	1196.
NEUF TV	1196.
PACE	1225,0555,0453.
PACKARD BELL	1052.
PANASONIC	0403.
PHILIPS	1775,1128,0242.
PHOCUS	1063.
PINNACLE	0654.
PIONEER	0977.
Pr02	0905,0412,0423,0514,0644,0653,1130, 0959,1071.
PROCASTER	0905.
RADIX	1152.
SAGEM	0599,1143,1158.
SAMSUNG	1112.
SCHAUB LORENZ	1214.
SCHWAIGER	1231,1157,1156,1152,1132,0514,0412.
SIEMENS	1157.
SKARDIN	1160.
SKY	1151.
SKY DIGITAL	0555.
SKY+	0555.
SKYMASTER	0412,0506,1165,1159,1160,1379.
SKYPEX	1156.
SM ELECTRONIC	0412,0506,1165,1159,1160.

SMART	1246,1244.
SONY	0987,0988,0989.
TARGA	1115,1117,1195.
TCM	0412,0423,0514.
TECHNIKA	1262.
TECHNOTREND	1230.
TELEFONICA	1227.
TEVION	0890,0905,0412,0423,0514,0644,0653, 1130,0959,1065,1071,1117.
THOMSON	0532,0242,0326,1156,1078.
TIVO	0242.
TONBURY	1159.
TOPFIELD	1204,1203,0506.
TOSHIBA	0983,1111.
TVONICS	1263.
UNIVERSUM	1156.
WHARFEDALE	1262.
WYSI	1156.
YAKUMO	0905.

DVR/VCR

AIWA	0230,0231,0233,0248,0256,0291,0293.
AKAI	0236,0237,0238,0239,0293,0300,0307, 0329.
AKIBA	0275.
AKURA	0244,0275,0293.
ALBA	0233,0245,0246,0247,0248,0250,0275.
ALLORGAN	0311.
AMBASSADOR	0250.
AMSTRAD	0231,0253,0254.
ANITECH	0275.
ASA	0256,0257.
ASUKA	0231,0256,0257,0275.
BAIRD	0231,0237,0245,0258,0259,0293.
BASIC LINE	0233,0245,0250,0275.
BAUR	0257,0263.
BESTAR	0245,0250.
BLACK PANTHERLINE	0245.
BLAUPUNKT	0257,0260,0262,0263,0271,0309,0325.
BLUESKY	0248.
BONDSTEC	0250.
BRANDT	0303,0305.
BROKSONIC	0277,0967.
BUSH	0233,0245,0246,0247,0248,0275,0288.
CATRON	0250.
CGE	0231,0293.
CIMLINE	0233,0275.
CINEVISION	0256.
CLATRONIC	0250.
COMBITECH	0248.
CONDOR	0245,0250.
CROWN	0245,0250,0275.
CYBERCOM	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
CYBERMAXX	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
CYTRON	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
DAEWOO	0245,0250,0265,0274,0319,0971.
DANSAI	0275.
DANTAX	0233.
DAYTRON	0245.
DE GRAAF	0257,0266.
DECCA	0231,0257,0293.
DUAL	0233,0248,0256,0257,0262,0291,0293, 0311,0319,0338,0905,0906.
DUMONT	0231,0257,0258,0266.
ELTA	0275.
EMERSON	0231,0256,0301,0339.
ESC	0245.
ETZUKO	0275.
FERGUSON	0259,0271,0278,0281,0293,0294,0305.

FIDELITY	0231,0311.
FINLANDIA	0257,0258,0266.
FINLUX	0231,0237,0257,0258,0266,0293,0298.
FIRSTLINE	0233,0256,0265,0266,0275,0298.
FISHER	0258,0279.
FLINT	0233.
FORMENTI-PHEONIX	0257.
FRONTECH	0250.
FUJITSU	0231.
FUNAI	0231,0339.
GALAXY	0231.
GBC	0250,0275.
GEC	0257.
GELOSO	0275.
GENERAL	0250.
GENERAL TECHNIC	0233,0248,0262,0311.
GOLDHAND	0275.
GOLDSTAR	0231,0256,0261.
GOODMANS	0231,0245,0250,0256,0259,0275,0282, 0283.
GO-VIDEO	0338,0367,0971.
GRAETZ	0258,0293.
GRANADA	0240,0257,0258,0266,0271.
GRANDIN	0231,0245,0250,0256,0275.
GRUNDIG	0235,0243,0257,0260,0263,0271,0272, 0275,0286,0287,0288,0290,0315.
HAAZ	0233.
HANSEATIC	0256,0257.
HCM	0275,0288.
HINARI	0233,0248,0275,0288,0301.
HISAWA	0233.
HITACHI	0231,0266,0293,0387,2570.
HYPSON	0233,0275.
IMPEGO	0250.
IMPERIAL	0231.
INNO HIT	0245,0250,0257,0275.
INNOVATION	0233,0248,0262,0291,0311.
INTERBUY	0256.
INTERVISION	0231.
ITT	0237,0258,0292,0293.
ITV	0245,0256.
JVC	0293,0294,0295,0400.
KAISUI	0275.
KARCHER	0257.
KENDO	0233,0236,0237,0245,0250,0265,0300.
KENWOOD	0293.
KORPEL	0275.
LENCO	0245.
LEYCO	0275.
LFE	0256,0291.
LG	0231,0256,0261,0907.
LIFETEC	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
LOEWE	0256,0257,0262,0267,0271,0325.
LOGIK	0275.
LUMATRON	0245,0274.
LUXOR	0237,0258,0281,0298.
MAGNASONIC	0258.
MAGNAVOX	0285,0914.
MAGNUM	0291.
MANESTH	0265,0275.
MARANTZ	0257,0271,0281,0299.
MATSUI	0233,0248,0256,0301.
MEDIATOR	0257.
MEDION	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
MELECTRONIC	0231.
MEMOREX	0231,0240,0256,0258,0279.
MEMPHIS	0275.
METZ	0262,0263,0267,0271,0272,0325.
MICROMAXX	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
MICROSTAR	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
MIGROS	0231.

MINERVA	0263,0271.
MITSUBISHI	0231,0257,0289,0294,0298.
MULTITECH	0231,0250,0257,0275.
MURPHY	0231.
NATIONAL	0260,0262.
NEC	0293,0294,0299.
NECKERMANN	0257,0293,0301.
NEI	0257.
NESCO	0275.
NIKKAI	0250,0302.
NOKIA	0237,0240,0258,0292,0293,0300,0307.
NORDMENDE	0293,0294,0303,0305.
NTERFUNK	0257,0258.
OCEANIC	0231,0240,0293.
OKANO	0233,0300.
ORION	0233,0234,0246,0248,0283,0301,0304.
ORSON	0231.
OSAKI	0231,0256,0275.
OTTO VERSAND	0257.
PALLADIUM	0256,0271,0275,0293,0300.
PANASONIC	0260,0262,0267,0314,0321,0325,0970.
PATHE CINEMA	0301.
PATHE MARCONI	0293.
PENTAX	0266.
PERDIO	0231.
PHILCO	0299.
PHILIPS	0235,0242,0257,0271,0285,0286,0290, 0293,0315,0327,0969.
PHONOLA	0257.
PIONEER	0257,0294,1084.
POLAROID	0949.
PORTLAND	0245,0250.
PRINZ	0231.
PRO2	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
PROFEX	0275.
PROLINE	0231,0288.
PROSONIC	0233,0245.
PYE	0257.
QUARTZ	0258.
QUELLE	0231,0257,0258,0263,0271,0301.
RADIOLA	0257.
REX	0293.
RFT	0250,0257.
ROADSTAR	0245,0256,0275.
RRADIO	0256,0275.
SABA	0245,0281,0293,0303,0305,0324.
SAISHO	0233,0248,0275,0301.
SALORA	0237,0258,0292,0298.
SAMSUNG	0311,0312,0338,0963.
SAMURA	0250.
SANSUI	0024,0293,0294,0920.
SANYO	0258,0279,0284.
SAVILLE	0248.
SBR	0257.
SCHAUB LORENZ	0231,0237,0258,0293.
SCHNEIDER	0231,0233,0245,0250,0256,0257,0264, 0265,0275.
SEG	0275,0319.
SEL SINUDYNE	0257.
SELECO	0293.
SENTRA	0250.
SETRON	0275.
SHARP	0240,0281.
SHINTOM	0258,0275.
SHIVAKI	0256.
SIEMENS	0256,0258,0263,0271.
SILVA	0256.
SILVERCREST	0256.
SINUDYNE	0257.
SOLAVOX	0250.
SONOKO	0245.
SONOLOR	0240.

SONTEC	0256.
SONY	0232,0249,0251,0255,0308,0309,0310, 0313,0402.
STANDARD	0245.
STRONG	0244.
SUNKAI	0233.
SUNSTAR	0231.
SUNTRONIC	0231.
SUNWOOD	0275.
SYLVANIA	0231,0339.
TAISHO	0233.
TANDBERG	0263.
TARGA	0256,0907,1041.
TASHIKO	0231,0240.
TATUNG	0231,0257,0293.
TCM	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0375,0905,0906.
TEC	0250.
TECHNICS	0260,0262.
TELEAVIA	0293.
TELEFUNKEN	0280,0293,0294,0295,0303,0305,0306, 0323,0324.
TENOSAL	0275.
TENSAI	0231,0256,0275.
TEVION	0233,0248,0256,0262,0269,0291,0311, 0319,0338,0905,0906.
THOMSON	0242,0245,0293,0294,0295,0305,0323, 0324,0326.
THORN	0258,0293,0301.
TIVO	0242.
TOKAI	0256,0275.
TONSAI	0275.
TOSHIBA	0257,0265,0293,0298,0319,0320,0362.
TOWADA	0275.
TOWIKA	0275.
TRIUMPH	0301.
TVA	0250.
UHER	0256.
UNITED QUICKSTAR	0245.
UNIVERSUM	0231,0235,0237,0239,0253,0256,0257, 0263,0271,0290,0315.
VICTOR	0294,0295.
VIDEON	0233,0248,0262,0311.
WELTBlick	0256.
YAMISHI	0275.
YOKAN	0275.
YOKO	0250,0256,0275.
ZENITH	0256.



XORO by MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germany

Tel.: ++49 41 61 800 24 0
Fax: ++49 41 61 800 24 61

xoro@mas.de
www.xoro.de