



NFORTEC
#RiseYourGaming

VELA X



CPU AIR COOLER

INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPPORTS	Intel: LGA /775/115X/1366/2011/1200 AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2	COMPATIBLE	Intel: LGA /775/115X/1366/2011/1200 AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Dimension	128mm x 75mm x 150mm	Dimensiones	128mm x 75mm x 150mm
Weight	0,59Kg	Peso	0,59Kg
Fan Dimensions	120mm x 120mm x 25mm	Dimensiones Ventilador	120mm x 120mm x 25mm
Fan Speed (RPM)	800 - 1700 RPM ± 10%	Velocidad máxima (RPM)	800 - 1700 RPM ± 10%
Fan Airflow	21-52CFM±10%	Caudal de aire (airflow)	21-52CFM±10%
Static Pressure	1.84mm/H2O±10%	Presión estática	1.84mm/H2O±10%
Fan noise level	16,2~30,8dB(A)±10%	Ruido generado	16,2~30,8dB(A)±10%
Bearing Type	Hydro Bearing	Tipo de rodamientos	Rodamientos Hidraulicos
Life Expectancy	40.000h	Vida Estimada de uso	40.000h
Heatpipes	5 Heatpipes Ø6mm	Tubos de disipador de Calor	5 Heatpipes Ø6mm
TDP max	150W	TDP max	150W
PWM	Yes	PWM	Sí
Votage	12V 0,4A ±10%	Voltaje	12V 0,4A ±10%
Connector	12v power 4pin (PWM)	Conectores	12v power 4pin (PWM)
Heatsink material	Aluminium, Copper	Material disipador	Aluminio, Cobre
Parts	1x Vela X 1x Installation set for Intel/AMD with thermal paste included	Contenido	1x Vela X 1x Set de instalación para Intel/AMD con pasta térmica incluida

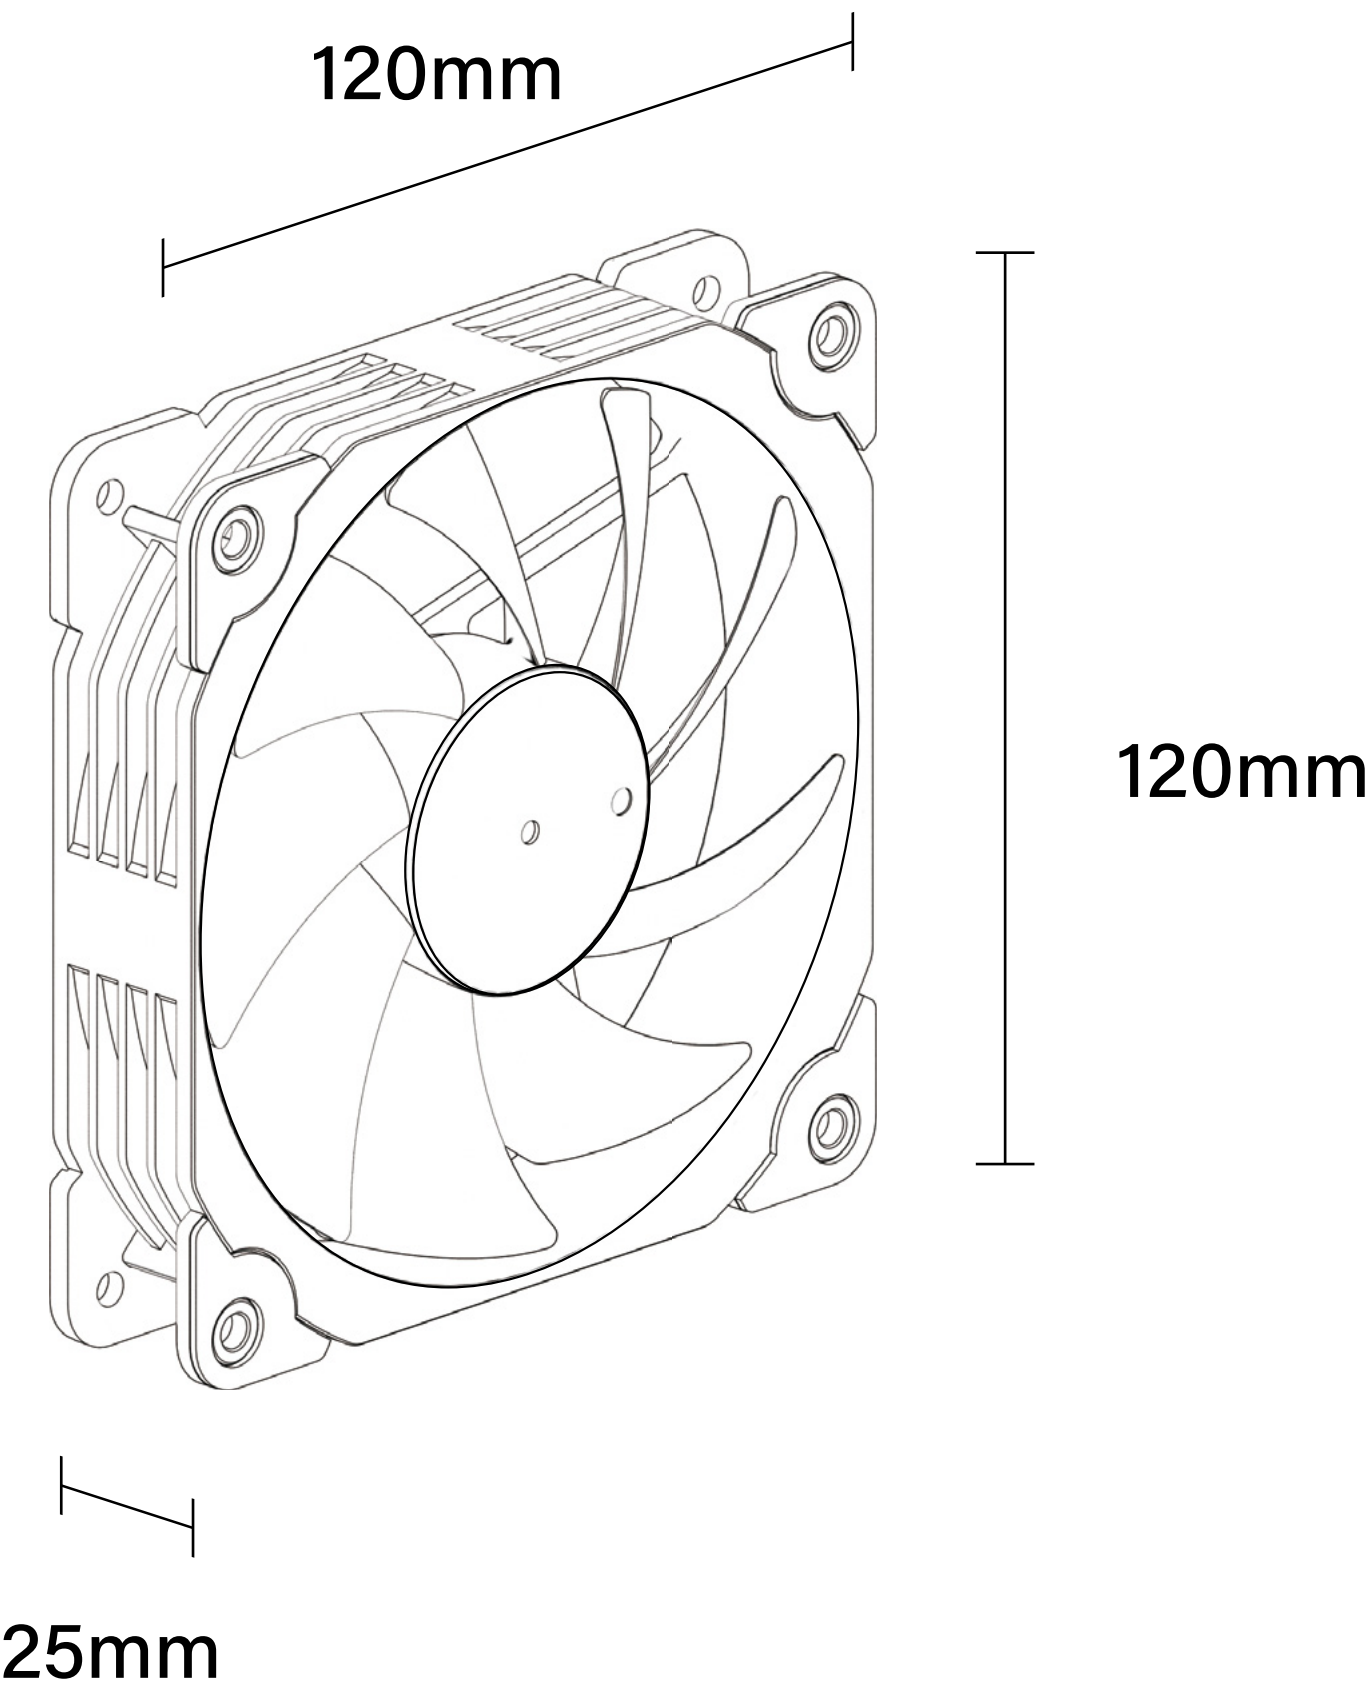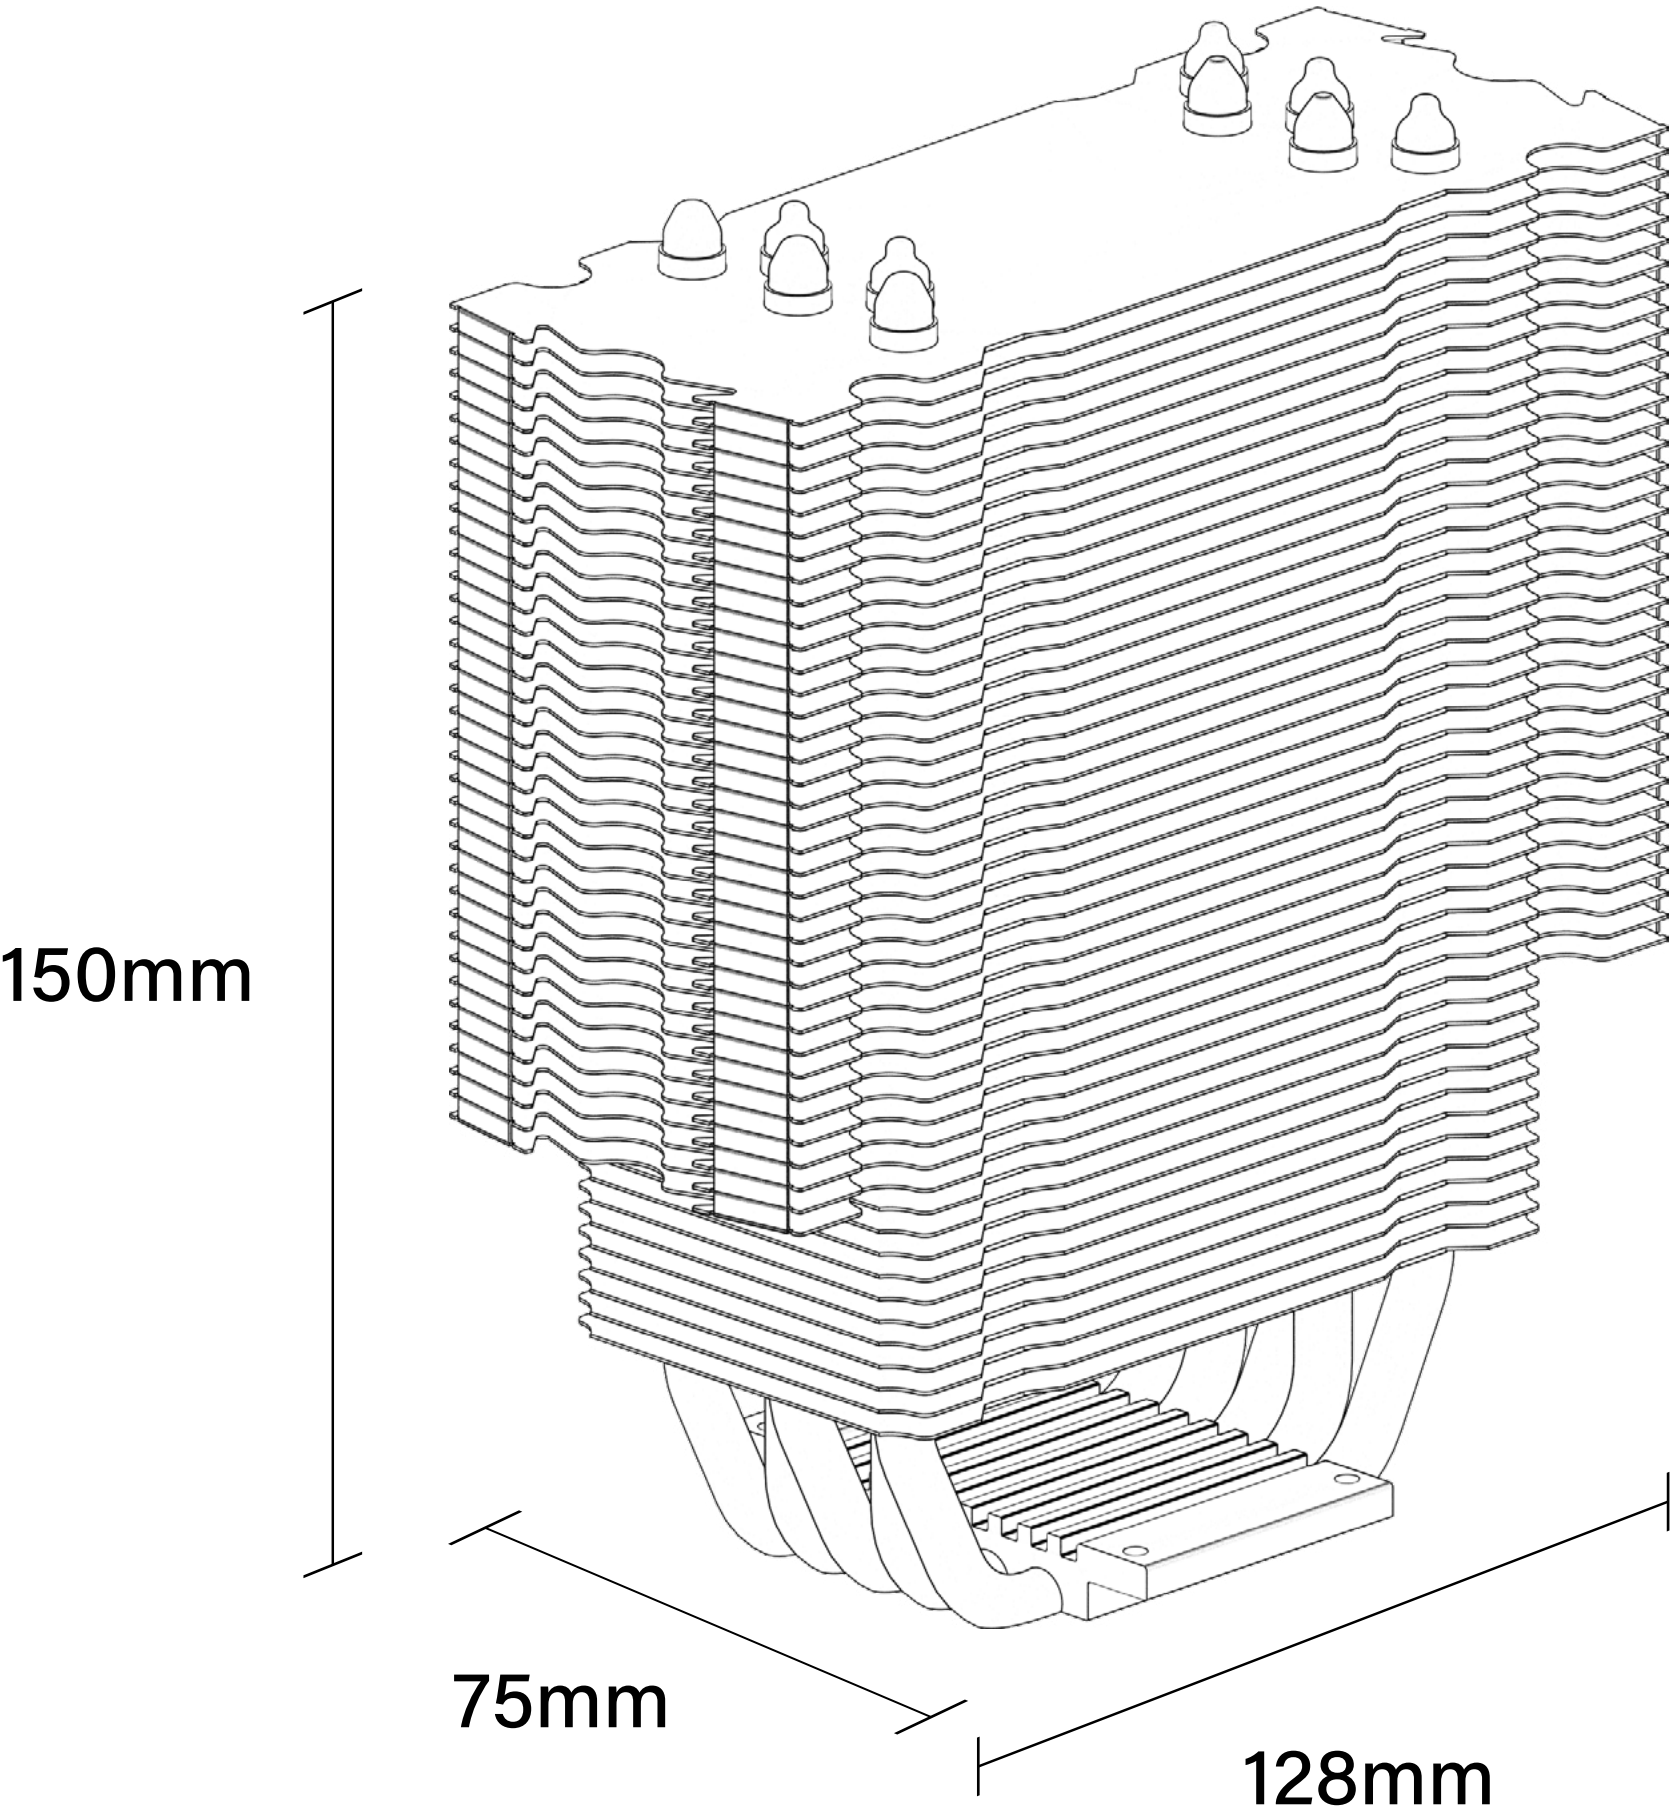


ACCESORY BAG


ACCESORIOS PARA INSTALACION

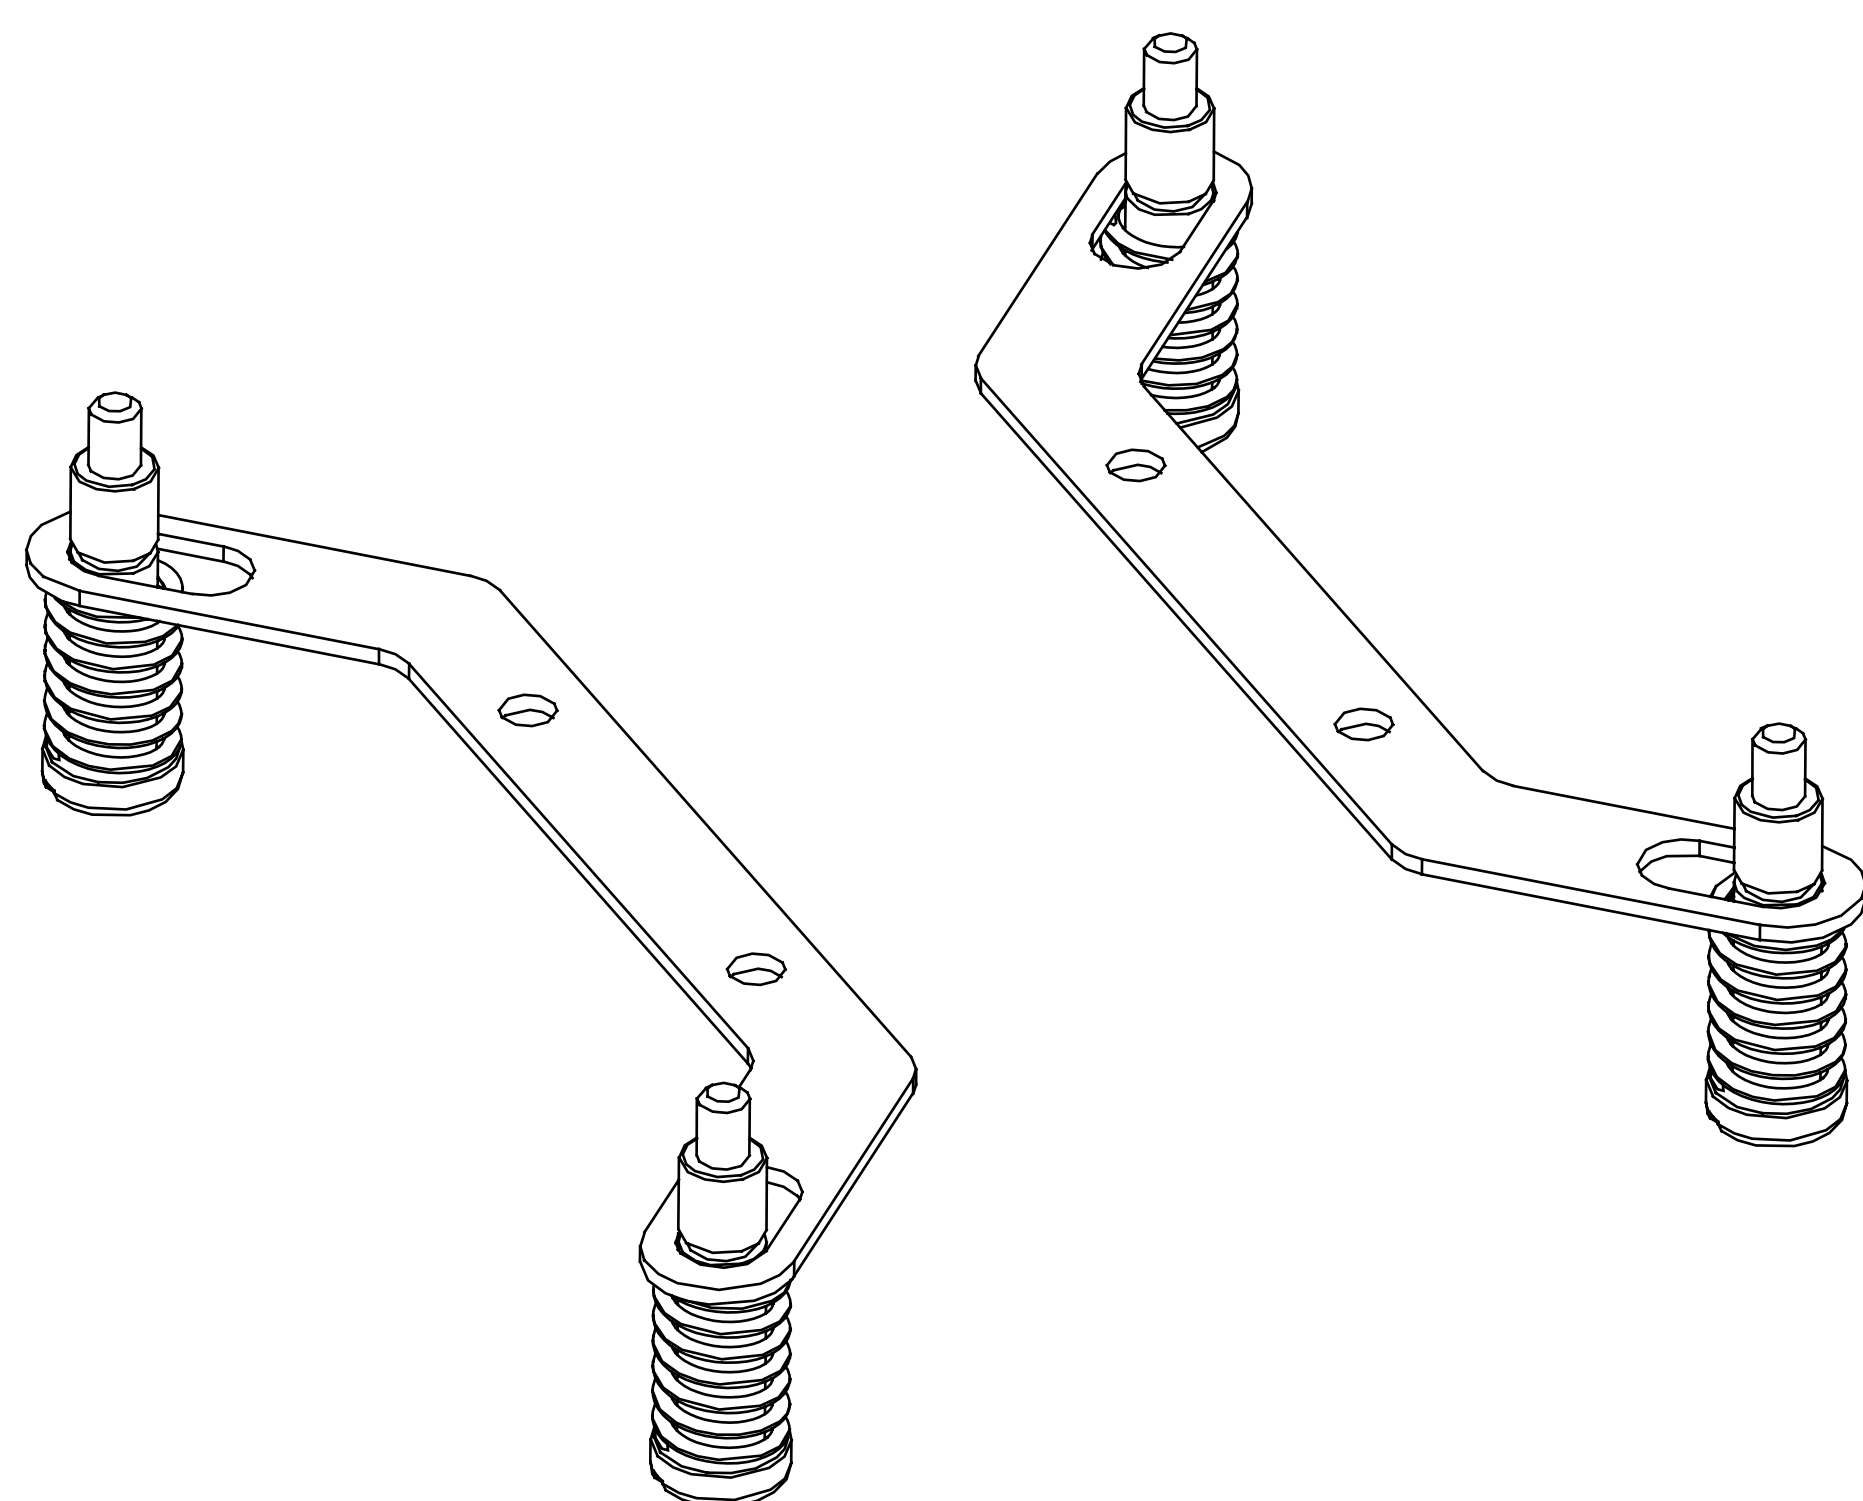


1 INTEL Bracket x1
Soporte para Intel

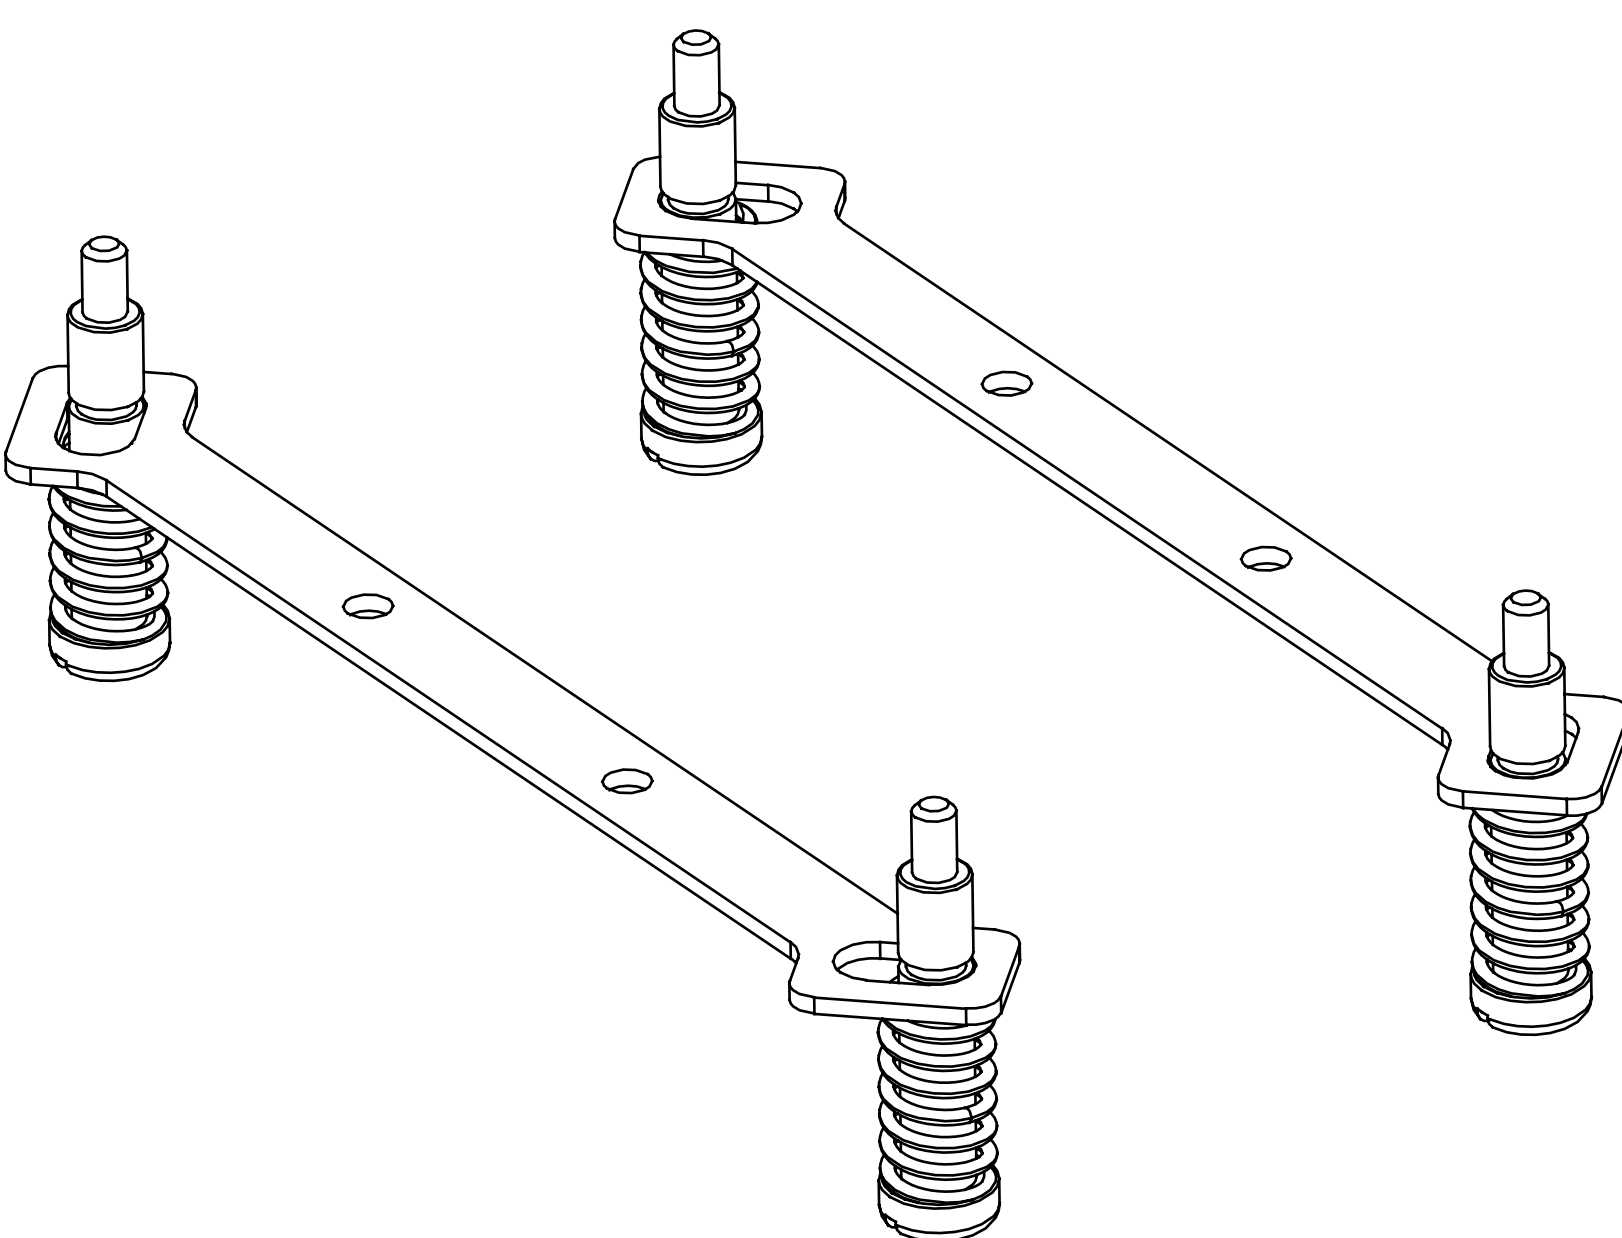


2 AMD Bracket x1
Soporte para AMD

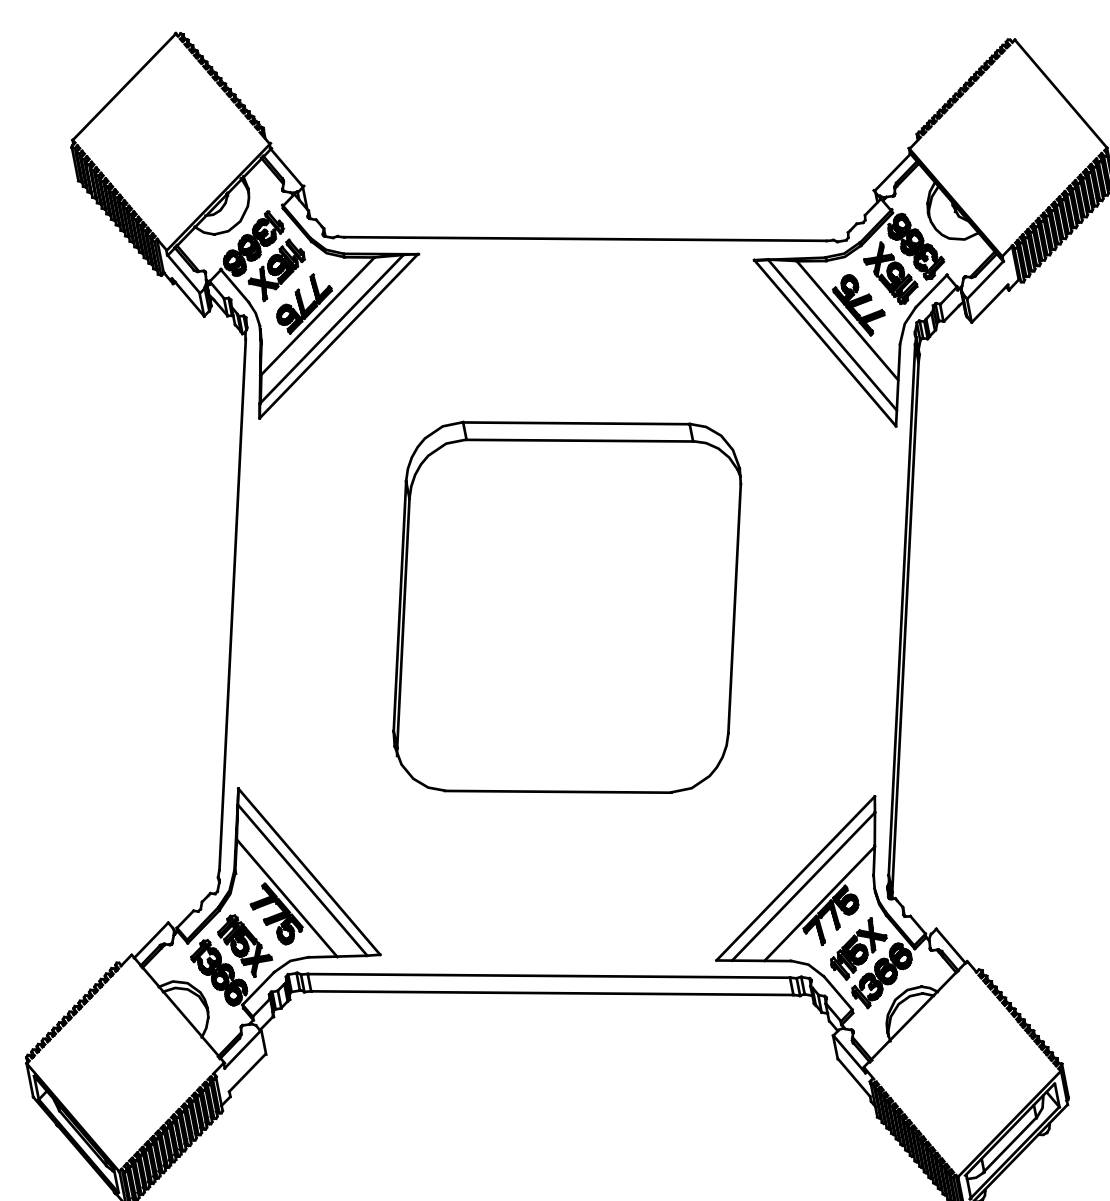

3 Back Plate x1
Placa de instalación trasera.

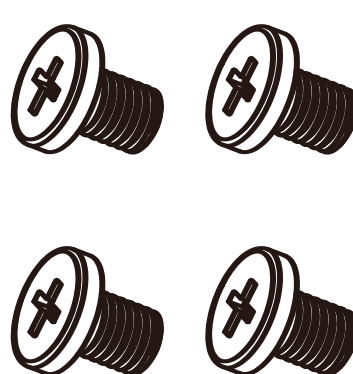

4 Bracket Screw x4
Tornillos de soporte
Intel/AMD

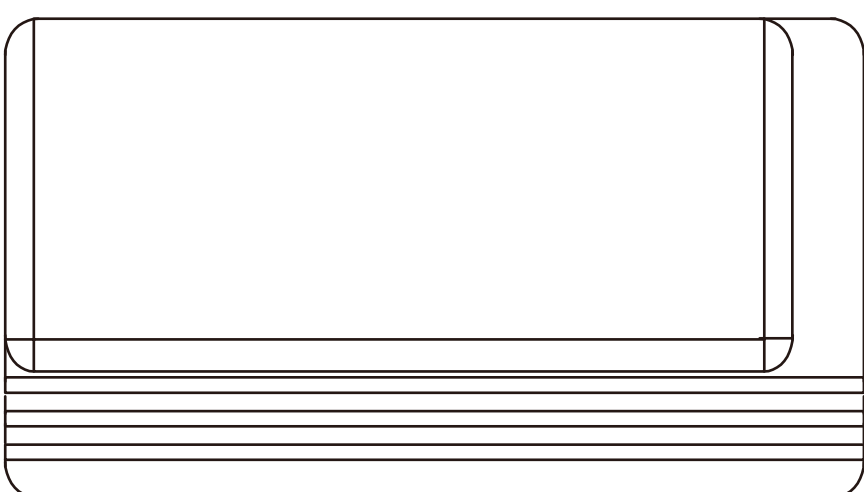

5 Thermal Grease x1
Pasta térmica

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA


1a

INSTALLATION

INSTALACIÓN


Intel

LGA 775/115X/1366/2011/1200

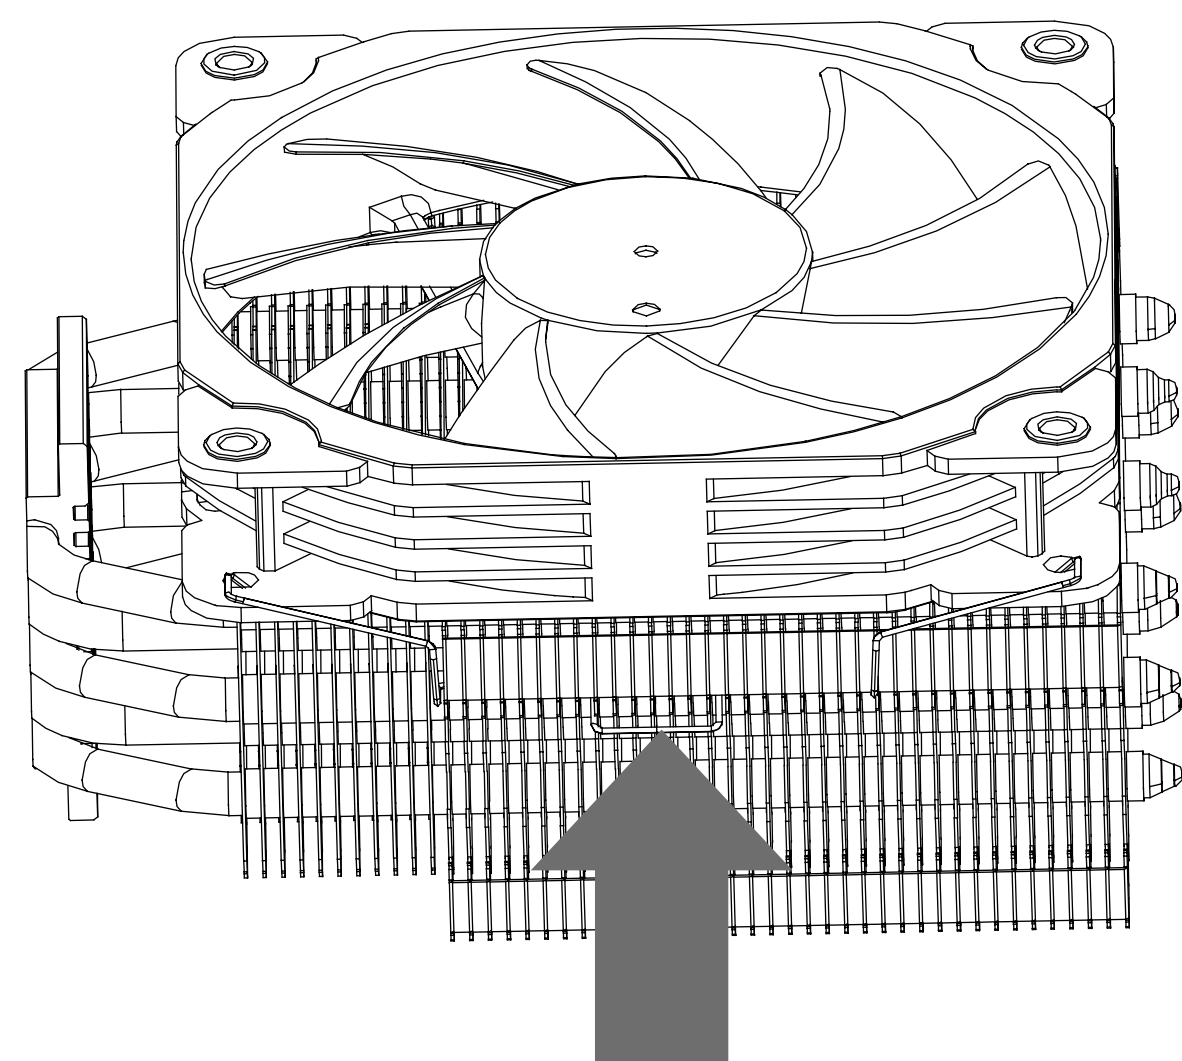


Remove the fan before installing the cooler by opening those 2 buckles.

Retira primeramente el ventilador antes de realizar la instalación tirando de las dos pestañas señaladas

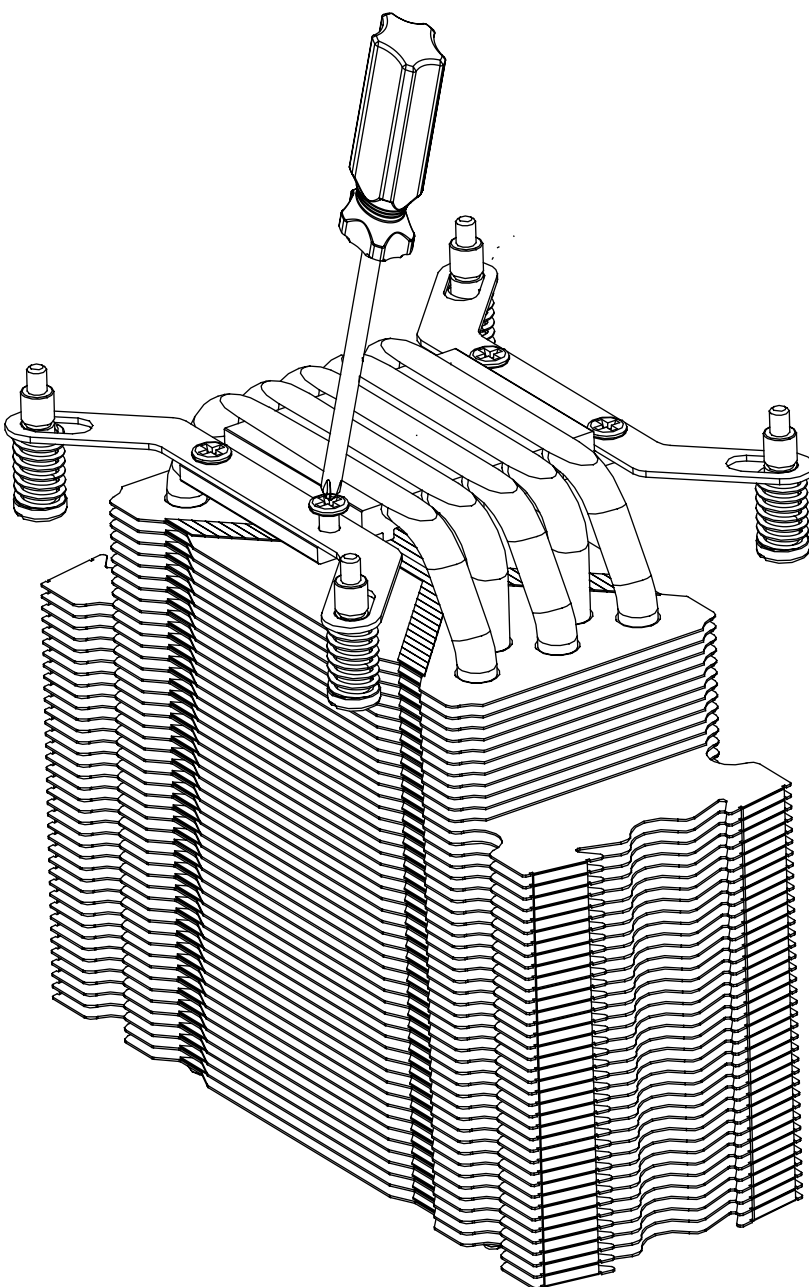


Install the bracket mount on the cooler base and fasten with the 4 screws.

Instala el soporte de la placa base en el disipador y aseguralo con los 4 tornillos

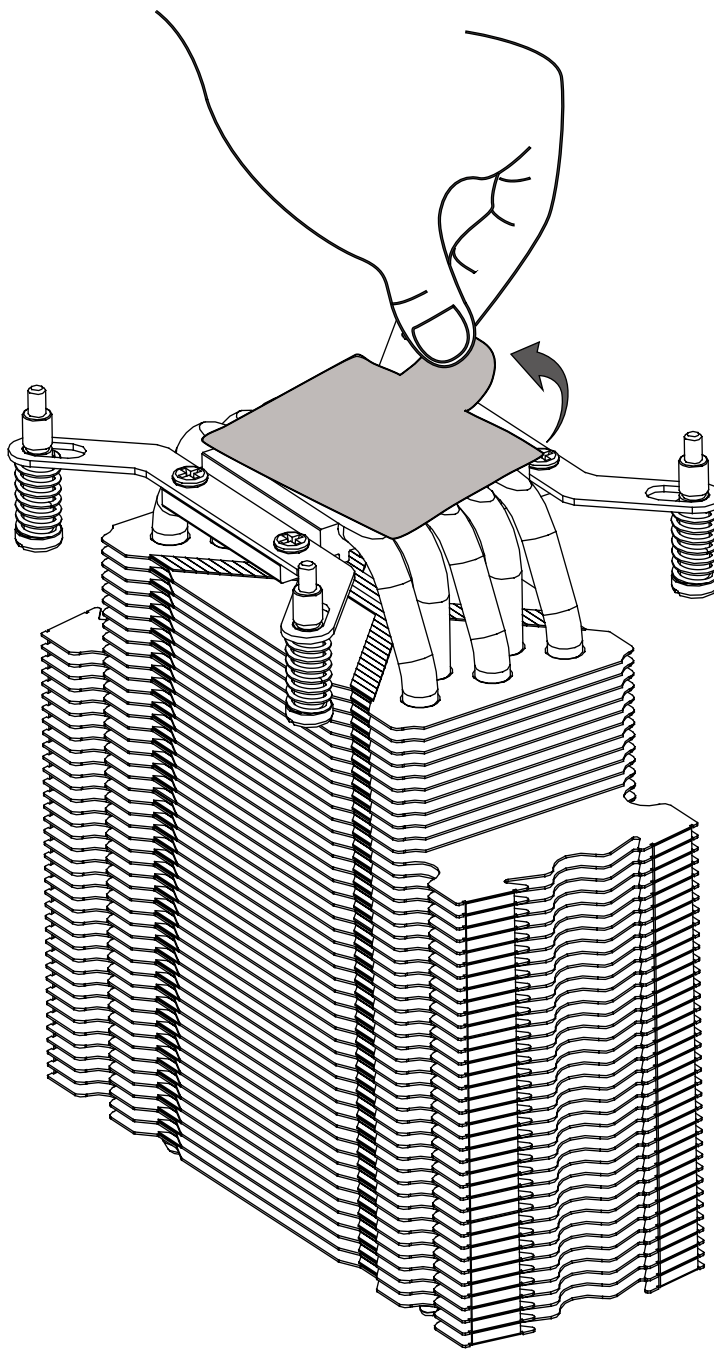

Apply the thermal paste on the CPU and remove the safety sticker on the cooler

Aplica la pasta térmica en el procesador y retira la pegatina de seguridad en el disipador.

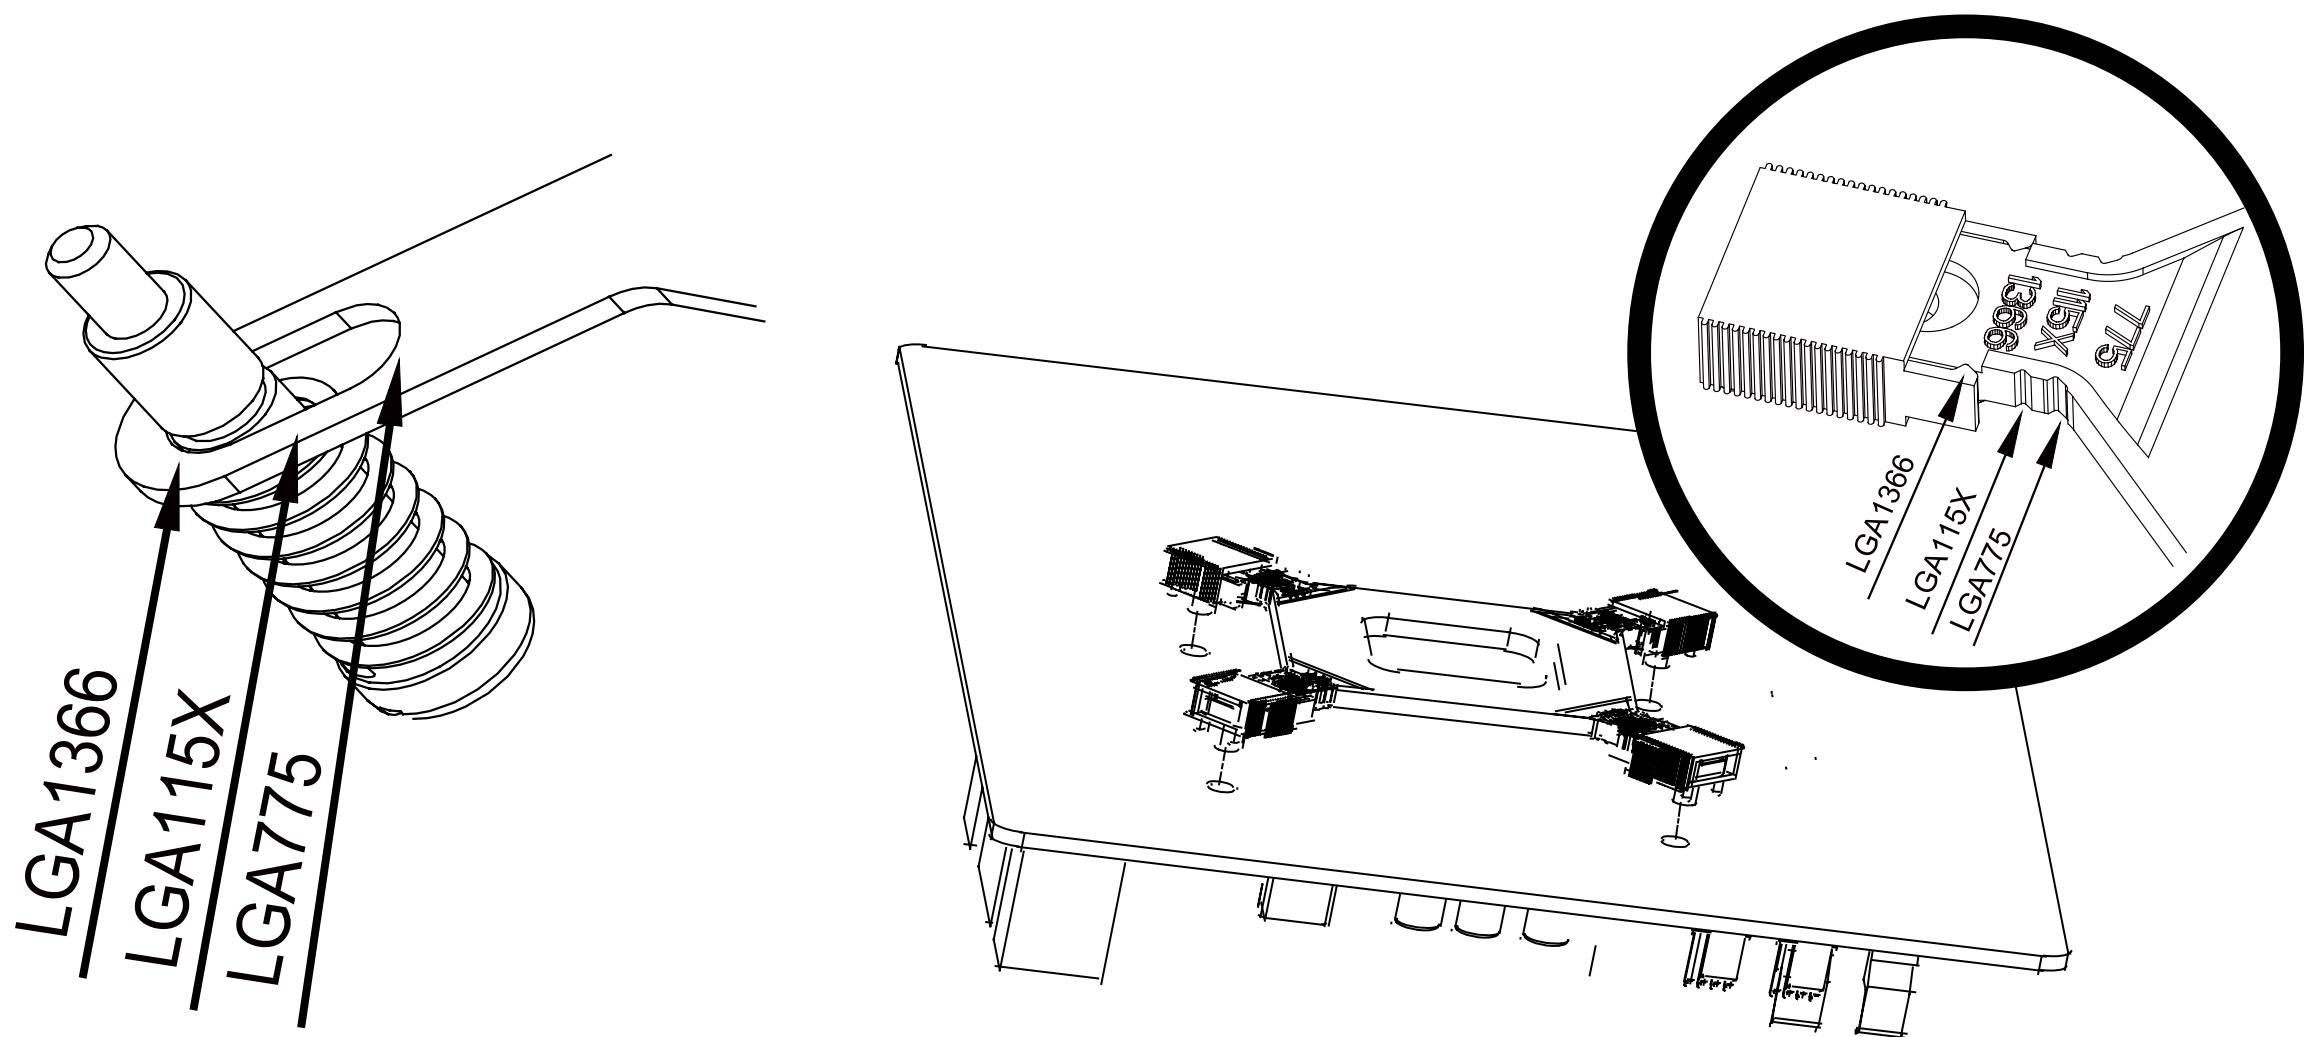

Move the screw on the bracket and slide also on the backplate to the corresponding position with the proper socket motherboard.

Ajusta el tornillo en el soporte y la placa trasera acorde al tipo de zócalo de la placa base.

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA


1a

INSTALLATION

INSTALACIÓN

Intel



LGA 775/115X/1366/2011/1200

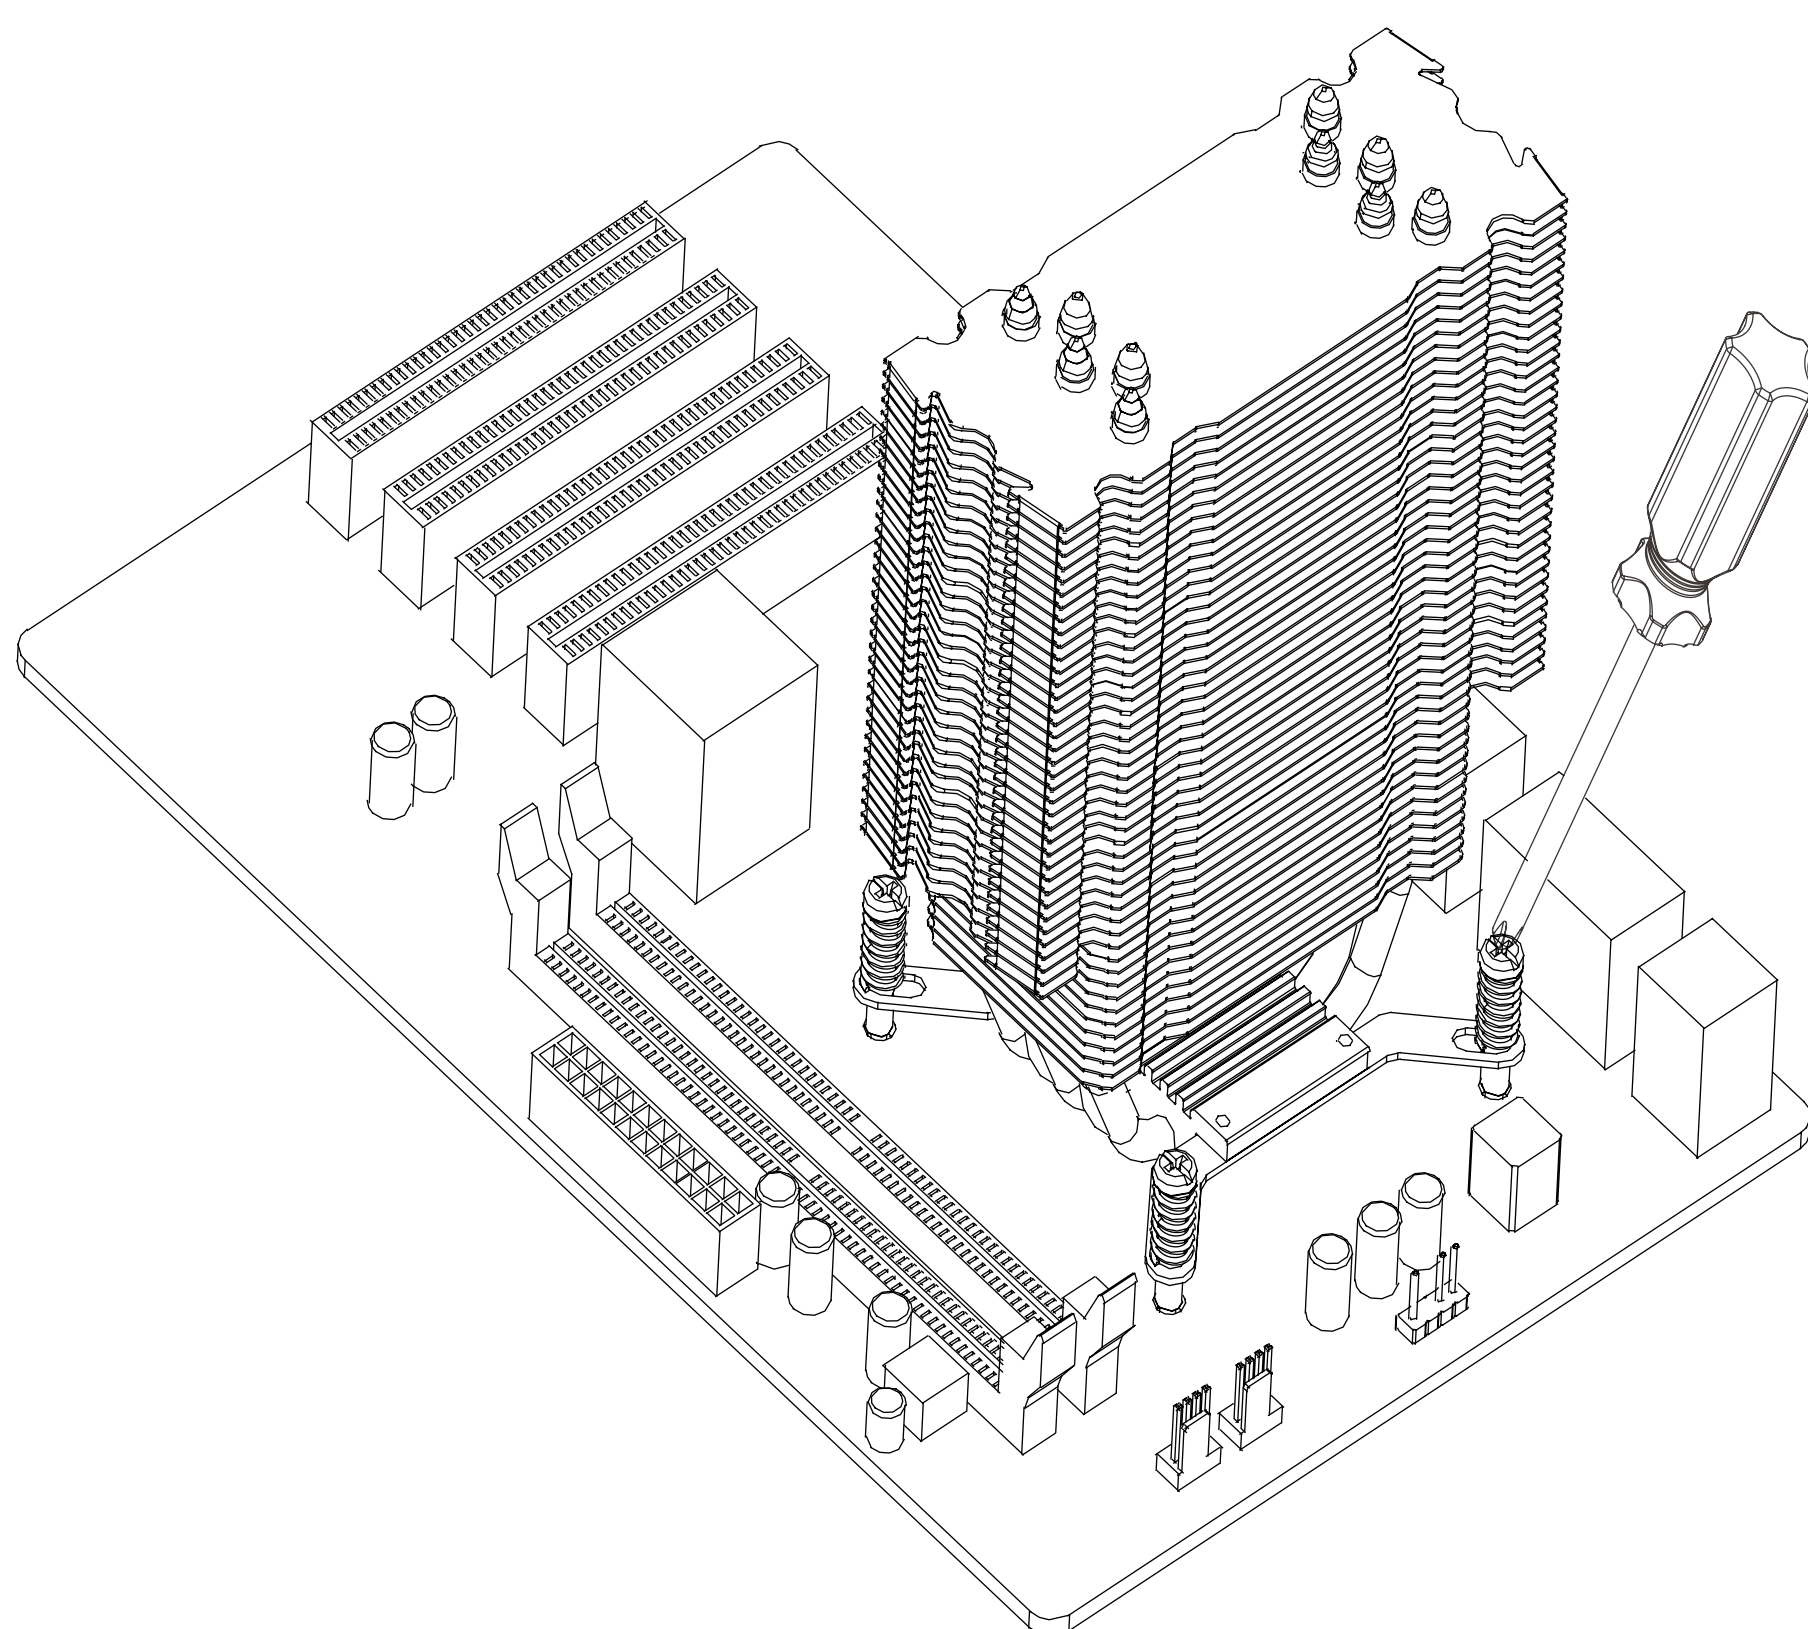

Place the cooler on the CPU and fasten it to the backplate tight.


Coloca el disipador en el procesador alineando con la placa trasera y asegúralo con fuerza.

Install the fan

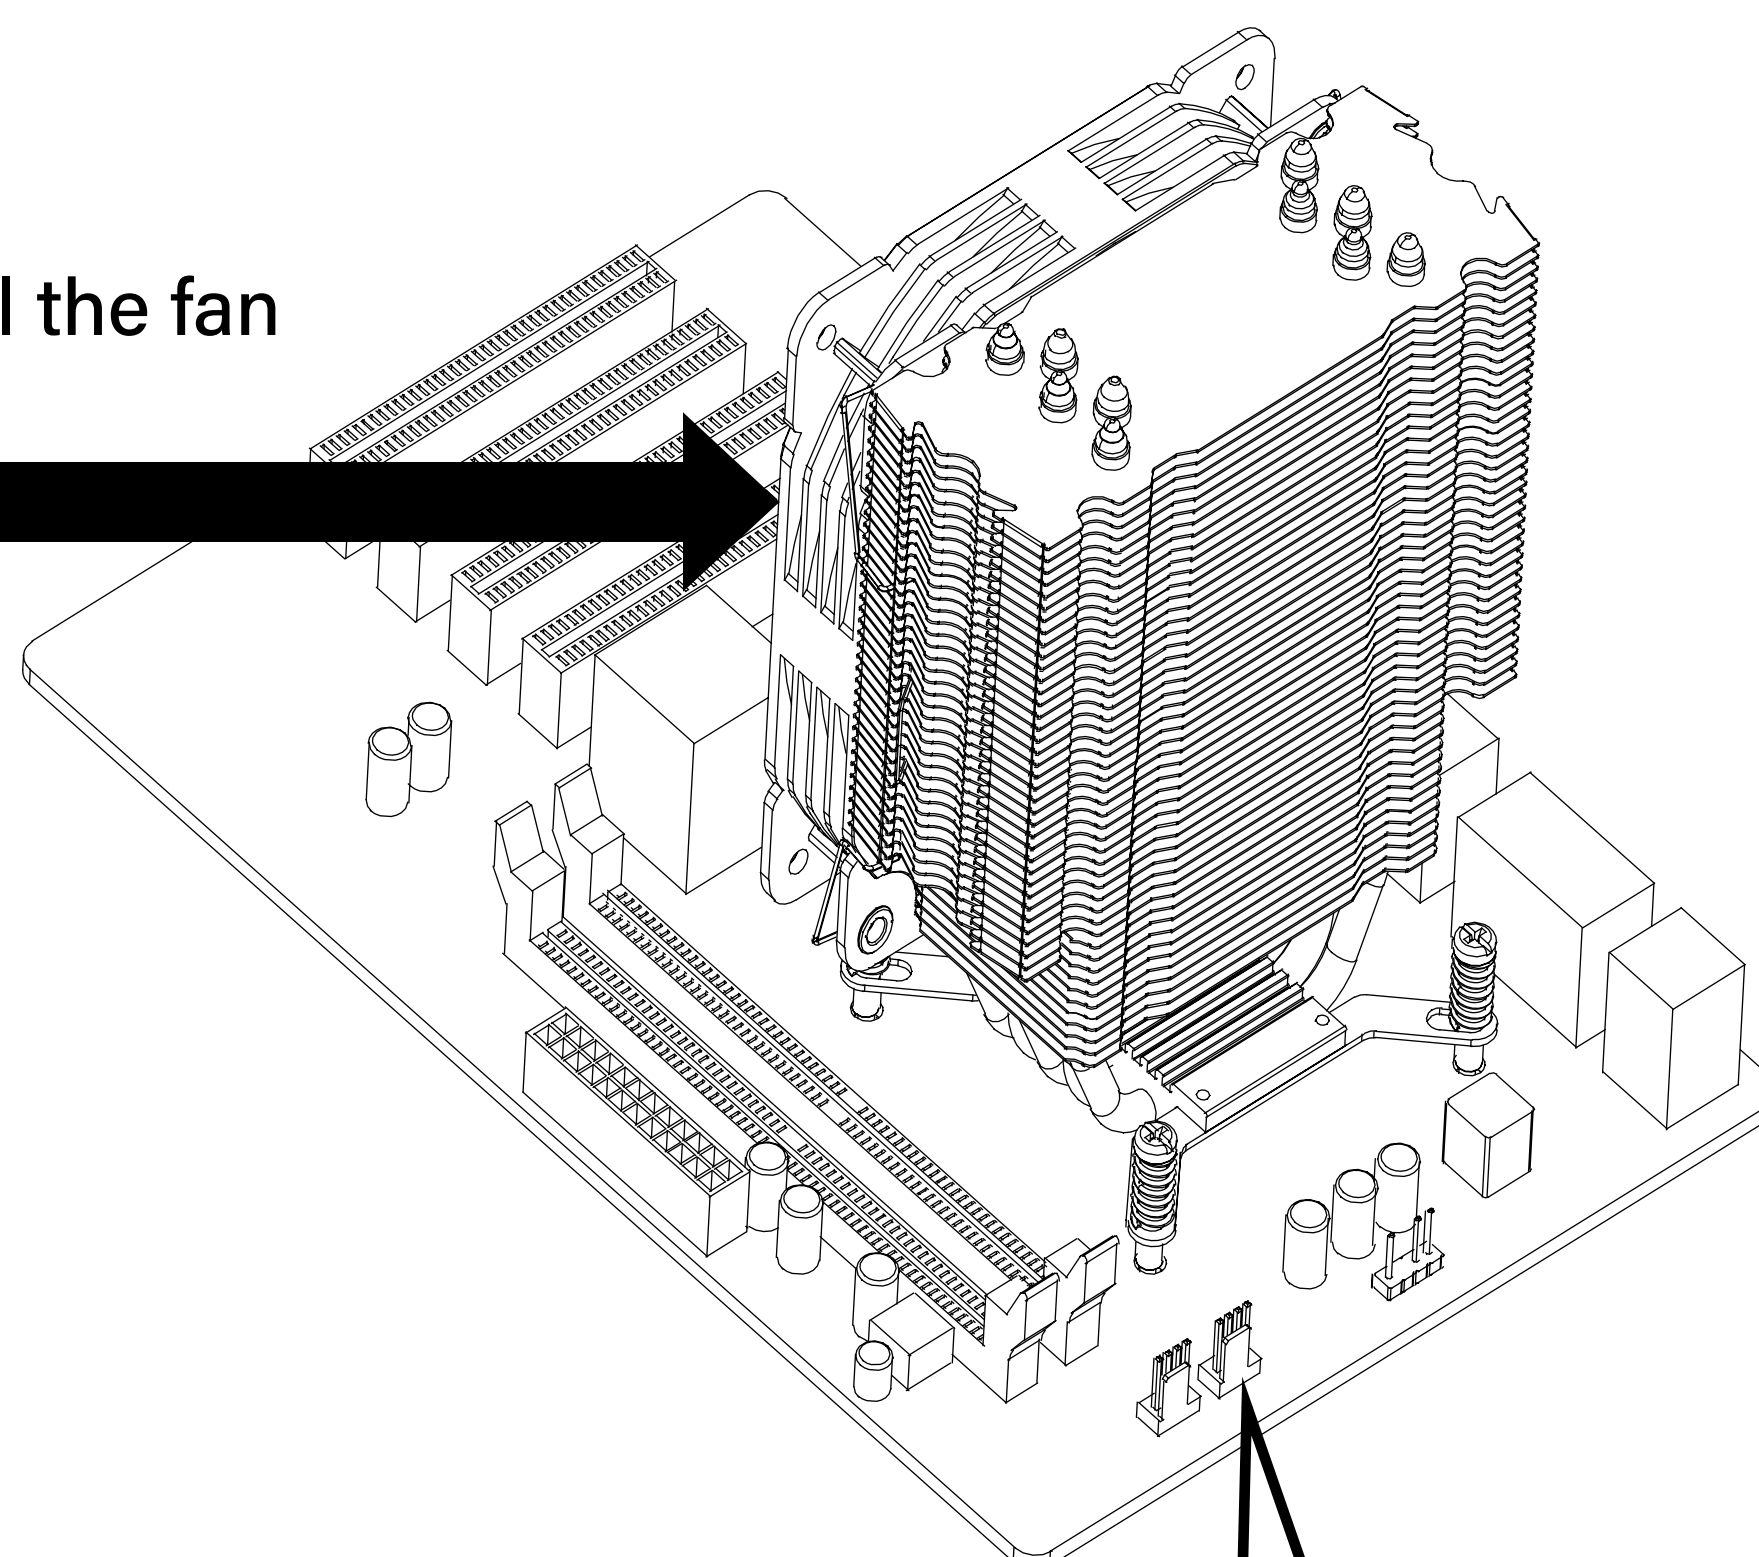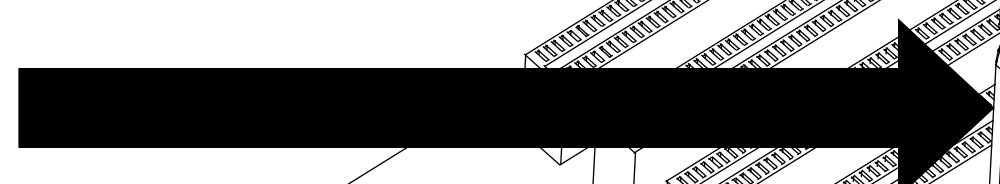

Install the fan on the heatsink and connect it to the motherboard.

Instala de nuevo el ventilador en el disipador y conéctalo a la placa base.

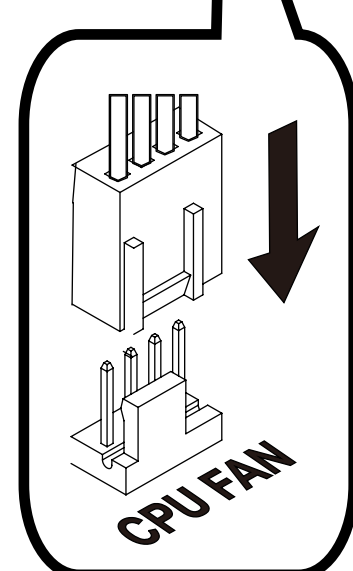

BASIC INSTALLATION


INSTALACIÓN BÁSICA

2a

INSTALLATION


INSTALACIÓN

AMD
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

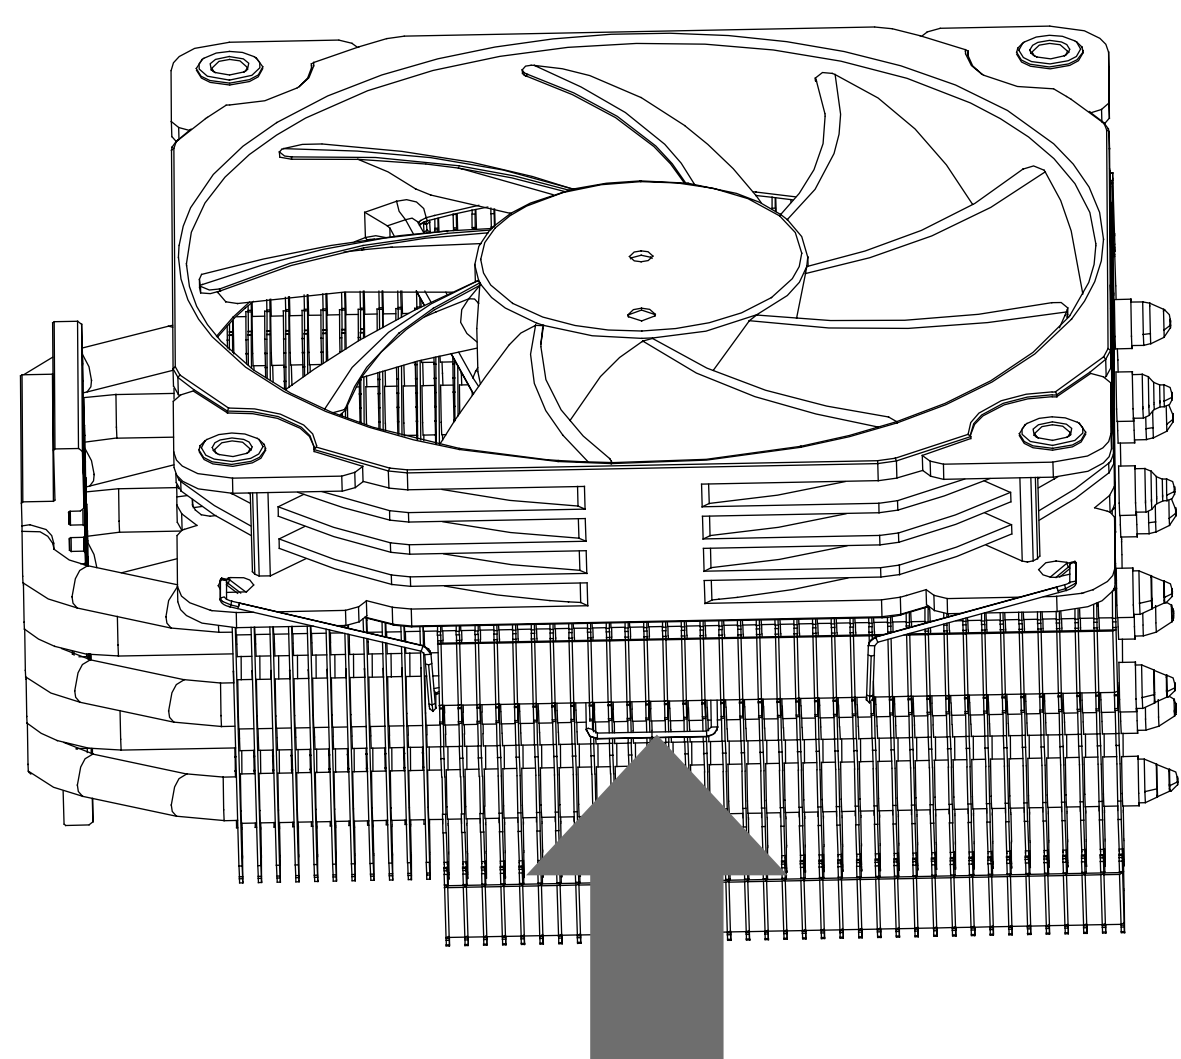


Remove the fan before installing the cooler by opening those 2 buckles.

Retira primeramente el ventilador antes de realizar la instalación tirando de las dos pestañas señaladas

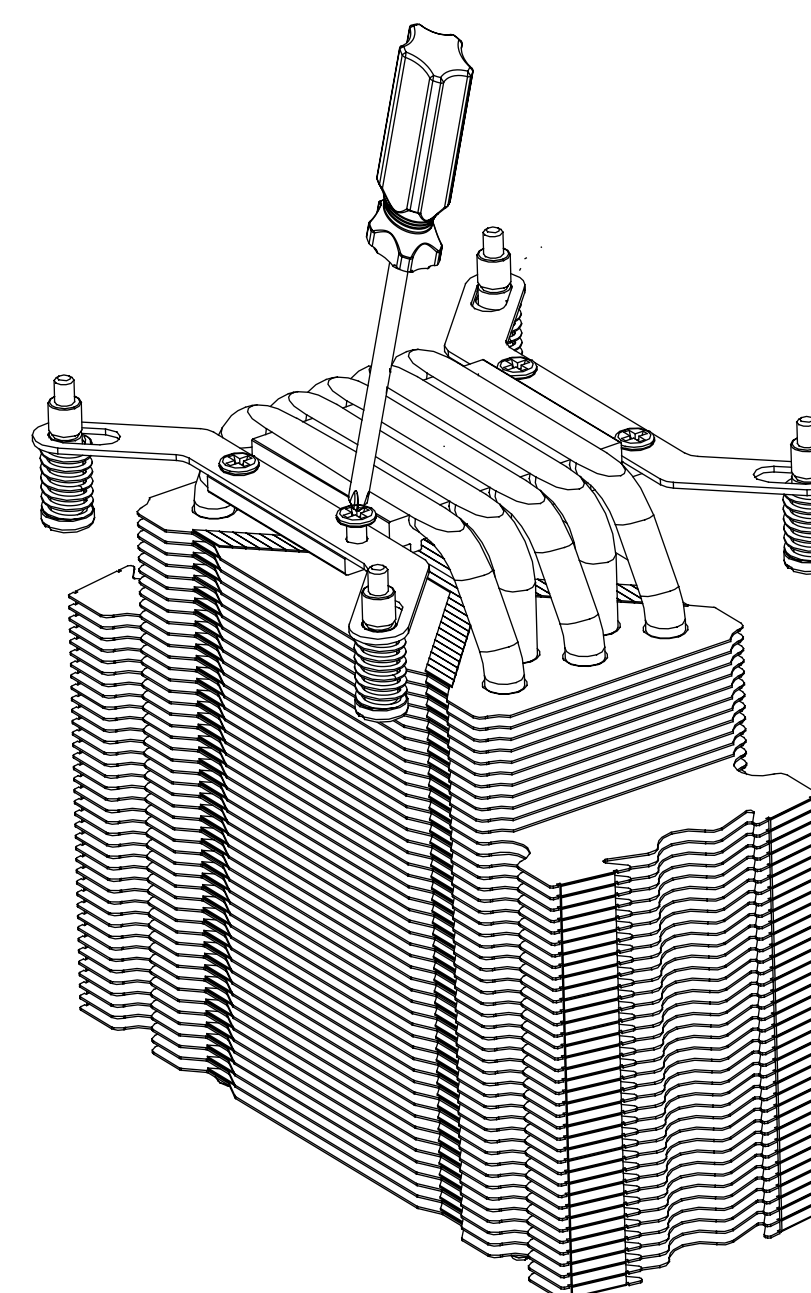

Install the bracket mount on the cooler base and fasten with the 4 screws.

Instala el soporte de la placa base en el disipador y aseguralo con los 4 tornillos

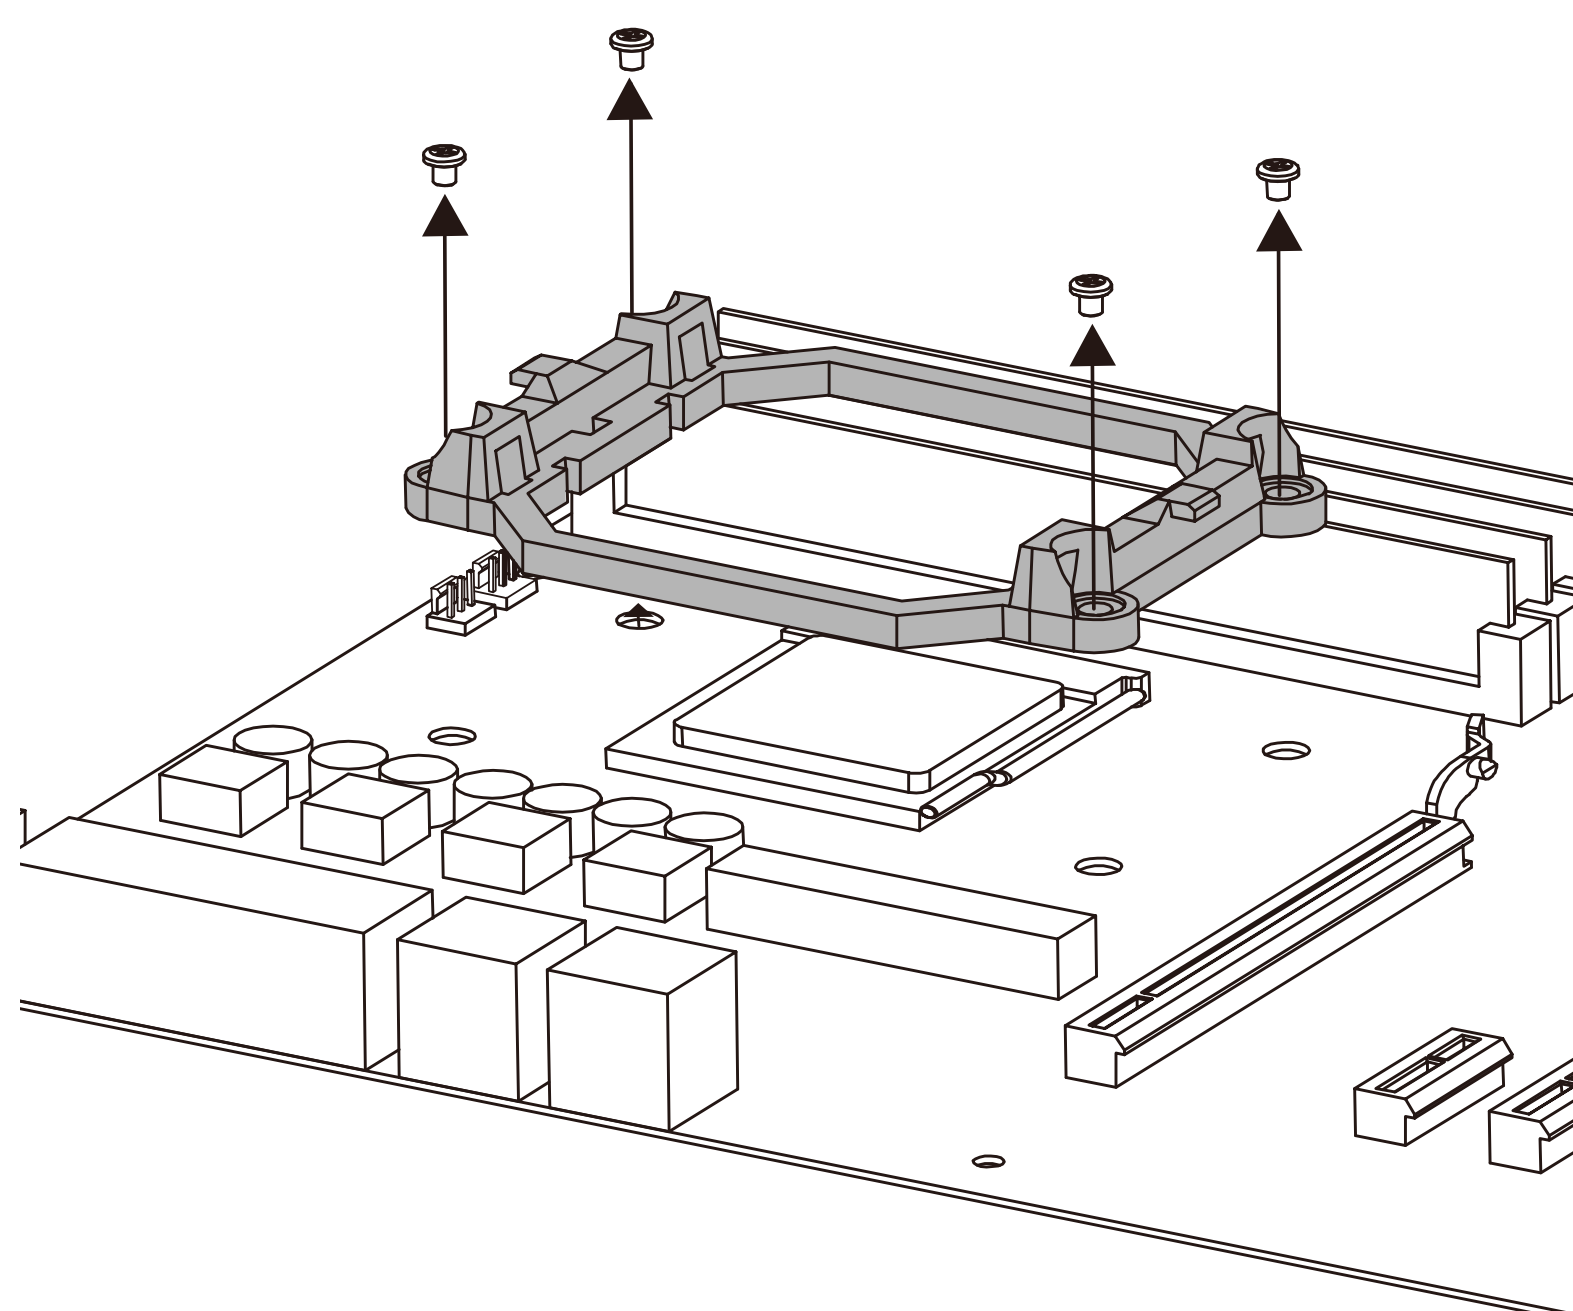

Remove the original bracket AMD supports

Retira el soporte original de AMD


BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

2a


INSTALLATION INSTALACIÓN

AMD
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

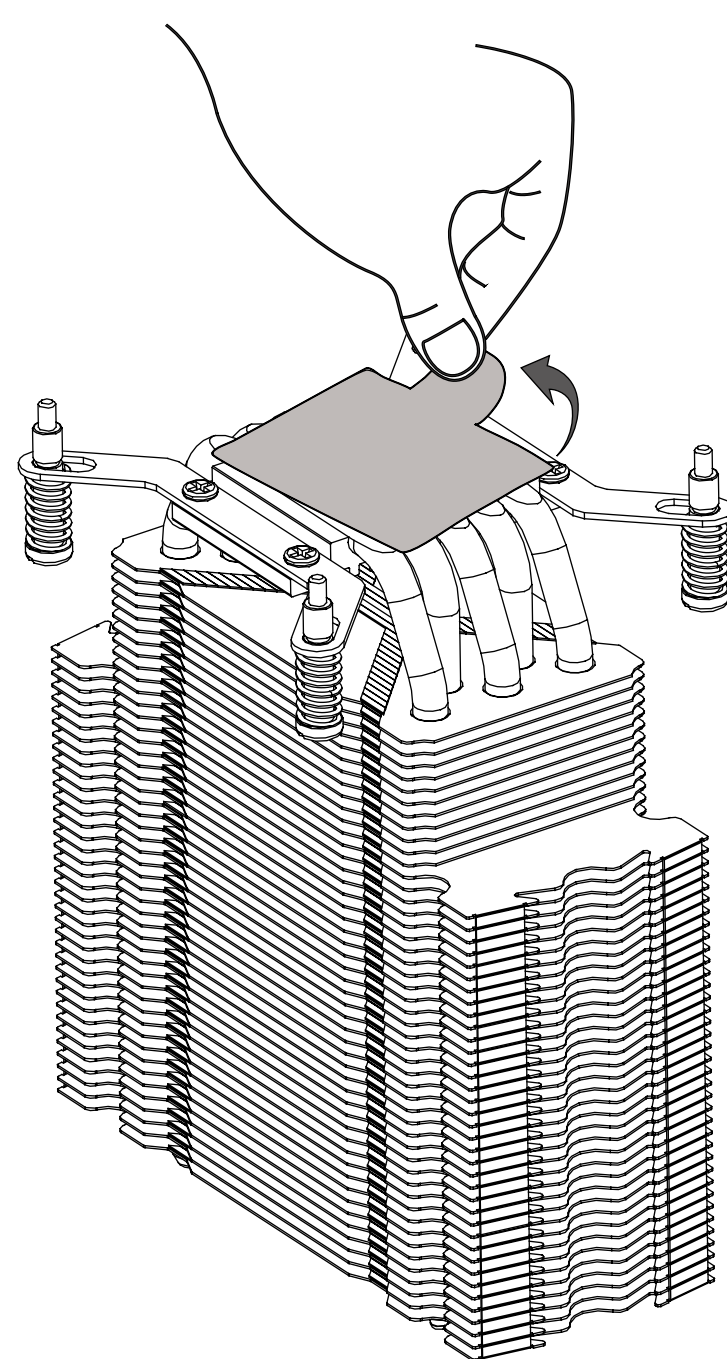


Apply the thermal paste on the CPU and remove the safety sticker on the cooler

Aplica la pasta térmica en el procesador y retira la pegatina de seguridad en el disipador.

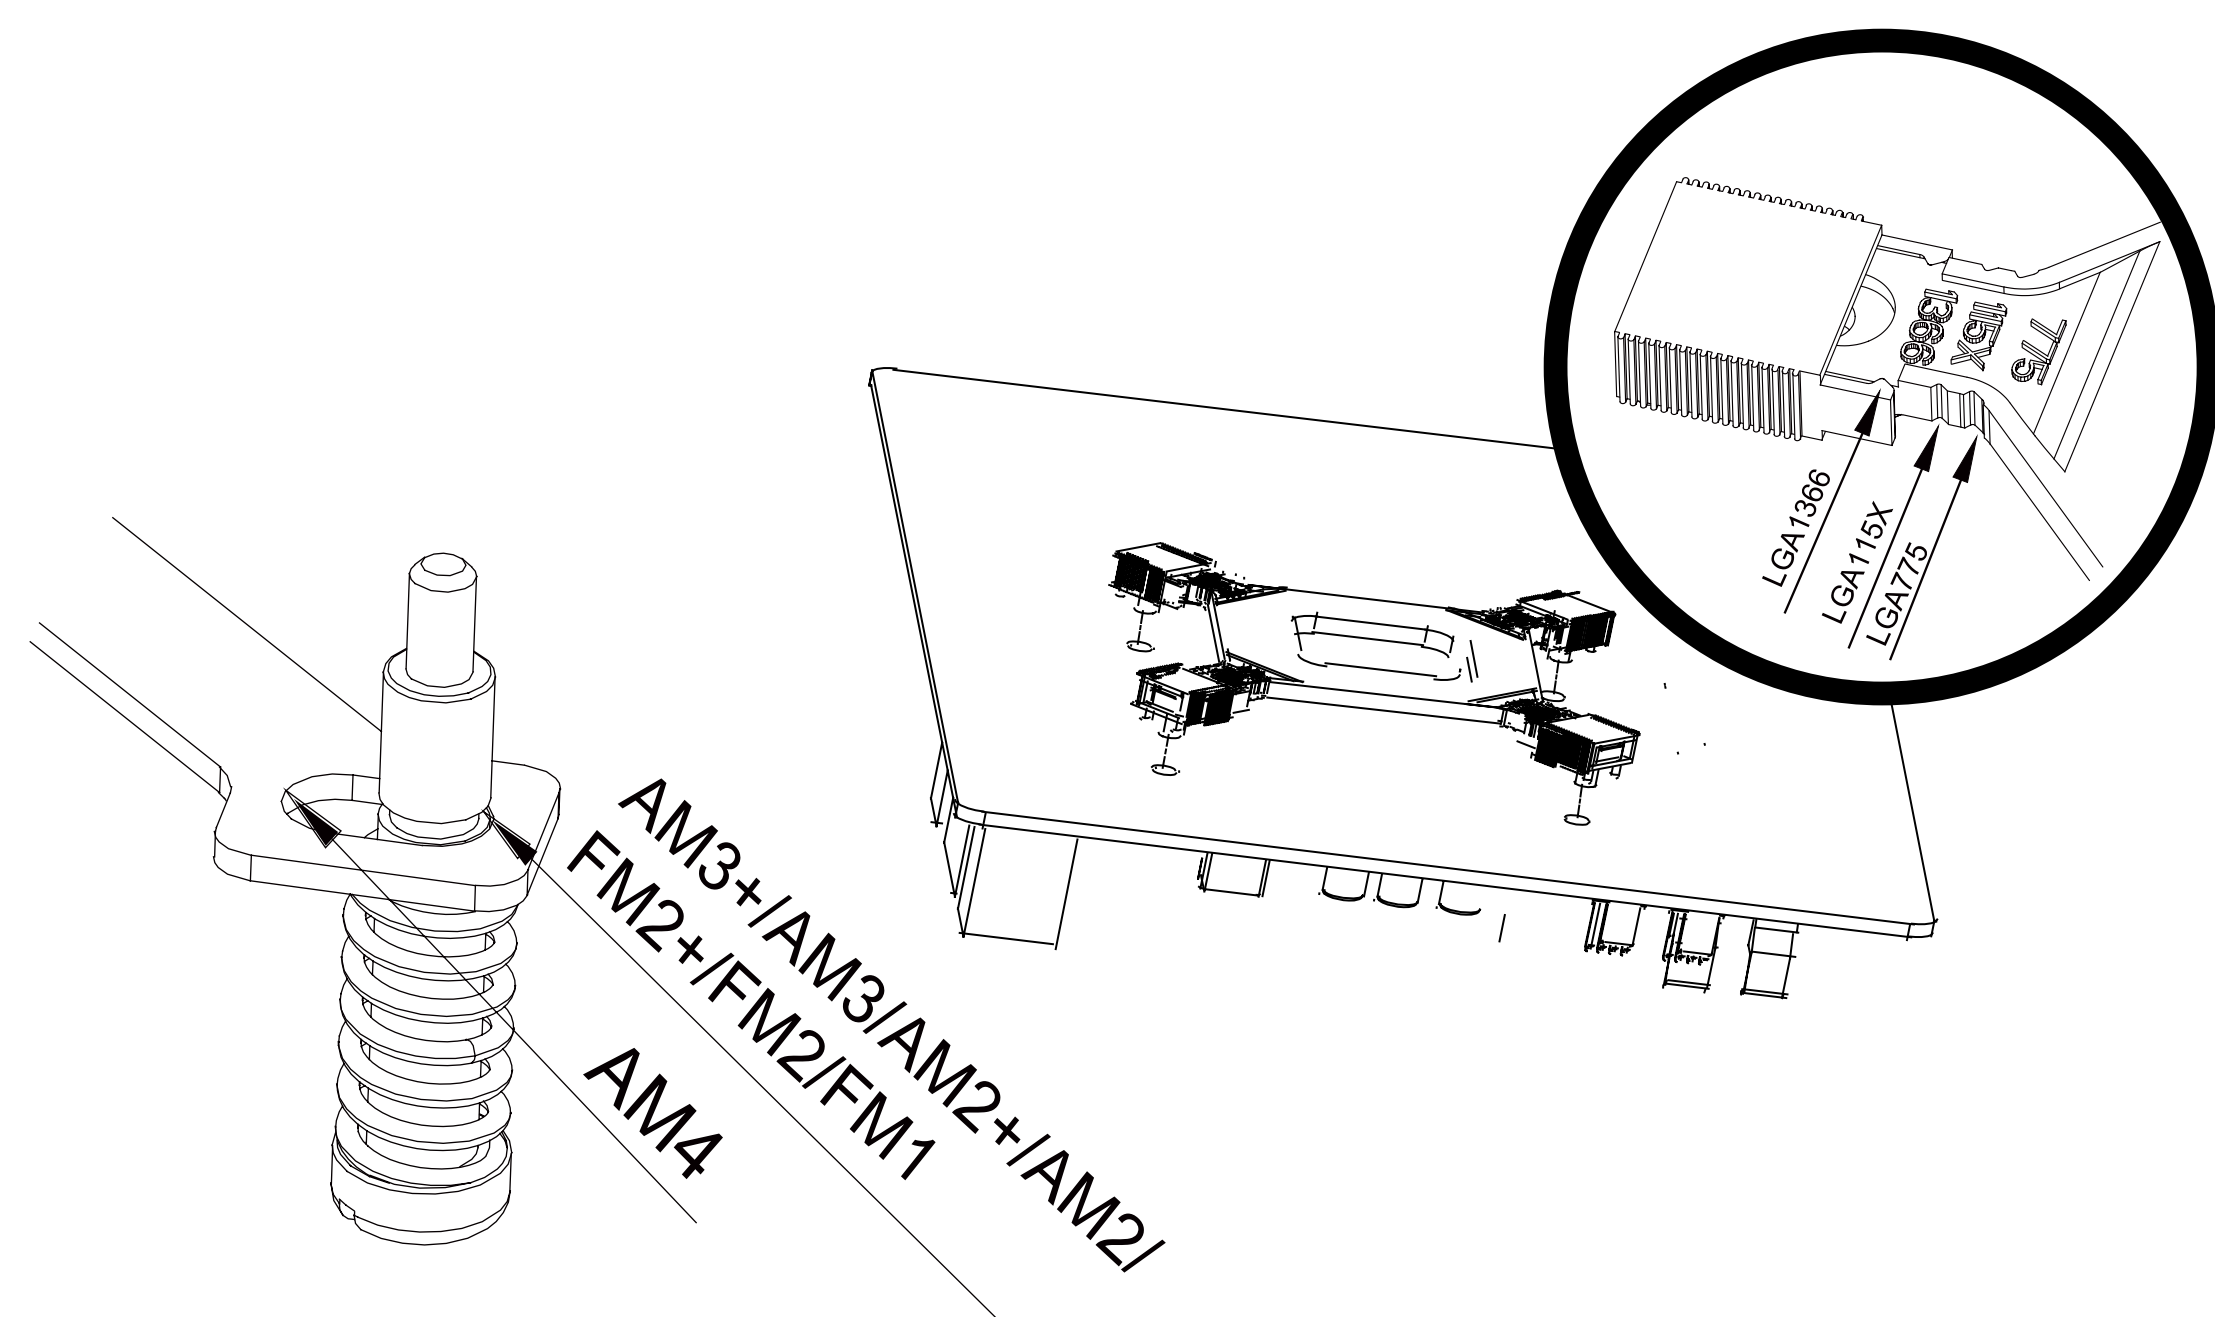


Move the screw on the bracket and slide also on the backplate to the corresponding position with the proper socket motherboard.

Ajusta el tornillo en el soporte y la placa trasera acorde al tipo de zócalo de la placa base.

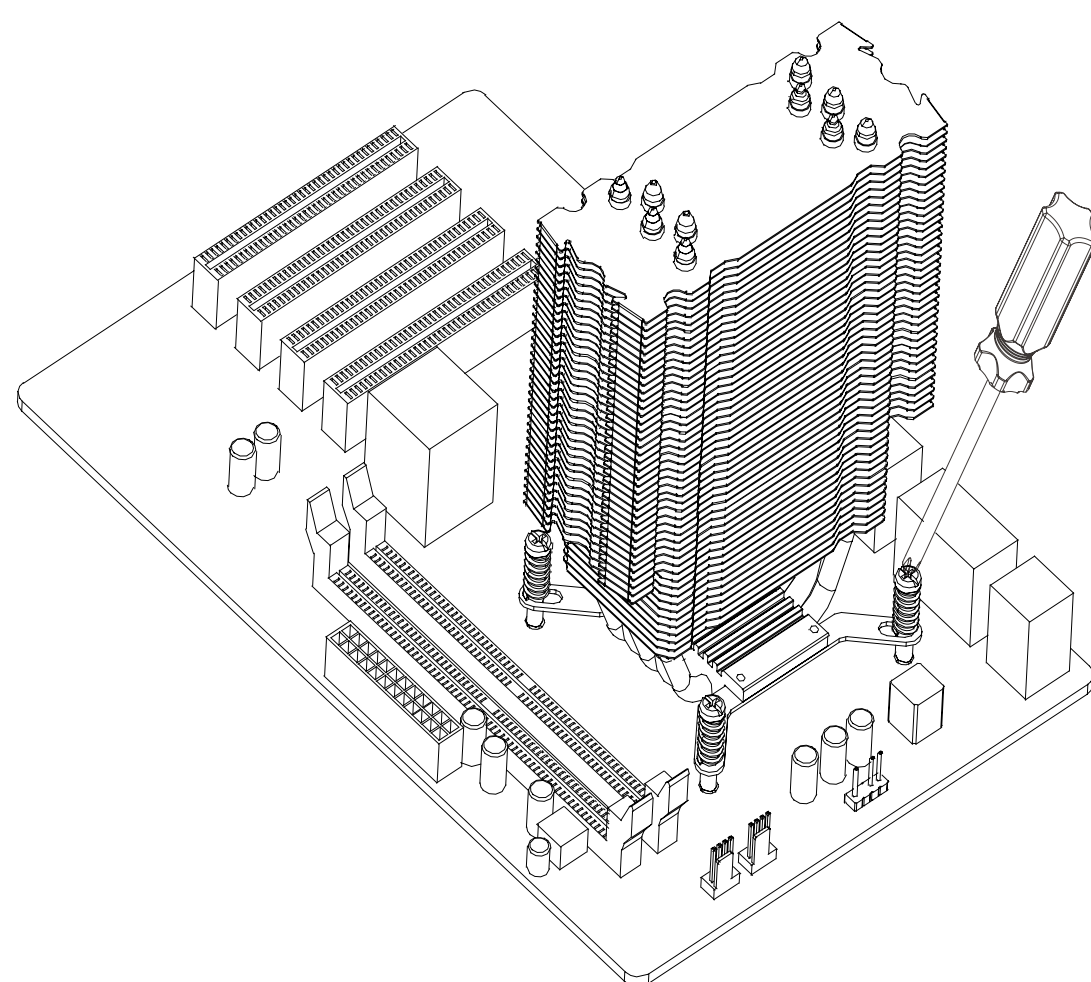

Place the cooler on the CPU and fasten it to the backplate tight.

Coloca el disipador en el procesador alineando con la placa trasera y asegúralo con fuerza.

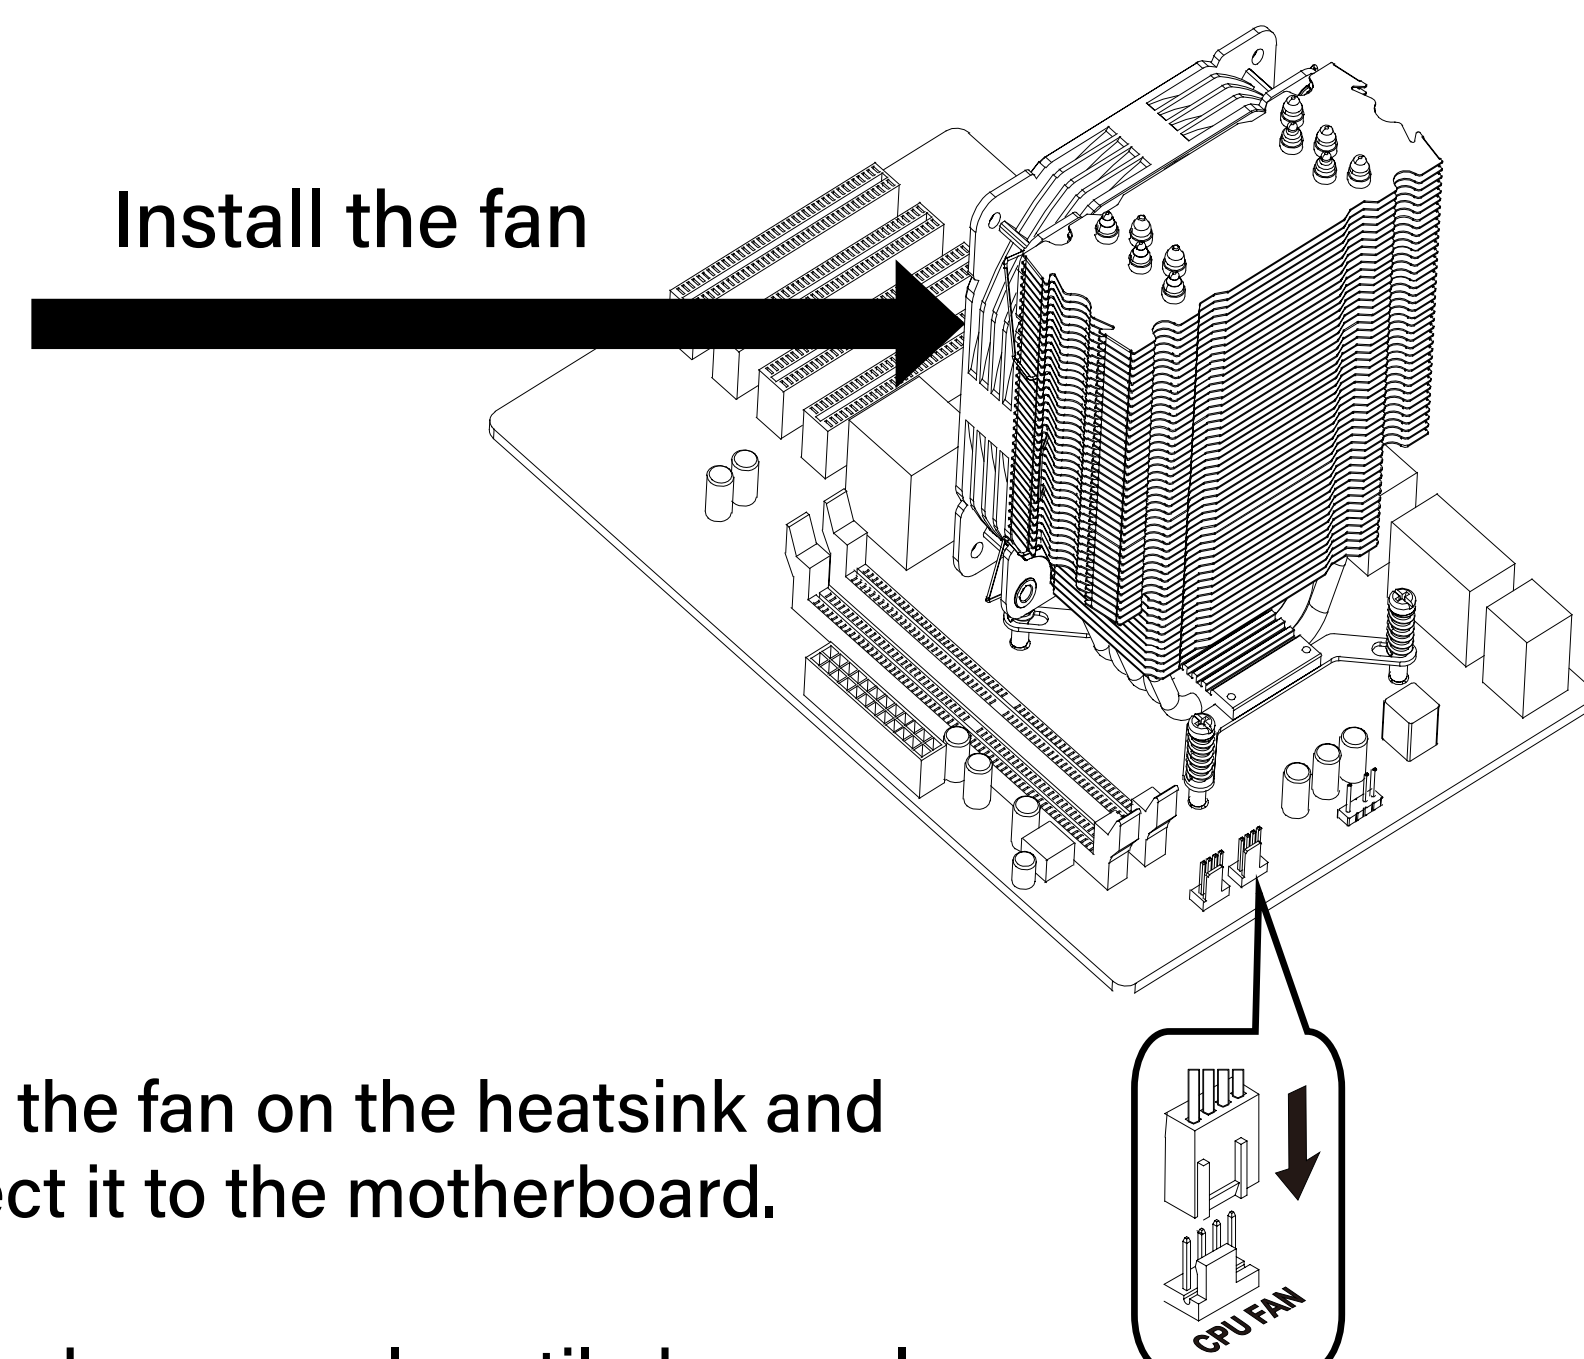

Install the fan on the heatsink and connect it to the motherboard.

Instala de nuevo el ventilador en el disipador y conéctalo a la placa base.



VELA X

CPU AIR COOLER

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT

www.nfortec.com

