



# BlueParrott B550-XT Manual del usuario

# ÍNDICE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Información de seguridad .....                                     | 3  |
| Contenido del empaque .....                                        | 3  |
| Glosario .....                                                     | 4  |
| Descripción del auricular .....                                    | 5  |
| Cargar el auricular .....                                          | 6  |
| • Indicadores de la carga de las baterías                          |    |
| • Operación mientras se usa el Cargador/adaptador                  |    |
| Primeros pasos .....                                               | 8  |
| • Encendido/apagado/en espera                                      |    |
| • Cómo sincronizar con un teléfono                                 |    |
| – Sincronización con NFC                                           |    |
| – Sincronización normal                                            |    |
| • Cómo usar y ajustar el B550-XT                                   |    |
| • Hacer/responder llamadas                                         |    |
| Comandos de Voz .....                                              | 11 |
| Botón BlueParrott .....                                            | 12 |
| Características y funciones avanzadas .....                        | 13 |
| • Sincronización con múltiples dispositivos y Modo multipunto      |    |
| • Sincronización por proximidad                                    |    |
| • Características y funciones adicionales                          |    |
| – Nueva marcación del último número                                |    |
| – Llamada en espera                                                |    |
| – Rechazar una llamada                                             |    |
| – Control del teléfono con voz                                     |    |
| – Silenciado                                                       |    |
| – Transferencia de audio                                           |    |
| – Encendido/apagado de indicadores lumínicos en el auricular       |    |
| • Restablecer Lista de dispositivos sincronizados con el auricular |    |
| • Restablecer los valores de fábrica del botón BlueParrott         |    |
| • La actualización y la configuración                              |    |
| Funciones y tablas indicativas .....                               | 17 |

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** La exposición prolongada a niveles elevados de volumen pueden dañar su oído. Para evitar lesiones, ajuste el volumen al nivel más bajo que sea cómodo. Si sufre de timbres en sus oídos, o las voces se oyen apagadas, deje de usar el auricular. Evite subir el volumen para bloquear entornos muy ruidosos. Es posible que oídos se adapten al volumen demasiado elevado, y podría resultar en daños permanentes al oído sin ninguna incomodidad notable.


- Verifique con las leyes locales y estatales con respecto al uso de teléfonos celulares/auriculares durante la operación de vehículos automotor.
- No sumerja ninguna parte de este producto en agua.
- Si se ingieren las bolsas de plásticos y partes pequeñas pueden causar asfixia. Manténgalas fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.
- Utilice los cables de alimentación incluidos con este producto solamente.
- Evite temperaturas que excedan 140° F o 60° C (puede provocar el fallo del equipo).

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- A. Auricular B550-XT con almohadillas en polipiel
- B. Almohadilla de repuesto en espuma
- C. Cubierta de repuesto para micrófono
- D. Cargador USB para coche
- E. Cable de carga USB
- F. Guía de inicio rápido\*
- G. Garantía y documento de cumplimiento\*

\*No ilustrado.

\*\* Retire la almohadilla de cuero sintético antes de colocar la almohadilla de espuma

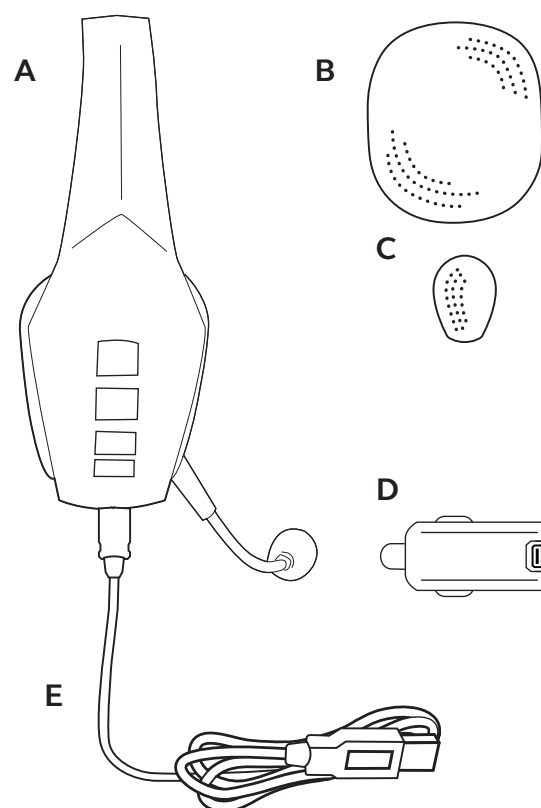

Las imágenes no están a escala.

# GLOSARIO

**Encendido:** El auricular está encendido, pero no hay conexión al teléfono (la luz color roja parpadeará).

**MFB:** Abreviatura para “Botón multifuncional”.

**Modo multipunto:** El modo Multipunto le permite conexión y cambiar entre dos dispositivos Bluetooth.

**Sincronizado:** Dos dispositivos Bluetooth aceptan comunicarse entre sí.


**Modo de espera:** El auricular está encendido, la conexión Bluetooth está activa, y el usuario no está en una llamada (la luz color azul parpadeará).

**Modo de hablar:** El auricular está en uso con el teléfono celular mientras que el teléfono celular está en una llamada activa (la luz color azul parpadeará).

**A2DP:** El Perfil de distribución de audio avanzado es un protocolo de Bluetooth para transmitir audio aparte del audio de la llamada, por ejemplo, música o instrucciones del GPS.


## DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR

- A. Brazo flexible del micrófono
- B. Volumen -
- C. Volumen +/Silencio
- D. Luces indicadoras
- E. Botón multifuncional (MFB)
- F. Botón BlueParrott™

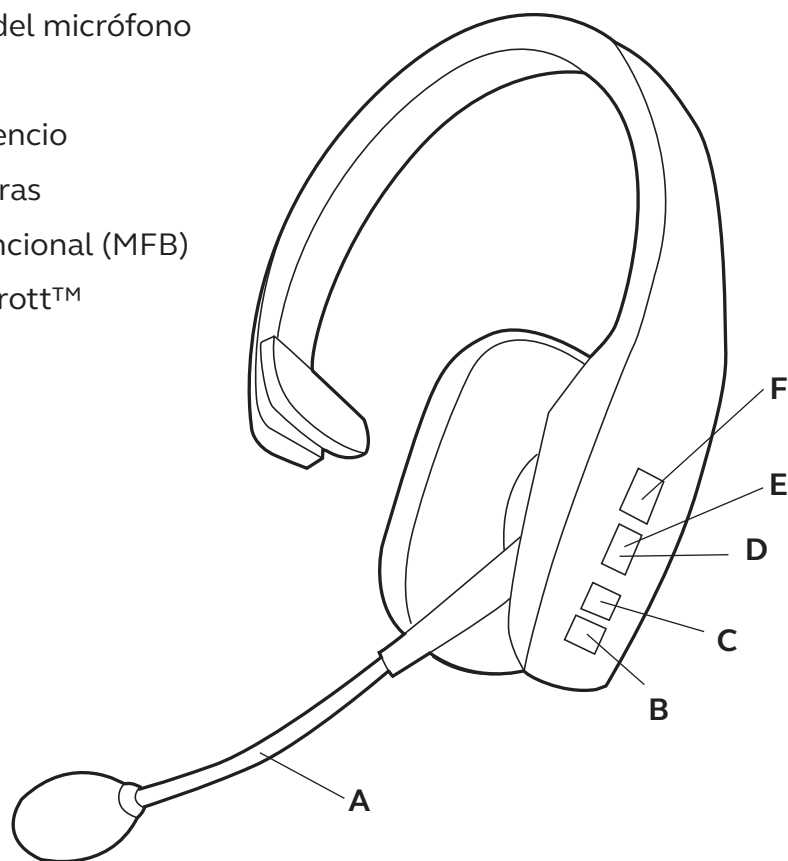

# CARGAR EL AURICULAR

Conecte el cable de carga USB en el puerto de carga USB del auricular. El indicador tendrá color rojo si el auricular no tiene una carga completa. Cuando el indicador pasa a color azul y *permanece azul*, la unidad tiene una carga completa. *Una batería completamente descargada* necesitará aproximadamente 3.5 horas para obtener una carga completa.

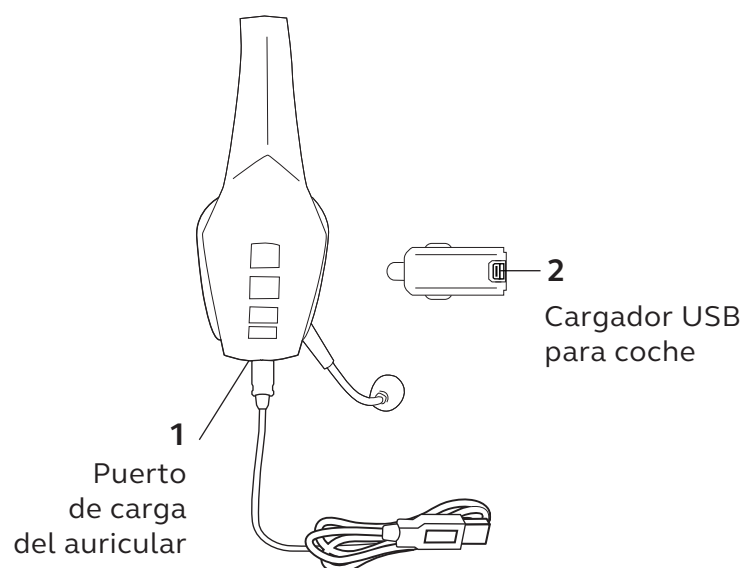


## Indicadores de carga de las baterías

Mientras se está cargando, la luz indicadora del botón multifuncional muestra el nivel de carga de la batería en su B550-XT de la manera siguiente:

**Luz azul:** Carga completa. Más de 24 horas de conversación.

**Luz roja:** Menos de una carga completa.

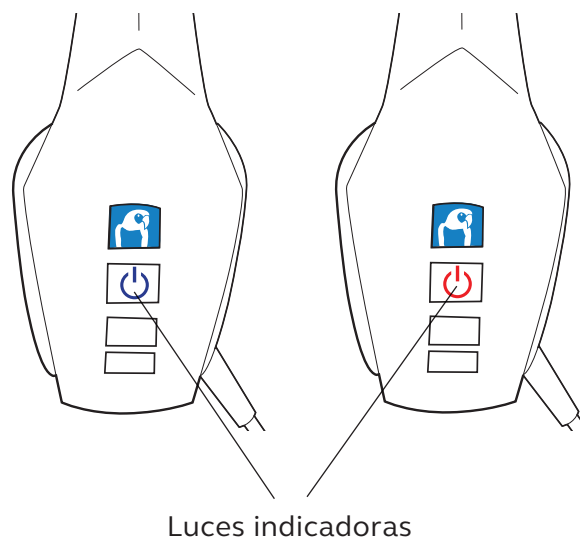

## CARGA DEL AURICULAR (continuación)

### Operación mientras se usa el Cargador/adaptador

El auricular B550-XT funcionará con la energía de la batería o con la energía proporcionada con el cable USB.

**NOTA:** No conecte el cable USB a un puerto USB con carga durante una llamada. Ocasionará que el auricular se restablezca, y la llamada se enviará de regreso al teléfono.

Cuando el auricular esté operando con la batería, todas las luces y sonidos indicadores funcionarán como se describe en esta guía.

Cuando auricular esté operando con energía proporcionada por el cable USB, el auricular, incluso los indicadores de audio, funcionará según se describe en esta guía del usuario. Sin embargo, las luces del botón multifuncional indicarán el estado de carga de la batería.

Mientras el auricular esté en el cargador, presione el botón multifuncional lo suficiente para encender la unidad. El auricular deberá conectarse de nuevo automáticamente a menos que su teléfono este configurado para “preguntar siempre” para solicitudes de conexión.

Una vez que la batería tenga carga completa, la luz de carga del botón multifuncional cambiará a color azul y se mantendrá azul siempre que un cable de alimentación USB esté conectado al auricular.

# PRIMEROS PASOS

## Encendido/apagado/en espera

**Encender el auricular:** Mantenga presionado el botón multifuncional aproximadamente 2 a 3 segundos hasta que escuche una instrucción de voz, “power on”. La luz color rojo parpadeará una vez cada segundo.

**Apagar el auricular (conserva la carga de la batería):** Mantenga presionado el botón multifuncional aproximadamente 4 a 5 segundos hasta que escuche una instrucción de voz, “power off”. Una luz color rojo parpadeará 4 veces y el auricular se apagará.

**Modo de espera:** Una vez que el auricular esté encendido (después de la sincronización inicial), intentará conectarse con el último dispositivo con el que estuvo sincronizado, poniéndose en modo de Espera automáticamente.


## Cómo sincronizar con un teléfono

Cuando enciende su B550-XT la primera vez, o si ha borrado su Lista de dispositivos sincronizados, cambiará a modo de sincronización automáticamente. Puede sincronizar el auricular con NFC o manualmente.

### Sincronización con NFC (una pulsación)

1. Cerciérese que NFC esté activo en su teléfono celular.
2. Coloque la zona NFC de su teléfono en contacto con la zona NFC del auricular y manténgalas juntas hasta que su teléfono celular registre el auricular.
3. Siga las instrucciones en su teléfono celular para completar la sincronización.

**Nota:** Las sincronizaciones NFC y de una pulsación dependen de su teléfono celular. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC y la forma específica cómo se conecta con el auricular puede variar entre distintos dispositivos.

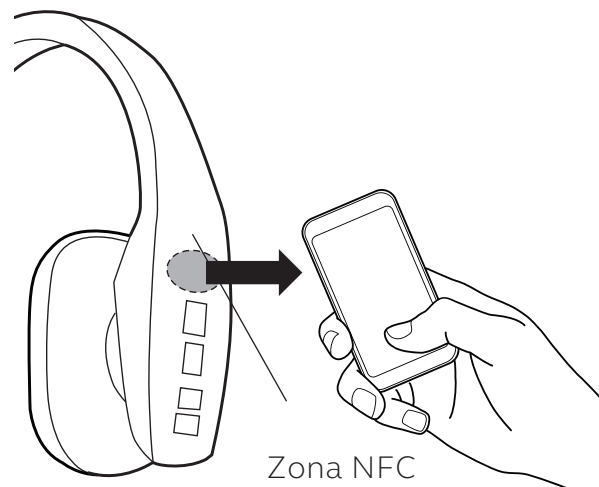



## PRIMEROS PASOS (continuación)

### Sincronización manual

Si el B550-XT ya se ha sincronizado con otro dispositivo y usted no va a usar sincronización NFC, necesitará habilitar el Modo de sincronización manualmente:

#### Poner el auricular en Modo de sincronización

##### Por voz:

Para activar el reconocimiento de voz del auricular, diga “Hello BlueParrott” (si está configurado para comandos de voz), pulse el BlueParrott Button o mantenga pulsado el botón Subir volumen. Cuando oiga el mensaje “Say a command”, diga “pair mode”. El auricular entrará en modo de sincronización y estará visible para sincronizarlo con dispositivos durante 120 segundos.

##### Empleando botones:

Con el auricular apagado, presione el botón multifuncional hasta que la luz parpadee rápidamente en color azul y escuche la instrucción de audio “power on”. *Mantener presionado* el botón multifuncional aproximadamente 10 segundos hasta que escuche “Pair Mode”. El auricular estará visible para sincronizarlo con dispositivos durante 120 segundos.


### Sincronización con un teléfono celular

1. Asegúrese que los dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera de alcance.
2. Coloque el auricular en modo de sincronización.
3. Ponga su teléfono en modo de Búsqueda/exploración de Bluetooth conforme a las instrucciones del fabricante.
4. Elija “BlueParrott B550-XT” para sincronizarlo. (La contraseña es “0000” de ser necesario.)
5. Acepte la solicitud para tener acceso al directorio telefónico para permitir la Identificación de llamadas en el auricular.
6. Una vez conectado, el auricular le dará una instrucción de voz, “Your headset is connected”.

### Cómo usar y ajustar el B550-XT

Para obtener el mejor resultado de nuestra tecnología de cancelación de ruido, coloque el micrófono cerca de la esquina de su boca. La posición es importante; pequeños ajustes en la posición del micrófono pueden mejorar el desempeño.

1. Coloque el auricular sobre su cabeza.
2. Coloque la bocina directamente en su oído. Puede deslizar la cinta para la cabeza hacia dentro o hacia afuera del soporte lateral para encontrar el mejor ajuste para estabilidad y comodidad.
3. Coloque el micrófono aproximadamente al grueso de un dedo de la cara en la esquina de su boca. El brazo del micrófono girará para que pueda posicionar el micrófono correctamente con la bocina en cualquiera de sus oídos.

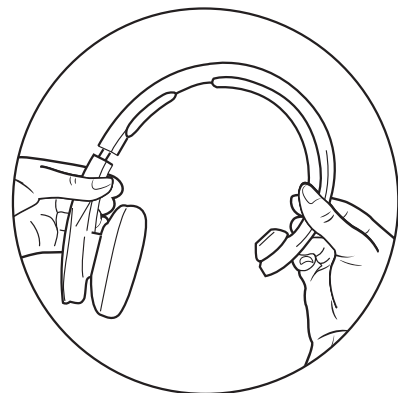

# PRIMEROS PASOS (continuación)

## Hacer/responder llamadas

El auricular debe estar conectado a su teléfono.

### Realizar una llamada

1. Marque el número deseado en su teléfono.  
Escuchará la llamada en el auricular.
2. Para terminar la llamada, presione el botón multifuncional una vez.  
La llamada terminará y el auricular entrará a modo de espera.

### Responder una llamada

#### Por voz:

1. Cuando reciba una llamada, escuchará tonos de llamada en el auricular, o el Identificador de llamada. Diga “answer” para responder la llamada.
2. Para finalizar la llamada, pulse el botón Multifunción una vez o diga “BlueParrott end call”.  
La llamada terminará y el auricular entrará a modo de espera.

#### Empleando botones:

1. Cuando reciba una llamada, escuchará tonos de llamada en el auricular, o el Identificador de llamada. Pulse el botón multifuncional para responder la llamada.
2. Para terminar la llamada, presione el botón multifuncional una vez. La llamada terminará y el auricular entrará a modo de espera.

### Rechazar una llamada

#### Por voz:

1. Para rechazar una llamada entrante, diga “ignore”. Escuchará dos tonos descendentes y la llamada será transferida a su correo de voz (si está disponible).

#### Empleando botones:

1. Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifuncional durante dos segundos. Escuchará dos tonos descendentes y la llamada será transferida a su correo de voz (si está disponible).

# COMANDOS DE VOZ

El B550-XT siempre está escuchando y reconocerá comandos de voz en inglés, lo que le permite manejar llamadas entrantes sin tocar el auricular.

Con el auricular encendido y conectado a su teléfono, diga “**Hello BlueParrott**” para iniciar los comandos de voz. Como una alternativa, presione el botón BlueParrott para activar manualmente los comandos de voz. El auricular contestará “**Say a command**”. Para obtener una lista de los comandos disponibles, diga “**What can I say?**”

## Comandos de voz disponibles

**Phone command** – Activa el asistente de voz en el dispositivo conectado; Siri o Google Now

**Answer** – Responde una llamada entrante

**BlueParrott end call** – Termina la llamada actual

**Ignore** – Rechaza la llamada entrante y la manda al correo de voz (si está disponible)

**What can I say?** – Ofrece una lista de los comandos disponibles

**Pair mode** – Pone el auricular en modo de sincronización

**Am I connected?** – Se asegura de que el auricular esté sincronizado con un dispositivo.

**Check battery** – Revisa los niveles de batería en el auricular y el dispositivo sincronizado (si está disponible)

**Redial** – Marca la última llamada saliente de nuevo

**Callback** – Llama al número de la última llamada entrante (si hay un número disponible)

**Cancel** – Cancela el comando de voz


## BOTÓN BLUEPARROTT

Como se ofrece de fábrica, el botón BlueParrott ofrece una forma fácil de silenciar el auricular en una llamada y activa comandos de voz cuando no. Sin embargo, también se puede configurar el botón para otras funciones, como por ejemplo un botón de marcado rápido para un número telefónico dedicado, o para iniciar una aplicación en particular en su teléfono.

Si el botón BlueParrott se reconfigura para una función diferentes, los comandos de voz todavía se pueden activar manteniendo presionado el botón Volumen +.

Para cambiar la función del BlueParrott Button, descargue la aplicación BlueParrott en su teléfono (Android o iOS) o en su PC.

Visite **[www.blueparrott.com](http://www.blueparrott.com)** para obtener actualizaciones o más información.

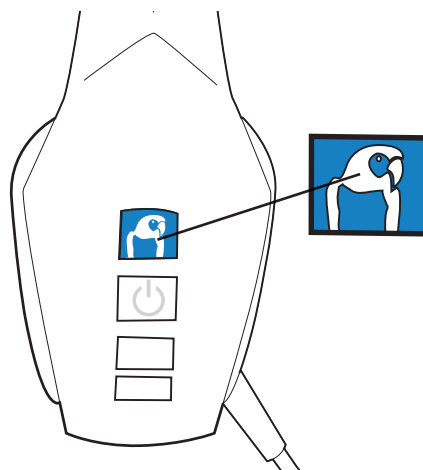

# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

## Sincronización con múltiples dispositivos y Modo multipunto

El B550-XT tiene memoria de sincronización para hasta ocho (8) dispositivos. El auricular también puede usar el modo Multipoint, con el que podrá conectarse con dos dispositivos Bluetooth a la vez y alternar entre ellos. No tiene que hacer nada para activar el Modo multipunto.

### Uso del B550-XT en Modo multipunto

1. Para usar el auricular en Modo multipunto, primero cerciőrese de que el auricular estę sincronizaci3n con ambos dispositivos.
2. Cuando ambos dispositivos estęn dentro de alcance y con Bluetooth activo, encienda el auricular.
3. A medida que cada dispositivo Bluetooth se conecta con el auricular, escuchará la indicaci3n de voz, "Your headset is connected".

El B550-XT monitoreará ambos telęfonos y le permitirá responder una llamada en cualquiera de ellos con el auricular.

Si est en una llamada y el otro dispositivo recibe una llamada, escuchar una notificaci3n en el auricular.

# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS<sub>(continuación)</sub>

## Sincronización por proximidad

La sincronización por proximidad es un método alternativo de sincronización en donde el auricular iniciar el proceso de sincronización en vez del teléfono.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido y no esté conectado a otro dispositivo.
2. Configure su teléfono como “Descubrible”, o visible para otros dispositivos.
3. Presione rápidamente el botón multifuncional y el botón Volumen -, si el auricular no está ya en modo de sincronización.
4. Debe escuchar el anuncio de voz “pair mode” en el auricular.
5. Las luces en el auricular deben estar ahora alternando entre color rojo y azul.
6. El auricular inicia la actividad de sincronización, y la solicitud de sincronización entrante debe aceptarse en su teléfono. **NOTA:** Es posible que incluye introducir el número de identificación personal “0000” (cuatro ceros).

## Características y funciones adicionales

### Nueva marcación del último número

#### Por voz:

Puede usar comandos de voz para marcar la última llamada saliente y entrante.

- Para marcar la última llamada **saliente** de nuevo, active el comando de voz y diga “redial”.
- Para regresar la última llamada **entrante**, active el comando de voz y diga “callback”.

#### Empleando botones:

Para volver a marca la última llamada **saliente** que se marco desde el teléfono celular, mantenga presionado el botón Volumen - durante aproximadamente 1 segundo. Se escuchara una señal y el teléfono marcará el último número de nuevo.

### Llamada en espera

Si está en una llamada activa y entra una segunda llamada, escuchará un aviso grave en el auricular. Si el teléfono lo permite, podrá aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada activa o aceptar la llamada entrante y poner la llamada activa en espera.

- Para aceptar la llamada entrante y terminar la llamada activa, presione el botón multifuncional una vez para terminar y una vez más para responder.
- Para aceptar la llamada entrante y poner la llamada activa en espera, presione el botón multifuncional dos veces rápidamente.

## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS<sup>(continuación)</sup>

### **Rechazar una llamada**

#### **Por voz:**

Para rechazar una llamada entrante por voz cuando no esté en otra llamada, diga “ignore”.

#### **Empleando botones:**

Para rechazar la llamada entrante cuando no hay otra llamada activa, mantenga pulsado el botón Multifunción durante 1-2 segundos.

### **Control del teléfono con voz (por ejemplo, Siri, Google Now)**

Presione el botón multifuncional una vez mientras el auricular esté en modo de espera para iniciar las funciones de comandos de voz en su teléfono. La compatibilidad de esta función depende del teléfono. Consulte la guía del usuario de su teléfono para obtener más información.

### **Silenciado**

De fábrica, el botón BlueParrott actuará como silencio en llamadas (a menos que sea haya configurado para otra función). El botón Volumen + también funciona para controlar el silenciado.

- A menos que se configure de forma distinta, presionar el botón BlueParrott durante una llamada silenciará el auricular. Presiónelo nuevamente para desactivar el silenciado.
- A fin de usar el botón Volumen + para silenciar el micrófono del auricular durante una llamada, mantenga presionado el botón Volumen + de 1 a 2 segundos. Para desactivar el silenciado, mantenga presionado el botón de nuevo durante 1 a 2 segundos.
- Cuando esté silenciado, se escuchará un tono cada 10 segundos.

### **Transferencia de audio**

A fin de transferir audio desde el auricular al teléfono celular durante una llamada, mantenga presionado el botón Volumen - de 1 a 2 segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita para transferir el audio al auricular una vez más. Cuando el audio se transfiere al teléfono, la luz en el auricular se apagará hasta que el audio se transfiera de regreso al auricular.

### **Encendido/apagado de indicadores lumínicos en el auricular**

Presionar los botones Volumen + y Volumen - al mismo tiempo *rápidamente* apagará las luces indicadores del auricular. Repita para encender las luces indicadores.

Al encender el auricular, las luces indicadoras recuperarán la configuración de fábrica.

## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS<sup>(continuación)</sup>

### **Restablecer Lista de dispositivos sincronizados con el auricular**

Con estos pasos la lista de dispositivos sincronizados del auricular se restablecerá o vaciará. El auricular debe estar encendido para realizar esta función.

1. Encienda los auriculares. No importa si se conecta a cualesquier dispositivos.
2. Mantenga el auricular junto al oído y mantenga pulsado el botón Subir volumen y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que oiga dos tonos bajos y/o el mensaje "Pair mode".
3. Apague el auricular. La memoria de sincronización ya está vacía y necesitará sincronizarse con cualesquier dispositivos deseados antes de poder usarlo con ellos.

### **Restablecer los valores de fábrica del botón BlueParrott**

La lista de dispositivos sincronizados interna del auricular se restablecerá y también se restablecerá la configuración de fábrica del botón BlueParrott (comando de voz y silenciado). El auricular debe estar encendido para realizar esta función.

1. Encienda los auriculares. No importa si se conecta a cualesquier dispositivos.
2. Mantenga pulsado el BlueParrott Button y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que vea dos breves destellos morados en el botón Multifunción.
3. El BlueParrott Button del auricular se restaura, la memoria de sincronización se vacía y la unidad se apaga. El auricular volverá a activar el modo de sincronización.
4. Siga el proceso de sincronización para volver a sincronizar el auricular con su teléfono o dispositivo móvil.

### **Actualización y configuración**

Para actualizar el firmware del auricular o cambiar ajustes de configuración y determinadas opciones del BlueParrott Button, descargue el software BlueParrott Updater en [blueparrott.com/software/blueparrott-updater](https://blueparrott.com/software/blueparrott-updater)



# FUNCIONES Y TABLAS INDICATIVAS

## Funciones del modo de espera

| Función                                   | Botón/duración del pulsado                                      | Indicador LED                                                                                     | Indicador de audio      | Indicador de voz |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Encendido                                 | Botón multifuncional (1 a 2 segundos)                           | 2 parpadeos rápidos en color azul                                                                 | NINGUNO                 | "Power on"       |
| Apagado                                   | Botón multifuncional (2 a 3 segundos)                           | 4 parpadeos rápidos en color rojo                                                                 | NINGUNO                 | "Power off"      |
| Activar Modo de sincronización            | Botón multifuncional (5 a 15 segundos)                          | Parpadeo que alterna entre color rojo y azul                                                      | 1 tono cada 10 segundos | "Pair Mode"      |
| Volumen +                                 | Volumen + (pulsación rápida)                                    | NINGUNO                                                                                           | 1 tono corto            | NINGUNO          |
| Volumen -                                 | Volumen - (pulsación rápida)                                    | NINGUNO                                                                                           | 1 tono corto            | NINGUNO          |
| Activar los comandos de voz del auricular | Botón BlueParrott (pulsado rápido) o Volumen + (1 a 2 segundos) | NINGUNO                                                                                           | NINGUNO                 | "Say a command"  |
| Control del teléfono con voz (Inicio/fin) | Botón multifuncional (pulsado rápido)                           | NINGUNO                                                                                           | 1 tono                  | NINGUNO          |
| Nueva marcación del último número         | Volumen - (1 a 2 segundos)                                      | NINGUNO                                                                                           | 1 tono corto            | NINGUNO          |
| Desactivar LED                            | Volumen +/ Volumen - (pulsación rápida)                         | NINGUNO                                                                                           | 1 tono corto            | NINGUNO          |
| Activar LED                               | Volumen +/ Volumen - (pulsación rápida)                         | LEDs activos                                                                                      | 1 tono corto            | NINGUNO          |
| Restablecer dispositivos sincronizados    | Volumen +/ Volumen - (5 a 6 segundos)                           | NINGUNO                                                                                           | 2 tonos cortos          | "Pair Mode"      |
| Restablecer el botón BlueParrott          | Botón BlueParrott / Volumen - (6 a 9 segundos)                  | 2 parpadeos rápidos en color morado seguidos de un parpadeo que alterna entre colores azul y rojo | NINGUNO                 | "Pair Mode"      |
| Comandos de voz                           | Hello BlueBlueParrott                                           | NINGUNO                                                                                           | NINGUNO                 | "Say a command"  |

# FUNCIONES Y TABLAS INDICATIVAS (continuación)

## Funciones del modo de espera

| Función                                        | Botón/duración del pulsado                                               | Indicador LED                     | Indicador de audio                                  | Indicador de voz                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Establecer conexión de nivel de servicio       | Botón Multifunción (pulsación rápida)                                    | Destellos azules rápidos          | 1 tono largo                                        | "Your headset is connected"                                                                             |
| Iniciar sincronización por proximidad          | Botón Multifunción y Bajar volumen (pulsación rápida)                    | Parpadeo rojo y azul intermitente | Tono bajo largo cada 5 segundos durante 60 segundos | "Pair Mode"                                                                                             |
| Fin de espera de sincronización por proximidad | NINGUNO                                                                  | NINGUNO                           | 2 tonos breves (tras 60 segundos)                   | NINGUNO                                                                                                 |
| Responder/Ignorar (Encendido/ Apagado)         | Subir volumen/ Bajar volumen/ BlueParrott Button (2 pulsaciones rápidas) | NINGUNO                           | NINGUNO                                             | Sin anuncio de identificación de llamadas. La llamada entrante suena y no hay opción Responder/ Ignorar |
| Desactivar sensor de proximidad                | BlueParrott Button/ Subir volumen (8-10 segundos)                        | 5 destellos azules rápidos        | NINGUNO                                             | "Hello BlueParrott" funciona con o sin los auriculares puestos                                          |
| Activar sensor de proximidad*                  | BlueParrott Button/Botón Multifunción (8-10 segundos)                    | 2 destellos morados               | NINGUNO                                             | "Hello BlueParrott" funciona solo con los auriculares puestos                                           |

\*El tiempo de espera puede reducirse de aproximadamente 16 días (400 horas) a aproximadamente 8 días (200 horas) si desactiva el sensor de proximidad.

# FUNCIONES Y TABLAS INDICATIVAS (continuación)

## Funciones en llamada

| Función                             | Botón/duración del pulsado                                                             | Indicador LED                                                                                                          | Indicador de audio        | Indicador de voz |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Volumen +                           | Volumen + (pulsación rápida)                                                           | NINGUNO                                                                                                                | 1 tono corto              | NINGUNO          |
| Volumen -                           | Volumen - (pulsación rápida)                                                           | NINGUNO                                                                                                                | 1 tono corto              | NINGUNO          |
| Silencio (activado/desactivado)     | Botón BlueParrott (pulsación rápida) a menos que se haya configurado de forma distinta | NINGUNO                                                                                                                | 1 tono                    | NINGUNO          |
| Silencio (activado/desactivado)     | Volumen + (1 a 2 segundos)                                                             | NINGUNO                                                                                                                | 1 tono                    | NINGUNO          |
| Recordatorio de silencio            | NINGUNO                                                                                | NINGUNO                                                                                                                | 1 tono (cada 10 segundos) | NINGUNO          |
| Responder una llamada               | Botón multifuncional (pulsación rápida) o diga "Responder"                             | La luz azul parpadea un poco más despacio                                                                              | 2 tonos ascendentes       | NINGUNO          |
| Finalizar una llamada               | Botón Multifunción (pulsación rápida) o decir "BlueParrott end call"                   | La luz azul parpadea un poco más rápido                                                                                | 2 tonos ascendentes       | NINGUNO          |
| Rechazar una llamada*               | botón multifuncional (1 a 2 segundos) o diga "ignore"                                  | NINGUNO                                                                                                                | 2 tonos ascendentes       | NINGUNO          |
| Transferir audio                    | Volumen - (1 a 2 segundos)                                                             | NINGUNO (Los indicadores LED se apagan hasta que la llamada termina, o el audio se transfiere de regreso al auricular) | 1 tono largo              | NINGUNO          |
| Poner llamada entrante en espera    | Botón multifuncional (2 pulsados rápidos)                                              | NINGUNO                                                                                                                | NINGUNO                   | NINGUNO          |
| Aceptar llamada entrante en espera  | Botón multifuncional (pulsado rápido)                                                  | NINGUNO                                                                                                                | NINGUNO                   | NINGUNO          |
| Rechazar llamada entrante en espera | Botón multifuncional (1 a 2 segundos)                                                  | NINGUNO                                                                                                                | 2 tonos ascendentes       | NINGUNO          |

\*Envía llamada a buzón de voz (si está disponible)

## FUNCIONES Y TABLAS INDICATIVAS (continuación)

### Notificaciones

| Notificaciones                                               | Botón/<br>duración<br>del pulsado | Indicador LED                                               | Indicador de<br>audio                      | Indicador de voz                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Recordatorio de silencio                                     | NINGUNO                           | NINGUNO                                                     | 1 tono<br>(cada 10 segundos)               | NINGUNO                           |
| Auricular se conecta con dispositivo                         | NINGUNO                           | Luz color azul,<br>parpadeo rápido                          | NINGUNO                                    | "Your headset is connected"       |
| Se desconecta del dispositivo                                | NINGUNO                           | Luz color rojo,<br>parpadeo lento                           | NINGUNO                                    | "Your headset is disconnected"    |
| Fuera de alcance (pérdida de enlace)                         | NINGUNO                           | Luz color rojo,<br>parpadeo lento                           | 1 tono corto                               | NINGUNO                           |
| Nivel de batería bajo                                        | NINGUNO                           | Luz color rojo, 2<br>parpadeos rápidos                      | Tono doble                                 | "Battery low"<br>cada 60 segundos |
| Conectar A2DP                                                | NINGUNO                           | Botón multifuncional color azul<br>(parpadeo doble, rápido) | NINGUNO                                    | "Your headset is connected"       |
| Tiempo de espera excedido para sincronización por proximidad | NINGUNO                           | NINGUNO                                                     | 2 tonos cortos<br>(después de 60 segundos) | NINGUNO                           |



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)