

## CNS 18-30 BATTERY

Fácil en cuanto al manejo, versátil en la aplicación y perfecto para el cuidado de los árboles: la ligera motosierra a batería CNS 18-30 Battery con sistema de tensado de cadena sin herramientas.



### Ref. de pedido

1.444-001.0

- Ideal para podar ramas delgadas
- Ajustes y manejo intuitivos
- Freno de la cadena y desbloqueo de seguridad para un uso seguro

### Características técnicas

Código EAN		4054278548937
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Riel guía	cm	30
Velocidad de la cadena	m/s	10
Paso de cadena		3/8" LP
Potencia de los eslabones motrices		1,1 mm / 0,043"
Número de eslabones motrices		45
Capacidad del depósito de aceite	ml	200
Intensidad acústica garantizada	dB/A	101
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera ( $\Delta K=1,5$ m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	3,5
Valores de vibración empuñadura trasera ( $\Delta K=1,5$ m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	5,2
Accionamiento		Motor sin escobillas
Tensión	V	18
Rendimiento por carga de la batería *	Cortes	máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 10 (2,5 Ah) / máx. 20 (5 Ah)
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	3,4
Peso con embalaje incluido	kg	5,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	690 × 230 × 245

### Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Riel guía	■	
Cadena de sierra	■	
Botella de aceite	■	
protección de cadena	■	
Tensado de cadena sin herramientas	■	
Lubricación automática de la cadena	■	
Freno de cadena	■	
Indicador del nivel de aceite	■	

■ Includido en el equipo de serie.

\* Ø ramas: 10 cm



### Tensado de cadena sin herramientas

- Cómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.



### Lubricación automática de la cadena

- Uso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.




### Protección antirretroceso

- La cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de efecto de retroceso.

## ACCESORIOS PARA CNS 18-30 BATTERY

### 1.444-001.0

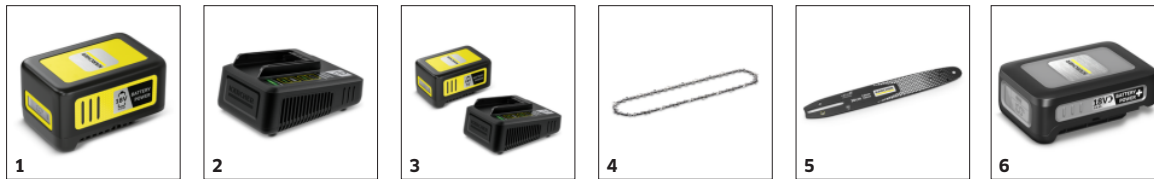

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power 18 V	2	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR</b>				
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	3	2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>SIERRA DE CADENA</b>				
Cadena CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	la cadena para la espada de 30 cm de longitud de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 18-30 Battery proporciona un corte de la mejor calidad en todo momento. Fácilmente intercambiable sin herramientas gracias al sistema de tensado de las cadenas.	<input type="checkbox"/>
Riel guía CNS 18-30	5	6.444-266.0	Perfectamente adecuado para la motosierra a batería Kärcher CNS 18-30: el riel guía puede cambiarse sin esfuerzo y ayuda a obtener resultados de corte óptimos.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.