

BlueParrott B650-XT/S650-XT Manual de usuario



© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China
MODELO: OTE960



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

| | |
|--|----|
| 1. Bienvenido..... | 5 |
| 2. Vista general del auricular | 6 |
| 2.1 BlueParrott B650-XT | |
| 2.2 BlueParrott S650-XT | |
| 2.3 Accesorios incluidos | |
| 3. Cómo se coloca..... | 9 |
| 3.1 Ajuste de la tensión de la diadema | |
| 3.2 Cambie de sonido estéreo a mono | |
| 4. Cómo se carga..... | 12 |
| 5. Cómo se conecta..... | 14 |
| 5.1 Encender | |
| 5.2 Apagar | |
| 5.3 Emparejar con Bluetooth | |
| 5.4 Sincronización mediante NFC | |
| 6. Cómo se usa | 17 |
| 6.1 Llamadas | |
| 6.2 El BlueParrott Button™ | |
| 6.3 Control por voz™ | |
| 6.4 Active Noise Cancellation | |
| 6.5 HearThrough | |
| 6.6 Gestión de varias llamadas | |
| 6.7 Modo Multipunto | |
| 6.8 Cómo se restablece | |

| | |
|--------------------------------|----|
| 7. Aplicación BlueParrott..... | 26 |
| 8. Ayuda..... | 27 |
| 8.1 Preguntas frecuentes | |
| 8.2 Cuidados del auricular | |
| 8.3 Cómo limpiar el auricular | |

1. Bienvenido

Gracias por utilizar BlueParrott B650-XT o S650-XT.
¡Esperamos que lo disfrute!

Características de BlueParrott B650-XT/S650-XT


- **Llamadas con claridad cristalina en cualquier lugar.** Micrófono con función de cancelación de ruido superior que elimina hasta el 96 % del ruido ambiente.*
- **Lo mejor de ambos mundos.** Convierte fácilmente sonido de estéreo a mono gracias a un segundo casco desmontable.**
- **Silencie la carretera.** La potente Cancelación Activa de Ruido (ANC) le ayuda a centrarse en lo que está escuchando.
- **Batería que dura y dura.** Disfrute de hasta 36 horas de conversación con una sola carga.
- **Diseñados para la vida en la carretera.** Con un grado de protección IP54 contra el polvo y el agua, los S650-XT son realmente aptos para la carretera.
- **Personalice su experiencia.** Marcación rápida, silenciar o Push-to-Talk con el BlueParrott Button™ personalizable.
- **Las manos en el volante. Los ojos en la carretera.** El control por voz 100 % manos libres le permite controlar el auricular tan solo con su voz.

* Verificado por laboratorios independientes

** Disponible para S650-XT con uso inmediato. Convierta el B650-XT en estéreo con el segundo casco, que está disponible como accesorio.


2. Vista general del auricular

2.1 BlueParrott B650-XT

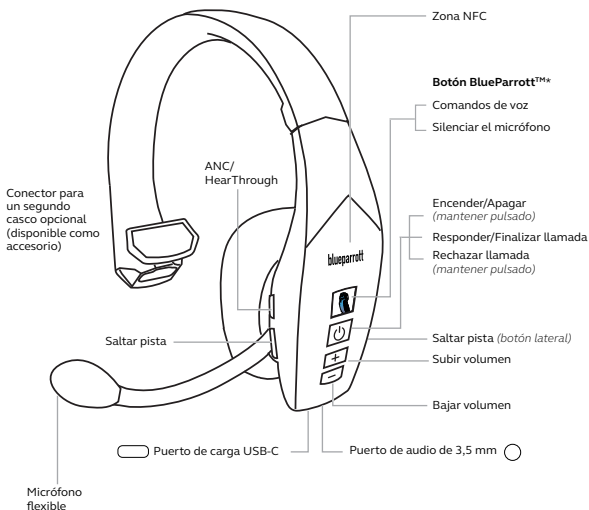

*El botón BlueParrott™ se puede personalizar con la aplicación BlueParrott

2.2 BlueParrott S650-XT

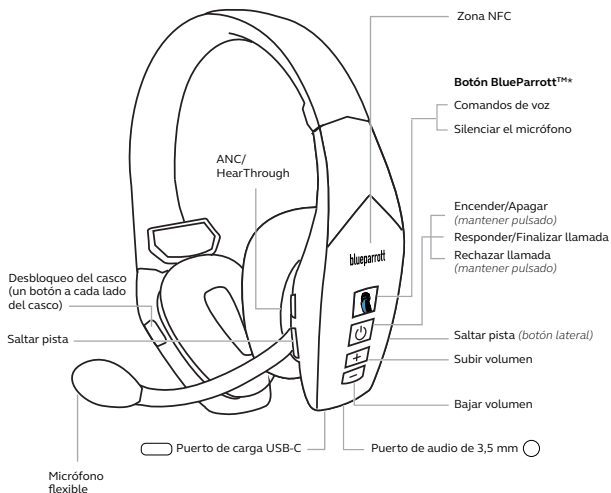


*El BlueParrott Button™ se puede personalizar con la aplicación BlueParrott

2.3 Accesorios incluidos




Cable USB-C




Cable jack de 3,5 mm
(incluido con el S650-XT)



Pantallas de micrófono



Cargador de coche
(incluido con el B650-XT)

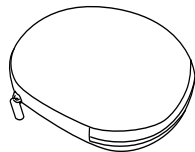




Estuche de transporte
(incluido con el S650-XT)



Segundo casco para sonido
estéreo (incluido con el
S650-XT)

3. Cómo se coloca

Puede utilizar el auricular con el micrófono a la izquierda o a la derecha. Ajuste la diadema para una mejor adaptación y coloque el micrófono flexible a un dedo de distancia de la comisura de los labios. No utilice los auriculares sin las almohadillas.

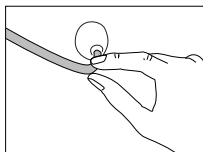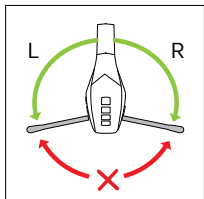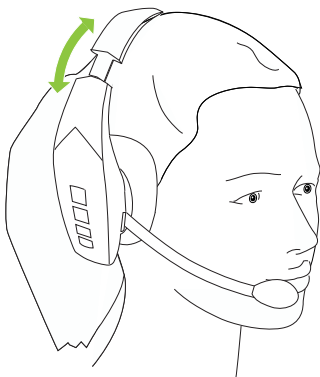


3.1 Ajuste de la tensión de la diadema

Si la diadema está demasiado apretada o demasiado floja, es posible ajustar la tensión de la diadema hasta que quede más cómoda.

Para ajustar la tensión de la diadema, sujétela y flexiónela SOLO como se muestra en los diagramas de abajo. Flexiónela hacia dentro para aumentar la tensión. Flexiónela hacia fuera para reducir la tensión.


No ejerza demasiada fuerza al flexionar la diadema. Repita el proceso hasta alcanzar el nivel de tensión que le resulte cómodo.

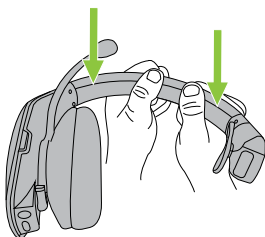

Sujete la diadema y flexiónela solamente entre las dos flechas que se indican en el diagrama




Flexiónela hacia dentro para aumentar la tensión

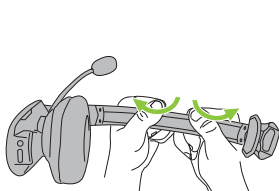

Flexiónela hacia fuera para reducir la tensión

3.2 Cambie de sonido estéreo a mono

Pulse los dos botones de desbloqueo del casco y tire firmemente del mismo hacia abajo para retirarlo del auricular. Una vez retirado el segundo casco, el auricular está listo para usarse.

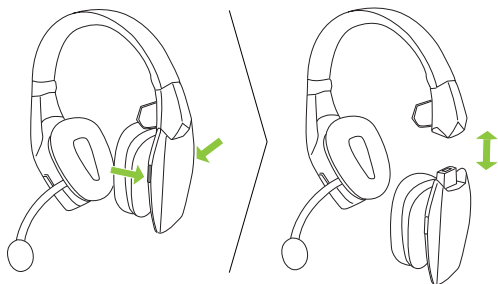


Para el auricular B650-XT, se puede adquirir un casco estéreo en blueparrott.com/accessories


4. Cómo se carga

Para cargar los auriculares, conecte un cable de carga USB-C al puerto de carga del auricular. Recomendamos cargar el auricular con el cable de carga incluido.


La batería tarda hasta 192 minutos en cargarse completamente.

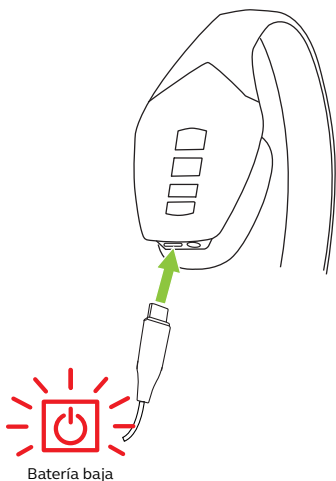

Durante la carga, el indicador LED indica el estado de la batería. El color rojo indica que los auriculares se están cargando. El color azul indica que los auriculares están totalmente cargados.

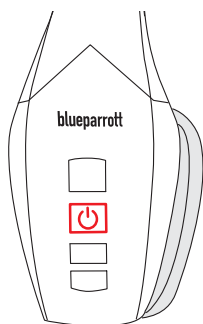

Cargando

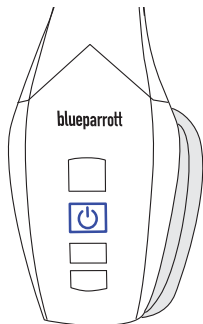


Totalmente
cargada

5. Cómo se conecta


5.1 Encender

Mantenga pulsado el **botón multifunción** durante 1 segundo hasta que el LED parpadee en azul y oiga "Power on" (Encendido).

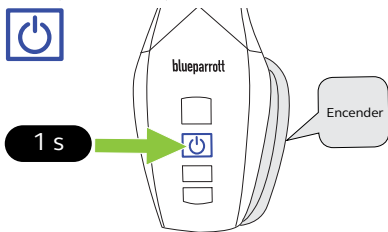


5.2 Apagar

Mantenga pulsado el **botón multifunción** durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y oiga "Power off" (Apagado).

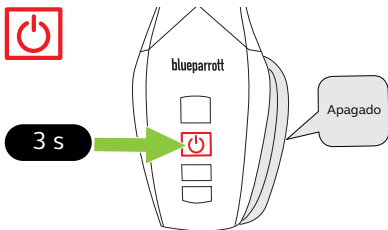

5.3 Emparejar con Bluetooth


1. Asegúrese de que el auricular esté apagado.
2. Mantenga pulsado el **botón multifunción** durante unos 6 segundos hasta que oiga el mensaje "Pair mode" (Modo de emparejamiento) y el LED parpadee en rojo y azul. El auricular estará listo para sincronizar.
3. Vaya al menú de Bluetooth del smartphone y seleccione B650-XT o S650-XT en la lista de dispositivos disponibles.

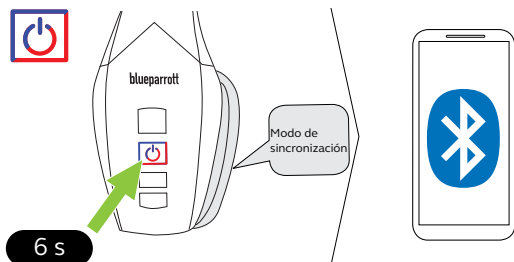

5.4 Sincronización mediante NFC


1. Asegúrese de que el auricular está encendido y de que la conexión NFC está activada en su smartphone.
2. Coloque la zona NFC del smartphone junto a la zona NFC del auricular hasta que el smartphone confirme la conexión.

Tenga en cuenta que no todos los teléfonos admiten el emparejamiento NFC.

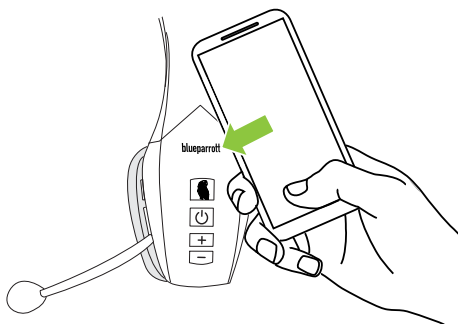


Zona NFC


6. Cómo se usa

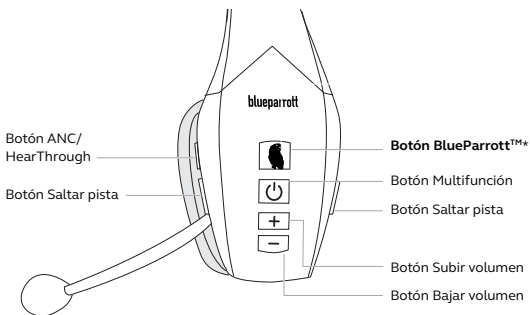

6.1 Llamadas


Para qué sirven los botones
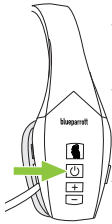
| | | |
|---|---|--|
|  | Responder una llamada | Pulse el botón Multifunción |
| | Finalizar una llamada | Pulse el botón Multifunción |
| | Rechazar una llamada | Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos |
| | Activar el asistente de voz (por ejemplo, Siri, Google Assistant) | Pulse el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso |

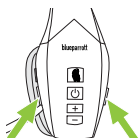


Saltar pista hacia
delante o hacia
atrás

Pulse el botón **Saltar
pista**.

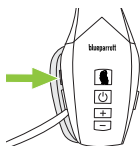


Alternar
entre ANC,
HearThrough y
Apagado

Pulse el botón **ANC/
HearThrough**.

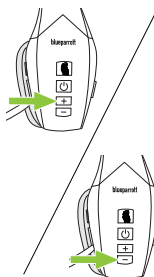

Ajustar volumen

Pulse el botón **Subir
volumen** o **Bajar
volumen** cuando esté
hablando por teléfono o
escuchando música.




Transferir audio del auricular al smartphone

Durante una llamada, mantenga pulsado (2 segundos) el botón **Bajar volumen** para transferir el audio de la llamada al smartphone emparejado. Repita para devolver el audio de la llamada al auricular.

Esta función depende del teléfono.

Volver a marcar el último número

Mantenga pulsado (1 segundo) el botón **Bajar volumen** hasta que oiga un pitido.



Silenciar/Activar micrófono


Pulse el **BlueParrottButton** durante una llamada. También puede mantener pulsado el botón Subir volumen durante 2 segundos.

Control por voz

Pulse el botón **BlueParrott** cuando no esté en una llamada y diga "What can I say?" (¿Qué puedo decir?) para oír una lista con los comandos de voz.

6.2 El BlueParrott Button™

Por defecto, el BlueParrott Button silencia el micrófono. Sin embargo, el botón puede configurarse para otras funciones, como marcación rápida, push-to-talk, acceder a un segundo dispositivo móvil emparejado o comprobar el nivel de la batería.

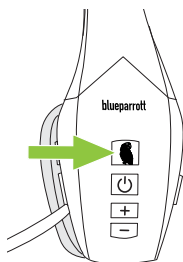

Para cambiar la funcionalidad del botón BlueParrott, use la aplicación BlueParrott para Android o iOS.



6.3 Control por voz™

El auricular se puede controlar mediante comandos de voz, como "Responder" para responder a una llamada entrante o "Ignorar" para rechazarla.


Para usar más controles por voz, toque el **botón BlueParrott** y diga "Hello BlueParrott" ("Hola BlueParrott"). A continuación, puede emitir uno de los siguientes comandos.

- Pair Mode
- Phone commands
- Am I Connected?
- Check Battery
- Redial
- Call Back
- Play Music
- Cancel
- What can I say?

6.4 Active Noise Cancellation

La Cancelación Activa de Ruido (ANC) contrarresta el ruido detectando y analizando el patrón del sonido entrante, y luego generando una señal antirruído para cancelarlo. De ese modo, el volumen de sonido del entorno se reducirá drásticamente.

Activar ANC

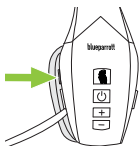


Alternar entre
ANC, HearThrough
y Apagado

Pulse el botón **ANC/
HearThrough**

6.5 HearThrough

HearThrough le permite prestar atención a su entorno y participar en conversaciones, cuando no haya una llamada en curso, sin tener que quitarse los auriculares. Los micrófonos recogen los sonidos del entorno y los transmiten a los altavoces.

Activar HearThrough

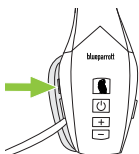


Alternar entre
ANC, HearThrough
y Apagado

Pulse el botón **ANC/
HearThrough**

6.6 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Gestión de varias llamadas



Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante

Pulse el botón **Multifunción** para finalizar la llamada actual. A continuación, pulse el botón Multifunción para responder la llamada entrante

Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Pulse el botón multifunción dos veces rápidamente

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos

6.7 Modo Multipunto

El auricular puede emparejarse con 7 dispositivos móviles y conectarse con dos al mismo tiempo (modo Multipunto).

Para conectarlo con dos dispositivos móviles, utilice el proceso normal de emparejamiento por separado para cada dispositivo (consulte la sección 5.3).

El auricular supervisará los dos dispositivos móviles y le permitirá responder una llamada desde cualquiera de ellos utilizando el auricular.


Si está hablando por un teléfono y recibe una llamada en el otro dispositivo móvil, oirá una notificación en el auricular.

6.8 Cómo se restablece

Al restablecer los auriculares, se borrará la lista de dispositivos conectados.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido.
2. Mantenga pulsados (10 segundos) los botones Subir volumen y Bajar volumen hasta que oiga "Pair mode" ("Modo de emparejamiento") y los LED parpadeen en rojo y azul.
3. Vuelva a emparejar los auriculares con su smartphone siguiendo el proceso habitual (consulte la página 14).

7. Aplicación BlueParrott

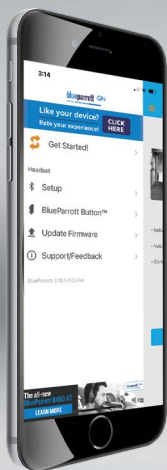

Aplicación BlueParrott

Programe su botón BlueParrott™ en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pulsar para hablar con sus contactos en la red MySay de Dial2Do.

Saque el máximo partido a su auricular con las actualizaciones de firmware mediante la aplicación.



8. Ayuda

8.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes:

- BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-B650-XT
- BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-S650-XT

8.2 Cuidados del auricular

- Para evitar que la capacidad o la vida útil de la batería se reduzca, no guarde los auriculares en entornos fríos o calientes, como en un coche cerrado al sol o en invierno.
- Si el auricular se ha expuesto al agua, deje que se seque durante el tiempo suficiente.
- No guarde los auriculares durante períodos prolongados sin recargarlos (tres meses como máximo).

8.3 Cómo limpiar el auricular

1. Aplique agua y jabón lavavajillas en un paño, asegurándose de escurrir el exceso de líquido para que el paño no esté empapado. Utilice solo agua y jabón; no utilice productos de limpieza agresivos.
2. Limpie suavemente el auricular con el paño húmedo, asegurándose de que el auricular quede limpio y sin capa de espuma en la superficie.
3. Deje reposar el auricular durante al menos un minuto.
4. Limpie el auricular con un paño humedecido solo con agua.
5. Dejar secar el producto.